



# Fiery Command WorkStation

© 2018 Electronics For Imaging, Inc. 本書に記載されている情報は、本製品の『法律上の注意』の対象となります。

2018年2月8日

# 目次

概要 .....	11
Command WorkStation .....	11
Command WorkStation ワークスペース .....	11
ジョブセンター .....	12
デバイスセンター .....	15
Fiery サーバーを追加して接続する .....	17
アクセスレベル .....	17
Fiery サーバーへの接続 .....	17
Fiery サーバーを追加して接続する .....	17
使用可能な Fiery サーバーを検索するには .....	18
Fiery サーバーからログオフするには .....	19
別の Fiery サーバーを表示する .....	19
サーバーリスト .....	19
Command WorkStation のカスタマイズ .....	22
Command WorkStation の環境設定 .....	22
ジョブセンターの列を管理する .....	23
コラム表示を変更する .....	23
コラムの幅を調整する .....	23
ペインの展開/折りたたみ .....	23
ジョブプレビュー、ジョブ概要、サーバーペインの展開または折りたたみ .....	24
ツールバーをカスタマイズする .....	24
ジョブセンターのツールバーのアイコン .....	25
Fiery サーバー設定 .....	26
Configure にアクセスする .....	26
Command WorkStation から Configure にアクセスする .....	26
WebTools から Configure にアクセスする .....	26
Configure のヘルプやその他の情報を参照する .....	27
Configure を終了する .....	27
サーバー設定の内容を表示、保存、または印刷する .....	27
サーバー設定の内容を表示する .....	27
サーバー設定をファイルとして保存する .....	27

サーバー設定ページを印刷する .....	28
ユーザーとグループ .....	28
スキャンジョブ用のメールボックスを作成する .....	28
バックアップと復帰について .....	29
Fiery サーバー設定のバックアップおよび復帰 .....	30
使用している Configure のバージョン .....	31
ジョブの表示 .....	33
Command WorkStation での Fiery プレビュー .....	33
Command WorkStation にジョブ情報を表示する .....	34
スプール済みの未処理ジョブをプレビューする .....	36
ページ表示、シート表示、リーダービュー .....	37
設定ペイン .....	39
リーダービューを開く .....	40
Fiery プレビューのツールバーアイコン .....	41
ラスターイメージをプレビューする .....	41
ラスタープレビューのツールバーアイコン .....	43
プレビューでページをマージする .....	43
VDP ラスタープレビュー .....	43
印刷 .....	45
印刷ジョブをインポートする .....	45
ジョブを印刷キューにインポートする .....	45
外部のアーカイブや Fiery サーバーのハードディスクからジョブをインポートする .....	46
印刷オプションの設定 .....	47
ジョブのプロパティを表示する .....	47
ジョブのプロパティウィンドウのジョブアクション .....	48
印刷オプションのカテゴリ .....	49
すべてのジョブのプロパティにデフォルトを設定する .....	50
ジョブのプロパティの Fiery Impose テンプレート .....	51
プリセットのプリント設定 .....	52
サーバープリセット .....	56
ジョブからラスターデータを除去する .....	60
印刷方法 .....	61
トレイ調整を使用する .....	61
サンプル印刷 .....	62
プルーフ印刷 .....	64
送信順印刷 .....	64

送信順印刷を設定する	66
Configure で送信順印刷のオプションを設定する	66
Quick Doc Merge を使用する	66
<b>ジョブを管理する</b>	<b>68</b>
ジョブの検索	68
簡易なジョブ検索	68
高度なジョブ検索	69
ジョブリストをフィルタリングする	69
別のキューにジョブを移動する	70
ジョブを並べ変える	70
ジョブを別の Fiery サーバーに送信する	71
ジョブをアーカイブする	71
ドラッグアンドドロップによるファイル管理	72
<b>Fiery JDF ジョブ</b>	<b>74</b>
Fiery JDF と JMF について	74
Fiery JDF の設定	74
JDF 送信アプリケーションを使用可能に設定する	75
Fiery JDF ワークフロー	75
JDF ジョブを送信する	75
Command WorkStation の JDF 列見出しを表示する	76
Fiery JDF ジョブと仮想プリンター	76
ジョブの JDF 設定を指定する	76
ジョブ情報タブ	77
ランリストタブ	77
ジョブの終了タブ	78
Paper Catalog に JDF ジョブの用紙を追加する	78
JDF ジョブの用紙の競合を解決する	78
<b>カラーを管理する</b>	<b>80</b>
カラー印刷オプション	80
デフォルトのカラー設定を表示または編集する	80
プロファイル	91
プロファイルプロパティを表示する	92
プロファイルの色の範囲を比較する	93
プロファイルをインポートまたはエクスポートする	93
プロファイルを作成または削除する	95

プロファイル設定を編集する .....	96
プロファイル内容を編集する .....	96
テストページを印刷する .....	98
プロファイルのグレーバランスを調整する .....	99
キャリブレーション .....	99
モノクロ印刷のキャリブレーション .....	100
キャリブレーションのワークフロー .....	100
キャリブレーターの起動 .....	101
キャリブレーションページの印刷 .....	101
分光測色計を使用してパッチを測定する .....	102
ColorCal を使用してパッチを測定する .....	103
代替測定器から測定値をインポートする .....	105
測定結果の表示 .....	106
測定データのエクスポート .....	107
測定データのリセット .....	107
キャリブレーターの環境設定 .....	108
キャリブレーション設定 .....	110
画像補正 .....	113
高品位イメージ画像設定をカスタマイズする .....	114
Image Enhance Visual Editor .....	115
スポットカラー .....	121
スポットカラーグループと定義 .....	122
スポットカラー編集用の出力プロファイルを選択する .....	122
スポットカラーまたはカラーグループの優先順序を変更する .....	123
スポットカラーを検索する .....	124
スポットカラーを編集する .....	124
スポットカラーを最適化する .....	125
スポットカラーまたはカラーグループの作成、名前変更、削除を行う .....	126
カスタムカラーグループをインポートおよびエクスポートする .....	127
カラーグループの色の範囲を表示する .....	128
カラーズウォッチページとスウォッチブック .....	129
カラーズウォッチページまたはスウォッチブックを印刷する .....	129
スポットカラー値を測定およびインポートする .....	131
代替カラー .....	131
2色印刷マッピング .....	133
サーバーリソースを管理する .....	135
Fiery システムソフトウェアのアップデートとパッチ .....	135

Command WorkStation からの Fiery システムソフトウェアのアップデート	135
仮想プリンター	136
仮想プリンターを作成、編集、および複製する	136
仮想プリンターを管理する	138
仮想プリンターへ印刷する (Windows の場合)	138
仮想プリンターへ印刷する (Mac OS コンピューターの場合)	139
Paper Catalog	140
Paper Catalog から用紙を選択する	141
Paper Catalog を設定する	142
Paper Catalog データベースの管理	147
用紙属性	149
トレイ関連付け	158
バリアブルデータ印刷リソース	163
FreeForm マスターを管理する	163
バリアブルデータ印刷リソースをバックアップする	164
バリアブルデータ印刷リソースを復帰させる	164
グローバルリソースを表示および削除する	165
フォント	165
Fiery サーバーのフォントを管理する	166
フォントのバックアップと復帰を実行する	166
ユーザーとグループ	167
グループを表示または追加する	167
ジョブログを使用する	167
ジョブログを表示する	168
ジョブログを印刷する	168
ジョブログのコンテンツをエクスポートする	168
ジョブログのコンテンツをエクスポートおよび消去する	169
<b>Graphic Arts ツール</b>	<b>170</b>
Fiery グラフィックアート機能	170
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition	170
Fiery Productivity Package	171
コントロールバー	171
ページサイズとコントロールバー (FS100/100 Pro 以前)	172
デフォルトでコントロールバーを印刷 (FS200/200 Pro 以前)	172
デフォルトでコントロールバーを印刷	173
コントロールバーを表示および編集する	173
カスタムまたは複製のコントロールバーを作成する	174

カスタムコントロールバーをエクスポート、インポート、または削除する	174
出荷時のデフォルトのコントロールバーを復元する	175
トラッピング	175
すべてのジョブにデフォルトの自動トラッピングを設定する	176
トラッピング幅を指定する	176
トラッピングカラーリダクションを指定する	176
トラッピングセル形状を指定する	177
オブジェクトのトラッピング方法を指定する	177
プログレッシブ	177
校正用ハーフトーンシミュレーション	177
カスタムハーフトーンスクリーンを表示または編集する	178
プリフライト	179
プリフライトチェックの設定と実行	180
Fiery ImageViewer	180
ImageViewer を起動する	181
イメージプレビューを調整する	181
画像のサイズを変更する	182
画像内のカラー値を表示する	182
オブジェクトインスペクター	182
色分解の表示と印刷	183
ImageViewer Curves	183
曲線を使用してカラー応答またはグレー応答を編集する	184
色相環を使用して色を編集する	185
画像からグレー応答曲線を編集する	185
カラー編集を 1 ページまたは全ページに適用する	186
ローカルファイルを使用してカラー編集を適用する	186
サーバープリセットを使用してカラー編集を適用する	186
Curve2/Curve3 ファイルからカラー曲線を適用する	187
グレー応答曲線の編集を適用する	188
編集したジョブを印刷する	188
ソフト校正を PDF にエクスポートする	189
モニタープロファイルと出力プロファイルを比較する	189
Fiery サーバーに現在の編集を実装する	189
Fiery サーバーで出荷時のデフォルト応答曲線に復帰する	190
ImageViewer の環境設定を設定する	190
製本メーカー	191
製本メーカーの面付け	191



製本メーカーと Fiery Impose について	191
製本メーカーへのアクセス	192
プリンタードライバーから製本メーカーにアクセスする	192
Command WorkStation から製本メーカーにアクセスする	192
ブックレットを作成する	192
製本メーカーウィンドウでブックレットを作成する	193
製本メーカーウィザードを使用してブックレットを作成する	193
製本タイプ	194
中とじ	195
複合中とじ	196
無線とじ	198
1-up 無線とじ	199
用紙サイズ 2-up	199
書類サイズと同じ	200
選択した用紙サイズに合わせて書類ページを縮小する	200
用紙に合わせて縮小オプション	201
ページの調整	205
ページを調整する	206
ページ調整ととじしろ	208
クリープ補正用紙種類	210
1-up 無線とじでの用紙種類の混合	211
製本メーカーで用紙種類の混合設定を指定する	211
用紙種類の混合でジョブのナビゲーションを行う	212
ジョブのレイアウトをページとして表示する	213
ジョブのレイアウトをシートとして表示する	213
製本メーカー 用紙種類の混合の制限事項	214
表紙を追加する	214
アプリケーション内で書類サイズを変更する	215
測定単位を変更する	215
ブックレットをプレビューする	215
製本ワークフロー例	216
無線とじのブックレットを印刷する	216
中とじのブックレットを印刷する	216
複合中とじのブックレットを印刷する	217
製本メーカーの制限事項	217
製本メーカー用語集	218



# 概要

## Command WorkStation

Command WorkStation は、Fiery サーバーの印刷ジョブ管理インターフェイスです。

Command WorkStation では、複数の Fiery サーバーに接続したうえで、1 つの場所でジョブの管理を行うことができます。直観的なインターフェイスにより、オペレーターやシステム管理者は、処理するジョブの数やタイプに関係なく、複雑なタスクを簡単に処理できます。

ジョブセンターとデバイスセンターは Command WorkStation の統合機能であり、これらにはジョブの検索とプレビュー、ワークフローの割り当て、デジタルおよびオフセット印刷ジョブの管理を行うためのツールが含まれています。Command WorkStation のツールを使用して、以下のタスクを実行できます。

- ジョブの変更とマージ
- ジョブおよび Fiery サーバーに関する情報の表示
- カスタム印刷オプションの表示、選択、変更
- カスタムワークフローの表示と変更
- プリプレスジョブワークフローの管理
- Fiery アプリケーション（Fiery Impose など）による他のタスクやリソースの管理

Fiery サーバーには数々のオプション機能が用意されています。このヘルプシステムではそれらをすべて解説しています。ただし、接続している Fiery サーバーでサポートされていない機能（HyperRIP モードなど）は、Command WorkStation では表示されません。

Fiery サーバーにインストールされている Fiery システムのバージョンは、デバイスセンター > 一般情報で確認できます（[Command WorkStation ワークスペース](#)（11 ページ）を参照）。

Command WorkStation の機能の詳細は、取扱説明書の『ユーティリティ』を参照してください。

## Command WorkStation ワークスペース

メインウィンドウでは、接続しているすべての Fiery サーバーまたは選択したサーバーで発生しているアクティビティの概要が表示され、各種機能にアクセスできます。

Fiery サーバーを Command WorkStation に追加する場合は、[Fiery サーバーを追加して接続する](#)（17 ページ）を参照してください。

**メモ：**表示される内容は Fiery サーバーごとに異なります。概要を以下で説明します。詳細については、ジョブセンターのヘルプメニューから Fiery サーバーの Command WorkStation ヘルプにアクセスし参照してください。

Command WorkStation のメインウィンドウには、以下の領域が含まれています。

- メインメニュー：各種コマンドにアクセスできます。
- サイドバー：ボタンによるナビゲーションを表示します（最上部にある Fiery ログの直下）。このボタンでホーム、ジョブセンター、アプリおよびリソースの画面を移動できます。
  - ホーム：接続している Fiery サーバーの状況の概要と、1 週間以内に実行した印刷処理について統計情報のスナップショットが表示されます。
  - ジョブセンター：接続している Fiery サーバーに送信されたジョブの表示および管理に使用できます。
    - サーバー：ジョブキューやジョブ状況が一覧表示されます。一部の Fiery サーバーでは、使用可能な用紙や消耗品も表示されます。各 Fiery サーバーの表示を折りたたむと、表示できるサーバーの数が増えます。
    - ジョブ状況：現在処理中のジョブと印刷中のジョブの状況が表示されます。これらのジョブを管理するには、サーバー一覧で処理中キューまたは印刷中キューをクリックします。
    - ジョブプレビュー：処理済みジョブの内容がサムネイルで表示されます。
    - ジョブ概要：ジョブ名またはタイトル、ページ数またはシート数、部数など、選択したジョブの情報が表示されます。スプール時間または処理時間、使用されている用紙、プリフライトまたはジョブの検証結果など、その他の情報が、選択した Fiery サーバー別に表示されます。鉛筆アイコンをクリックすると、一部のジョブプロパティのフィールドを編集できます。
    - ジョブ一覧：ジョブのリストと、実行できるジョブアクションをまとめたツールバーが表示されます。ジョブを右クリックすると、ジョブアクションの完全なリストが表示されます。
- アプリおよびリソース：インストールされているすべての Fiery アプリケーションに 1 回のクリックでアクセスできるほか、Fiery サーバーについて他のアプリケーションやリソースも表示されます。選択した Fiery サーバーでサポートされている無料のソフトウェアトライアルやダウンロードにもアクセスできます。

**メモ**：使用可能なアプリおよびリソースの一覧を表示するには、インターネット接続が必要です。

## ジョブセンター

Command WorkStation のジョブセンターは、接続している Fiery サーバーに送信されるジョブを表示して一元的に管理する場所です。ジョブセンターには印刷中キューと処理中キュー、待機リスト、印刷済みリスト、アーカイブ済みリストがあります。

ジョブセンターを使用して、以下の操作を行えます。

- すべての Fiery サーバーでのジョブの検索、ジョブのプロパティの表示、ジョブのプレビュー。ツールバーで、ジョブの詳細な情報を表示できます。
- ワークフローの割り当てとジョブの管理
- カスタムビューによるジョブのグループ化と効率的な管理
- すべての Fiery サーバーの状況の表示
- プリンター、消耗品と用紙、ジョブ要件などの情報の表示
- ジョブのプレビュー
- 印刷以外のアクティビティの表示

- ジョブ概要パネルでの部数、ジョブ名、ワークフローの編集
- デスクトップから Command WorkStation へのジョブのドラッグアンドドロップ

## 処理中ジョブと印刷中ジョブの状況

ジョブセンターの上部にある処理中ペインと印刷中ペイン（青い長方形）には、それぞれ処理中のジョブと印刷中のジョブの進行状況が表示されます。処理中および印刷中のペインにジョブをドラッグアンドドロップすることができます。

Fiery サーバーが HyperRIP モードをサポートしている場合は、さらに詳しい状況を知ることができます。ジョブがページ平行モード（単一ジョブモード）で処理されている場合は、ジョブセンターの処理中ペインに表示される進行状況バーが分割され、使用中のプロセッサごとの進行状況が示されます。ジョブがジョブ平行モード（複数ジョブモード）で処理されている場合は、処理中ペインのジョブ状況カラムがさらに分割され、処理中のジョブごとの進行状況が示されます。

## キュー内のジョブを管理するコマンド

ジョブセンターの待機、印刷済み、またはアーカイブ済みキューに表示されるジョブ向けのコマンドを利用できます。キュー内のジョブを右クリックしてコマンドの一覧を表示したり、アクションメニューからコマンドを選択したりできます。

オプション機能は、接続している Fiery サーバーでサポートされているものだけが表示されます。

ワークフローを適用	選択したジョブに適用できるサーバープリセットおよび仮想プリンターの一覧を表示します。
アーカイブ	選択したジョブをアーカイブします。
ジョブをキャリブレート	キャリブレーターに接続します。
キャンセル	選択されているジョブをキャンセルします。これは、印刷中または処理中キューに表示されているジョブにのみ適用できます。
カラー検証（オプション）	Color Verification Assistant（Fiery Color Profiler Suite の一部分）を開きます。
Compose（オプション）	Fiery Compose を開きます（サポートされている場合）。Fiery Compose では、ジョブの章分けを定義したり、ページの範囲を異なる用紙に印刷したり、ページ間に白紙を挿入したり、テキストラベルが含まれているタブ用紙を挿入したりできます。
削除	選択したジョブを削除します。
複製	選択したジョブのコピーを作成します。
待機	選択したファイルを待機リストにインポートします。
Image Enhance Visual Editor（オプション）	Image Enhance Visual Editor（IEVE）を開きます。これは、Fiery サーバーに送信される PDF または PostScript ジョブ（Fiery JDF ワークフロー経由で送信されるジョブを含む）内にある個々の画像を補正するため視覚的ワークスペースを提供する高品位イメージ補正アプリケーションです。

<b>ImageViewer</b>	1つのジョブの最初のページ（複数のジョブが選択されている場合は最初の選択ジョブのページ）を表示する ImageViewer を開きます（サポートされている場合）。詳細は、 <a href="#">Fiery ImageViewer</a> （180 ページ）を参照してください。
<b>Impose（オプション）</b>	Fiery Impose を開きます。Fiery Impose は、ジョブに面付けレイアウトを適用して、印刷、綴じ、裁断をカスタマイズします。Fiery Impose では、バリエーションデータジョブに面付けを行い、面付け済みのジョブを PDF ファイルとして保存することもできます。
<b>JobMaster（オプション）</b>	Fiery JobMaster を開きます。Fiery JobMaster は、PDF ベースの高度なジョブの印刷準備ツールで、スキャニング、タブの作成や挿入、ページ番号付け、章作成、および後期編集が行えます。
<b>ジョブマージ</b>	マージされたジョブを待機リスト内に作成します。詳細は、 <a href="#">Quick Doc Merge</a> を使用する（67 ページ）を参照してください。
<b>上へ移動/下へ移動</b>	選択されているジョブの順序を変更します。これは、印刷中または処理中キューに表示されているジョブにのみ適用できます。
<b>プリフライト</b>	出力エラーがよく発生する項目をチェックしてファイルが正常に印刷されるようにするために、選択されている 1 つのジョブ（複数のジョブが選択されている場合は最初の選択ジョブ）が表示された状態でプリフライト設定ダイアログボックスを開きます。詳細は、 <a href="#">プリフライト</a> （179 ページ）を参照してください。
<b>プリフライト後待機</b>	プリフライトコマンドに記述されたアクションを実行し、ファイルを待機リストにインポートします。
<b>プレビュー</b>	ジョブのページのサムネイル画像を表示できるプレビューダイアログボックスを開きます。
<b>印刷</b>	選択したジョブの印刷を行います。
<b>印刷後削除</b>	選択したジョブの印刷を実行したうえでそのジョブを削除します。
<b>印刷後待機</b>	選択したジョブが処理されている場合、そのジョブは印刷中キューに送信されます。選択したジョブが処理されていない場合、ジョブは処理中キューに送信されます。ジョブを印刷した後、待機リストに戻っても、ジョブのラスターデータは保持されます。
<b>次に印刷</b>	現在印刷中のジョブを中断せずに、選択したジョブを印刷中キューの最上位に送信します。ジョブを印刷中キューの最上位にドラッグしても同じ結果になります。
<b>処理後待機</b>	選択したジョブを待機、印刷済み、アーカイブ済みリストから処理中キューに送信します。
<b>次に処理</b>	現在印刷中のジョブを中断せずに、選択したジョブを処理中キューの最上位に送信します。ジョブを処理中キューの最上位にドラッグしても同じ結果になります。
<b>プルーフ印刷</b>	ジョブのオリジナルの部数を変更せずに選択したジョブの校正用プリント（コピー）を印刷します。詳細は、 <a href="#">プルーフ印刷</a> （64 ページ）を参照してください。

プロパティ	選択したジョブに関する情報（印刷設定など）が表示されるジョブのプロパティウィンドウを開きます。複数のジョブが選択されている場合、選択されたジョブが共有していないプロパティは空欄になります。
ラスターデータ除去	選択したジョブのラスターデータを待機またはアーカイブ済みリストから削除します。
名前変更	選択したジョブ名を変更します。
割り込み印刷	現在印刷中のジョブを中断して、選択したジョブを印刷中キューの最上位に送信し、そのジョブを直ちに印刷します。
送信先	別の Fiery サーバーのキューにジョブを移動します。送信先の Fiery サーバーが Command WorkStation に接続されている必要があります。接続されていないものは送信先の一覧に表示されません。
プリフライトレポート表示(オプション)	プリフライトレポートダイアログボックスを開きます。詳細は、 <a href="#">プリフライト</a> （179 ページ）を参照してください。

## デバイスセンター

Command WorkStation では、1 つのワークスペース内にシステム情報を表示します。デバイスセンターを使用すると、接続している Fiery サーバーを設定したり、各種の印刷管理ツールにアクセスしたりできます。

デバイスセンターにアクセスするには、詳細アイコン（3 つのドット）をクリックしてデバイスセンターを選択するか、サーバーリスト内の Fiery サーバー名をダブルクリックします。

デバイスセンターを使用すると、以下のタスクを実行できます。

- 接続している Fiery サーバーに関する情報（関連付けられているプリンターの消耗品に関する情報を含む）の表示
- カラーデフォルトの設定
- Paper Catalog、バリアブルデータ印刷（VDP）、カラープロファイル、スポットカラーテーブル、フォント設定の表示と変更
- 使用可能な仮想プリンターおよびサーバープリセット、高品位イメージ画像設定による自動画像補正の表示と作成
- 処理済みおよび印刷済みジョブの詳細ログの表示

デバイスセンターには以下の設定があります。

- 一般 - 接続している Fiery サーバーに関する情報を表示します。IP アドレス、容量（ハードディスクドライブの空き領域）、インストール済みのオプションやパッケージのリストなど。一般セクションには次の機能があります。一般情報、サーバー設定、ツール
- カラー設定 - カラー設定セクションには、カラー管理があります。また、接続している Fiery サーバーでサポートされていれば、コントロールバー、トラッピング、およびハーフトーンシミュレーションが含まれることもあります。
- リソース - Paper Catalog、バリアブルデータ印刷（VDP）、カラープロファイル、スポットカラーテーブル、フォント設定を表示および変更します。リソースセクションには、以下が含まれています。バリアブルデータ印刷リソース、プロファイル、およびフォント。また、接続している Fiery サーバーでサポートされていれば、Paper Catalog とスポットカラーが含まれることもあります。

- ワークフロー - 使用可能な仮想プリンターおよびサーバープリセットのリストを表示し、高品位イメージ画像設定による画像の補正を自動化します。ワークフローセクションには以下が含まれています。ジョブプリセット、仮想プリンター、高品位イメージ画像。
- ログ - 処理済みおよび印刷済みジョブの詳細ログを表示します。ログタブにはジョブログタブがあります。
- Fiery アップデート - Fiery サーバーの入手可能なアップデートとパッチを表示およびインストールします。また、インストール済みのアップデートとパッチの履歴を表示します。Fiery アップデートセクションにはアップデート、パッチ、履歴があります。



# Fiery サーバーを追加して接続する

## アクセスレベル

システム管理者、オペレーター、または（システム管理者がアクセス権を付与した）任意のユーザーとしてログインできます。システム管理者は各ユーザーに対し、パスワードを設定できます。

- **システム管理者** - Command WorkStation および Fiery サーバーのコントロールパネルの全機能にアクセスできます。システム管理者のパスワードが必要です。
- **オペレーター** - ジョブセンターの全機能にアクセスできます。デバイスセンターで、オペレーターは Configure、バックアップ/復帰、パスワードの変更、ジョブログの削除にアクセスできません。Paper Catalog、仮想プリンター、およびカラー管理機能の表示はできますが、編集はできません。オペレーターのパスワードが必要です。
- **ユーザー名** - システム管理者は、ユーザーを作成してグループに割り当て、そのグループに権限（ゲストの権限、サーバープリセットを作成する権限など）を割り当てます。

アクセスレベルの設定の詳細は、『Configure のヘルプ』および取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

## Fiery サーバーへの接続

Command WorkStation を使用するには、Fiery サーバーに接続する必要があります。

Command WorkStation のサーバーリストにより、使用可能なすべての Fiery サーバーへのアクセスを管理します。Fiery サーバーの追加（および接続）、削除、切断を選択できます。

ダイアログボックスにサーバー名または IP アドレスを入力して、Fiery サーバーを検索できます。サーバー接続が確立されて認証されると、サーバーリスト内の IP アドレスは Fiery サーバー名に切り替わります。Command WorkStation は一度に複数の Fiery サーバーに接続することができます。

## Fiery サーバーを追加して接続する

Fiery サーバーを追加し、そこに接続したり再接続したりできます。

Fiery サーバーを追加するには、そのサーバー名または IP アドレスが必要です。

- 1 次のいずれかを行います。
  - サーバーリストまたはホームスクリーンでプラス記号 (+) アイコンをクリックします。Fiery サーバーの IP アドレスまたはサーバー名を入力し、追加をクリックします。
  - サーバーリストで Fiery サーバーを選択し、接続をクリックします。
  - Fiery サーバーに再接続するには、それを選択し、接続をクリックします。
- 2 ユーザーリストからユーザーを選択し、適切なパスワードを入力します。  
ユーザーはデフォルトのユーザー名（システム管理者、オペレーター）の他、固有のユーザー名でもログインできます。ただし、その場合はネットワーク管理者が **Configure > ユーザーアカウント** でユーザーをいずれかのグループのメンバーに設定しておく必要があります。
- 3 ログインをクリックします。

## 使用可能な Fiery サーバーを検索するには

Fiery サーバーのサーバー名または IP アドレスがわからない場合、ローカルエリアネットワークで Fiery サーバーを検索できます。ローカルコンピューターが含まれているサブネット内か、特定のサブネットまたは IP アドレスの範囲内を検索できます。

- 1 サーバーリストでプラス記号 (+) をクリックします。
- 2 Fiery サーバー追加ダイアログボックスにローカルサブネットの自動検索結果が表示されない場合や、サーバー名または IP アドレスが不明な場合は、高度な検索をクリックします。
- 3 次のいずれかの操作を行います。
  - 特定の IP アドレス範囲内の Fiery サーバーを検索するには、検索ドロップダウンメニューから IP 範囲を選択します。
    - 検索を開始する IP アドレスを開始に入力します。オクテットの最初から検索するには、「0」と入力します。たとえば、「10.100.10.0」と入力します。
    - 検索を終了する IP アドレスを終了に入力します。オクテットの最後まで検索するには、「255」と入力します。たとえば、「10.100.10.255」と入力します。
  - 特定のサブネット範囲内の Fiery サーバーを検索するには、検索ドロップダウンメニューからサブネットを選択します。
    - 検索対象に含めるサブネット範囲を示すサブネットアドレスを入力します。どの数値でもかまわないオクテットには、「0」を入力します。たとえば、「10.100.10.0」を入力すると、「10.100.10.1」から「10.100.10.255」の範囲が検索されます。
    - 検索対象から除外するサブネット範囲を示すサブネットマスクを入力します。何も除外しない場合は、「0」を入力します。たとえば、「255.255.255.0」を入力すると、先頭の 3 つのオクテットのサブネットアドレス以外はすべて除外され、4 番目のオクテットでは任意の値が許可されます（10.100.10.30 など）。
- 4 実行をクリックします。  
検索条件に一致する Fiery サーバーがあれば、表示されます。キーワードでフィルタリングフィールドにキーワードを入力することで、検索結果リストを絞り込むことができます。

- 5 結果リストから Fiery サーバーを選択し、OK の後に追加をクリックして、そのサーバーをサーバーリストに追加します。

## Fiery サーバーからログオフするには

Fiery サーバーからログオフすると、Fiery サーバーと Command WorkStation の間の接続が終了します。

- 1 サーバーリストから Fiery サーバーを選択します。
- 2 Fiery サーバーの名前横にある「詳細」アイコンをクリックし、次のいずれかを選択します。
  - システム管理者としてログインしている場合は、システム管理者"をログアウトをクリックします。
  - オペレーターとしてログインしている場合は、オペレーター"をログアウトをクリックします。

## 別の Fiery サーバーを表示する

Fiery サーバーでは、接続している Command WorkStation から別のサーバーに表示を切り替えることができます。サーバーリストから別の Fiery サーバーをクリックして、接続している Fiery サーバーから別のサーバーに表示を切り替えます。

## サーバーリスト

サーバーリストには、接続している、またはお気に入りリストに含まれている Fiery サーバーに関する情報が表示されます。

サーバーリストは、ファイルをドラッグアンドドロップできる「ドロップゾーン」です。Fiery サーバーの名前のすぐ下に、状況とエラーメッセージおよび消耗品に関する情報が表示されるようにサーバーリストはデザインされています。Fiery サーバー名の左側にあるプラス記号をクリックすると、Fiery サーバーを展開できます。Command WorkStation を終了しても、サーバーリストは残ります。

## 消耗品

消耗品とは、ジョブを印刷するためにプリンターで使用（消費）される用紙、トナーやリンク、ホチキスの針などの限りあるリソースです。

消耗品に関する情報は、以下で参照できます。

- サーバーリスト（Fiery サーバーのキューの名前の下）
- デバイスセンター > 一般 > 一般情報 > 消耗品

サーバーリストとデバイスセンターのどちらの消耗品セクションにも、使用可能な用紙トレイ、用紙レベル、および現在のトナーまたはインクレベルに関する情報が含まれています。デバイスセンターでは、廃棄トナー、フューザーオイル、およびホチキスの針に関する追加情報も確認できます。トレイに関する情報を表示するには、次の操作を行います。

- トレイをダブルクリックします。
- トレイを選択し、矢印をクリックします。

Fiery サーバーがトレイの関連付けをサポートしている場合は、Paper Catalog の用紙エントリを特定のプリンターのトレイに割り当てることができます。

## サーバー情報

Fiery サーバー情報を詳細な形式で表示するには、デバイスセンター > 一般 > 一般情報を選択します。

## エラーメッセージと状況メッセージ

「サーバー」リストには、Fiery サーバーの状況に関する情報と、プリンターに関するエラーメッセージが表示されます。

### 状況メッセージ

状況メッセージには Fiery サーバーに関するものと、プリンターに関するものがあります。メッセージは以下のとおりです。

使用可能	Fiery サーバーまたはプリンターは使用可能です。
ビジー	Fiery サーバーはジョブを処理しています。
印刷中	Fiery サーバーはジョブを印刷しています。
キャンセル中	Fiery サーバーはジョブをキャンセルしています。
スリープ	プリンターはスリープモードです。
低電源	プリンターは低電源モードです。
キャリブレーション	プリンターはキャリブレーションを実行しています。
メンテナンスが必要	プリンターの定期メンテナンスが必要です。
ウォーミングアップ中	スリープモード（低電源モード）から立ち上がり現在ウォーミングアップ中です。
トナーがほとんど空です	指定されたトナーがほとんど空です。新しいトナーを注文するタイミングです。

### エラーメッセージ

エラーメッセージは、Fiery サーバーとプリンターの両方に影響があり、ジョブが印刷できなくなる問題（紙詰まりなど）に関する非常に重要なメッセージです。複数のエラーが同時に発生した場合、最も重大なエラーが先に表示されます。最初のエラーが解決されると、次のエラーが表示されます。

表示されるエラーメッセージの例は以下のとおりです。

- プリンターの電源とケーブルの接続を確認してください。
- プリンターのシリアル通信が切断されています。
- 印刷は一時停止しています。
- プリンターのフロントドアが開いています。
- トナーがありません。
- 用紙詰まりです。

### 用紙ミスマッチエラー

印刷へと送信されたジョブで用紙または用紙トレイ属性にミスマッチがあると、ジョブはエラーを発生します。ジョブは、Fiery サーバーの設定に基づき、印刷キューにとどまるか、またはブロック、キャンセル、一時停止されます。

Fiery サーバーには次のミスマッチエラーがあります。

- ミスマッチ一時停止
- ミスマッチ取消し

「ミスマッチ一時停止」のジョブは、「設定」で定義した時間（「タイムアウト期間」）の間、印刷キューに残ります。この間、ミスマッチエラーメッセージとタイマーが表示されます。タイマーは、エラーを訂正する時間がどのくらいあるかを示すものです。この時間が 0 になると、ジョブが印刷キューから削除され、キャンセルされます。ジョブが自動的にキャンセルされないようにするには、タイムアウト期間が終了する前に適切な用紙を用紙トレイにセットする必要があります。その間は次のジョブが印刷されます。タイムアウト期間が終了する前にそのジョブの印刷が終わると、「ミスマッチ一時停止」のジョブが印刷キューに再送信されます。

用紙が見つからない場合のジョブの処理については、『Configure のヘルプ』を参照してください。

# Command WorkStation のカスタマイズ

## Command WorkStation の環境設定

Command WorkStation 全体に適用される環境設定を指定できます。たとえば、アプリケーション設定を初期のデフォルトにリセットすることもできます。

### 1 環境設定ウィンドウを開くには：

- Windows コンピューターの場合は、編集 > 環境設定をクリックします。
- Mac OS コンピューターの場合は、Command WorkStation > 環境設定をクリックします。

### 2 一般で、以下の一般環境設定を指定します。

- アップデート - 今すぐ確認をクリックして Fiery Software Manager を開き、最新バージョンの Command WorkStation ソフトウェアと Fiery ワークフローアプリケーションをオンラインで入手できるかどうかを確認します。
- 設定リセット - リセットをクリックして、Command WorkStation アプリケーションの以下の項目について設定をオリジナルのデフォルトに復元します。
  - すべての「次回から表示しない」通知をリセットします。
  - フィルタリング表示または検索を削除します。
- **メモ：** 追加した Fiery サーバーは、パスワードとともにサーバーリストに保持されます。
- データの消去 - データの消去をクリックして、Command WorkStation でパスワードを保存したすべてのユーザーとサーバーについて保存済みのパスワードを消去します。
- 改善プログラム - ソフトウェアの品質、信頼性、パフォーマンスの向上に取り組む EFI に協力するため、氏名、住所、その他の個人情報を含まない匿名の使用データを送信することに同意する場合は、はいをクリックします。

### 3 領域で、以下の地域設定を指定します。

- 言語 - Command WorkStation に表示する言語を選択します。デフォルトでは Command WorkStation は、現在の地域のオペレーティングシステム言語を使用します（その言語がサポートされている場合）。言語がサポートされていない場合、Command WorkStation は英語を使用します。

**メモ：**Command WorkStation の言語を変更すると、同じクライアントにインストールされている場合に Fiery Hot Folders の言語も変更されます（逆のケースも同様です）。

- 測定単位 - ジョブのプロパティウィンドウや Command WorkStation ウィンドウに入力するページサイズやカスタムサイズなど属性の表示に使用する測定単位を指定します。この設定は定義済みのページサイズ値には影響を及ぼしません。

**メモ：**Fiery Impose の使用時は、測定単位設定は面付けウィンドウに手動で入力される値にも適用されます。

### 4 OK をクリックして設定を保存し、環境設定ウィンドウを閉じます。

## ジョブセンターの列を管理する

待機、印刷済み、アーカイブ済み、処理中、および印刷中キューの列見出しをカスタマイズできます。特定の印刷環境に関連する情報が表示されるように、これらの列の順序を変更するか、または列を追加/削除します。

### カラム表示を変更する

ジョブセンターのカラムセットを指定したり、カラムの追加/削除を行ったりできます。

- 1 ウィンドウタイトルバーの下にある任意のカラムを右クリックします。
- 2 標準セット、バリアブルデータ印刷セット、JDF セットのいずれかを選択します。
- 3 メニュー内の項目を選択して、カラムの追加/削除を行います。

### カラムの幅を調整する

ジョブセンターのカラムの幅を変更できます。

- そのためには、カラムの境界を左または右にドラッグします。

## ペインの展開/折りたたみ

ワークステーションの必要に応じて、ジョブプレビュー、ジョブ概要、サーバーペインの個別のサーバーを展開したり、折りたたんだりできます。

### ジョブプレビュー、ジョブ概要、サーバーペインの展開または折りたたみ

これらのペインは、展開したり折りたたんだりすることができます。

- 次のいずれかを行います。
  - ペインのタイトルバーにある矢印アイコンをクリックして、ウィンドウを展開したり、折りたたんだりします。
  - サーバーリストでサーバーの隣にあるプラス記号またはマイナス記号をクリックします。

## ツールバーをカスタマイズする

ジョブセンターでツールバーをカスタマイズできます。また、デフォルトのツールバーアイコンに戻すこともできます。

一部のツールバーアイコンは、Fiery サーバーでサポートされている場合にのみ使用できます。

- 1 ツールバー上で右クリックし、表示されるサブメニューからカスタマイズ...を選択します。標準セットがツールバーアイコンのデフォルトセットです。
- 2 ツールバーのカスタマイズウィンドウでツールを選択した後に、追加または削除をクリックし、ツールバーアイコンを追加または削除します。標準セットには次のツールバーアイコンを追加できます。
  - 処理後待機 - 選択されたジョブを処理して待機リストに保持します。
  - アーカイブ - 選択されたジョブをアーカイブします。
  - 印刷の一時停止/印刷の再開 - 全ジョブについて印刷の一時停止と再開を切り替えます。
  - Impose - 選択されたジョブの Fiery Impose ウィンドウを開きます。
  - Compose - 選択されたジョブの Fiery Compose ウィンドウを開きます。
  - JobMaster - 選択されたジョブの Fiery JobMaster ウィンドウを開きます。

標準セットのアイコンの一覧については、[ジョブセンターのツールバーのアイコン](#) (25 ページ) を参照してください。

- 3 使用可能なツールリストからツールを選択したツールリストに追加するには、リストでツールを選択し追加をクリックします。選択したツールリストからツールを削除するには、ツールを選択し除去をクリックします。
- 4 ツールを選択し上または下ボタンをクリックして、ツールバーアイコンの表示順序を指定します。
- 5 標準セットをクリックすると、デフォルトのツールバーアイコンに戻ります。



## ジョブセンターのツールバーのアイコン

ジョブセンターのツールバーには、いくつかのアイコンが含まれています。

インポート	ファイルのインポートウィンドウを開きます。
印刷	選択したジョブを印刷します。
プロパティ	選択したジョブのジョブのプロパティウィンドウを開きます。
プレビュー	選択したジョブを表示する Fiery プレビューウィンドウを開きます。
Impose	Fiery JobMaster-Impose ウィンドウを開きます。ここでは、選択したジョブに面付けレイアウトを適用してカスタム印刷、綴じ、裁断を行うことができます。
Compose	Fiery JobMaster-Compose ウィンドウを開きます。ここでは、選択したジョブの章の区切りを定義できます。また、異なる種類の用紙の印刷ページの範囲を指定したり、ページ間に白紙を挿入したりすることもできます。
JobMaster	Fiery JobMaster ウィンドウを開きます。ここでは、選択したジョブに対して、PDF ベースの高度なジョブ準備ツールを使用することができます。
新規ジョブ	Fiery JobMaster-Impose ウィンドウを開きます。ここでは、新しい印刷ジョブを作成できます。
削除	選択したジョブを削除します。
キャリブレート	Fiery サーバーのキャリブレーターウィンドウを開きます。
ログ	ジョブログウィンドウを開きます。
Paper Catalog	Paper Catalog ウィンドウを開きます。

**メモ：**一部のツールは、Fiery サーバーでサポートされている場合のみ使用できます。

# Fiery サーバー設定

## Configure にアクセスする

Fiery サーバーを初めて起動した後、またはシステムソフトウェアをインストールした後、Fiery サーバーを設定する必要があります。これを行わなかった場合、デフォルト設定が使用されます。使用している印刷環境に合った設定を選択してください。ネットワークまたは印刷環境が変わった場合は、設定の調整が必要となる場合があります。

Configure を使用して、クライアントコンピューターから Fiery サーバーを設定できます。Configure には次の場所からアクセスできます。

- Command WorkStation
- WebTools (サポートされるインターネットブラウザから)

## Command WorkStation から Configure にアクセスする

- 1 Command WorkStation から対象の Fiery サーバーに接続し、システム管理者としてログインします。
- 2 Configure を起動するには、次のいずれかを行います。
  - デバイスセンターで一般情報を選択し、右下隅の Configure をクリックします。
  - サーバーメニューで、Configure をクリックします。
- 3 Configure で、Fiery サーバーの現在の設定オプションを変更します。

## WebTools から Configure にアクセスする

Configure を使用して Fiery サーバーを設定します。設定は、初めて Fiery サーバーを起動する際、またはシステムソフトウェアをインストールした後に必要です。Configure を使用すると、ユーザーが Fiery サーバーに送信するジョブのネットワーク環境やプリント環境設定に関する情報を指定することもできます。

- 1 インターネットブラウザを開き、Fiery サーバーの IP アドレスを入力します。
- 2 WebTools で設定アイコンをクリックします。

**メモ：**信頼できない接続であるというメッセージが表示された場合は、メッセージを無視して続行してかまいません。

- 3 システム管理者権限でログインします。

## Configure のヘルプやその他の情報を参照する

Configure で、画面右側のヘルプアイコンをクリックします。

このヘルプ（『Configure のヘルプ』）に記載されていない Configure のセットアップオプションについての詳細は、取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

**メモ：**Configure オプションの一部は、お使いの Fiery サーバーでサポートされていない場合があります。

## Configure を終了する

一部の設定は Fiery サーバーをリブートしないと反映されません。設定変更の反映に再起動、リブート、またはその他の動作が必要な場合、ページ上部にメッセージが表示されます。

- 1 必要な変更を行います。  
リブートが必要な設定を複数行う場合、すべての設定変更を完了してからリブートします。
- 2 変更が反映されるように、Fiery サーバーをリブートします。

## サーバー設定の内容を表示、保存、または印刷する

Command WorkStation の「サーバー設定」タブに現在の Fiery サーバー設定が一覧表示されます。

### サーバー設定の内容を表示する

サーバー設定タブでは、Fiery サーバー設定のカテゴリを表示したり、設定オプションを変更したりできます。

- 1 Command WorkStation から対象となる Fiery サーバーに接続し、デバイスセンター > 一般 > サーバー設定をクリックします。
- 2 次のいずれかを行います。
  - ページの左にあるショートカットをクリックして、表示したいカテゴリの設定内容を表示します。
  - ウィンドウの右下隅にある Configure をクリックして、現在の Fiery サーバー設定オプションを変更します。

### サーバー設定をファイルとして保存する

接続先の Fiery サーバーごとに、サーバー設定をファイルとして保存できます。これは特に、複数の Fiery サーバーを管理している場合に、各 Fiery サーバーの設定の変更を把握するのに便利です。

- 1 Command WorkStation から Fiery サーバーに接続します。

- 2 デバイスセンター > 一般 > サーバー設定をクリックします。
- 3 別名保存をクリックします。
- 4 ファイル名と保存場所を指定します。
- 5 ファイルのタイプとして PDF またはテキストを選択します。
- 6 保存をクリックします。

## サーバー設定ページを印刷する

設定を行った後、サーバー設定を印刷して設定を確認し、Fiery サーバーの近くに掲示してすぐに参照できるようにします。ユーザーは、現在のプリンターのデフォルト設定など、このページの情報が必要です。

- 1 Command WorkStation から適切な Fiery サーバーに接続し、次のいずれかの操作を行います。
  - デバイスセンター > 一般 > サーバー設定をクリックします。
  - サーバー > 印刷 > サーバー設定を選択します。
- 2 次のいずれかを行います。
  - 印刷をクリックし、サーバー設定ページを送信するプリンターを選択します。現在 Fiery サーバーでデフォルトとして設定されている印刷ジョブとは別のジョブのプロパティを指定したい場合は、定義をクリックします。印刷をもう一度クリックしてそのページを印刷します。
  - ファイル > 印刷 > サーバー設定をクリックします。サーバー設定ページが、現在接続されているプリンターに送信されます。Fiery サーバーのデフォルトの用紙サイズとオプションでページが印刷されます。

## ユーザーとグループ

Fiery サーバーにアクセスするユーザーを作成し、グループに割り当てることによって、ユーザーの権限を定義できます。初期設定でいくつかのグループが設定されていますが、新規にグループを作成することも可能です。同じグループ内の全ユーザーが同じ権限を持ちます。

ユーザーとグループに関する詳細情報は、Configure > ユーザーアカウントで確認できます。

作成したユーザーをグループに割り当てるだけでなく、組織全体のアドレスリストからユーザーを追加することもできます。これを行うには、最初に、Fiery サーバーで LDAP サービスを使用可能に設定する必要があります。

## スキャンジョブ用のメールボックスを作成する

メールボックスを作成する場合は、Fiery メールボックス権限を持つグループにユーザーを追加します。

- 1 グループにユーザーを追加します。

デフォルトのスキャンユーザーグループに限らず、任意のグループにユーザーを追加できます。

- 2 ユーザーを追加したグループに、Fiery メールボックス権限を割り当てます。  
ユーザー名と同じ名前のメールボックスが作成されます。

## バックアップと復帰について

設定の一部をバックアップ/復帰することができます (Fiery サーバーがサポートしている場合)。

- Fiery 設定 (Configure で選択されたすべての設定内容)
- カラー設定 (Color Editor で編集したプロファイル、ユーザー追加のプロファイル、スポットカラーおよび代替カラー)
- プリフライトプリセット
- スキャン設定 (現在のスキャンテンプレートと設定) (Fiery サーバーがこの機能をサポートしている場合)
- Command WorkStation 設定 (ユーザー作成のタブプリセット、ローカルジョブプリセット、Command WorkStation 環境設定、面付けテンプレート)

**メモ:**一部の Fiery サーバーでは、Command WorkStation 設定が使用できない場合があります。サポートされている場合は、このオプションはモニター、キーボード、マウスを接続した Fiery サーバー上の Command WorkStation でのみ使用できます。

- FreeForm/バリアブルデータ印刷リソース (FreeForm マスター、および PPML リソースとリンクなどの VDP リソース)
- Paper Catalog (トレイの関連付け以外の Paper Catalog で実行した設定)
- 仮想プリンター (サーバーのデフォルト設定を含む、すべてのユーザー作成の仮想プリンターと設定)
- サーバープリセット
- フォント (ユーザーインストールのフォント)
- ジョブログ (一連の印刷済みジョブ)

**メモ:**バックアップファイルは Fiery サーバーではなく、ネットワークサーバーに保存してください。Fiery Server に保存すると、システムソフトウェアを再インストールした場合、バックアップファイルが削除されます。

バックアップ/復帰の際の重要な情報:

- 保存済みバックアップ/復帰設定は、Configure と Command WorkStation のいずれにも使用できます。
- Fiery サーバーを新しいシステムソフトウェア版にアップグレードする場合は、旧バージョンで作成したバックアップファイルを復帰させることができます。ただし、システムデフォルトに設定されている旧システムソフトウェアでは、新規設定が一部使用できない場合もあります。
- バックアップ/復帰設定は、機種とバージョンが同一であれば、別の Fiery サーバーに復帰できます。この場合、サーバー名、IP アドレス、ネットワーク設定等の設定は復帰されず、既存の設定が保持されます。これで、同じネットワーク上にある両方の Fiery サーバーに問題が発生することが回避されます。

## Fiery サーバー設定のバックアップおよび復帰

Fiery サーバー設定のバックアップ/復帰は、Configure または Command WorkStation から実行できます。

**メモ：**一部の Fiery サーバーでは、「Fiery 設定復帰」および「Fiery デフォルト設定復帰」オプションが使用できない場合があります。

### Configure から Fiery サーバー設定をバックアップする

Configure から、バックアップしたい Fiery サーバーの設定を選択できます。

- 1 Configure で、Fiery サーバー > バックアップを選択します。
- 2 画面の指示に従って設定をバックアップします。

### Command WorkStation から Fiery サーバー設定をバックアップする

Command WorkStation から、バックアップする Fiery サーバー設定を選択できます。

- 1 適切な Fiery サーバーに接続し、次のいずれかの操作を行います。
  - デバイスセンター > 一般 > ツール > バックアップ/復帰をクリックします。
  - サーバー > バックアップ/復帰を選択します。
- 2 バックアップをクリックします。
- 3 バックアップする項目を選択します。
- 4 表示されるダイアログボックスで、ファイルの保存先を選択し、バックアップファイルの名前を指定します。
- 5 (オプション) ファイル名に日付を追加を選択することもできます。
- 6 次へをクリックし、終了をクリックします。

### Configure から Fiery サーバーの設定を復帰する

以前に Fiery サーバーの設定をバックアップしている場合、Configure からバックアップを復帰できます。

- 1 Configure で、Fiery サーバー > ジョブログを選択します。
- 2 画面の指示に従い、設定の復帰を行います。

## Configure から Fiery サーバーのデフォルト設定を復帰する

Configure からデフォルト設定を復帰した後、Fiery サーバーはリブートしてデフォルト設定を反映する必要があります。

**メモ：**このトピックの情報は Integrated Fiery server のみに適用されます。

- 1 Configure で、Fiery サーバー > Fiery デフォルト設定復帰を選択します。
- 2 Fiery デフォルト設定復帰ボタンをクリックします。

## Fiery サーバー設定を Command WorkStation から復帰する

以前に Fiery サーバーの設定をバックアップしている場合、Command WorkStation から設定を復帰できます。

- 1 適切な Fiery サーバーに接続し、次のいずれかの操作を行います。
  - デバイスセンター > 一般 > ツール > バックアップ/復帰をクリックします。
  - サーバー > バックアップ/復帰を選択します。
- 2 復帰をクリックします。
- 3 ダイアログボックスで、復帰したい設定の場所を参照し、開くをクリックするか、最近のバックアップを選択します。
- 4 次へをクリックし、復帰する項目を選択します。
- 5 次へをクリックし、完了をクリックします。
- 6 復帰の処理が完了した後で、Fiery サーバーのリブートを求めるメッセージが表示された場合は、リブートを行います。

## 使用している Configure のバージョン

Configure には 2 つのバージョンがあり、ヘルプシステムがそれぞれ異なります。

	Fiery システムソフトウェア	ヘルプの場所
Java ベースの Configure	FS100/100Pro 以降	<p>Fiery システムソフトウェアが FS100/100Pro 以降である場合、Fiery サーバーは旧バージョンの Configure を使用します。このバージョンは、Java ベースで、アプレットに表示されます。</p> <p>Java が必要な場合は、ローカルコンピューターの Java プラグインが使用されます。Java がない場合は、Java の Web サイトから Java をインストールするようメッセージが表示されます。</p> <p>このバージョンの Configure のヘルプにアクセスするには、WebTools で設定タブのヘルプアイコンをクリックします。</p>

	Fiery システムソフトウェア	ヘルプの場所
HTML ベースの Configure (v3.0 以降)	FS150/150Pro 以降	<p>Fiery システムソフトウェアが FS150/150Pro 以降の場合、Fiery サーバーは最新バージョンの Configure を使用します。このバージョンは、HTML ベースで、インターネットブラウザに表示されます。</p> <p>このバージョンの Configure のヘルプにアクセスするには、Configure でヘルプアイコンをクリックするか、<a href="http://help.efi.com">help.efi.com</a> にアクセスします。</p>

Fiery サーバーの Configure のバージョンを確認するには

- 1 Command WorkStation で Fiery サーバーに接続します。
- 2 デバイスセンターで、一般 > 一般情報の順にクリックします。
- 3 システムソフトウェアのバージョンは、Fiery システムの隣に表示されます。
- 4 システムソフトウェアのバージョンによって、Configure のヘルプへのアクセス方法が異なります（上の表を参照）。  
 Configure へのアクセス方法については、[Configure にアクセスする](#)（26 ページ）を参照してください。



## ジョブの表示

ジョブの内容は、さまざまな方法で表示することができます。

スプール済みで未処理のジョブの内容は、以下に表示できます。

- Fiery プレビュー - 詳細は、[Command WorkStation での Fiery プレビュー](#) (33 ページ) を参照してください。
- リーダービュー - この表示には、Fiery プレビューウィンドウからアクセスできます。詳細は、[リーダービューを開く](#) (40 ページ) を参照してください。
- Command WorkStation ウィンドウのジョブプレビューペイン。詳細は、[Command WorkStation にジョブ情報を表示する](#) (34 ページ) を参照してください。

処理済みのジョブの内容は、次の方法で表示できます。

- ジョブプレビューペイン - これは Command WorkStation メインウィンドウに含まれるペインです。詳細は、[Command WorkStation にジョブ情報を表示する](#) (34 ページ) を参照してください。
- プレビューウィンドウ - 処理済みのジョブを表示します。詳細は、[ラスターイメージをプレビューする](#) (42 ページ) を参照してください。
- Fiery Image Viewer - Fiery サーバーでサポートされている場合に使用できます。詳細は、[Fiery ImageViewer](#) (180 ページ) を参照してください。

### Command WorkStation での Fiery プレビュー

Fiery プレビューでジョブのページやシートの内容を確認し、印刷オプションを指定することができます。ジョブの印刷に備えて、面付けなどの付加的な準備タスクを実行することができます。

Fiery プレビューはラスターイメージ処理前 (RIP 前) のプレビューであり、処理後のジョブではなく、スプール済みジョブを表示します。Fiery Impose、Fiery Compose、または Fiery JobMaster のライセンスをアクティベートしている場合は、Fiery プレビューウィンドウにワークフローの機能を統合し、印刷前にその結果を表示することができます。

- Fiery Impose によってジョブが PDF ファイル形式に変換され、面付けレイアウトの作成ができるようになります。
- Fiery Compose を使用して、章の設定、空白ページの追加、および異なる用紙の指定をジョブに対して行うことができます。
- Fiery JobMaster を使用すると、タブの挿入、スキヤニング、章の設定、ページ番号付け、後期編集などの複雑な文書準備タスクが可能になります。Fiery JobMaster にはオプション機能があります。

**メモ:** Fiery Impose、Fiery Compose、Fiery JobMaster の詳細については、『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』を参照してください。

**メモ：**Fiery Impose、Fiery Compose、または Fiery JobMaster のライセンスをアクティベートしている場合は、Command WorkStation ツールバーの新規ジョブアイコンを選択することにより新規の印刷ジョブを作成できます。空のジョブから作業を開始して、スキャンされた書類からジョブを準備したり、タブのみのジョブを印刷したり、既存のジョブを組み合わせたたりする場合は、新規ジョブを作成します。

リーダービューは、Fiery プレビューウィンドウ（あるいは Fiery Impose、Fiery Compose、または Fiery JobMaster ウィンドウ）のファイルメニューからアクセスできます。リーダービューは、ジョブの印刷後の折り、裁断、とじ方がどうなるかを示します。

処理済みのジョブに対してプレビューを選択すると、ジョブはラスタープレビューモードで開きます。ラスターデータ付きの印刷済みジョブとアーカイブ済みジョブはプレビューできます。ラスターデータ付きのアーカイブ済みジョブは、Fiery サーバーにアーカイブされている必要があります。

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition または Fiery Productivity Package がインストール済みの場合、処理済みのジョブのラスターイメージを Fiery ImageViewer で表示し、カラー調整などのソフト校正を行うことができます。Fiery ImageViewer にはラスタープレビューウィンドウのボタンからアクセスできます。

Fiery Impose、Fiery Compose、または Fiery JobMaster でラスターライズされたジョブを開いて設定を指定するには、Command WorkStation のジョブセンターでジョブを選択します。

## Command WorkStation にジョブ情報を表示する

ジョブプレビューペインには、選択したジョブの情報が表示されます。ジョブが処理済みである場合、ジョブ内のすべての面のサムネイルが表示されます。

ジョブが処理済みである場合、ジョブセンターのジョブプレビューペインに内容のサムネイルを表示できます。スプール済みで未処理のジョブは、Fiery プレビューウィンドウに開くことができます。処理済みのジョブは、プレビューウィンドウに表示されます。処理済みのジョブは、Fiery Compose、Fiery JobMaster または Fiery Impose から開くことができません。Fiery サーバーで Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition、または Fiery Productivity Package がサポートされている場合は、Fiery ImageViewer で処理済みのジョブを開くことができます。

Command WorkStation を起動し、待機リストからスプール済みジョブまたは処理済みジョブを選択してジョブプレビューペインに表示します。ジョブに関する情報が表示されます。情報の一部のカテゴリは編集できます。

ジョブプレビューペインは、Command WorkStation ウィンドウの右側にあります。下の図は、処理済みジョブを示しています。ジョブが処理済みである場合、書類の内部を移動するためのツールが提供されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

ジョブ概要

名前:  
Floral\_Posters\_11x17\_set1.pdf.dbp

ページ:  
3

部数:  
1

用紙:  
11x17, 普通紙, 64-74 g/m2

最終キャリブレーション:   
デフォルト測定値

Preflight:   
完了 - 今日 19:38:13

スプール済み:  
今日 19:36:29

ワークフロー:  
指定なし

**メモ:** 鉛筆アイコンがあるフィールドはいずれも編集することができます。

- 1 サムネイル
- 2 ジョブの名前
- 3 ジョブのページ数
- 4 印刷する部数
- 5 用紙情報 (ページサイズ、印刷の向き、用紙の種類、用紙重量など)
- 6 プリンターが最後にキャリブレーションされた日付  
アイコンで状況が示されます。
- 7 Preflight 情報  
アイコンで状況が示されます。

- 8 スプール、処理、印刷など、ジョブに対して行った最新のアクションと日付およびタイムスタンプ
- 9 ジョブに使用するワークフロー

**メモ：**使用可能な仮想プリンターまたはプリセットから選択できます。

## スプール済みの未処理ジョブをプレビューする

Fiery プレビューウィンドウでスプール済みジョブを表示できます。


- 1 ジョブセンターで、待機キュー内のスプール済みジョブを選択します。

**メモ：**ジョブが処理済みの場合は、ラスタープレビューモードで表示され、機能は制限されます。

- 2 次のいずれかの方法で、Fiery プレビューウィンドウを表示します。

- 右クリックし、プレビューを選択します。
- アクションメニューで、プレビューを選択します。
- Command WorkStation ツールバーのプレビューアイコンをクリックします。
- ジョブプレビューペインに表示されている画像をダブルクリックします。

次の図では、標準の Fiery プレビューウィンドウが示されています。最初にウィンドウを開いたときにページ表示および設定のペインが表示されていない場合は、それぞれツールバーの左および右に表示されている矢印をクリックしてください。

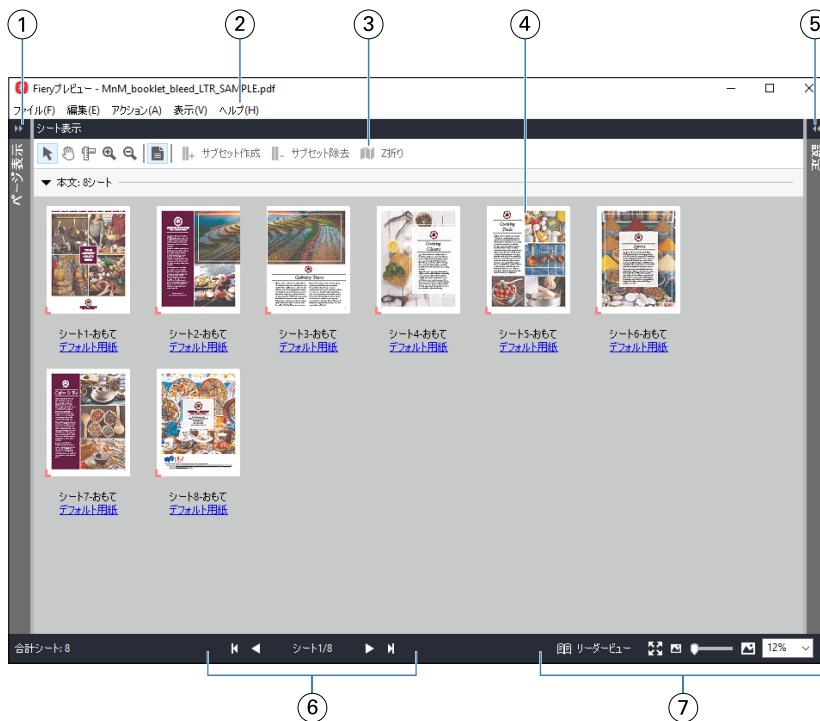

- |                |  |
|----------------|--|
| 1 ページ表示切り替え用矢印 | ページ表示、シート表示、リーダービュー (37 ページ) を参照してください。  |
| 2 メニュー         | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Compose」を参照してください。  |
| 3 ツールバーアイコン    | Fiery プレビューのツールバーアイコン (41 ページ) を参照してください。  |
| 4 シート表示のサムネイル  | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Compose でジョブを開いて表示するには」を参照してください。                                   |
| 5 設定ペイン用矢印     | 設定ペイン (39 ページ) を参照してください。  |
| 6 ナビゲーションツール   | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Compose でジョブを開いて表示するには」を参照してください。                                   |
| 7 拡大表示コントロール   | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Compose でシート表示をサムネイルまたはフルページに設定するには」および「サムネイルのサイズを調整するには」を参照してください。 |

## ページ表示、シート表示、リーダービュー

Fiery プレビューウィンドウには、作業中の文書のサムネイルプレビューが表示されます。

Fiery Compose または Fiery JobMaster のアクティベートされたライセンスを保有している場合、ページ表示とシート表示で次のタスクを実行できます。

- 別の文書からのページを挿入する
- ブランクページを挿入する
- タブを追加する
- 別のジョブを挿入する

- ジョブをマージする
- ページを削除する
- ページの順序を変更する
- ページを入れ替える
- 内容を編集する

詳細は、『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』を参照してください。

シート表示では、ジョブの面付け（プリンターで印刷されるシートの内容のレイアウト）が表示されます。これは実際のシートの RIP 前のプレビューになります。

リーダービューでは、補助的なウィンドウが開き、印刷後の文書を折り重ねて裁断し、とじた後に、読者にどう見えるかが表示されます。

以下は、ページ表示およびシート表示ペインに表示されるサムネイルイメージの画面です。ページ表示ペイン内で作業した結果はすぐにシート表示に表示されます。




- |   |                |  |
|---|----------------|--|
| 1 | ページ表示ペイン       | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Compose でジョブを開いて表示するには」を参照してください。                                   |
| 2 | ページ表示ツールバーアイコン | 詳細は、 <a href="#">Fiery プレビューのツールバーアイコン</a> (41 ページ) を参照してください。   |
| 3 | ページ表示のサムネイル表示  | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Compose でジョブを開いて表示するには」を参照してください。                                   |
| 4 | シート表示ツールバーアイコン | 詳細は、 <a href="#">Fiery プレビューのツールバーアイコン</a> (41 ページ) を参照してください。   |
| 5 | シート表示ペイン       | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Compose でジョブを開いて表示するには」を参照してください。                                   |
| 6 | シート表示のサムネイル    | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Compose でシート表示をサムネイルまたはフルページに設定するには」および「サムネイルのサイズを調整するには」を参照してください。 |

## 設定ペイン

Fiery プレビューウィンドウの設定ペインでは、面付け設定を指定でき、その変更はシート表示ペインに表示されます。

面付け設定は、Fiery Impose ソフトウェアを使用して調整できます。Fiery Impose ライセンスをアクティベートしていなくても、スプール済みジョブの面付けを Fiery プレビューウィンドウで行ったり、Fiery Impose をデモモードで使用したりすることは可能です。デモモードの場合、ジョブを.dbp ファイルとして Fiery サーバーに保存することはできますが、Adobe PDF ファイルとして保存することはできません。ジョブは印刷できますが、ウォーターマークが入ります。

**メモ:** Fiery プレビューウィンドウに設定ペインが表示されない場合は、Fiery プレビューウィンドウツールバーの矢印をクリックします。面付け設定を表示するには、設定ペインの上部にあるメニューからブックレットまたはギャングアップを選択します。

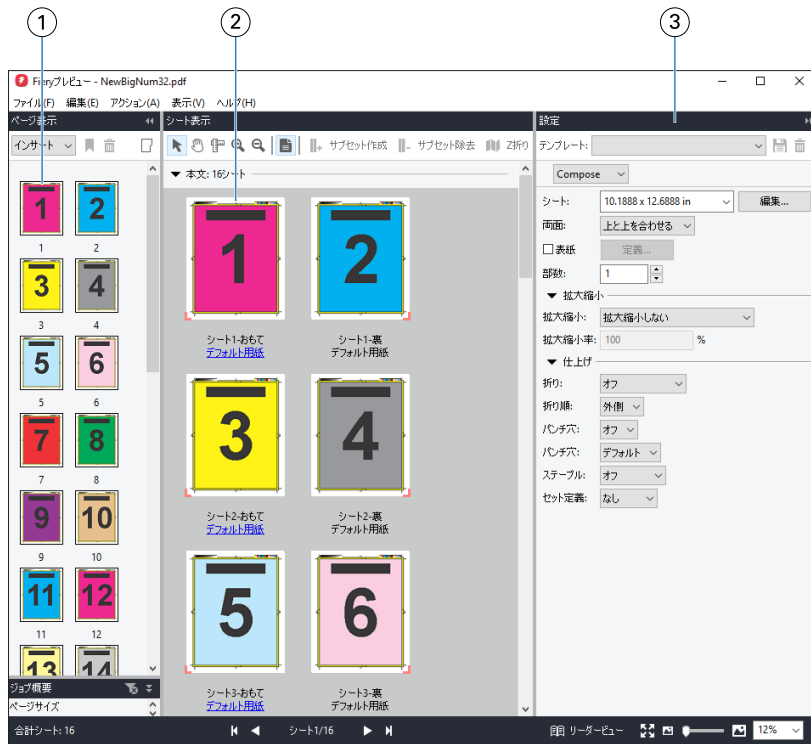

- |   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | ページ表示ペインのサムネイル表示 | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「ジョブを開いて表示するには」を参照してください。 |
| 2 | シート表示ペインのサムネイル表示 | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「ジョブを開いて表示するには」を参照してください。 |
| 3 | 設定ペイン            | 『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』の「Fiery Impose」を参照してください。  |

## リーダービューを開く

リーダービューは、読者向けの見開き配置を表示します。この表示では、読者が読む順序およびレイアウトでページが表示されます。

- 1 Command WorkStation の待機リストにある処理されていないジョブを右クリックして、プレビューを選択します。  
Fiery Impose、Fiery Compose、または Fiery JobMaster のアクティベートされたライセンスを保有している場合は、いずれかのアプリケーションを選択できます。
- 2 ウィンドウでジョブに設定を適用し、保存します。
- 3 下部のツールバーでリーダービューアイコンをクリックします。
  - ウィンドウの下にある矢印を使用して、文書のページ間を移動できます。右側には拡大表示コントロールがあります。
  - ページに合わせるアイコンを使用すると、画像がウィンドウ全体に表示されます。
  - 用紙情報をクリックして、文書についての情報を表示します。



- Alt キーを押しながらマウスの左ボタンを押すと、文書が回転します。マウスのスクロールホイールを回転させると画像がズームします。



- 1 表示されたページに関する用紙情報
- 2 表示された文書のページ
- 3 ナビゲーションツール
- 4 拡大表示コントロール

## Fiery プレビューのツールバーアイコン

標準の Fiery プレビューツールバーには、次の機能があります。

- Fiery プレビューウィンドウでシートまたはページを選択します。
- ウィンドウ内でプレビューをドラッグ
- ページ要素の寸法を表示
- ズームイン
- ズームアウト
- シート内容をトグルは、サムネイルビューとワイヤーフレーム表示を切り替えます。ワイヤーフレーム表示はレコードのページ番号を表示します。

## ラスターイメージをプレビューする

ジョブが処理済みであれば、ジョブセンターのジョブプレビューペインか、ラスターイメージが表示されているプレビューウィンドウにジョブのサムネイルを表示できます。

処理済みジョブのプレビューウィンドウでは、Fiery Impose、Fiery Compose、または Fiery JobMaster の画面は表示されません。Fiery サーバー で Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition、または Fiery Productivity Package がサポートされている場合は、Fiery ImageViewer を開くことができます。


処理済みジョブのラスタープレビューを開くには、待機リストのジョブを選択し、次のいずれかを行います。

- アクションメニューからプレビューをクリックします。
- ツールバーのプレビューボタンをクリックします。

または

- 待機リストで選択したジョブを右クリック（Windows の場合） または Ctrl + クリック（Mac OS の場合）して、プレビューを選択します。
- ジョブプレビューペインで画像をダブルクリックします。

次の図では、ジョブのラスタープレビューが表示されています。

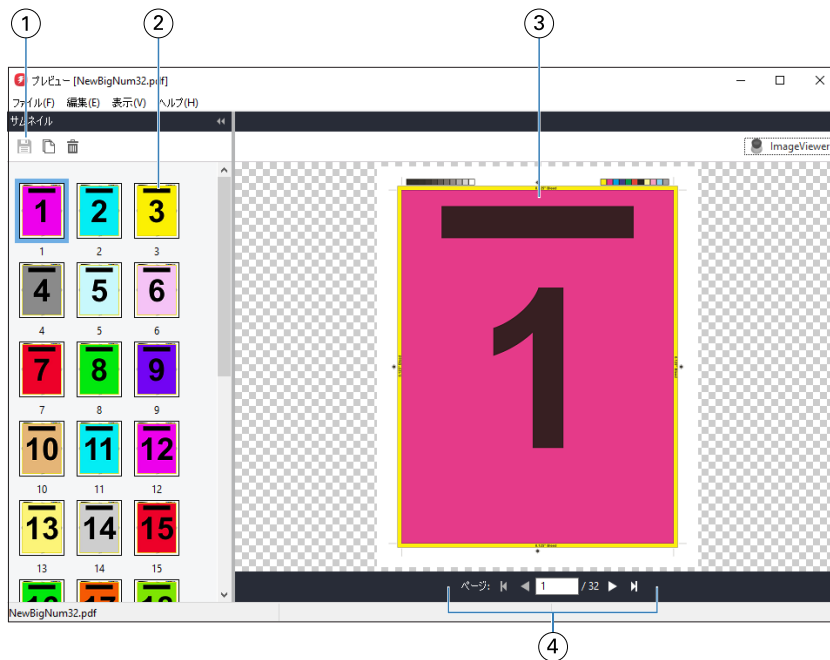

- 1 ジョブの保存およびジョブから選択したページの複製と削除に使用するツールバーアイコン
- 2 サムネイル
- 3 ラスター ファイル
- 4 ジョブのページ移動およびシート数の表示に使用するナビゲーションコントロール

## ラスタープレビューのツールバーアイコン

標準的なプレビューツールバーには、次のコントロールが含まれています。

- 保存 - クリックして、ジョブに加えた変更を保存するか、新規ファイルを保存します。
- 複製 - クリックして、選択したページを複製します。
- 削除 - クリックして、選択したページを削除します。
- ImageViewer - クリックして、ジョブを Fiery ImageViewer ウィンドウに開きます。この機能を使用するには、Fiery サーバーが Fiery Graphic Arts Package、Premium Edition、または Fiery Productivity Package をサポートしている必要があります。

## プレビューでページをマージする

異なるジョブで複数のプレビューウィンドウを開くことができますが、どのジョブも同じ Fiery サーバー から送信されることが必要です。各ジョブは該当ウィンドウで編集できます。また、ページを別のウィンドウへドラッグすることもできます。

ページを別のウィンドウへドラッグすると、ドラッグ元のソースウィンドウは表示のみで編集はできなくなります。ドラッグ先のウィンドウは編集できますが、ソースウィンドウを再び編集可能にするには、ドラッグ先ウィンドウでマージされたページの入った新しいジョブを保存することが必要です。

## VDP ラスタープレビュー

処理済みのバリアブルデータ印刷 (VDP) をプレビューウィンドウでプレビューできます。プレビューにはジョブに適用されている面付け設定も含まれています。ジョブの内容が、レコードまたは仕上げセットにより整理されて実際のサイズで表示されます。

VDP ラスタープレビューで、次の操作を実行できます。

- レコードまたは仕上げセット、およびページまたはサーフェスによるジョブのナビゲート。ジョブが面付けされているかいないかによって、表示されるナビゲーションパラメータが大きく変わります。
- サムネイルのサイズ変更。
- レコードまたはサムネイルの開閉。
- Fiery ImageViewer のウィンドウでジョブをオープン (Fiery サーバーでサポートされている場合)。

**メモ：**保存、複製、削除の機能は、プレビューウィンドウに表示された VDP ジョブでは使用できません。

## 面付け前の VDP ジョブのプレビュー

面付け前の処理済み VDP ジョブがプレビューウィンドウに表示されているときは、レコードとページによるナビゲートができます。また Fiery サーバーでサポートされている場合は、Fiery ImageViewer のウィンドウでそのジョブを開くこともできます。

**メモ：**保存、複製、削除の機能は、プレビューウィンドウに表示された VDP ジョブでは使用できません。

## 面付け後の VDP ジョブのプレビュー

面付け後の処理済み VDP ジョブがプレビューウィンドウに表示されているときは、仕上げセットとサーフェスによるナビゲートができます。

処理済みの VDP ジョブを面付けする場合は、ジョブを面付けして.dbp 形式で保存し、処理してからプレビューウィンドウで開くという手順が必要です。また Fiery サーバーでサポートされている場合は、Fiery ImageViewer のウィンドウでそのジョブを開くこともできます。

**メモ：**保存、複製、削除の機能は、プレビューウィンドウに表示された VDP ジョブでは使用できません。

## ギャングアップ VDP ジョブの表示

VDP ジョブがギャングアップ（カットスタックまたは Duplo）として面付けされていてスタックサイズがすべてに設定されている場合、そのジョブは 1 つの仕上げセットで構成されます。このワークフローではサーフェスのみでナビゲートできます。スタックサイズが 1 より大きい値に設定されている場合は、他の面付けされた VDP ジョブと同様、仕上げセットとサーフェスによるナビゲーションが行えます。

# 印刷

## 印刷ジョブをインポートする

ファイルは、Fiery サーバーのキューに直接インポートすることによって印刷できます。あるいは、外部 (Fiery サーバーのハードディスク以外の場所) にアーカイブされたジョブをインポートすることができます。

## ジョブを印刷キューにインポートする

Fiery サーバーに直接ファイルをインポートすることによってファイルを印刷します。一度に複数のジョブをインポートしても各ファイルの形式は維持されます。

一度に複数のジョブをインポートできます。ファイルをキューにインポートすることは、プリンタードライバーを使用してアプリケーションからジョブを送信するのと似ていますが、インポート機能ではジョブのファイル形式が維持されます。印刷コマンドから送信されたジョブは PostScript ファイルに変換されます。ドラッグアンドドロップで次の場所へファイルをインポートできます。

- サーバーリスト内の接続済みの Fiery サーバー
- 印刷中キューまたは処理中キュー
- 待機キュー

ただし、ファイルのインポートを最適に管理するには、ジョブセンターツールバーのインポートアイコンか、ファイルメニューのジョブのインポートを使用します。参照ダイアログがすぐに表示されます。ファイルを選択すると、選択したファイルがファイルのインポートダイアログに表示されます。このダイアログボックスでは、インポート時にワークフロー (サーバープリセットまたは仮想プリンター) をファイルへ簡単に適用することができます。ドラッグアンドドロップ機能でファイルをインポートする場合、通常この機能は使用できません (例外はサーバーリストのみ)。

- 1 コンピューターから印刷中キュー、処理中キューまたは待機リストにファイルやフォルダーをドラッグアンドドロップします。

サポートされているファイルの種類は、PS、PRN (PostScript または PCL プリンタードライバーで作成したとき)、PDF、EPS、TIFF、PCL (PCL ドライバーで作成したとき)、PDF/VT、PPML、ZIP、および VPS です。

**メモ:** ファイルの種類 PCL、PPML、ZIP、および VPS は一部の Fiery サーバーでサポートされないことがあります。

上記の場所へファイルやフォルダーをドラッグアンドドロップしても、ファイルのインポートダイアログボックスは表示されません。フォルダーにあるすべての内容がインポートされます。

- 2 サーバーリスト内の接続している Fiery サーバーの印刷中キュー、処理中キューまたは待機リストにファイルをドラッグアンドドロップします。  
ファイルのインポートダイアログボックスが開きます。詳細については、[手順 5](#)（46 ページ）を参照してください。
- 3 コンピューターからファイルを直接インポートするには、次のいずれかの操作を行います。
  - メニューからファイル > ジョブのインポートをクリックします。
  - ジョブセンターのインポートツールバーアイコンをクリックします。
- 4 使用しているコンピューターの参照ダイアログで、アップロードするファイルを選択します。  
ファイルのインポートダイアログボックスが開きます。
- 5 次のいずれかの操作を行います。
  - デフォルト設定を適用を選択して、ファイルに定義されている属性でファイルをインポートします。設定が定義されていない場合は、Fiery サーバーのデフォルト設定が使用されます。
  - サーバープリセットを使用を選択し、工場出荷時のデフォルトのプリセット（または Fiery サーバーで現在公開されているサーバープリセット）のリストから選択します。
  - 仮想プリンターを使用を選択し、Fiery サーバーで現在公開されている仮想プリンターのリストから選択します。

上記のサーバープリセットを使用および仮想プリンターを使用オプションは、Fiery サーバーにサーバープリセットまたは仮想プリンターが設定されている場合のみ表示されます。

- 6 ジョブアクションを選択します。例：

- 処理後待機（デフォルト）
- 印刷
- 印刷後待機
- 印刷後削除

Fiery サーバーの機能によって、他の選択肢が表示される場合があります。また、Fiery サーバーでサポートされている場合、複数のジョブで構成される印刷の印刷順序を維持するために送信順印刷を指定することもできます。

**メモ：**最後に選択されたアクションが表示されます。

## 外部のアーカイブや Fiery サーバーのハードディスクからジョブをインポートする

外部の場所（Fiery サーバーのハードディスク以外の場所）にアーカイブされたジョブをインポートします。

- 1 次のいずれかを行います。
  - コンピューターのデスクトップ上からファイルを選択し、Command WorkStation の指定のキューにドラッグアンドドロップします。
  - ファイル > アーカイブ済みジョブのインポートをクリックします。

- 2 アーカイブ済みジョブが含まれるディレクトリを選択します。  
目的のディレクトリが一覧に表示されない場合は、管理をクリックしてディレクトリを見つけ、OK をクリックします。
- 3 ジョブを選択し、OK をクリックします。  
ジョブが待機キューまたは印刷済みキューに表示されます。

## 印刷オプションの設定

ジョブの印刷オプション（ジョブのプロパティウィンドウからアクセス）は、ジョブを片面に印刷するか、両面に印刷するか、ステープル（ホチキス）で止める必要があるかどうかなどの情報を指定します。

印刷ジョブが Fiery サーバーに到着すると、オペレーターは Command WorkStation のジョブのプロパティウィンドウで印刷オプションを表示したり、変更したりできます。たとえば、オペレーターは、次の操作を実行できます。

- ジョブの印刷設定を表示する（オペレーターへの指示を含む）
- 設定を書き換える
- 現在適用されているジョブのプロパティのリストをローカルプリンターで印刷する

## ジョブのプロパティを表示する

待機キュー、印刷済みキュー、またはアーカイブ済みキューで選択したジョブの印刷オプションを表示または上書きできます。

オペレーターが Command WorkStation にあるジョブの設定や印刷オプションを何も変更していなければ、ジョブのプロパティウィンドウには、ユーザーがジョブを送信する際に PostScript プリンタードライバーで指定したジョブ設定が反映されます。ジョブ設定がない場合は、PostScript プリンタードライバーのデフォルト設定が反映されます。

Command WorkStation にインポートされたジョブは、ジョブに含まれる設定（PostScript ジョブのみ）、または Fiery サーバーのデフォルトのジョブ設定（PDF ファイルまたはジョブ情報なしでインポートされたジョブ）のどちらかを表示します。

## ジョブのプロパティを表示または上書きする

ジョブの印刷オプションを表示または変更できます。

**メモ：** ジョブ概要ペインでジョブのプロパティを直接編集して、上書きすることもできます。

- 1 待機キューまたは印刷済みキューでジョブをダブルクリックします。または、ジョブを選択して以下のいずれかを行います。
  - 右クリックしてプロパティを選択します。
  - プロパティアイコンをクリックします。
  - アクション > プロパティをクリックします。

単一の Fiery サーバーで複数のジョブを選択するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリックするか (Windows の場合)、command キーを押しながらクリックして (Mac OS X の場合)、プロパティをクリックします。複数のジョブが開いたら、ジョブのプロパティウィンドウで値を指定するとその値はすべてのジョブにデフォルトで適用されます。概要タブでは、複数のジョブの印刷オプションを左右に並べて比較できます。

- 2 ジョブのプロパティのグループに設定された印刷オプションを表示するには、各アイコンをクリックします。

オプションによっては、設定を変更した後に、ジョブの再処理が必要となる場合もあります。

- 3 印刷オプションを書き換えたい場合は、変更を行ってから OK をクリックして設定を書き換えるか、印刷をクリックして保存してその設定でジョブを印刷します。

印刷をクリックすると、ジョブのプロパティウィンドウが閉じ、現在の設定でジョブが印刷されます。

設定によっては、ジョブに適用した後でジョブの再処理が必要となる場合があり、そのような設定は、処理済みおよび待機状態にあるジョブに対しては適用できません。このような場合には、「印刷前にジョブは再度処理されます」というメッセージがジョブのプロパティウィンドウに表示されます。

## ジョブの既存のプリントプロパティの概要を表示する

ジョブのプロパティウィンドウでは、ジョブの現在のプロパティの概要を印刷できます。

- 1 ジョブのプロパティウィンドウで、概要アイコンをクリックします。
- 2 ジョブの既存のプロパティのリストを印刷するには、概要印刷をクリックします。

**メモ：**プリンタードライバーで使用できる印刷オプションによっては、ジョブのプロパティウィンドウに表示されないものもあります。特定の印刷オプションと設定、およびそれらの設定方法については、Fiery サーバーの取扱説明書を参照してください。

## ジョブのプロパティウィンドウのジョブアクション

印刷や処理後待機など、一般的なジョブアクションをジョブのプロパティウィンドウ内で使用することができます。デフォルトのジョブアクションは、印刷です。

印刷	このジョブアクションを使用すると、Fiery サーバーはジョブをキューに入れて処理を行い、印刷します。ジョブが処理済みの場合、Fiery サーバーはキュー内のジョブを印刷します。
印刷後待機	このジョブアクションを使用すると、Fiery サーバーはジョブをキューに入れて処理および印刷を行い、処理済みの状態でジョブを待機キューに戻します。
印刷後削除	このジョブアクションを使用すると、Fiery サーバーはジョブをキューに入れて処理および印刷を行い、ジョブを削除します。このアクションにより、印刷済みジョブは印刷済みキューに保存されなくなります。これは印刷のセキュリティを高めるためによく行われる措置です。
待機	このジョブアクションを使用すると、オペレーターがさらにアクションを起こさない限り、ジョブは Fiery サーバーにスプールされます。待機ジョブは、処理前状態または処理済み状態で存在します。



処理後待機	このジョブアクションを使用すると、Fiery サーバーはジョブをキューに入れて処理を行い、その後、待機キューに戻します。このジョブアクションを使用すると、印刷前にジョブをプレビューすることができます。
プルーフ印刷	このジョブアクションを使用すると、ジョブを 1 部印刷して出力を確認できます。印刷完了後、ジョブは元の部数に戻されます。プルーフ印刷から作成された（すでに存在していた場合は、使用された）ラスターは保持されます。プルーフ印刷は、右クリックメニュー、ジョブのプロパティウィンドウ、および Fiery Hot Folders から利用できます。

## 印刷オプションのカテゴリ

ジョブのプロパティの印刷オプションは、簡単にアクセスできるようにカテゴリ別にグループ分けされています。

クイックアクセス	他のジョブプロパティのグループから複製した印刷オプションです。カスタマイズが可能であるため、表示から任意の印刷オプションを追加または削除できます。クイックアクセスタブを使用すると、ジョブのプロパティタブすべてに目を通すことなく印刷オプションをすばやく見つけることができます。
ジョブ情報	ユーザー認証に必要なユーザー情報、セキュア印刷プロパティ、ジョブの処理など、ジョブに関するすべての情報があります。
用紙	印刷および挿入する用紙の属性とソースが含まれています。
レイアウト	用紙/シート上の印刷ジョブの面付けや製本処理を設定します。ただし、仕上げオプションを補正する配置（たとえば、トレイ調整）を除きます。
カラー	カラー設定および追加の機能（オプションのカラー機能が有効になっている場合）。白黒プリンターに接続されている場合、このタブは非表示になります。
イメージ	接続されている Fiery サーバーとプリンターでサポートされる、画像品質に関するすべての設定。
仕上げ	プリンターに装着された仕上げ装置、および仕上げオプションを補足する画像のシフトにのみ関係する印刷オプションです。
バリアブルデータ印刷	すべてのバリアブルデータ印刷（VDP）設定です。FreeForm や高度なバリアブルデータ印刷設定が含まれます。
スタンプ	ジョブの画像の追加または非表示/削除を行う画像スタンプオプションです。ウォーターマークの位置やスタイルを定義するウォーターマークのプロパティも含まれます。 <b>メモ：</b> スタンプタブをサポートしていない Fiery サーバーもあります。
概要	ジョブの既存のプリントプロパティを概要で表示します。

## すべてのジョブのプロパティにデフォルトを設定する

デフォルト設定機能を使用すると、ジョブのプロパティのデフォルト設定を変更して Fiery サーバーをカスタマイズできます。デフォルト設定を使用して Fiery サーバーを設定すると、それ以降に作成する Fiery Hot Folders、仮想プリンター、またはサーバープリセットではデフォルト設定に従って初期設定が決められます。双方向通信が有効になっている場合は、デフォルト設定は、Fiery Driver から送信されるジョブに適用されます。

ファイルのインポートダイアログボックスでデフォルト設定を適用を選択するか、ジョブセンターにドラッグして Fiery サーバーにインポートしたジョブも、デフォルト設定機能で設定された現在のデフォルト設定が継承されます。ジョブが Fiery サーバーキューに配置されると、ジョブのプロパティは上書きできます。

**メモ：** 双方向通信が無効である場合、ユーザーが設定を選択し、Fiery Driver から Fiery サーバーに送信されたジョブが適用されます。それ以外の設定（ユーザーが編集していないもの）は、出荷時のデフォルト設定（プリンターの初期設定）を継承します。

すべてのジョブのプロパティのデフォルト設定を表示または編集できます。カラー設定などのジョブのデフォルト設定を変更するには、デフォルト設定を選択します。デフォルト設定機能には、次の領域からもアクセスできます。

- デバイスセンター > 仮想プリンター
- デバイスセンター > サーバープリセット
- デバイスセンター > カラー管理
- サーバー > デフォルト設定

デフォルト設定を選択すると、デフォルト設定ウィンドウが表示され、Fiery サーバーのデフォルト設定を任意に選択できます。これらの設定は、印刷キューおよび待機キューに適用され、それ以降はサーバープリセットまたは仮想プリンターのデフォルトとして作用します。

- 1 Fiery サーバー名の隣にある詳細アイコン（3つのドット）をクリックしてから、デフォルト設定を選択するか、サーバー > デフォルト設定を選択します。
- 2 デフォルト設定ウィンドウで、オプションを個別に設定し、オプションをロックするか、ロック解除されたままにするかを指定します。

すべてロックまたはすべてアンロックを選択することもできます。

ロックされた項目は、双方向通信がオンになっている場合のみ、Windows 用の Fiery Driver でグレー表示（利用不可）となります。これらの設定は、印刷時に上書きできません。双方向通信がオフになっている場合に Fiery Driver から印刷する、または Mac OS 用の Fiery Driver で印刷するときは、ロックされた設定はグレー表示になりませんが、ロックされた設定が適用されて Fiery サーバーのデフォルト設定が上書きされます。

**メモ：** ジョブのプロパティを変更前の設定にリセットするには、リセットをクリックします。

- 3 OK をクリックします。

**メモ：** カラーのデフォルトを含め、デフォルト設定リストにあるデフォルト設定をバックアップするには、Fiery システム復元で仮想プリンターを選択する必要があります。詳細は、[Command WorkStation から Fiery サーバー設定をバックアップする](#)（30 ページ）を参照してください。

## ジョブのプロパティの Fiery Impose テンプレート

Fiery Impose には、事前に定義された面付けテンプレートが用意されています。ジョブのプロパティウィンドウのレイアウトタブからアクセスします。Fiery Impose のライセンスを所有している場合は、テンプレートを編集したり、カスタムテンプレートとして保存したりできます。

テンプレートを選択すると、関連するジョブのプロパティがすべて設定されます。それによって、印刷設定が互いに競合しないようになり、正常な出力が保証されます。面付けテンプレートは Fiery Hot Folders から利用できます。また、サーバープリセットや仮想プリンターに追加することができます。デフォルトの面付けテンプレートは、クロップボックスに合わせる仕上げ設定を使用します。カスタム面付けテンプレートは、ユーザー定義およびトリムボックスに合わせる仕上げサイズワークフローをサポートしており、Acrobat PDF トリムボックスサイズを自動的に使用します。トリムボックスに合わせるは、ギャングアップジョブでのみ使用できます。詳細は、『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』を参照してください。

**メモ：**ユーザー定義およびトリムボックスに合わせるカスタムテンプレートでは PDF ソースファイルが必要です。PostScript ファイルはサポートされていません。

## ジョブのプロパティから Fiery Impose にアクセスするには

ジョブのプロパティの Fiery Impose ウィンドウでジョブを開くと、ジョブはシート表示ペインにワイヤフレーム表示で表示されます。設定ペインの Fiery Compose 設定および製品インテントコントロールは使用できません。

1 次のいずれかを行います。

- 待機リストにあるスプール済み/待機ジョブをクリックします。
- ホットフォルダーの場合、Fiery Hot Folders コンソールでホットフォルダーをクリックします。

2 アクション > プロパティをクリックします。

3 レイアウトタブをクリックし、Impose をクリックします。

4 Impose テンプレート編集をクリックします。

Impose テンプレートを編集してカスタムテンプレートを作成する場合は、Fiery サーバーが Fiery Impose をサポートしていることと、適切なライセンスが必要です。

## 面付けテンプレート

Fiery Impose には事前に定義されたテンプレートが用意されています。また、カスタムテンプレートを作成することもできます。

定義済みテンプレートには、普通、ブックレット、ギャングアップがあります。

- 普通には、デフォルトテンプレートと 1-up フルブリードがあります。
- ブックレットには、2-up 無線とじ、2-up 中とじ、4-up 四つ折りがあります。
- ギャングアップには、3-up 巻き三つ折り、4-up 内巻き四つ折り、4-up Z 折りがあります。

**メモ：**デフォルトの事前定義された面付けテンプレートでは、クロップボックスに合わせる仕上げサイズ設定を使用します。

事前定義されたテンプレートの設定を変更することで、カスタムテンプレートを作成できます。テンプレートを選択して変更を加えたら、新しい名前を付けてテンプレートを保存します（すべての設定がカスタムテンプレートで使用できるとは限りません）。新しい設定はその場で適用されます。Fiery サーバーは、Fiery Impose をサポートする必要があるため、ユーザーは適切なライセンスを持っている必要があります。

**メモ：**日本式のマークを使用して作成されたカスタムテンプレートは、Fiery Impose 内でのみ使用できます。環境設定ダイアログボックスで、カスタムテンプレートの保存先となるフォルダーまたはディレクトリのパスを設定できます。

Fiery Impose のライセンスをお持ちの場合、面付けテンプレートは Fiery Hot Folders から編集できます。カスタム面付けテンプレートは、ユーザー定義およびトリムボックスに合わせる仕上がりサイズワークフローをサポートするようになりました。ユーザー定義では、ソース書類内で定義された PDF トリムボックスを仕上がりサイズとして使用します。ユーザーは、デフォルト値を上書きしてトリムサイズを設定することができます。トリムボックスに合わせるは、ギャングアップ面付けでのみ利用できます。トリムボックスに合わせるワークフローは、サイズの小さな印刷物（名刺、はがき、コンサートチケットなど）のレイアウトをサイズの大きなシート（11 x 17 など）に動的に作成する自動ワークフローです。

**メモ：**ユーザー定義およびトリムボックスに合わせる仕上がりサイズワークフローでは、PDF ソースファイルが必要です。PostScript ファイルはサポートされていません。

面付けテンプレートの詳細については、『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』を参照してください。

## プリセットのプリント設定

プリセットは、以降にアクセス可能な、ジョブのプロパティウィンドウ内のプリント設定のコレクションです。

サーバープリセットはジョブのプロパティおよびプリンター ドライバーからアクセスでき、Fiery Hot Folders や仮想プリンターなどのワークフローに適用できます。

ジョブプリセットは、ジョブのプロパティウィンドウのプリセットドロップダウンメニューにリストが表示されます。このリストからジョブのプリセットの 1 つを選択するか、ジョブのプロパティウィンドウで選択した現在のオプションに基づいて新しいプリセットを作成できます。現在ジョブがプリセットを使用していない場合、プリセットフィールドは空白になります。プリセットフィールドにテキストは表示されません。すべてのプロパティは初期のデフォルト設定を表示します。ジョブプリセットを選択すると、保存済みプリセットを反映するよう、すべての設定が更新されます。いずれかの印刷設定を変更すると、プリセット一覧は空白に戻ります。

ジョブのプリセットには、次の 3 種類があります。

- **ローカルプリセット** - ユーザーのローカルコンピューターに保存されています。  
ローカルプリセットは、Fiery サーバーにアクセスすると常にプリセット一覧に表示されます。ローカルプリセットは削除しない限り、ローカルハードディスクに残ります。
- **サーバープリセット** - Fiery サーバーに保存され、Fiery サーバーの他のユーザーと共有されます。  
サーバープリセットをジョブに適用すると、プリセットの設定がジョブの一部となり、変更が加えられるまでジョブと一緒に保持されます。  
サーバープリセットによって印刷設定がロックされている場合、ジョブ用にサーバープリセットを選択した後で、ジョブのプロパティウィンドウで印刷設定上書きすることができます。上書きされると、プリセットフィールドは空白になります。
- **デフォルトサーバープリセット** (FS200/200 Pro 以降でのみ利用可能) - Fiery サーバーにインストール済みであり、Fiery サーバーの他のユーザーと共有されている工場出荷時のプリセットです。

## プリセットの適用

以下のいずれかの方法で、ジョブプリセットを適用できます。

- ジョブセンターのファイル > ジョブのインポートまたはインポートツールバーアイコンを使用してジョブを Command WorkStation にインポートします。サーバープリセットを使用を選択してから、ファイルのインポートウィンドウのリストからプリセットを選択できます。
- ジョブセンターの待機キュー、印刷済みキューまたはアーカイブ済みキューからジョブを選択し、ツールバーのプロパティアイコンをクリックします。次に **ローカルプリセット** または **サーバープリセット** をプリセットのリストから選択します。
- ジョブセンターの待機キュー、印刷済みキューまたはアーカイブ済みキューでジョブを右クリックし、ワークフローを適用を選択した後、リストからプリセットを選択します。
- ジョブセンターの待機キュー、印刷済みキューまたはアーカイブ済みキューでジョブを選択するか、右クリックします。ジョブ概要ペインのワークフローリストからサーバープリセットを選択します。

## プリセットの編集

ジョブ概要ペインでは、プリセットをインラインで編集することもできます。

## ローカルプリセットまたはサーバープリセットの作成

システム管理者は、サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットで、サーバープリセットの作成、編集、名前の変更、非公開、公開、および削除を行うことができます。ローカルプリセットはジョブのプロパティウィンドウでのみ保存ができます。

ローカルプリセットまたはサーバープリセットを作成するには、ジョブのプロパティウィンドウで設定を選択し、プリセットリストに保存します。

システム管理者は、プリセットをローカルプリセットまたはサーバープリセットとして保存できます。オペレーターは、ローカルプリセットのみ保存できます。

## ローカルプリセットを作成する

システム管理者およびオペレーターは、ジョブのプロパティウィンドウ内の設定をローカルプリセットとして保存できます。

- 1 待機/印刷済みキューのジョブをダブルクリックします。または、ジョブを選択して次のいずれかを行います。
  - 右クリックしてプロパティを選択します。
  - ジョブセンターのプロパティツールバーアイコンをクリックします。
  - アクション > プロパティをクリックします。
- 2 必要に応じて各タブの印刷設定を調整します。
- 3 プリセットで、プリセット保存を選択します。
- 4 プリセットのわかりやすい名前を入力し、ローカルプリセットを選択します。
- 5 保存をクリックします。

ローカルプリセットは、ジョブのプロパティウィンドウからいつでも利用できます。ローカルプリセットは削除しない限り、ローカルハードディスクに残ります。

### サーバープリセットを作成する

システム管理者は、ジョブのプロパティウィンドウ内の設定をサーバープリセットとして保存できます。このプリセットは、Fiery サーバー上に保存され、サーバーのユーザーと共有されます。

- 1 サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットをクリックします。
- 2 新規をクリックします。
- 3 わかりやすいプリセットの名前を入力します。  
プリセット名にスペースは使用できません。
- 4 プリセットの説明を入力します（オプション）。
- 5 定義をクリックしてジョブのプロパティを指定し、保存をクリックします。

サーバープリセットは、サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットから、またはジョブのプロパティウィンドウからいつでも利用できます。システム管理者が削除しない限り、Fiery サーバー上に残ります。

サーバープリセットの作成後、設定ペイン（右側）はデフォルトから変更された設定、およびロックされた設定を表示します。サーバープリセットは、Fiery サーバーに接続している他のユーザーと共有できるように自動的に公開されます。

### 印刷ジョブのプリセットを変更する

すべてのジョブに対して異なるプリセットを選択して適用することができます。プリセットの編集や名前変更、ローカルプリセットの削除を行ったり、デフォルトプリセットに戻したりすることもできます。

プリセットの操作は、ジョブのプロパティウィンドウで行います。プリセットを表示するには、待機または印刷済みキューでジョブをダブルクリックするか、ジョブセンターでジョブを選択してプロパティツールバーアイコンをクリックします。

### 別のプリセットを選択する

印刷オプションの現在のセットを別のジョブのプリセットに変更できます。

- 待機または印刷済みキューからジョブを選択し、次のいずれかを行います。
  - 右クリックしてワークフローを適用を選択し、次にプリセットを選択します。
  - 右クリックしてプロパティを選択します。ジョブのプロパティウィンドウのプリセットで、異なるプリセットを選択します。
  - アクション > ワークフローを適用をクリックし、次にプリセットを選択します。

ほかのプリセットを選択するまで、またはジョブのプロパティにさらなる変更を加えるまで、現在選択されたプリセットが印刷時に使用されます。

## プリセットの編集

プリセットには、ジョブのプロパティウィンドウで設定するほとんどの印刷オプションが含まれます。プリセットを選択した後、ジョブのプロパティウィンドウで設定を上書きできます。

- 次のいずれかの方法でプリセットを編集します。
  - プリセットをジョブに適用し、設定を必要に応じて編集し、プリセットとして保存をクリックします。前と同じプリセット名を入力し、ローカルプリセットまたはサーバープリセットを選択します。
  - サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットで、リストからプリセットを選択し、編集をクリックします。ジョブのプロパティウィンドウで必要な変更を行い、ウィンドウを閉じて変更を保存します。

## ローカルプリセットを削除する

ジョブのプロパティウィンドウにあるローカルプリセット管理機能を使用して、ローカルプリセットを削除できます。

- 1 ジョブのプロパティウィンドウのプリセットで、ローカルプリセット管理を選択します。
- 2 プリセットを選択し、削除をクリックします。

## プリセットの名前を変更する

ジョブのプロパティウィンドウで、ローカルプリセット管理機能を使用してローカルプリセットの名前を変更できます。

- 1 ジョブのプロパティウィンドウのプリセットで、ローカルプリセット管理を選択します。
- 2 プリセットを選択し、名前の変更をクリックします。
- 3 わかりやすいプリセット名を入力して保存をクリックします。

## デフォルトプリセットを復元

ジョブにデフォルトプリセットを適用して、印刷オプションを Fiery サーバーのデフォルト設定に戻すことができます。システム管理者がデフォルト設定または出荷時のデフォルト（以前はプリンターの初期設定と呼ばれたもの）を使用して設定した現在のデフォルトを適用できます。

- デフォルト設定を適用するには、次のいずれかを行います。
  - 現在のサーバーデフォルト設定を適用するには、ジョブのプロパティウィンドウのプリセットでデフォルトを選択します。
  - 出荷時のデフォルト設定を適用するには、ジョブのプロパティウィンドウのプリセットで出荷時のデフォルトを選択します。

デフォルトのジョブのプロパティ設定についての詳細は、[すべてのジョブのプロパティにデフォルトを設定する](#)（50 ページ）を参照してください。

## サーバープリセット

サーバープリセットは、すべてのユーザーが使用できる一貫した印刷オプションのセットを提供します。ユーザーはローカルプリセットを自身のコンピュータに保存できますが、サーバープリセットの保存、編集、公開、削除ができるのはシステム管理者のみです。

サーバープリセットには次の場所からアクセスできます。

- Command WorkStation (サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットを選択し、ジョブセンターのプロパティツールバーアイコンをクリック)
- Command WorkStation のジョブのプロパティ (ジョブセンターのプロパティツールバーアイコンをクリック)
- Fiery Hot Folders (『Fiery Hot Folders ヘルプ』を参照)
- 仮想プリンター (仮想プリンター (136 ページ) を参照)
- Windows 用および Mac OS X 用プリンタードライバー

システム管理者は、サーバープリセットに基づいて Fiery Hot Folders および仮想プリンターを作成できます。また、サーバープリセットを編集すると、Fiery Hot Folders および仮想プリンターの設定も変更されます。

## アーカイブ済みジョブとサーバープリセット

アーカイブ済みジョブは、ジョブ情報とプリセット名を保持します。アーカイブ済みジョブをアーカイブ作成時と同じ Fiery サーバーに復元した場合、サーバープリセットはジョブセンターの処理中や印刷中ウィンドウのプリセットカラム見出しに表示されます。

## 編集されたプリセットの追跡

サーバープリセットが、待機ジョブ、印刷済みジョブ、またはアーカイブ済みジョブに適用された後で変更された場合、プリセット名にアスタリスク (\*) が付きます。つまり、そのプリセットは、ジョブが送信された後でシステム管理者によって編集されています。最新の設定を使用するには、プリセットをジョブに再適用します。

ジョブセンターのウィンドウのいずれか (印刷中、処理中、待機、印刷済み、またはアーカイブ済み) にプリセットカラム見出しが追加された場合、アスタリスクとジョブ名はプリセットカラムに表示されます。

## デフォルトサーバープリセット

Fiery サーバーワークフローを簡単に使用するために、一般的な設定が行われている 5 つのデフォルトサーバープリセットが含まれています。デフォルトサーバープリセットは、工場出荷時に設定されています。デフォルトサーバープリセットは、Fiery サーバーでサポートされている場合のみ、FS200/200 Pro 以降の Fiery サーバーで利用できます。

Fiery サーバーの起動時に、Fiery サーバーのデフォルト用紙サイズと言語設定に基づいて関連するデフォルトプリセットが表示されます。

デフォルトサーバープリセットには、以下のものがあります。

- 2up\_landscape
- グレースケール-両面
- ステープル-両面



- 大判製本
- 小判製本

**メモ：**ユーザー定義プリセットには、変更されなかった設定を含め、ジョブのプロパティウィンドウにあるすべての設定が含まれます。これとは対照的に、デフォルトサーバープリセットには、前の設定のみが含まれます。それ以外の設定は、ジョブまたはサーバーのデフォルトから継承されます。

デフォルトサーバープリセットは、Command WorkStation で編集できます（サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットを選択）。デフォルトサーバープリセットを編集すると、そのプリセットはデフォルトプリセットではなくなり、ユーザーのプリセットになります。

#### 制限/制約事項：

以下の制限/制約が、デフォルトサーバープリセットに適用されます。

- 用紙種類の混合設定が行われたジョブにデフォルトサーバープリセットを適用すると、用紙種類の混合設定は保持されません。
- ブックレット用のデフォルトサーバープリセットでは、レイアウトタブに表紙設定が表示されません。別の表紙を追加するには、標準をクリックし、ブックレットを再度クリックします。表紙の設定が表示されます。
- バリアブルデータ印刷ジョブは、ジョブのプロパティの製本メーカー設定とギャングアップ設定をサポートしていないため、デフォルトサーバープリセットの使用時はこれらの設定が無視されます。

**メモ：**バリアブルデータ印刷ジョブを使用してブックレットジョブまたはギャングアップジョブを作成するには、Fiery Impose を使用します。

- デフォルトサーバープリセットを Paper Catalog 対応プリンターで使用する場合は、プリセットを編集して Paper Catalog エントリを割り当ててから使用してください。

## サーバープリセットの編集、削除、非公開

サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットで、サーバープリセットの編集、削除、または非公開ができます。

これらの操作を行うには、Fiery サーバーにシステム管理者としてログオンする必要があります。

現在使用中のサーバープリセットを編集または削除する場合、その変更は以降のジョブにのみ適用されます。変更したプリセット設定は、そのサーバープリセットを使用するすべての Fiery Hot Folders または仮想プリンターに直ちに適用されます。

既存のサーバープリセットは、コンピューター上のファイルを上書きするのと同じ方法で上書きできます。サーバープリセットは、ジョブのプロパティから上書きできます。

すでに Fiery サーバーの待機または印刷済みキューにあるジョブには、このプリセットへの編集内容が自動的に反映されません。Fiery サーバーのキュー内のジョブを、新たに編集したプリセットで更新する場合は、ジョブのプロパティを使用してジョブにプリセットを再適用する必要があります。

## サーバープリセットの編集

システム管理者はサーバープリセットを編集することができます。サーバープリセットは、Command WorkStation (サーバー > デバイスセンター > ワークフロー)、またはジョブのプロパティから編集できます。

- 1 デバイスセンターからプリセットを編集するには、編集したいプリセットを選択し、デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットのツールバーから編集をクリックします。
  - a) 変更内容の説明を入力します (オプション)。
  - b) 定義をクリックして印刷設定を変更します。
  - c) OK をクリックします。
- 2 ジョブのプロパティからプリセットを編集するには、待機または印刷済みキューでジョブを右クリックし、ジョブのプロパティを選択します。
  - a) ジョブに対して、プリセットリストからサーバープリセットを選択します。
  - b) プリセットに適用したい、ジョブのプリセットに変更を加えます。
  - c) プリセットリストで、プリセット保存、続いてサーバープリセットを選択し、プリセットの名前を正確に入力します。
  - d) 保存をクリックし、次に OK をクリックして既存のプリセットを上書きします。

## サーバープリセットの削除

システム管理者はサーバープリセットを削除できます。

- 1 リストからプリセット (非公開または公開) を選択し、ツールバーから削除をクリックします。
- 2 はいをクリックします。

削除されたプリセットと関連付けられていた Fiery Hot Folders および仮想プリンターとの接続は切断されます。ただし、削除されたプリセットの設定は保持されます。

## サーバープリセットを非公開

非公開のプリセットは、プリンタードライバーまたはジョブのプロパティウィンドウからは使用できません。サーバープリセットを非公開にした後、そのエントリを再度公開することができます。

- 1 公開済みアイコンを持つサーバープリセットをリストから選択します。
- 2 ツールバーで非公開をクリックします。  
サーバープリセットに非公開アイコンが表示されます。
- 3 はいをクリックします。

非公開にされたサーバープリセットに関連付けられていた Fiery Hot Folders と仮想プリンターは切断されます。ただし、Hot Folders および仮想プリンターは非公開にされたプリセットのプリセット設定を保持します。

## ロック済みサーバープリセットについて

サーバープリセットの印刷設定をサーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットでロックまたはアンロックできます。

これらの操作を行うには、システム管理者として Fiery サーバーにログオンする必要があります。

サーバープリセットの設定をロックすることにより以下の操作が可能になります。

- プリセットを使用して Command WorkStation にインポートされるすべてのファイルに設定が適用されません。
- 設定の選択後、プリンタードライバのジョブのプロパティで設定の上書きができますが、上書きするとプリセットリストは空白になります。
- Fiery Hot Folders ジョブも同じロック済み設定を継承します（Fiery Hot Folders がサーバープリセットを使用すると仮定した場合）。
- 仮想プリンターでは設定がロック済みとして表示されます。仮想プリンターに接続しているクライアントプリンタードライバは、設定を変更できません。

ロックはジョブの送信時にのみ適用されます。ジョブが Fiery サーバーにある場合は、Command WorkStation のジョブのプロパティウィンドウでロック済み設定を編集できます。

## サーバープリセットのロック/アンロック設定

サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットで印刷設定をロックまたはアンロックするには、Fiery サーバーにシステム管理者としてログオンする必要があります。

- 1 編集するプリセットを選択し、ツールバーから編集をクリックします。
- 2 変更内容の説明を入力します（オプション）。
- 3 定義をクリックして印刷設定を変更します。
- 4 次のいずれかを行います。
  - すべてロックをクリックして、すべての印刷設定をロックします。
  - 特定の印刷設定をロックするには、ロックアイコンをクリックします。
  - すべてアンロックをクリックしてすべての印刷設定をアンロックします。
  - 特定の印刷設定に対して、ロックアイコンをクリックして、アンロックアイコンに変えます。
- 5 OK をクリックします。

## サーバープリセットのエクスポートとインポート

Fiery サーバーからサーバープリセットをファイル（エクスポート済みプリセット.fjp）にエクスポートし、別の同種の Fiery サーバーのファイルにインポートすることができます。これを行うには、サーバー > デバイスセンター > ワークフロー > ジョブプリセットを使用します。

また、保管のために、バックアップ/復帰ツール（サーバー > デバイスセンター > 一般 > ツール）を使用してサーバープリセットをエクスポートすることもできます。プリセットバックアップファイルは、異なるモデルの Fiery サーバーには復帰できません。

プリセットファイルをインポートした場合、その新しいプリセットを既存のプリセットとマージしたり、既存のプリセットを置き換えたりすることができます。

サーバープリセットをエクスポート/インポートするには Fiery サーバーにシステム管理者としてログオンする必要があります。

### サーバープリセットをエクスポートする

システム管理者はサーバープリセットをエクスポートして、別の Fiery サーバーで使用できます。

- 1 ツールバーからエクスポートをクリックします。
- 2 エクスポート済みプリセット.fjp ファイルの保存場所を選択します。
- 3 保存をクリックします。

### サーバープリセットをインポートする

システム管理者は Fiery サーバーからサーバープリセットをエクスポートした後、インポートして別の同種の Fiery サーバーで使用することができます。

- 1 ツールバーからインポートをクリックします。
- 2 既存とマージまたは既存を置換を選択します。

サーバープリセットをマージする場合、インポートしたファイルのプリセットは Fiery サーバーの既存のプリセットに追加されます。重複した同じ名前が存在する場合、インポートしたプリセットの名前の末尾には数字の接尾辞が付きます（たとえば、FirstTest-1）。

サーバープリセットの既存のプリセットを置き換える場合、現在のすべてのサーバープリセットは削除され、新しくインポートした Fiery ジョブプリセットファイルに含まれるサーバープリセットに置き換えられます。

- 3 エクスポート済みプリセット.fjp ファイルの場所を選択します。
- 4 開くをクリックします。

## ジョブからラスターデータを除去する

ラスターデータの除去が必要なアクションを選択した場合（たとえば再処理が必要なジョブプロパティを変更した場合など）、ラスターデータはジョブから自動的に除去されます。

ラスターデータが生成され、処理済みジョブまたは処理済み/待機ジョブにリンクされます。

処理済みジョブを選択した後に、Impose、Compose、JobMaster、処理後待機のいずれかのジョブアクションを選択した場合は、ジョブがスプール済みジョブとして開かれるように、ラスターデータが自動的に除去されます。ディスク容量を節約する必要がない場合は、ラスターデータ除去を選択する必要はありません。



このアイコンは、ラスターデータが関連付けられた処理済みジョブを示しています。



このアイコンは、ラスターデータなしのスプール済みジョブを示しています。

ラスターデータを手動で削除する必要がある場合は、次の手順に従います。

- 1 待機リストから処理済みジョブまたは待機ジョブを選択します。
- 2 次のいずれかの操作を行います。
  - 右クリックしてラスターデータ除去を選択します。
  - アクション > ラスターデータ除去をクリックします。

## 印刷方法

トレイ調整機能を使用して、ページ内容をシフトできます。大量に印刷する場合は、プリンターが正しく実行されることをサンプル印刷機能で確認できます。プルーフ印刷機能を使用すると、出力をチェックできます。

### トレイ調整を使用する

用紙トレイの不具合で生じた位置ずれは、トレイ調整機能を使用してページ上の内容を移動および回転させて補正できます。

補正によりマージンが均等になるので、両面印刷での登録に理想的です。

**メモ：**トレイ調整はシステム管理者のみ使用できます。

- 1 接続している Fiery サーバーを選択します。
- 2 次のいずれかを行います。
  - サーバー > トレイを調整を選択します。
  - デバイスセンターで、一般 > ツール > トレイ調整を選択します。
- 3 トレイ調整ウィンドウのトレイ一覧から調整したいトレイを選択します。

4 用紙サイズ一覧からトレイにセットされている用紙のサイズを指定します。

**メモ：**指定するサイズは、実際の用紙サイズと一致している必要があります。たとえば、レターサイズの用紙を指定してもトレイにセットされている用紙がリーガルサイズの場合、トレイ調整は無効になります。トレイと用紙サイズの組み合わせごとにトレイ調整を行います。

5 両面印刷では両面印刷用調整を選択し、片面印刷では、このチェックボックスのチェックを外します。

6 続行をクリックして、トレイ調整テストページを印刷します。

7 ページが印刷されたら、調整ページの指示に従います。

8 1面で折り目がA、B、Cの3つのスケールそれぞれと交差する値を調整設定領域に入力します。両面印刷の位置調整を行う場合は、そのページの2面にある3つのスケールの値を入力します。適用をクリックします。

9 調整値をすべて入力したら、確認ページ印刷をクリックして新しく調整したページを印刷します。

10 閉じるをクリックします。

## サンプル印刷

大量の印刷を行っている間に、すぐに使用できる出力トレイからサンプル ページを印刷します。プリント デバイスから予期したとおりの印刷結果が出力されるか確認できます。

たとえば、大容量給紙トレイ (1000 枚が入る用紙トレイで、ジョブがすべて印刷完了になるまで開かないトレイ) で印刷する際に、サンプル印刷機能を使用して 1 ページ分、別に印刷して印刷結果が予期したものであるか確認できます。または他の空いている出力トレイに 1 部を出力させて確認できます。期待した印刷結果ではなかった場合は、ジョブをキャンセルして修正処置を行うことができます。

サンプル印刷は、出力トレイが複数あるプリンターでのみ使用してください。出力トレイの 1 つが閉じていて、印刷中に簡単にアクセスできない場合に便利です。

追加のシートまたは出力を以下のように印刷することができます。

- ジョブで印刷を実行中にオンデマンドで印刷する
- 印刷中のジョブの間に、N 枚ごとに印刷する
- 印刷をキャンセルするまで (N) 枚ごとに出力

Configure (サーバー > Configure) を使用すると、指定の Fiery サーバー に対するサンプル印刷のデフォルト設定を指定できます。(Fiery サーバー設定 (26 ページ) を参照してください)。

## サンプル印刷を開始または停止する

ジョブの印刷中に、サンプル印刷を開始できます。デフォルトの設定値が適用され、実行中のサンプル印刷に関するコマンドは上書きされます。

1 サンプル印刷を開始するには、ジョブの印刷中にサーバー > サンプル印刷開始を選択します。

Fiery サーバーは、Configure で指定したオプションに基づいてサンプル印刷を実行します。

「サンプル印刷開始」がグレーアウトして選択不可能な場合は、Fiery サーバーがすでにサンプル印刷を実行しているか、または指定された Fiery サーバーがサンプル印刷を使用できない状態にあります。

2 サンプル印刷をキャンセルするには、サーバー > サンプル印刷終了を選択します。

## Configure でサンプル印刷のオプションを設定する

複数の印刷ジョブを対象に所定の間隔でサンプル印刷を行うように Fiery サーバーを設定できます。

サンプル印刷では、サンプルページを一定の間隔で印刷できます。これは定期的なスポットチェックとして利用できるほか、より方法論的なプロセスとして印刷品質を定期的に記録した印刷シートのアーカイブを作成するために利用できます。

Configure で、システム管理者は、印刷内容、印刷間隔、およびサンプル印刷ジョブで使用する出力トレイを指定できます。

1 Configure のバージョンに応じて、次を実行します。

オプション	説明
Java ベースの旧 Configure	Configure で、サーバー > ジョブをクリックします。
HTML ベースの新しい Configure	Configure で、ジョブ管理 > サンプル印刷をクリックします。

2 必要に応じて「サンプル印刷」オプション設定を指定します。

- 頻度 - シートごとまたはオンデマンドを指定します。シートごとを選択した場合は、Fiery サーバーは指定された枚数のシートごとにサンプル印刷を実行します。サンプル印刷は、Fiery サーバーが再起動されるまで、またはサンプル印刷モードがキャンセルされるまで、すべてのジョブに適用され、「現在のジョブのみ」の場合は現在のジョブの印刷が終了するか、キャンセルされるまで適用されます。オンデマンドを選択した場合は、1 部のみが印刷されます。

**メモ：**印刷済みシートには、Fiery サーバーによって印刷されるすべてのページ（システムページを含む）が含まれます。

- 内容 - シート（すべてのジョブ用）またはシート（丁合いされていないジョブ用）/セット（丁合いされたジョブ用）を指定します。シート（すべてのジョブ用）を選択した場合は、サンプルとして 1 枚のシートが印刷されます。ジョブが丁合されている場合には、出力セット全体がサンプルとして印刷されます。ジョブが丁合いされていない場合は、サンプルとして 1 枚のシートが印刷されます。サンプル印刷の内容がセットで指定され、印刷の間隔があいたために Fiery サーバーがサンプル印刷を開始した場合、Fiery サーバーは次のセットの 1 ページ目からサンプル印刷を開始します。
- 出力トレイ - サンプル印刷のジョブ用の出力トレイを指定します。仕上げのオプションを必要としない装着済みの出力トレイがリストに表示されます。

**メモ：**ジョブの仕上げオプションは、サンプル印刷ジョブには適用されません（両面のオプションを除く）。

3 変更を保存します。

4 Fiery サーバーを再起動します。

## プルーフ印刷

プルーフ印刷を使用すると、ジョブのオリジナルの部数を変更せずに、ジョブの印刷結果を確認するためのプルーフ（コピー）を印刷できます。

プルーフ印刷をジョブに適用すると、選択されたジョブは部数が 1 に設定されて印刷済みキューに送信されます。オリジナルジョブは指定された部数とジョブのプロパティを保持し、以降のジョブの印刷では、このプルーフ印刷から作成されたラスターデータが使用されます。

プルーフ印刷を処理済みジョブ（ラスター付き）に適用すると、ジョブは印刷中キューに直接移動します。ジョブに変更が加えられていない限り、ジョブの再処理は行われません。

プルーフ印刷ジョブは、部数が 1 に設定されてジョブログに表示されます。

また、サンプル印刷を使用すると、大量の印刷を行う際にサンプルページを出力トレイに印刷し、プリントデバイスから予定どおりの印刷結果が出力されるか確認できます。

## プルーフを印刷する

待機キューまたは印刷済みキューのジョブを右クリックして、プルーフ印刷を使用することができます。このコマンドには、アクションメニューからアクセスすることも、ジョブのプロパティウィンドウおよび Fiery Hot Folders 内のジョブアクションからアクセスすることもできます。

- 次のいずれかを行います。
  - 待機キューまたは印刷済みキューにあるジョブを右クリックし、プルーフ印刷を選択します。
  - アクション > プルーフ印刷をクリックします。

バリエーションデータ印刷ジョブでプルーフ印刷を選択した場合、印刷される校正は最初のレコードのコピーです。面付けされたバリエーションデータ印刷ジョブでプルーフ印刷を選択した場合、印刷される校正は、最初のレコードと関連付けられたセットです。

## 送信順印刷

送信順印刷機能を使用すると、Fiery サーバーはネットワークから送信される特定のジョブの順序を維持できます。ワークフローは「先入れ、先出し（FIFO）」です。

この機能は特にプロダクション印刷環境や CRD（Corporate Reprographics Department）環境で使用されます。その理由は、この種の環境ではジョブは特定のレコード順またはレポート順に送信されるためです。通常、各レコードは別個のジョブとして送信されます。このジョブにはいくつかのページが含まれている可能性があります。

Fiery サーバーは、どのジョブが送信順印刷キューに送信されているかを確認し、送信された他のジョブが送信順印刷キューのジョブを中断したり、途中で印刷されたりしないようにします。

送信順印刷は Fiery サーバーで設定できます。送信順印刷がオンになっている場合、サポートされている以下の印刷プロトコルを通じて送信順印刷キューを使用できます。

- Command WorkStation インポートコマンド
- WebTools



- Fiery Hot Folders
- 仮想プリンター
- SMB 印刷
- LPR または LPD
- Port 9100 (Configure で送信順印刷キューにルーティングされている場合)

送信順印刷機能は、統合 Fiery サーバーでは使用できません。

### 送信順印刷の実行プロセス

最初のファイルが送信順印刷キューにスプールされると、送信順印刷実行（バースト）が開始します。送信順印刷実行は、一意のグループ ID でマークされます。

タイムアウト間隔は、同じグループ ID に送信されたジョブ間での Fiery サーバーの待機時間を定義します。送信順印刷実行が開始された後、タイムアウトまでにジョブがスプールされるたびに、タイムアウトは初期設定にリセットされます。タイムアウト期間が経過すると、Fiery サーバーは送信順印刷実行が完了したとみなします。

タイムアウト間隔を指定するときは、次の点を考慮します。

- ネットワークトラフィック
- 送信順印刷実行のジョブのサイズ
- スプール時間。これは送信順印刷実行全体が送信される前にタイムアウトが経過しないようにするために各ジョブの準備に費やされる時間です。

長期間のタイムアウトを設定すると、Fiery サーバーがシステムをロックしてしまい、送信順印刷実行の最後のファイルをスプールした後に他のファイルを処理できなくなる場合もあります。

送信順印刷実行で送信されたジョブは、すべてのジョブの受信が終わるまで処理中キューにとどまります。すべてのジョブの受信が終わると、ジョブは受信された順番に印刷中キューに送信されます。

### 送信順印刷実行の順序変更

Fiery サーバーは、ユーザーが印刷順序を変更しない限り、印刷順序を維持しようとします。以下のアクションが適用された場合、ジョブの印刷順序が変わることになります。

- 割り込み印刷
- 次に印刷
- 次に処理
- キュー内の処理中ジョブおよび印刷中ジョブの順序を変更
- ミスマッチ一時停止
- プレビュー
- 待機
- サンプル印刷
- 送信順印刷グループのジョブをキャンセル
- Fiery テストページを含む直接接続を使用したジョブの印刷

## 送信順印刷を設定する

送信順印刷を新しい Hot Folder または仮想プリンター用に設定できます。

- Hot Folder または仮想プリンターを作成したら、「ジョブアクション」リストから送信順印刷を選択します。

送信順印刷のジョブを Fiery サーバーに送信し、Configure で指定したオプションに基づいて送信順印刷を実行できます。

## Configure で送信順印刷のオプションを設定する

ネットワークから送信された特定のジョブの順序を維持するように Fiery サーバーを設定できます。

この機能では、複数のジョブをタイムアウト間隔によって指定される送信順印刷実行にまとめることができます。また、他のユーザーがアクセスできるように送信順印刷キューをネットワーク上に公開することもできます。

Configure で、システム管理者は、送信順印刷の有効化、送信順印刷実行におけるジョブ間の待機時間の指定、およびネットワーク上への送信順印刷キューの公開を行うことができます。

- Configure のバージョンに応じて、次を実行します。

オプション	説明
Java ベースの旧 Configure	Configure で、プリンター > 一般をクリックします。
HTML ベースの新しい Configure	Configure で、ジョブ送信 > 送信順印刷をクリックします。

- 送信順印刷を使用チェックボックスを選択します。

- 必要に応じてタイムアウト間隔を指定します。

タイムアウト間隔とは、送信順印刷実行中に Fiery サーバーが次のジョブを待機する時間のことで、この時間が経過すると実行は完了したとみなされます。

長期間のタイムアウトを設定すると、Fiery サーバーがシステムをロックしてしまい、送信順印刷実行の最後のファイルをスプールした後に他のファイルを処理できなくなる場合もあります。

- ネットワーク上のすべてのユーザーがこのキューを利用できるようにする場合は、送信順印刷キュー開放チェックボックスを選択します。
- 変更を保存します。
- Fiery サーバーを再起動します。

## Quick Doc Merge を使用する

Quick Doc Merge 機能を利用することで、複数のファイルやジョブを 1 つにマージして単一ジョブとして Fiery サーバーで印刷できます。

マージする書類は、PostScript または PDF 形式のいずれかである必要があります。Fiery サーバーで 1 つにマージされたジョブは、VDP ジョブとして扱われます。

Quick Doc Merge ジョブは、個々の書類のジョブのプロパティ設定を Fiery サーバーのデフォルト設定にすべて上書きします。各書類を 1 つの Quick Doc Merge ジョブに結合した後で、印刷オプションを設定する必要があります。

1 次のいずれかを行います。

- ジョブセンターの待機リストでジョブを右クリックし、ジョブマージを選択します。
- アクション > ジョブマージをクリックします。

**メモ：** 処理前状態のジョブのみをマージできます。

2 ネットワークから追加をクリックして、インポートする PostScript ファイルまたは PDF ファイルを選択します。

3 Fiery から追加をクリックして、Fiery サーバーの待機ジョブ内にあるすべての PostScript ファイルおよび PDF ファイルの一覧を表示します。

4 選択したジョブが表示されたら、ファイルを選択して上へ移動または下へ移動をクリックし、印刷時のファイルの順番を変更します。ジョブを削除するには、除去をクリックします。

5 必要に応じて、章ごとに仕上げセットを定義を選択します。

このオプションを選択すると、各章にジョブの仕上げオプションが適用されます。たとえば、このオプションが選択されている場合に、マージされたジョブにステープルのプロパティが設定されていると、マージされたジョブは個々にステープル（ホチキス）で綴じられます。このオプションが選択されていない場合は、マージされたジョブは 1 つにまとめてステープル（ホチキス）で綴じられます。

6 QDM ジョブを次の名前前で保存フィールドにマージ後の書類の名前を入力します。

7 保存をクリックします。

ジョブが作成され、待機キューに表示されます。

8 新しい Quick Doc Merge ジョブにジョブのプロパティを指定します。

**メモ：** ジョブのプロパティウィンドウにある FreeForm 設定は、Quick Doc Merge ジョブに適用できません。

# ジョブを管理する

## ジョブの検索

接続している Fiery サーバーで、ジョブのタイトルやユーザー、日付などのパラメーターを使用してジョブを検索することができます。

この検索機能を使用すると、現在選択している Fiery サーバー上でジョブをすばやく見つけることができます。この機能はジョブセンターツールバーにあり、表示中のジョブに適用されます。待機、印刷済み、アーカイブ済み、処理中、または印刷中の各キューにあるジョブを検索できます。

以下のいずれかの方法でジョブを検索できます。

- **簡易なジョブ検索** - 表示中のすべてのカラムを対象に内容の基本的な検索を実行するには、検索フィールドを使用します。スクロールバーの位置によって画面には見えていないカラムも対象となります。たとえば、「レター」と入力すると、タイトルに「レター」という文字が含まれるジョブを検索できます。また、出力用紙サイズカラムの用紙名に「レター」という文字が含まれるジョブも検索できます。
- **高度なジョブ検索** - 複数の条件（カラム）を基準に検索するには、虫メガネのアイコンの隣にある矢印をクリックし、高度な検索を選択します。高度な検索ウィンドウには、使用中のカラムが表示され、これらのカラムのみを対象に検索を実行できます。

## 簡易なジョブ検索

任意の表示で検索フィールドを使用してジョブを検索します。表示を切り替えると、前回の検索条件はクリアされます。

- 1 ジョブセンターのツールバーアイコンの上にある検索フィールドに検索条件を入力します。
- 2 Enter キーを押すか、虫メガネのアイコン（検索アイコン）をクリックして、指定した検索条件に該当するジョブを検索します。

入力したテキストでは大文字と小文字が区別されません。

指定した値の検索は、現在のビューにあるすべてのカラムを対象に実行されます。スクロールしないと見えない位置にあるカラムも含まれます。

- 3 検索を実行した後で、クリアをクリックして現在の検索条件をクリアしたり、別の表示に切り替えたりできます。こうすると、別の条件で検索することができます。

## 高度なジョブ検索

高度な検索機能を使用すると、現在のビューで複数の基準（列）による検索を行うことができます。



- 1 ジョブを検索するには、次のいずれかの手順を実行します。虫メガネのアイコンの横にある矢印をクリックし、高度な検索を選択します。
- 2 検索基準を選択し、OK をクリックして、指定した検索パラメータを満たすジョブを見つけます。  
選択した Fiery サーバーにあるすべてのキューのすべてのジョブを表示するビューを保存する場合は、検索基準を選択しないで単に OK をクリックします。
- 3 検索保存をクリックして、検索結果をフィルターまたはビューとして保存します。
- 4 次のいずれかを選択します。
  - フィルター(現在のビュー) - 現在のビューで検索基準をフィルターとして保存します ([ジョブリストをフィルタリングする](#) (69 ページ) を参照)。
  - ビュー(すべてのジョブ) - 検索基準をビューとして保存し、それにわかりやすい名前を付けます。  
**メモ:** このビューは、サーバーリストで選択した Fiery サーバーのデフォルトのキューにリスト化されます。  
選択した Fiery サーバーのすべてのジョブのビューを保存した場合は、「全ジョブ」などのわかりやすい名前を入力します。
- 5 OK をクリックして検索フィルターまたはビューを保存します。  
作成できるカスタムビューは最大 10 個です。

## ジョブリストをフィルタリングする

現在のビューをフィルタリングして、特定の属性に一致するジョブのみを表示できます。

デフォルトのキュー、カスタムビュー、およびジョブログでは、各列にジョブの属性が表示されます。ジョブリストをフィルタリングして、1 つ以上の属性について指定の値に一致するジョブのみを表示できます。

ジョブリストやサーバーごとに異なるフィルターを指定できます。フィルターは、変更または削除しない限り残ります。

- 1  をクリックし、フィルターを作成を選択します。
- 2 検索基準を指定し、OK をクリックします。
- 3 検索保存をクリックして検索結果を保存します。
- 4 フィルター(現在のビュー)を選択し、ビューのわかりやすい名前を入力し、OK をクリックします。
- 5  をクリックし、現在のビューに適用するフィルターを選択します。

必要に応じて、編集をクリックし、1 つ以上の追加フィールドで値を入力または選択して、リストをさらに制限します。

6 フィルタリングされたビューは、次のように管理できます。

- 消去をクリックして、現在のビューに適用されているフィルターを消去します。これで、リストのすべてのジョブが表示されます。
- 削除をクリックしてフィルターを完全に削除します。

## 別のキューにジョブを移動する

待機、印刷済み、およびアーカイブ済みキューにあるジョブを処理中または印刷中キューに移動できます。さらに、印刷するジョブを指定して、キューから除去することができます。

- 待機、印刷済み、またはアーカイブ済みキューから任意のジョブを選択します。メニューからアクションをクリックし、以下のいずれかを選択します。
  - 印刷 - ジョブを印刷中キューに送信します。
  - 印刷後待機 - 選択したジョブを待機、印刷済み、またはアーカイブ済みキューからキューに送信します。選択したジョブが処理されていない場合は処理中キューに、処理されている場合は印刷中キューに送信します。印刷の完了後、待機キューに戻っても、ジョブのラスタデータは保持されます。
  - 印刷後削除 - 選択したジョブを待機、印刷済み、またはアーカイブ済みキューからキューに送信します。選択したジョブが処理されていない場合は処理中キューに、処理されている場合は印刷中キューに送信します。印刷の完了後、ジョブは削除されます。ジョブを安全に印刷したい場合、またジョブが Fiery サーバーでアーカイブされないようにしたい場合にはこのオプションを使用します。
  - 待機 - ジョブを待機キューに送信します。
  - 次に印刷 - 現在印刷中のジョブを中断せずに、選択したジョブを印刷中キューの最上位に送信します。
  - 割り込み印刷 - 現在印刷中のジョブを中断して、選択したジョブを印刷中キューの最上位に送信し、そのジョブを直ちに印刷します。
  - プルーフ印刷 - ジョブのコピーを一部印刷して出力を確認できます。このオプションはアーカイブ済みジョブでは使用できません。
  - 処理後待機 - ジョブを処理しますが、印刷はしません。
  - アーカイブ - ジョブをアーカイブし、アーカイブ済みキューに送信します。

キュー内のジョブを選択し、別のキューにドラッグすることもできます。

## ジョブを並べ変える

「印刷中」または「処理中」キューに含まれるジョブの順序を変更できます。

- 次のいずれかの操作を行います。
  - 「ジョブセンター」で「印刷中」または「処理中」キューのジョブを選択し、ジョブリスト内で上下にドラッグします。
  - 「処理中」または「印刷中」キューのジョブを選択し、アクション > 上へ移動またはアクション > 下へ移動を選択します。
  - Fiery サーバーがこの処理に対応している場合、「処理中」または「印刷中」キューのジョブを選択し、次にアクション > 次に印刷を選択すると、Fiery サーバー現在のジョブの処理が終了した後すぐに、次のジョブを処理します。
  - Fiery サーバーがこの処理に対応している場合、「処理中」または「印刷中」キューのジョブを選択し、次にアクション > 割り込み印刷を選択すると、Fiery サーバーは現在印刷中のジョブを中断して割り込み印刷ジョブを印刷します。Fiery サーバーは、現在仕上げているジョブのセットが完了するまで待機し、それから割り込み印刷ジョブの印刷を行います。割り込み印刷ジョブが終了すると、Fiery サーバーは中断したジョブの印刷を再開します。

## ジョブを別の Fiery サーバーに送信する

送信先コマンドを使って、ジョブを別の Fiery サーバーに送信できます。

ジョブをモデルとバージョンが同じ Fiery サーバーに送信した場合は、ラスターデータが送信されます（使用可能な場合）。ジョブを別の Fiery サーバーに送信した場合、ソースファイルのみが送信され、ラスターデータは送信されません。そのため、印刷前に対象の Fiery サーバー上でジョブを処理する必要があります。Fiery サーバーの動作はそれぞれ異なる場合があるので、ジョブを送信する場合は、ジョブのプロパティをすべて確認し、必要に応じて再指定してください。

- 1 次のいずれかを行います。
  - ジョブセンターで待機ジョブを選択し、サーバーの一覧に表示されている別の Fiery サーバーにドラッグアンドドロップします。
  - ジョブセンターで待機ジョブを選択し、アクション > 送信先をクリックします。
  - ジョブセンターで待機ジョブを右クリックし、送信先を選択します。
- 2 Fiery サーバーを選択します。

ジョブは選択されたサーバーに送信されます。

## ジョブをアーカイブする

ジョブは、Fiery サーバーのハードディスク内、または外部のリムーバブルメディアやネットワークドライブにアーカイブできます。

アーカイブされたジョブは、ジョブセンターのアーカイブ済みキューに表示されます。

1 次のいずれかの操作を行います。

- 待機キューまたは印刷済みキューでジョブを選択し、アーカイブ済みキューにドラッグします。

**メモ:** ジョブをコンピューターからアーカイブ済みキューにドラッグすることはできません。Fiery サーバー上にすでにあるジョブに限り、アーカイブ済みキューにドラッグできます。

- ジョブセンターでジョブを選択し、アクション > アーカイブをクリックします。
- ジョブセンターでジョブを右クリックし、アーカイブをクリックします。

2 次のいずれかの操作を行います。

- ディレクトリリストでサーバーのデフォルトを選択します。
- サムネイルとプレビューを保存することもできます（存在する場合）。

**メモ:** そうすると、アーカイブ済みファイルのサイズは大きくなります。

- アーカイブ先とオプション選択画面を常に表示するように指定できます。
- 別の場所を指定するには、追加をクリックします。ジョブのアーカイブ先フォルダーを選択してフォルダー選択をクリックします。

3 OK をクリックして、ジョブをアーカイブします。

4 いつでもサーバーメニューからアーカイブ設定にアクセスしたり、サーバーリスト内のサーバー名の横にある詳細アイコンをクリックしたりできます。

アーカイブ先とオプション選択画面を常に表示チェックボックスが解除されている場合であっても、アーカイブ設定を編集できます。

## ドラッグアンドドロップによるファイル管理

ドラッグアンドドロップ機能でファイルを移動します。

異なる複数の領域にファイルをドラッグアンドドロップできます。この機能を利用すると、ファイルをコンピューターから Command WorkStation に移動できます。これはファイルの管理やジョブのワークフローで簡単に使用できる機能です。

コンピューターから Command WorkStation へのドラッグアンドドロップがサポートされている領域は次のとおりです。

- 待機キュー（メインウィンドウにフォーカスがあるとき）
- 印刷中キュー（メインウィンドウにフォーカスがあるとき）
- 処理中キュー（メインウィンドウにフォーカスがあるとき）



- サーバリスト内の、接続している Fiery サーバーの待機キュー
- ジョブセンター上部の処理中ペインと印刷中ペイン

次の領域では Command WorkStation 内でのドラッグアンドドロップがサポートされます。

- 待機キュー
- 処理中キュー
- 印刷中キュー
- サーバリスト内のサーバーの間で送信先コマンドを使用している場合（アクション > 送信先）

**メモ：**両方の Fiery サーバーにログオンしている必要があります。

- ジョブセンター上部の処理中ペインと印刷中ペイン

# Fiery JDF ジョブ

## Fiery JDF と JMF について

Fiery JDF は JDF (Job Definition Format) のインテントや処理要素をサポートしています。Command WorkStation を使用して JDF の設定を表示したり、ジョブ処理中の用紙ミスマッチのようなエラーを解消することができます。

JDF は、アプリケーション間におけるデータの受け渡しにより印刷生産プロセスを自動化するオープンスタンダードの XML ベースのファイル形式です。データ交換を単純化することにより、JDF はデジタルプロダクションをより早く効率的に行い、同時にジョブ詳細情報の受け渡しの迅速化も可能にします。電子 JDF チケットは、ジョブがカスタマーの構想から完成までどのように扱われ、作成されるのかを指定します。

JDF ファイルをジョブ用のカスタマー仕様書の電子版として考えてください。たとえば、「10 ページの文書を 20#レターサイズの白色紙で両面印刷で 100 部白黒コピーする」仕様のジョブのカスタマー要請ジョブチケットは、JDF が有効なデバイスで読める標準 XML 形式、つまり JDF チケットで表すことができます。

JMF (Job Messaging Format) は、JDF ワークフローで使用される通信プロトコルです。JMF メッセージは、イベント (開始、停止、エラー)、状況 (使用可能、オフラインなど) および結果 (数、消耗など) についての情報を含んでいます。Fiery JDF は、JMF を使用して、JDF 送信アプリケーションと Fiery サーバー間における JDF インテントや JDF プロセスのジョブチケットの統合した双方向通信を可能にします。

JMF をサポートすることにより、Fiery サーバーは JDF ジョブの状況とプロダクションデータ (配信または印刷時刻やジョブの印刷に使用された用紙など) を JDF 送信アプリケーションにフィードバックとして送信することができます。

## Fiery JDF の設定

JDF ジョブを Fiery サーバーに送信するには、Configure で JDF を有効に設定しておく必要があります (ジョブ送信 > JDF 設定)。Fiery サーバーを設定するときに、JDF パラメーターを指定できます。

- **仮想プリンターからのジョブ設定を使用** - 必要に応じて、仮想プリンターを選択します。
- **ジョブアクション** - 待機、印刷、印刷後待機、および処理後待機から選択します。
- **JDF ジョブを上記の設定で上書きする** - JDF ジョブチケットで指定された設定を上書きします。
- **ジョブの終了** - 印刷後、自動終了または手動終了を指定して JDF ジョブを閉じ、送信元に返します。
- **終了の必要項目** - 終了に必要な情報を指定します。
- **共通グローバルパス** - 共通リソースに対する SMB 経由のファイル検索パスを追加、編集、または削除します。

JDF の設定の指定方法の詳細については、『Configure のヘルプ』を参照してください。

## JDF 送信アプリケーションを使用可能に設定する

Fiery JDF には、JDF 送信アプリケーションをチェックして認証する有効化メカニズムが含まれています。Fiery JDF で特定の JDF 送信アプリケーションを使用可能にするには、Fiery サーバーで設定するか、または JDF 送信アプリケーションから送られた JMF (ジョブメッセージフォーマット) メッセージによって設定します。

JDF 送信アプリケーションが使用可能に設定されていない場合は、以下の表示が出て、アプリケーションからのジョブがチェックおよび認証済みではないことをユーザーに警告します。

- Command WorkStation のジョブリストで、該当するジョブに警告状況メッセージが表示されます。
- JDF 詳細ウィンドウに警告メッセージが表示されます。
- どのようにアプリケーションを認証するかの情報の JMF コメントが、JDF 送信アプリケーションに戻されます。

## Fiery JDF ワークフロー

Fiery サーバーは、ジョブが処理されると、JMF (JDF のジョブメッセージフォーマット) を使用して、状況や監査情報を JDF ジョブ送信アプリケーションに返します。

JDF ジョブを Fiery サーバーに送信すると、ジョブにエラーや競合がないかがチェックされます。エラーや競合がない場合、オペレーターは Command WorkStation のアクションメニューから追加の印刷アクションを選択できます。またはジョブを直接印刷することもできます。

エラーが生じた場合、ジョブのジョブ状況列にエラーが表示されます。

ジョブエラーウィンドウで、JDF チケットの競合を解消するか無視するかを選択できます。競合を無視した場合、ジョブは JDF 情報なしで印刷されることがあります。

Fiery サーバーを自動終了に設定していた場合、JDF ジョブの印刷後に、ジョブの終了を知らせるメッセージが送信アプリケーションに自動的に返されます。手動終了の場合、オペレーターはジョブの印刷終了後、Command WorkStation ウィンドウからジョブを閉じる必要があります。

## JDF ジョブを送信する

Hot Folder フィルターを介して、または従来の JDF 送信アプリケーションで Fiery サーバーの JMF URL を使用して、JDF チケットを送信できます。

- 1 JDF 送信アプリケーションから Fiery サーバーにジョブを送信します。

**メモ：**JDF ジョブをインポートしたり、プリンタードライバーから送信したりすることはできません。

- 2 ジョブは JMF (ジョブメッセージフォーマット) を介して送信されます。送信アプリケーションは、Fiery サーバーの JMF URL にジョブを送信します。

- 3 Fiery サーバーの JMF URL を以下の形式で入力します。

`http://<ホスト>:<ポート>` (例：`http://192.168.1.159:8010`)

## Command WorkStation の JDF 列見出しを表示する

JDF ジョブが Fiery サーバーに受信され、Command WorkStation の待機または印刷済みキューに表示されると、列見出しの JDF セットを選択して、JDF ジョブに関する有益な情報を表示できます。

- JDF ジョブ用の列見出しを表示するには、列見出しバーを右クリックして、JDF セットを選択します。

デフォルトの JDF 見出しセットが追加されます。列見出しバーを右クリックし、新規追加 > JDF をクリックして追加の JDF カテゴリを表示します。

## Fiery JDF ジョブと仮想プリンター

仮想プリンターは、Fiery サーバー上で定義でき、JDF チケット内で NamedFeature として参照できます。

Fiery JDF の設定で、ジョブの送信先として仮想プリンターを選択することができます。Fiery サーバー (Configure の JDF セクション) でそのように設定した場合、このジョブは仮想プリンターでのジョブ設定を使用します。JDF チケットの任意の設定は、仮想プリンターの「ロックされていない」設定を上書きします。

仮想プリンターの詳細については、[仮想プリンター](#) (136 ページ) を参照してください。

## ジョブの JDF 設定を指定する

待機キューまたは印刷済みキューから JDF ジョブを選択するときに、JDF 設定ウィンドウで JDF ジョブのオプションを設定できます。

- JDF 設定ウィンドウを開くには、右クリックして JDF 設定を選択するか、アクション > JDF 設定をクリックします。

JDF 設定ウィンドウでは、以下のタブが表示されます。

- 用紙 - 対応する Paper Catalog エントリの隣に JDF ジョブの用紙属性が表示されます。JDF ジョブの用紙は、このタブの Paper Catalog エントリに手動でマッピングできます。詳細は、[JDF 送信アプリケーションを使用可能に設定する](#) (75 ページ) を参照してください。
- ジョブ情報 - JDF チケットの情報が表示されます。追加の MIS 詳細を入力したり、コメントを追加したりすることができます。
- ランリスト - JDF ジョブのコンテンツ生成に使用したカスタマー支給のファイルを表示します。ウィンドウのファイルを追加、編集、並べ替えることができます。
- ジョブの終了 - オペレーターが手動でジョブを終了することができます。

以下のアクションはすべてのタブで使用できます。

- ジョブの終了 - Configure で設定したパラメーターに従って、ジョブを閉じます。
- 用紙チケットの表示 - JDF 送信アプリケーションがオリジナルのジョブチケットの可視コピーを含んでいれば、このオプションは使用できるようになります。
- OK - この設定を保存し、ウィンドウを閉じます。
- キャンセル - 設定の変更を保存せずにウィンドウを閉じます。

## ジョブ情報タブ

ジョブ情報タブは、送信されるジョブの JDF 情報を表示します。

ジョブ名、ジョブ ID、用紙フィールドは自動的に入力されます。

以下の領域は自動的に入力されますが、読み取り専用で編集はできません。

- ジョブヘッダー
- スケジュール
- カスタマー情報

## MIS 詳細

MIS 詳細領域で、メニューから以下の各カテゴリの設定を選択できます。

- 課金可 - 課金するジョブを指定します。
- 作業タイプ - ジョブを変更すべきか、また変更の方法を指定します。
- 作業タイプ詳細 - 変更の理由を指定します。作業タイプ詳細の値の中には、作業タイプが特定の値の場合にのみ有効となるものがあります。たとえば、作業タイプが原本の場合、作業タイプ詳細は無視されます。
- 動作モード - 動作モードのタイプを指定します。

## コメント

コメント領域には、読み取り専用の JDF コメントが入力されていますが、追加ボタンをクリックし、ブランクフィールドにコメントを入力することにより、コメントを追加できます。

コメントは、ジョブのプロパティウィンドウのジョブ情報タブのジョブ注釈メモ領域に表示されます。

## ランリストタブ

ランリストタブには、JDF ジョブ入力用のコンテンツページ（アートワーク）作成に使用する PDL ファイルの場所が表示されます。ファイルパスは、ジョブの印刷に受信した順番に表示されます。各パスは、1つのジョブに対して1つのファイルタイプをサポートします。さまざまな種類のプロトコルをサポートしています。

- サポートされているプロトコル：HTTP、FTP、SMB、MIME、ローカルファイル
- サポートされているファイルタイプ：PDF、PostScript、PPML、VDP、ZIP

**メモ：**同一のジョブで複数のファイルタイプをサポートすることはできません。最初の項目が PDF ファイルに関連付けられている場合、そのジョブで使用するファイルはすべて PDF にしてください。

パスの追加、パス名の編集、パスの削除を行うことができます。

**メモ：**ランリストのジョブに必要な認証済みパスを除去することはできません。少なくとも1件の有効な項目がジョブに必要です。

JDF ジョブにファイル名が付いていても、Configure で定義したパスでファイルが見つからない場合、アラートアイコンが表示されます。この場合は、編集を選択して、正しいパスを挿入します。

## ジョブの終了タブ

Configure で手動終了をオンにした場合、オペレーターはキャンセルされたジョブについてもジョブを終了して送信側のアプリケーションがジョブのプロダクション情報を受信できるようにする必要があります。

他のユーザーはジョブを終了することで、ジョブの実際の完了状況を記録し送信元に返すことができます。Print MIS Solution ユーザーは、実行中にプロダクション状況を受信します。また、Fiery サーバーでのジョブの終了時に原価計算の監査詳細情報を受信します。

必要な情報がすべて提供されていれば、Fiery JDF ワークフローの実行途中でいつでもジョブを手動で終了することができます。

Fiery JDF 設定では、ジョブの終了方法（自動または手動）と、ジョブを終了するのに必要な情報（もしあれば）を指定できます。

ジョブの終了タブには、以下のフィールドが表示されます。これらのフィールドは自動的に設定されます。

- Paper Catalog - JDF チケットで指定された用紙のリスト。使用する用紙が異なる場合は、このエントリを変更できます。
- 従業員 ID—Command WorkStation にログインしたときのログイン情報に基づく。
- 用紙製品 ID—Paper Catalog の製品 ID。
- 印刷予定シート - JDF チケットに基づく。
- 実際のシート数—Fiery サーバーのジョブログに基づく。

用紙製品 ID、印刷予定シート以外のフィールドは、必要に応じて上書きできます。

## Paper Catalog に JDF ジョブの用紙を追加する

Fiery サーバーは、JDF チケットが送信されてくると、JDF ジョブに指定されている用紙を Fiery サーバー上の Paper Catalog にある対応するエントリに自動的にマッピングしようとします。

自動用紙マッピングが失敗した場合は、JDF チケットの JDF ジョブ用紙が表示され、このジョブに対する Paper Catalog の用紙エントリを手動で選択できます。

- 1 JDF ジョブで使用する用紙を追加する場合は、ジョブのプロパティウィンドウの用紙タブで、JDF チケットの用紙を選択し、Paper Catalog に追加します。
- 2 用紙カタログへマッピングメニューから用紙カタログへ追加/マッピングを選択します。

Paper Catalog に新しい用紙を追加する方法の詳細については、[Paper Catalog の新規エントリを作成する](#) (143 ページ) を参照してください。

## JDF ジョブの用紙の競合を解決する

JDF チケットが Paper Catalog へ自動的にマッピングできない用紙を使用している場合、Command WorkStation にはジョブのエラーが表示されます。問題を解決するには、JDF ジョブ用の用紙を既存の用紙エントリにマッピングするか新しいエントリとして追加して、JDF ジョブ用の用紙を Paper Catalog に追加します。

- 1 選択した JDF ジョブを右クリックし、JDF 設定を選択するか、アクション > JDF 設定をクリックします。
- 2 JDF チケットの競合を解消するを選択します。
- 3 JDF 設定ウィンドウの用紙タブで、用紙カタログへマッピングメニューから対応する用紙を選択するか、用紙カタログへ追加/マッピングを選択し、OK をクリックします。

JDF ジョブ用に指定した用紙のパラメーターは、選択した Paper Catalog の用紙エントリのパラメーターの隣に表示されます。これで、ジョブの印刷準備が完了しました。

# カラーを管理する

## カラー印刷オプション

カラー印刷オプションは、印刷ジョブに適用されるカラー管理の制御を行います。

カラー印刷オプション（Command WorkStation のデバイスセンター > カラー設定 > カラー管理からアクセス）は、Fiery サーバーのデフォルトのカラー印刷設定を示します。デフォルトのカラー印刷設定は、ジョブに対してほかのカラー印刷設定が指定されていない場合に適用されます。ユーザーは、設定がロックされていない場合は、プリンタードライバまたはジョブのプロパティでジョブの設定を変更することでデフォルトの設定を上書きできます。

デフォルトのカラー印刷設定は、カラー印刷オプションの一覧が表示されるその他の場所で参照されます。たとえば、プリンタードライバのプリンターの初期設定はこのデフォルト設定を参照しています。

デフォルトジョブ設定の詳細は、[すべてのジョブのプロパティにデフォルトを設定する](#)（50 ページ）を参照してください。

キャリブレーション内容は印刷オプションではなく、出力プロファイルによって決定されます。表示されているキャリブレーション設定は、選択した出力プロファイルに関連付けられているキャリブレーション設定です。

カラー印刷オプションを使用した印刷の詳細については、取扱説明書の『カラー印刷』を参照してください。

Command WorkStation にはカラーワークフローの管理をサポートする各種のリソースがあります。これらのカラーツールを活用するためのトレーニングビデオや資料のリンクが提供されています。これらについては、次を参照してください。

- 学習ソリューション ([Learning@EFI](#))
- カラー設定のベストプラクティスの[フローチャート](#)および[ビデオ](#)

## デフォルトのカラー設定を表示または編集する

ほとんどのカラー印刷オプションのデフォルト設定を表示または編集できます。

すべてのカラー印刷オプションは、1つのウィンドウに表示されます。一番上に一般設定が配置され、その下にカラー入力とカラー設定が表示されます。カラー設定は、上級ユーザーのために提供されています。

1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。

- サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
- サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
- サーバー > デバイスセンターをクリックします。



- 2 ワークフローでジョブプリセットまたは仮想プリンターをクリックした後に、デフォルト設定...をクリックします。
- 3 デフォルト設定ウィンドウで、オプションを個別に設定し、オプションをロックするか、ロック解除されたままにするかを指定します。  
すべてロックまたはすべてアンロックを選択することもできます。
- 4 OK をクリックします。

Command WorkStation にはカラーワークフローの管理をサポートする各種のリソースがあります。これらのカラーツールを活用するためのトレーニングビデオや資料のリンクが提供されています。これらについては、次を参照してください。

- 学習ソリューション ([Learning@EFI](#))
- カラー設定のベストプラクティスの[フローチャート](#)および[ビデオ](#)

## カラーモード設定

カラーモード設定は、出力の色空間（CMYK など）を指定します。カラーモード設定を変更すると、カラー管理オプションはサーバーのデフォルト設定にリセットされます。

ジョブ全体はグレースケール、CMYK、または CMYK+ で印刷されます（使用可能な場合）。可能な設定は、次のとおりです。

- CMYK - カラー書類で選択します。
- グレースケール - グレースケールまたは白黒の書類で選択します。
- CMYK+ - CMYK にプラスして 5 色目のインク/トナーを使用し、すべてのインク/トナーをプロセスカラーとして使用してカラー出力を行います。5 色目のインク/トナーをスポットカラーのみに使用する場合は、追加インク/トナーをスポットカラーのみに使用オプションを選択します。

**メモ：**Fiery サーバーでは、CMYK+は使用できません。

## 出力プロファイル

出力プロファイルプリントオプションでは、ジョブの処理に使用する出力プロファイルを指定します。印刷ジョブ内のカラーデータは、プリンターの色空間に変換されます。この色空間は、出力プロファイルに記述されています。

さらに、出力プロファイルに関連付けられたキャリブレーションが、印刷前にジョブに適用されます。

Fiery サーバーには、デフォルトの出力プロファイルが 1 つ以上あります。各出力プロファイルは、特定の用紙の種類のために作成されたものです。Fiery サーバーに独自の出力プロファイルをインポートすることもできます。

## ジョブ定義設定を使用

ジョブに特定の出力プロファイルを選択するのではなく、Fiery サーバーに出力プロファイルを自動的に選べることもできます。プロファイルは、印刷ジョブで使用されるカラーモードと用紙タイプによって決まります。つまり、ジョブが Paper Catalog の用紙を使用するなら、Paper Catalog に指定された出力プロファイルが使用されます。

## デバイスリンクプロファイル

指定された出力プロファイルとソースプロファイルに CMYK-to-CMYK または RGB-to-CMYK デバイスリンクプロファイルを使用できる場合、デバイスリンクプロファイルが選択されていますが出力プロファイルドロップダウンリストボックスの下に表示されます。デバイスリンクプロファイルが選択されている場合は、特定のデバイスリンクプロファイル名がソースプロファイルドロップダウンリストボックスの下に表示されます。他のソース設定は、デバイスリンクプロファイルのワークフローとは無関係のため、使用不可になっています。

この場合、デバイスリンクプロファイルが使用されるため、選択した出力プロファイルはカラー管理に使用されません。

## デバイスリンクプロファイル

デバイスリンクプロファイルを印刷ジョブで選択するには、そのプロファイルが Fiery サーバーに存在することと、特定のソースプロファイルおよび出力プロファイルに関連付けられていることが必要です。

デバイスリンクプロファイルと関連付けられているソースプロファイルおよび出力プロファイルの設定を選択すると、Fiery サーバーでは通常のカラー管理が無視され、ジョブのカラーデータへのデバイスリンク変換が適用されます。ソースプロファイルおよび出力プロファイルは使用されません。

Fiery サーバー上に存在していないプロファイルは、設定として表示されません。ソースプロファイルの設定や出力プロファイルの設定と関連付けられていないデバイスリンクプロファイルは、ジョブに対して選択できません。そのため、デバイスリンクプロファイルと関連付けられているソースプロファイルや出力プロファイルは、たとえカラー変換の計算には使用されなくても、Fiery サーバー上に存在する必要があります。

特定のカラー入力設定が指定されると、デバイスリンクプロファイルは無効になります。次の表を参照してください。

RGB-CMYK デバイスリンク	CMYK-CMYK デバイスリンク
RGB 埋め込みプロファイルを使用	CMYK 埋め込みプロファイルを使用
RGB レンダリングインテント	CMYK レンダリングインテント <b>メモ</b> : Fiery システムソフトウェア FS200/200 Pro 以前は CMYK 処理方法
RGB グレーをブラックのみで印刷	CMYK グレーをブラックのみで印刷
	黒点の補正

## RGB ソース、CMYK ソース、グレースケールソース

RGB ソース、CMYK ソース、またはグレースケールソースプリントオプションを使用すると、書類の RGB データ、CMYK データ、またはグレースケールデータの色空間を定義して、Fiery サーバーで適切な色変換が行われるようにすることができます。

Fiery サーバーには、よく使用される色空間が提供されています。その他の色空間は、CMYK または RGB のカスタムプロファイルとして Fiery サーバーにインポートできます。カスタムのグレースケールプロファイルはインポートできません。

## RGB/Lab ソース

RGB ソースのプロファイルを指定した場合、Fiery サーバーでは、その他のカラー管理システムで指定されたソース色空間定義またはプロファイルがあればそれを上書きします。たとえば、書類に RGB プロファイルが埋め込まれていても、RGB ソース設定で上書きされます。

RGB ソースプロファイルを指定すると、Fiery サーバーからの出力はプラットフォーム間で一貫性のあるものになります。RGB ソースには次のオプションがあります。

- EFIRGB - EFI 社指定のソース色空間を定義します。RGB データの詳細情報がない場合に最適です。
- sRGB (PC) - Microsoft 社および Hewlett-Packard 社推奨の色空間であり、一般的なホームおよびオフィスアプリケーション向けに定義されています。
- Apple Standard - 従来の Mac OS 対応モニター用のデフォルトソース色空間を定義します。
- Adobe RGB (1998) - Adobe 社が定義した色空間であり、一部のプリプレスワークフローで Adobe Photoshop 用のデフォルト作業用色空間として使用されます。
- eciRGB v2 - ECI (ヨーロッパカラーイニシアティブ) 推奨の色空間であり、広告代理店、出版社、複製業、印刷所で RGB 作業用色空間およびカラーデータ交換形式として使用されます。
- Fiery RGB v5 - Office アプリケーションの使用時に適した EFI 定義の色空間です。この色空間は EFIRGB に類似していますが、より大きく、より適切な青色出力が得られます。

指定されている別のソース色空間を RGB ソースによって上書きしない場合は、RGB 埋め込みプロファイルを使用オプションを選択します。

RGB 埋め込みプロファイルを使用オプションが有効になっている場合、Fiery サーバーでは RGB プロファイルがある書類のオブジェクトが尊重され、プロファイルがないオブジェクトはジョブのプロパティで指定された RGB ソースプロファイルを使用してカラー管理されます。

## CMYK ソース

CMYK ソースオプションには、Fiery サーバー上に存在する任意の CMYK ソースプロファイルを設定できます。

ICC プロファイルを使用して色分解された印刷イメージ内のカラーを適切に管理するには、同じプロファイルをイメージの印刷時に指定する必要があります。

CMYK ソースプロファイル設定に指定するプロファイルは、CMYK データが色分解されたときの CMYK プロファイルまたは印刷標準によって変わります。このオプションは、CMYK データのみに適用されます。

- カスタム色分解（たとえば、ICC プロファイル指定の色分解）により色分解されている画像には、CMYK ソースを設定した Fiery サーバーで、プリプレスワークフローの RGB-CMYK 変換で使用されているプロファイルを選択します。
- 印刷標準用に色分解されたイメージには、印刷標準を CMYK ソース設定として選択してください。

ジョブに埋め込み CMYK プロファイルが含まれている場合は、CMYK 埋め込みプロファイルを使用オプションを選択します。埋め込みプロファイルは CMYK データに適用されます。

CMYK ソースオプションには、Fiery サーバー上に存在する任意の CMYK ソースプロファイルを設定できます。

ジョブの CMYK データを出力カラー色空間に変換しない場合は、次の設定のいずれかを選択できます。

- 変換を省略—これらの設定では、ジョブのオリジナルの CMYK データが変換なしにプリンターに送信されますが、キャリブレーションは適用されます。
- ColorWise オフ—この設定では、キャリブレーションの適用も CMYK データへの変換も行われることなく、ジョブのオリジナルの CMYK データがプリンターに送信されます。ただし、CMYK データはインク/トナー総量の制限の影響を受けます。

ColorWise オフ設定は特定のジョブで使用できますが、Fiery サーバーでのデフォルト設定にはできません。この設定は特定のジョブでのみ選択してください。

**メモ：**ColorWise オフ設定で印刷する場合は、アプリケーションで選択するオプションによって CMYK データが変更されないようにしてください。ColorWise オフ設定で印刷する場合は、アプリケーションでカラー管理を使用しないように設定する必要があります。

## グレースケールソース

Fiery サーバーでは、デバイスグレーのジョブと ICC ベースグレースケールのジョブをそれぞれの色変換によって個別に処理できます。FS200/FS200 Pro 以前の場合は、グレースケールの色空間は CMYK カラーパスを通じて処理されました。

グレースケールソースプロファイル設定は、ソースプロファイルから出力プロファイルへのカラー変換に使用するため、出荷時にインストールされたグレースケールプロファイルを提供します。ユーザーが任意のグレースケール ICC プロファイルをインポートすることはできません。

書類のグレースケールオブジェクトに関連付けられた埋め込みプロファイルがジョブに含まれている場合は、グレー埋め込みプロファイルを使用オプションを選択します。

グレースケールソースオプションには、Fiery サーバー上に存在する任意の出荷時インストール済みグレースケールソースプロファイルを設定できます。

## RGB/CMYK/グレー埋め込みプロファイルを使用

Fiery サーバーで、プリント設定で指定されているソースプロファイルではなく、印刷ジョブに埋め込まれているソースプロファイル（RGB、CMYK、またはグレースケール）を使用するかどうかを指定できます。

### RGB

RGB 埋め込みプロファイルを使用をオンにした場合、Fiery サーバーは、RGB プロファイルがあるオブジェクトの埋め込み RGB プロファイルを使用し、RGB プロファイルがない RGB オブジェクトの RGB ソースプロファイルを使用します。このオプションをオンにした場合、Fiery サーバーは RGB ソースオプションで指定されたプロファイルを使用します。

### CMYK

CMYK 埋め込みプロファイルを使用をオンにした場合、Fiery サーバーは、CMYK プロファイルがあるオブジェクトの埋め込み CMYK プロファイルを使用し、CMYK プロファイルがない CMYK オブジェクトの CMYK ソースプロファイルを使用します。このオプションをオフにした場合、Fiery サーバーは CMYK ソースオプションで指定されたプロファイルを使用します。

### グレースケール

グレー埋め込みプロファイルを使用をオンにした場合、Fiery サーバーは、グレースケールプロファイルがあるオブジェクトの埋め込みグレースケールプロファイルを使用し、グレースケールプロファイルがないグレーオブジェクトのソースグレースケールプロファイルを使用します。

## 黒点の補正

黒点の補正オプションを使用して、CMYK ソースカラーのシャドウ部分の出力濃度を調整できます。

黒点の補正は、ソースプロファイルの最も暗い部分が出力プロファイルの最も暗い部分にマッピングされるように、ソースカラーをスケールリングすることによって機能します。CMYK ソース色空間がプリンターの色範囲よりも広い場合にシャドウの細部を強調するには、黒点の補正を使用します。校正のアプリケーションでは、CMYK ソース色空間がプリンターの色範囲よりも狭い場合にこのオプションを使用しないでください。

**メモ：**RGB ソースカラーの場合は、相対カラーメトリックに黒点の補正が常に適用されます。黒点の補正は、絶対カラーメトリックには適用されません。連続調では純色とシャドウ詳細が出力デバイスのカラー表現能力に合わせて調整されているので、黒点の補正は不要です。

## CMYK レンダリングインテント

CMYK レンダリングインテントオプションは、カラー変換のためのレンダリングインテントを指定します。印刷するカラー画像の種類に応じて、この変換を最適化することができます。

Fiery サーバーでは、第 5 のレンダリングインテントである純原色もサポートしています。

**メモ：**色調の再現に問題が生じた場合は、連続調設定を使用してください。

レンダリングインテント	用途	対応する ICC レンダリングインテント
連続調 - 色域外のカラーを印刷する場合は、通常、ビジネスグラフィックレンダリングよりも彩度の低い出力となります。この方法では、画像の色調関係が保持され、ソースのグレースケール色調範囲が、出力デバイスで使用可能な色調範囲に拡大/縮小されます。	写真画像（写真素材 CD やデジタルカメラからのスキャン画像を含む）	画像、コントラスト、および知覚
ビジネスグラフィック - 鮮やかな彩度の高いカラーを作成しますが、出力カラーとモニター表示カラーを正しくマッチさせるものではありません。肌の色合いなどの色域内の色は適切にレンダリングされます。この方法は、連続調レンダリングインテントと類似して、グレースケールコンテンツのコントラストを大きくするために使用できます。	プレゼンテーション用のアートワークやグラフィック。この方法は、プレゼンテーションで使用するグラフィックや写真等が混在しているページに使用されます。	彩度、グラフィック

レンダリングインテント	用途	対応する ICC レンダリングインテント
<p>相対カラーメトリック - ソース白色点とターゲット白色点間の色変換を定義します。たとえば、モニター上で青みがかかった色に見える白色（灰色）は、紙地の白色に置き換えられて出力されます。この方法では、空白の部分と白いオブジェクト間に目に見える境界が発生しません。相対カラーメトリックは、グレースケールのデフォルトのレンダリングインテントで、グレーの外観を維持するのに最適です。</p>	<p>カラーのマッチングが重要であるが、書類の白色を紙地の白色として出力する場合の高度な方法です。この方法は、シミュレーションの目的で CMYK データに影響を及ぼすために PostScript カラー管理でも使用されることがあります。</p>	<p>相対カラーメトリック</p>
<p>絶対カラーメトリック - ソース白色点とターゲット白色点間の色変換は定義されません。たとえば、青みがかかった色に見える白色（灰色）は、紙地の白色に置き換えられません。この方法では、ハイライトやシャドウの細部で色域は一部切れて表示されることがあります。</p>	<p>正確なカラーが要求され、境界がはっきりしても問題ない場合に使用します。この方法は、シミュレーションの目的で CMYK データに影響を及ぼすために PostScript カラー管理でも使用されることがあります。</p> <p>CMYK レンダリングインテントを絶対カラーメトリックに設定すると、用紙の白色の領域が印刷されないことではなく、CMYK 値を使用して用紙の白色がシミュレートされます。これは、以前の用紙シミュレーション機能と同じ効果があります。</p>	<p>絶対カラーメトリック</p>
<p>純原色 - インク/トナーを混ぜ合わせない。カラー機能の異なる画像システムの間で特定の色の見え方を一致させるためにカラー管理で行われるインク/トナーの混合を行わないようにします。</p>	<p>ソースコンテンツが 1 つまたは 2 つのプロセスインク/トナーで構成されるとき、それらは最終印刷で 1 つまたは 2 つのプロセスインク/トナーとして残されます。このレンダリングインテントでは色の精度を達成できないので、他の印刷システムと色の精度が一致することは想定されていません。</p>	<p>純原色</p>

## グレースケールレンダリングインテント

グレースケールレンダリングインテントオプションは、カラー変換のためのレンダリングインテントを指定します。印刷するグレーオブジェクトの種類に応じて、この変換を最適化することができます。

グレースケールのテキスト、グラフィック、および画像の見え方を制御するには、適切なレンダリングインテントを選択します。Fiery サーバーでは、現在業界標準の ICC プロファイルにある 4 つのレンダリングインテントから選択することができます。

**メモ：**色調の再現に問題が生じた場合は、連続調設定を使用してください。

レンダリングインテント	用途	対応する ICC レンダリングインテント
連続調 - 色域外のカラーを印刷する場合は、通常、ビジネスグラフィックレンダリングよりも彩度の低い出力となります。この方法では、画像の色調関係が保持されます。	写真画像 (写真素材 CD やデジタルカメラからのスキャン画像を含む) 連続調では、ソースのグレースケール色調範囲が、出力デバイスで使用可能な色調範囲に拡大/縮小されます。	画像、コントラスト、および知覚
ビジネスグラフィック - 鮮やかな彩度の高いカラーを作成しますが、出力カラーとモニター表示カラーを正しくマッチさせるものではありません。肌の色合いなどの色域内の色は適切にレンダリングされます。この方法は、連続調レンダリングインテントと類似しています。	プレゼンテーション用のアートワークやグラフ。この方法は、プレゼンテーションで使用するグラフィックや写真等が混在しているページに使用されます。ビジネスグラフィックでは、グレースケールコンテンツのコントラストが大きくなります。	彩度、グラフィック
相対カラーメトリック - ソース白色点とターゲット白色点間の色変換を定義します。たとえば、モニター上で青みがかった色に見える白色 (灰色) は、紙地の白色に置き換えられて出力されます。この方法では、空白の部分と白いオブジェクト間に目に見える境界が発生しません。	カラーのマッチングが重要であるが、書類の白色を紙地の白色として出力する場合の高度な方法です。相対カラーメトリックはグレースケールのデフォルトのレンダリングインテントで、以前の Fiery 製品の出力と比較すると、グレーの外観が維持されます。	相対カラーメトリック
絶対カラーメトリック - ソース白色点とターゲット白色点間の色変換は定義されません。たとえば、青みがかった色に見える白色 (灰色) は、紙地の白色に置き換えられません。	正確なカラーが必要とされ、目に見える境界が問題でない場合に使用します。絶対カラーメトリックでは、ハイライトやシャドウの細部で色域は一部切れて表示されることがあります。	絶対カラーメトリック

## RGB レンダリングインテント

RGB レンダリングインテントオプションでは、RGB/Lab から CMYK へのカラー変換に使用するレンダリングインテントを指定します。印刷するカラー画像の種類に応じて、この変換を最適化することができます。

オフィスアプリケーションからの画像や Adobe Photoshop からの RGB 写真画像などの印刷時に、各画像に適したレンダリングインテントを選択する必要があります。Fiery サーバーでは、現在業界標準の ICC プロファイルにある 4 つのレンダリングインテントから選択することができます。

**メモ：**色調の再現に問題が生じた場合は、連続調設定を使用してください。

レンダリングインテント	用途	対応する ICC レンダリングインテント
連続調 - 色域外のカラーを印刷する場合は、通常、ビジネスグラフィックレンダリングよりも彩度の低い出力となります。画像の正しい色よりも色調関係の保持を優先させます。	写真画像（写真素材 CD やデジタルカメラからのスキャン画像を含む）	画像、コントラスト、および知覚
ビジネスグラフィック - 鮮やかな彩度の高いカラーを作成しますが、出力カラーとモニター表示カラーを正しくマッチさせるものではありません。肌の色合いなどの色域内の色は適切にレンダリングされます。この方法は、連続調レンダリングインテントと類似しています。	プレゼンテーション用のアートワークやグラフ。この方法は、プレゼンテーションで使用するグラフィックや写真等が混在しているページに使用されます。	彩度、グラフィック
相対カラーメトリック - ソース白色点とターゲット白色点間の色変換を定義します。たとえば、モニター上で青みがかった色に見える白色（灰色）は、紙地の白色に置き換えられて出力されます。この方法では、空白の部分と白いオブジェクト間に目に見える境界が発生しません。	カラーのマッチングが重要であるが、書類の白色を紙地の白色として出力する場合の高度な方法です。この方法は、シミュレーションの目的で CMYK データまたは RGB データに影響を及ぼすために PostScript カラー管理でも使用されることがあります。	相対カラーメトリック
絶対カラーメトリック - ソース白色点とターゲット白色点間の色変換は定義されません。たとえば、青みがかった色に見える白色（灰色）は、紙地の白色に置き換えられません。	正確なカラーが要求され、境界がはっきりしても問題ない場合に使用します。この方法は、シミュレーションの目的で CMYK データまたは RGB データに影響を及ぼすために PostScript カラー管理でも使用されることがあります。	絶対カラーメトリック

## RGB/CMYK グレーをブラックのみで印刷

RGB グレーをブラックのみで印刷オプションをオンに設定すると、R、G、B の値の等しい RGB カラーはすべて、CMYK ブラックではなく、K のみのブラックで印刷されます。同様に、CMYK グレーをブラックのみで印刷をオンに設定すると、C、M、Y が 0 で、K が任意の値の CMYK カラーは、CMYK ブラックではなく、K のみのブラックで印刷されます。

RGB グレーをブラックのみで印刷または CMYK グレーをブラックのみで印刷は、テキスト/グラフィックかテキスト/グラフィック/画像のどちらかについてオンに設定できます。「グラフィック」とはベクトルグラフィックを指します。「画像」とはビットマップ画像を指します。



**メモ:** また、テキスト/グラフィックとテキスト/グラフィック/画像には同じオプションを使用し、グレースケールソースプロファイルについてグレーをブラックのみで印刷するをオンに設定することもできます。

次の制限が適用されます。

- RGB グレーをブラックのみで印刷オプションと CMYK グレーをブラックのみで印刷オプションは、事前に色分解されたジョブには適用されません。
- CMYK レンダリングインテントが純原色に設定されている場合、CMYK グレーをブラックのみで印刷は出力に影響を及ぼしません。
- RGB/Lab を CMYK ソースに分解をオンにすると、RGB グレーをブラックのみで印刷はオフになります。同様に、RGB グレーをブラックのみで印刷をオンにすると、RGB/Lab を CMYK ソースに分解をオンにすることはできません。
- ブラックテキスト/グラフィックを純ブラック-オンまたはリッチブラック-オンに設定している場合、100%ブラックのテキスト/グラフィックには、RGB グレーをブラックのみで印刷および CMYK グレーをブラックのみで印刷の設定よりブラックテキスト/グラフィックでの設定が優先されます。
- スポットカラーとしてグレーが指定されている場合、そのグレーには RGB グレーをブラックのみで印刷および CMYK グレーをブラックのみで印刷は適用されません。

## RGB/Lab を CMYK ソースに分解

RGB/Lab を CMYK ソースに分解オプションでは、RGB カラー（Lab カラー、XYZ カラーを含む）を CMYK に変換する方法を指定します。このオプションは、Fiery サーバーで RGB データを CMYK 値に分解するために使用する色空間を定義します。

- RGB/Lab を CMYK ソースに分解をオンにすると、最初にすべての RGB カラーが、CMYK/グレースケールソースプリントオプションによって定義される CMYK 色空間に変換され、その後、プリンターの CMYK 色空間（出力プロファイルプリントオプションによって定義される）に変換されます。変換結果は、プリンターから出力される RGB カラーのシミュレーションで、CMYK ソースプロファイルによって定義される特性を持ちます。

たとえば、高品質 ICC プロファイルが別のプリンターで使用できる場合、RGB/Lab を CMYK ソースに分解を使用して、その別のプリンターの動作を現在使用しているプリンターでシミュレートできます。

- RGB/Lab を CMYK ソースに分解をオフにすると、すべての RGB カラーがプリンターの CMYK 色空間（出力プロファイルプリントオプションによって定義される）に直接変換されます。

## スポットカラーマッチング

スポットカラーマッチングオプションを使用すると、自動的なマッチングによってジョブ内のスポットカラーを最良の CMYK 値に変換できます。

- スポットカラーマッチングをオンにすると、Fiery サーバーは内蔵の変換テーブルを使用して、プリンターが生成できるスポットカラーに最も近似する CMYK 値を生成します。(Fiery サーバーに出力プロファイルを追加した場合は、その出力プロファイル用の新しい変換テーブルが自動的に作成されます)  
Fiery スポットカラーを使用すると、Fiery サーバーは Command WorkStation スポットカラーで決定された CMYK 値を使用します。
- スポットカラーグループを使用メニューを使用すると、Fiery サーバーがファイルの処理中に最初にスポットカラー定義を検索するスポットカラーグループを選択できます。デバイスセンター > リソース > スポットカラーを選択して新しいスポットカラーグループを作成した場合、新しいグループがスポットカラーグループを使用メニューのリストに追加されます。スポットカラーが選択したリストにない場合、Fiery サーバーは一致するスポットカラー名を他のすべてのスポットカラーグループで探します。名前が存在しなければ、そのスポットカラーは書類内で代替カラーを使用して表示されます。
- スポットカラーマッチングをオフにすると、Fiery サーバーは、代用色空間定義を使用してスポットカラーを処理します。代用色空間定義は、CMYK、RGB、グレースケール、Lab のいずれかです。このワークフローでは、Fiery サーバーのスポットカラーライブラリーにあるスポットカラー定義は無視されます。

**メモ：**内蔵の変換テーブルに含まれていないスポットカラーは、書類内の代替カラーを使用してシミュレートされます。

ジョブにスポットカラーが含まれている場合は、オフセット印刷用のプロセスカラーのシミュレーションを印刷する場合を除き、スポットカラーマッチングをオンにしてください。オフセット印刷のシミュレーションを行う場合は、スポットカラーマッチングをオフに設定し、適切な CMYK、RGB、またはグレースケールソース設定を選択します。

## ブラックテキスト/グラフィック

ブラックテキスト/グラフィックオプションでの設定は、ブラックのテキストおよびベクトルグラフィックに適用されます。このオプションを純ブラック-オンに設定すると、アプリケーションによって生成されるブラック（たとえば、RGB=0, 0, 0 または CMYK=0%, 0%, 0%, 100%）がブラックのみを使用して印刷されます。

ブラックテキスト/グラフィックを純ブラック-オンに設定している場合は、1 つのインク/トナーしか使用されないため、ブラックのテキストおよびラインアートで印刷ずれが生じることはありません。またこの設定では、特定の用紙へのインク/トナーの量が多すぎるために印刷オブジェクトの境界線がはみ出してしまうブラスティングの問題も回避できます。

ジョブによっては、ブラックテキスト/グラフィックを普通に設定することをお勧めします。たとえば、ブラックを使用したグラデーション塗りつぶしがジョブに含まれている場合は、普通の設定によって最適な結果が得られます。

**メモ：**ブラックテキスト/グラフィックオプションは、コンポジット印刷でのみ使用し、分版の出力には使用しません。

次の表に、異なる色空間で定義されたブラックデータによるブラックテキスト/グラフィックオプションの動作を示します。

**メモ：**PostScript アプリケーションの中には、印刷ジョブを Fiery サーバーに送る前に、RGB=0, 0, 0 で定義されたブラックを 4 色の CMYK ブラックに変換するものがあります。これらのブラックは、ブラックテキスト/グラフィックオプションの影響を受けません。

## オーバープリント(純ブラック)

オーバープリント(純ブラック)オプションでは、RGB=0, 0, 0、または CMYK=0%, 0%, 0%, 100%で定義されたブラックのテキストのみまたはブラックテキスト/ベクトルグラフィックを、カラーの背景上にオーバープリント(重ね出力)するかどうかを指定します。このオプションをオフにすると、ブラックのテキストまたはテキストとグラフィックのカラーの背景はノックアウト(くり抜き)されて出力されます。ノックアウトの場合は、カラーの版ずれによってオブジェクトの周りに白い境界線が表示されることがあります。

**メモ:** オーバープリント(純ブラック)は、ブラックテキスト/グラフィックが純ブラック-オンに設定されている場合のみ選択できます。

オーバープリント(純ブラック)オプションには、次の設定があります。

- テキスト - ブラックのテキストはカラーの背景上に重ねて出力されます。これにより、ブラックテキストと背景の間の隙間や版ずれの問題を回避できます。
- テキスト/グラフィック - ブラックのテキストとグラフィックはカラーの背景上に重ねて出力されます。これにより、ブラックテキストと背景の間の隙間や版ずれの問題を回避できます。
- オフ - ブラックのテキストとグラフィックのカラーの背景部分はノックアウト(くり抜き)されて出力されます。

**メモ:** PostScript アプリケーションによっては、印刷前に独自のオーバープリント変換が実行されることがあります。

この設定の使用方法の例として、ブラックのテキストを淡い青色の背景に表示するページを取り上げます。青色の背景は CMYK=40%, 30%, 0%, 0%です。ブラックのテキストは CMYK=0%, 0%, 0%, 100%です。

- オーバープリント(純ブラック)をテキストまたはテキスト/グラフィックに設定すると、ページの最終的なテキストまたはグラフィックの部分がオーバープリントされます(背景色と組み合わせられます)。アプリケーションによって生成されたブラック(たとえば、RGB=0, 0, 0、または CMYK=0%, 0%, 0%, 100%)は、ブラックのみを使用して印刷されます。このため、プリンターのキャリブレーションが正しく行われている限り、ブラックのテキストおよびラインアートではハーフトーンによるモアレの問題は起こりません。シアンとマゼンタとの境目が一切生じず、テキストの境界での問題が起こらないため、出力の品質は向上します。
- オーバープリント(純ブラック)をオフに設定すると、ブラックのテキストやグラフィックの境界では、一方の側(テキストまたはグラフィックの外側)にシアンおよびマゼンタ、もう一方の側(テキストまたはグラフィックの内側)にブラックが使用されます。このため、プリンターの限界により、版ずれが起きてしまうことがあります。

**メモ:** CMYK が 0%, 0%, 0%, 100%でない場合、CMYK 各要素の再現は CMYK ソースの設定とキャリブレーションの影響を受けます。

## プロファイル

Command WorkStation の Profile Manager では、Fiery サーバー上の ICC プロファイルを管理できます。(Profile Manager の) Color Editor では、既存の CMYK プロファイルからカスタムプロファイルを作成したり、AutoGray 機能を使用して出力プロファイルのグレーバランスを調整したりできます。

Fiery サーバーでは、カラー管理に次の種類のプロファイルを使用します。

- RGB ソースプロファイルは、印刷ジョブの RGB（および Lab）色のソース色空間を定義します。通常、RGB プロファイルを使用しているデバイスは、モニター、スキャナー、デジタルカメラなどです。Fiery サーバーでは、RGB ソースプロファイルを使用して印刷ジョブの RGB 色をプリンターの CMYK 色空間に正確に変換できます。
- CMYK ソースプロファイルは、印刷ジョブの CMYK 色のソース色空間を定義します。通常、CMYK プロファイルを使用しているデバイスは、印刷機、デジタルプリンターなどです。Fiery サーバーでは、CMYK ソースプロファイルを使用して印刷ジョブの CMYK 色をプリンターの CMYK 色空間に正確に変換できます。
- グレースケールソースプロファイルは、印刷ジョブのグレースケール色のソース色空間を定義します。通常、グレースケールプロファイルを使用しているデバイスは、印刷機、デジタルプリンターなどです。Fiery サーバーでは、グレースケールソースプロファイルを使用して印刷ジョブのグレースケール色をプリンターのグレースケール色空間に正確に変換できます。
- 出力プロファイルは、特定の種類の用紙に印刷する場合のプリンターの色特性を記述します。出力プロファイルには、プリンターの期待されるカラー出力濃度を記述するキャリブレーションが関連付けられます。出力プロファイルとその関連するキャリブレーションは、印刷ジョブのすべてのカラーデータに適用されます。
- デバイスリンクプロファイルは、特定のソース色空間から出力色空間への変換を記述します。デバイスリンクプロファイルには、変換元デバイスから変換先デバイスへの完全な変換が定義されているため、Fiery サーバー は変換の計算を行いません。

Fiery サーバー は、2 種類のデバイスリンクプロファイルをサポートします。RGB ソース色空間から CMYK 色空間と CMYK ソース色空間から CMYK 色空間への変換です。

デバイスリンクプロファイルには、ソースプロファイル設定（CMYK から CMYK へのデバイスリンクプロファイルの CMYK デバイスリンクと RGB から CMYK へのデバイスリンクプロファイルの RGB/Lab デバイスリンク）と出力プロファイル設定を関連付ける必要があります。これらが関連付けられていないと、デバイスリンクプロファイルをジョブで選択できません。

## プロファイルプロパティを表示する

Command WorkStation の Profile Manager には、Fiery サーバー上のプロファイルに関する情報（デバイスや用紙タイプなど）が表示されます。

プロファイル名の左側にあるチェックマークは、このプロファイルが工場出荷時のデフォルトプロファイルであることを示しています。たとえば、RGB ソースプロファイルの sRGB（PC）プロファイルの横にあるチェックマークは、sRGB（PC）が RGB ソースオプションのデフォルト設定であることを意味しています。デフォルトプロファイルは、カラー管理ウィンドウで変更できます。

プロファイル名の左側にあるロックアイコンは、このプロファイルは工場出荷時にインストールされたもので、編集または削除できないことを示しています。

- 1 デバイスセンターのリソースでプロファイルをクリックします。
- 2 Profile Manager で、プロファイルをクリックして選択します。選択したプロファイルのプロパティが、ウィンドウの右側に表示されます。

## プロファイルの色の範囲を比較する

使用するコンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合、Fiery Profile Inspector を使用して 2 つのプロファイルの色の範囲を比較できます。Profile Inspector には、色の範囲が 3 次元モデルで表示され、2 つの色の範囲で重なりのある色とそうでない色を確認できます。たとえば、プロファイル間で青の色相の範囲に違いがある場合があります。

- 1 「デバイスセンター」のリソースタブでプロファイルをクリックし、プロファイルを選択します。
- 2 Ctrl キーを押しながら、もう 1 つのプロファイルを選択します（両方のプロファイルが選択状態になります）。
- 3 いずれかのプロファイルを右クリックしてプロファイルを比較を選択します。

Profile Inspector が別ウィンドウで開きます。Profile Inspector のヘルプアイコンをクリックすると、詳細な情報が表示されます。

## プロファイルをインポートまたはエクスポートする

Command WorkStation の Profile Manager を使用すると、プロファイルを Fiery サーバーにインポートして、Fiery サーバー上のジョブの印刷に使用することができます。Fiery サーバーのソフトウェアの更新時などに、誤ってカスタムプロファイルを削除しないように、エクスポート機能を使用してプロファイルをバックアップしておいてください。

プロファイルをコンピューターにエクスポートして、Adobe Photoshop など ICC 対応のアプリケーションで使用することもできます。

## プロファイルをインポートする

ソースプロファイル（RGB または CMYK）、出力プロファイル、またはデバイスリンクプロファイルを Fiery サーバーにインポートすることができます。グレースケールのプロファイルは、インポートできません。

**メモ：**Windows の場合は、プロファイルのファイル名に拡張子.icc または.icm が付いていないと、インポート用には選択できません。Mac OS の場合は、プロファイルのファイルの種類が「profile」でなければなりません。

- 1 デバイスセンターのリソースタブで、プロファイルをクリックし、インポートをクリックします。
- 2 場所リストでフォルダーを選択します。
  - カスタムの場所の管理 - カスタムの場所として指定するフォルダーを追加または削除できます。カスタムの場所は場所リストに表示されます。
  - すべて - 場所リストのフォルダーをすべて選択します。

- OS でインストール済みのフォルダーは次のように定義されています。

オペレーティングシステム	表示フォルダー名	フォルダーへのパス
Windows	システム	WINDOWS\system32\spool\drivers\color
	その他	Windows でプロファイルの格納に使用されているその他のすべてのパス
Mac OS X	システム	/System/Library/ColorSync/Profiles
	コンピューター	/Library/ColorSync/Profiles
	ユーザー	~/Library/ColorSync/Profiles
	その他	Mac OS でプロファイルの格納に使用されているその他のすべてのパス

選択したフォルダー内のプロファイルが表示され、選択可能になります。OS でインストール済みのフォルダーを選択した場合、サブフォルダーも含まれます。カスタムの場所を選択した場合、サブフォルダーは含まれません。

- 3 プロファイルを選択します。
- 4 CMYK プロファイルの場合、プロファイルのインポートで設定を選択します。
  - CMYK ソースおよびシミュレーション - プロファイルを CMYK ソースプロファイルとして使用します。Fiery サーバーで別のプリンターまたは印刷標準をシミュレーションする場合は、このオプションを選択します。
  - 出力 - プロファイルを出力プロファイルとして使用します。コピー機/プリンタのカスタムプロファイルの場合、このオプションを選択します。
- 5 インポートをクリックします。
- 6 プロファイル設定ダイアログボックスが表示されたら、このプロファイル用の設定を選択し、OK をクリックします。  
 インポートしたプロファイルが、Fiery サーバーにすでにあるプロファイルの置き換えではなく、新規のプロファイルである場合、プロファイル設定を設定します。

## プロファイルをエクスポートする

プロファイルを Fiery サーバー からエクスポートして、バックアップ手段としたり、Adobe Photoshop などの ICC 対応アプリケーションで使用したりすることができます。

- 1 「デバイスセンター」のリソースタブで、プロファイルをクリックします。
- 2 プロファイルを選択し、エクスポートをクリックします。
- 3 コンピューター上の保存先を指定し、フォルダ選択をクリックします。

## プロファイルを作成または削除する

Command WorkStation の Profile Manager では、新しい出力プロファイルやデバイスリンクプロファイルを作成したり、不要になったプロファイルを削除したりできます。  
新しいプロファイルを作成するには、コンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている必要があります。

### 出力プロファイルを作成する

使用するコンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合、Fiery Printer Profiler を使用して出力プロファイルを作成できます。

**メモ：**既存の出力プロファイルを Color Editor で編集して別名で保存することによって、出力プロファイルを作成することもできます。

Fiery Printer Profiler は、Command WorkStation の Profile Manager から起動できます。

- 1 「デバイスセンター」のリソースタブで、プロファイルをクリックします。
- 2 新規をクリックし、出力プロファイルを選択します。

Printer Profiler が別のウィンドウで開きます。Printer Profiler を使用した出力プロファイル作成の詳細については、Printer Profiler のオンラインヘルプを参照してください。

**メモ：**新しいキャリブレーション設定を作成した後、Command WorkStation の Calibrator から Fiery Printer Profiler を起動できます。

### デバイスリンクプロファイルを作成する

使用しているコンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合、Fiery Device Linker を使用してデバイスリンクプロファイルを作成できます。  
Fiery Device Linker は、Command WorkStation の Profile Manager から起動できます。

- 1 デバイスセンターのリソースでプロファイルをクリックします。
- 2 新規をクリックし、デバイスリンクを選択します。

Device Linker が別のウィンドウで開きます。Device Linker を使用したデバイスリンクプロファイル作成の詳細については、Device Linker のオンラインヘルプを参照してください。

### プロファイルを削除する

不要になったプロファイルを削除できます。プロファイルを削除すると、Fiery サーバー上のディスク領域を解放できます。ロックされたプロファイルは削除できません。

- 1 「デバイスセンター」のリソースタブでプロファイルをクリックし、削除するプロファイルを選択します。

- 2 設定をクリックし、ドライバーのラベルを指定なしに設定して、OK をクリックします。

**メモ：**ドライバーのラベルは Fiery サーバーのモデルでは使用できません。このオプションが表示されない場合は、次の手順に進みます。

- 3 削除をクリックし、確認のためにはいをクリックします。

## プロファイル設定を編集する

プロファイル設定は、Fiery サーバーのプロファイル使用方法を決定する属性です。たとえば、説明や用紙の種類をプロファイルに割り当てることができます。プロファイル設定が、プロファイルの内容に影響を与えることはありません。

- 1 デバイスセンターで、リソースタブをクリックし、プロファイルをクリックします。
- 2 プロファイルを選択し、設定をクリックします。
- 3 プロファイル設定ウィンドウで、必要なオプションを設定し、OK をクリックします。選択できるオプションは、プロファイルの種類と Fiery サーバーの機種によって変わります。

- プロファイルの説明 - プロファイルを識別する説明です。プロファイルがロックされている場合、説明は変更できません。
- 用紙の種類 - 出力プロファイルが関連付けられている 1 つまたは複数の用紙設定です。これらの設定は、(特定の出力プロファイルが設定されたタイミングではなく) 用紙設定によってジョブの出力プロファイルが決まったタイミングで利用されます。

用紙の種類が表示されない場合は、Paper Catalog を使用して用紙定義プロファイルを設定します。

- キャリブレーション - 出力プロファイルに関連付けるキャリブレーションです。
- CMYK ソースプロファイルまたは RGB ソースプロファイル - デバイスリンクプロファイルに関連付けられているソースプロファイル設定です。特定のソースプロファイル設定と出力プロファイル設定の組み合わせによって、ジョブのデバイスリンクプロファイルが選択されます。CMYK から CMYK へのデバイスリンクプロファイルの場合、CMYK ソースプロファイル設定があります。RGB から CMYK へのデバイスリンクプロファイルの場合、RGB ソースプロファイル設定があります。

**メモ：**CMYK ソースプロファイルを編集しても、CMYK ソースプロファイルに関連付けられているデバイスリンクプロファイルを使用する場合は、変更が適用されません。

- 出力プロファイル - デバイスリンクプロファイルに関連付けられている出力プロファイル設定です。

## プロファイル内容を編集する

Command WorkStation には CMYK プロファイルを編集する Color Editor が用意されています。

Color Editor では、CMYK プロファイル (CMYK ソースプロファイルまたは出力プロファイル) を編集できます。プロファイルの濃度曲線を微調整するには、Color Editor を使用します。

使用しているコンピューターに Fiery Color Profiler Suite オプションがインストールされている場合は、Command WorkStation から Fiery Profile Editor にアクセスしてプロファイルを編集できます。出力プロファイルの色域を定義するカラーデータを編集できます。



## Color Editor でプロファイルを編集する

Color Editor を使用すると、出力プロファイルの明るさ、CMYK 濃度曲線、ターゲット濃度、グレーバランス、CMYK ソースプロファイルの用紙シミュレーションなどの機能を調整できます。

Color Editor で編集できるのは、Fiery サーバーを使用する印刷だけです。それ以外のケースでプロファイルを使用する場合、プロファイルに影響はありません。

- 1 デバイスセンターで、リソースタブをクリックし、プロファイルをクリックします。
- 2 プロファイルを選択し、編集をクリックします。
- 3 Color Editor を選択します。

**メモ：** Fiery Color Profiler Suite がコンピューターにインストールされている場合は、次の手順に進みません。Color Editor が自動的に開きます。

- 4 Color Editor で、濃度曲線を調整します。微調整するには、一度に 1 つまたは 2 つのカラーのみを操作します。


Color Editor のグラフの曲線は、各カラーチャンネル (C、M、Y、K) の入力%と出力%を表しています。これらの%は、CMYK ハーフトーンドットのサイズを表しています。

- C、M、Y、K 曲線の表示/非表示を切り替えるには、各カラーの眼のアイコンをクリックします。
- 曲線を手前に表示するには、眼アイコンの横にあるカラーバーをクリックします。
- 表示している曲線の明るさを調整するには、プラスとマイナスのボタンを使用します。
- 曲線を調整するには、曲線上の点をドラッグするか、点をクリックして入力フィールドと出力フィールドに新しい値を入力するか、または、点をクリックして矢印キーで移動します。

**メモ：** 明るさを調整してから、曲線を調整してください。

- 5 出力プロファイルの場合：Fiery サーバーによってキャリブレーションターゲットが出力プロファイル内に保存されている場合は、各カラー (C、M、Y、K) のキャリブレーションターゲットの最高濃度 (D-Max 値) を変更することができます。

D-Max 値が表示されていない場合、使用している Fiery サーバーではキャリブレーションターゲットが出力プロファイルとは別に保存されることを示しています。この場合は、D-Max 値をキャリブレーターで表示して調整することができます。

 **注意：** 最高濃度値 (D-Max 値) を変更することはできますが、D-Max 値は表示し確認するだけにしておくことをお勧めします。キャリブレーションターゲットは、キャリブレーションの理想的な値を表し、出力プロファイルはその値を含んでいます。キャリブレーションターゲットの値は、特に理由がない限りは変更しないでください。

- 6 出力プロファイルの場合：必要に応じて、AutoGray をクリックして出力プロファイルのグレーバランスを調整します。
- 7 CMYK ソースプロファイルの場合：Fiery サーバーで用紙シミュレーションがサポートされている場合は、必要に応じて、用紙シミュレーションをクリックして白色点シミュレーションを設定します。
- 8 テストページを印刷します (オプション)。

9 操作が終了したら、保存をクリックし、新しいプロファイル用の名前を入力します。

**⚠ 重要：**新しいプロファイル用の名前を入力しない場合は、編集済みのプロファイルがオリジナルを上書きしてしまいます。ロックアイコンの付いたプロファイルを編集して保存する場合は、それをコピーとして保存することしかできません。ロックアイコンの付いたプロファイルを上書きすることはできません。

## Fiery Profile Editor でプロファイルを編集する

使用しているコンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合、Fiery Profile Editor を使用して出力プロファイルを編集することができます。Profile Editor を使用すると、レンダリングインテント、CMYK 濃度曲線などの全体的なカラー機能を調整できるだけでなく、特定の色相、カラー、またはプロファイル全域の中の特定のデータ点を調整することもできます。

- 1 「デバイスセンター」のリソースタブをクリックし、プロファイルをクリックします。
- 2 出力プロファイルを選択して、編集をクリックし、Fiery Profile Editor を選択します。

「Fiery Profile Editor」を使用したプロファイルの編集の詳細については、Profile Editor 画面上のヘルプアイコンをクリックしてください。

## テストページを印刷する

Color Editor でプロファイルを編集した後、編集前後の画像を示すテストページを印刷できます。テストページは、独自のサンプル画像、または Fiery サーバーで提供される比較ページのどちらかです。

## 比較ページを印刷する

Fiery サーバーが提供する比較ページを印刷することができます。比較ページには、プロファイル編集を行った場合と行わなかった場合で、印刷される画像やカラーパッチの違いが表示されます。

- 1 デバイスセンターで、リソースタブをクリックし、プロファイルをクリックします。
- 2 プロファイルを選択し、編集をクリックします。Fiery Color Profiler Suite がコンピューターにインストールされている場合は、Color Editor を選択します。
- 3 Color Editor で、印刷テストをクリックします。
- 4 比較ページを選択し、用紙サイズと給紙トレイについて必要な設定を選択して、印刷をクリックします。

## サンプル画像を印刷する

サンプル画像を作成してテストページを印刷することができます。サンプル画像ページは、待機キューにあるユーザー定義の CALIB.PS ファイルです。

- 1 グラフィックアプリケーションで、サンプル画像として使用するファイルを作成します。
- 2 サンプル画像を「CALIB.PS」の名前で、PostScript または EPS ファイル形式で保存します。

- 3 Command WorkStation で、ファイルを Fiery サーバーの待機キューにインポートします。
- 4 ジョブセンターで、CALIB.PS ジョブをダブルクリックし、ページの印刷に使用するジョブのプロパティを設定します。
- 5 デバイスセンターで、リソースタブをクリックし、プロファイルをクリックします。
- 6 プロファイルを選択し、編集をクリックします。Fiery Color Profiler Suite がコンピューターにインストールされている場合は、Color Editor を選択します。
- 7 Color Editor で、印刷テストをクリックします。
- 8 サンプル画像ページを選択し、印刷をクリックします。

### プロファイルのグレーバランスを調整する

AutoGray 機能では、出力プロファイルのグレーバランスを調整できます。グレーバランスは、プロファイル内のニュートラルグレーの色調の質を表します。多くの場合、グレーの色調には青みまたは赤みがかったカラーキャストが含まれます。AutoGray では、こうした色調を調整してニュートラルグレーに近づけることができます。

コピー機/プリンタのグレーバランスに問題がない場合、AutoGray 機能を使用する必要はありません。

AutoGray 機能を使用するには、グレースケールストリップが必要です。グレースケールストリップがない場合は、コピー機/プリンタのメーカーまたは Tiffen 社 ([www.tiffen.com](http://www.tiffen.com)) から入手してください。

**メモ：**コピー機/プリンタにスキャナーが内蔵されていない場合は、AutoGray 機能は使用できません。

- 1 「デバイスセンター」のリソースタブでプロファイルをクリックします。
- 2 出力プロファイルを選択し、編集をクリックします。Fiery Color Profiler Suite がコンピューターにインストールされている場合は、Color Editor を選択します。
- 3 「Color Editor」で AutoGray をクリックします。
- 4 測定ページ印刷用の用紙をセットしているトレイを選択し、印刷をクリックします。用紙サイズは、自動的に LTR/A4 に設定されています。
- 5 プリンターの排紙トレイから測定ページを回収します。
- 6 画面の指示に従ってグレースケールストリップと AutoGray 測定ページを複写機ガラス（プラテン）に配置し、続行をクリックします。
- 7 調整が完了したら OK をクリックします。

Color Editor に調整済み出力プロファイルの曲線が表示されます。AutoGray 機能により、上級ユーザーが手動で行うのと同等の方法で、グレーバランスを調整するための新しい編集ポイントが挿入されます。

- 8 AutoGray 調整を承認して結果を保存するには、保存をクリックします。
- 9 完了（Windows の場合）または閉じる（Mac OS の場合）をクリックして、Color Editor を閉じます。

## キャリブレーション

プリンターの出力は時間の経過および印刷条件によって変化します。キャリブレーションを行うことで、一貫性のある確実な出力を得ることができます。

キャリブレーションは現在の出力の濃度を測定し、印刷ジョブを望ましい出力の濃度（キャリブレーションターゲットまたはキャリブレーション目標）に調整します。ジョブに適用されるキャリブレーションは、ジョブ用の特定の出力プロファイルに関連付けられています。

キャリブレーションを変更すると、全ユーザーのすべてのジョブに影響を与える可能性があります。そのため、キャリブレーションを実行するユーザーを制限することをお勧めします。

一度に 1 人のユーザーのみがキャリブレーターを使用できます。他のユーザーがキャリブレーターを使用している際にキャリブレーションを実行しようとする、エラーメッセージが表示されます。

『キャリブレーターのヘルプ』にアクセスするには、キャリブレーターウィンドウのヘルプボタンをクリックします。

## モノクロ印刷のキャリブレーション

キャリブレーションのカラー機能にはモノクロ印刷に対応していないものもあります。1 色印刷の方がキャリブレーションをより簡単に行えます。

モノクロ印刷の場合は、以下の点に留意してください。

- 出力ファイルおよびキャリブレーション設定が選択できません。
- キャリブレーション測定（曲線）の表示、またはテストページの印刷ができません。
- 測定データのエクスポートまたはインポートができません。キャリブレーションターゲットをインポートできません。
- 単一パッチレイアウトの測定方法としてサポートされているのは、EFI 分光測色計のみです。ColorCal はサポートされていません。

## キャリブレーションのワークフロー

Fiery サーバーをキャリブレートする際には、以下の作業を行ってください。

- 特定のレイアウトで複数のカラー（モノクロプリンターの場合はグレースケード）のパッチを含むキャリブレーションページを印刷します。このページを、現在のプリントデバイスからの出力の測定に使用します。

プリントデバイスからの出力は、時間の経過と使用状況により変化します。現在のプリントデバイスの出力状態のデータについては、必ず新しく印刷したキャリブレーションページを測定してください。

- 分光測色計または ColorCal を使用して、キャリブレーションページの色パッチの値を測定します。

**メモ：**モノクロプリンターの場合は、測定方法として ColorCal はサポートされていません。

- 測定を適用します。

測定データは特定のキャリブレーション設定と共に保存されます。特定のキャリブレーション設定を適用してジョブを印刷すると、この測定データを使用して、望ましいカラー（キャリブレーションターゲット）で出力するのに必要なキャリブレーションが算出されます。

## キャリブレーターの起動

キャリブレーターの起動方法は、目的に応じて異なります。

1 Fiery サーバーでのキャリブレーション設定に基づいてキャリブレーションを行う場合は、次のいずれかを行います。

- ジョブセンターでツールバーの「キャリブレート」アイコンをクリックします。
- デバイスセンターの一般タブ > ツールをクリックして、キャリブレートをクリックします。

2 特定のジョブで使用されるキャリブレーション設定に基づいてキャリブレーションを行うには、ジョブセンターでジョブを選択して、アクション > キャリブレートを選択します。

この方法でキャリブレーターを起動すると、このジョブの印刷に使用されるキャリブレーション設定のみが更新されます。

## キャリブレーションページの印刷

キャリブレーションページを印刷する場合は、最初にキャリブレーション設定（カラープリンターの場合）、給紙方法、および測定方法を指定します。

- カラープリンターで希望のキャリブレーション設定を選択できない場合は、特定のジョブを選択してキャリブレーションを開始している可能性があります。特定のジョブに対してキャリブレーションを開始すると、該当ジョブの印刷に使用されるキャリブレーション設定のみが表示されます。

選択したキャリブレーション設定に関連付けられている最新のキャリブレーションの推奨用紙および日時が表示されます。キャリブレーション日時が表示されない場合は、このキャリブレーション設定を使用したキャリブレーションが Fiery サーバーで実行されていません。

- 給紙方法には、キャリブレーション設定に合った適切な用紙が選択されていることを確認してください。給紙方法設定で警告メッセージが表示された場合は、給紙方法がキャリブレーション設定に適合していない可能性があります。他のキャリブレーション設定を選択するか、他の給紙方法を選択してください。

1 次のオプションを設定します。

- カラープリンターの場合は、キャリブレートの一覧でキャリブレーション設定を選択します。
- 給紙方法の一覧で、目的の給紙方法を選択します。
- 測定方法の一覧で、方法を選択します。

2 続行をクリックしてキャリブレーションページを印刷し、測定に進みます。

## 分光測色計を使用してパッチを測定する

分光測色計を使用して、手動でカラーパッチを測定します。

分光測色計は、以下の手順で使用します。

- 分光測色計をキャリブレーションします。
- 分光測色計を使用して、キャリブレーションページを測定します。
- 測定値を表示および保存します。

キャリブレーターは、複数のタイプの分光測色計に対応しています。以下は、その一部です。

- EFI ES-1000
- EFI ES-2000
- EFI ES-6000
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro2

他のタイプの測定器の中には、Fiery サーバーに接続したプリンターでサポートされているものもあります。

EFI ES-2000 または X-Rite i1Pro2 を ES-1000 互換性モードで使用すると、インジケータランプが作動しない場合があります。分光測色計の状態を示すメッセージが、画面に表示されます。

## 分光測色計のキャリブレーション

分光測色計のキャリブレーションを行ってキャリブレーションページの測定に備える

ドックの白色タイルと測定器のアパーチュアが両方とも汚れていないことを確認してください。白色タイルにカバーがかけられている場合は、必ずカバーを開けてください。

白色点キャリブレーションを使用し、分光測色計の時間の経過に伴う測定の変動を調整します。分光測色計をドックに設置し、サンプルアパーチュアがキャリブレーションドックの白色タイルに完全に接触するようにしてください。キャリブレーションドックに正しく配置しないと、分光測色計は正確な測定を行うことができません。

正確なキャリブレーションを行うには、分光測色計のシリアル番号とドックのシリアル番号が一致している必要があります。

- 1 キャリブレーションページを印刷後、分光測色計をキャリブレーションドックに配置します。
- 2 続行をクリックするか、分光測色計のボタンを押します。

分光測色計のキャリブレーションが成功したら、キャリブレーションページの測定に進みます。

## キャリブレーションページの測定

分光測色計を使用し、パッチの各ストリップを順番にスキャンすることによって、カラーパッチを測定します。

ストリップのスキャンが正しく行われると、ディスプレイインジケーターが緑に変わり、画面の矢印が次のストリップに移動します。ストリップのスキャンが正常に完了しない場合、ディスプレイインジケーターは赤色で表示され、再試行を指示するメッセージが表示されます。

- 1 正確な測定結果を得るには、キャリブレーションページの下に白い紙を数枚敷くか、使用可能な場合は、板を当てます。
- 2 ストリップが水平で、スキャン方向が左から右になるように、キャリブレーションページの方向を調整します（スキャン方向は、画面またはキャリブレーションページのストリップの端に矢印で示されています）。
- 3 分光測色計をスキャン方向に対して垂直に持ち、サンプルアパーチャの先端を、指定したストリップの開始地点にある白いスペースに配置します。
- 4 分光測色計のボタンを押したままにして、信号（画面上のメッセージまたはビープ音）を待ちます。
- 5 信号を確認したら、ゆっくりとした一定の速さで分光測色計をストリップの上でスライドさせます。
- 6 1つのストリップをスキャンするには、約5秒かかります。
- 7 ストリップ内の全パッチをスキャンし、ストリップの端の白い部分まで来たら、ボタンから指を離します。
- 8 画面に表示した順番で、すべてのストリップに同じ手順を繰り返します。  
モノクロプリンターの場合、ストリップは1つです。
- 9 全ストリップのスキャンが完了したら、続行をクリックして、測定結果を確認します。

## ColorCal を使用してパッチを測定する

ColorCal を使用すると、測定器を使用しなくても Fiery サーバーのキャリブレーションを行うことができます。ColorCal は、プリントデバイスに内蔵されているスキャナーを使用して濃度を測定します。

モノクロプリンターの場合は、測定方法として ColorCal はサポートされていません。

**メモ：**測定器を使用すると、ColorCal を使ったキャリブレーションよりも正確にキャリブレートできます。使用可能な場合は、分光測色計などの測定器を使用してキャリブレーションを行ってください。

ColorCal 測定では、次の作業を実行します。

- ColorCal 用にスキャナーを準備します。
- スキャナーを使用してキャリブレーションページを測定します。
- 測定結果を確認して、保存します。

## スキャナーの準備

ColorCal 用にスキャナーを準備する場合は、スキャナーを使用して、カラーコントロールパッチストリップ、グレースケールストリップ、および印刷した ColorCal スキャナーページでパッチを測定します。カラーコントロールパッチストリップおよびグレースケールストリップは、Fiery サーバーに付属のお客様用メディアパックに含まれています。

スキャナーを準備するかどうかは任意ですが、プリントデバイスのメンテナンスやサービス後にはスキャナーを準備することをお勧めします。また、プリントデバイスの出力品質の変化に気づいた場合にもスキャナーを準備してください。

- ColorCal 使用のキャリブレーションでは、スキャナーの準備はデフォルトでオンに設定されています。環境設定の ColorCal キャリブレーション用にスキャナーを準備チェックボックスをオフにすることにより、スキャナーの準備を省略することができます。
- ColorCal キャリブレーションを実行する場合、省略をクリックすると、スキャナーの準備をスキップして、直接測定に移行できます。

**メモ：**一部のタイプの Fiery サーバーでは、グレースケールストリップがない場合でもスキャナーの準備がサポートされています。この場合、Fiery サーバーは、前回のスキャナー準備で取得した測定値を使用します。ColorCal キャリブレーションが初めての場合は、デフォルトの測定値が使用されます。最良の印刷結果を得るには、グレースケールストリップを使用してスキャナーを準備してください。

- 1 画面の指示に従って、グレースケールストリップ、カラーコントロールパッチストリップ、および ColorCal スキャナーページをガラス台（プラテン）の正しい位置に配置します。
  - a) グレースケールストリップを下向きにガラス（プラテン）台に置き、ColorCal スキャナーページの上端中央に配置します。
  - b) カラーコントロールパッチストリップを下向きにガラス（プラテン）台に置き、中央揃えになるようにグレースケールストリップの下に配置します。ストリップの間は 0.635~1.27 cm (0.25~0.5 インチ) 空けます。
  - c) 最後に ColorCal スキャナーページを下向きにストリップ上に配置します。
- 2 スキャナーの準備を開始するには、続行をクリックします。
- 3 キャリブレーションページの測定に進むには、OK をクリックします。

## ColorCal キャリブレーションページの測定

ColorCal のカラーパッチを測定する場合は、印刷した ColorCal キャリブレーションページと共に、グレースケールストリップを使用します。グレースケールストリップは、Fiery サーバーに付属のお客様用メディアパックに含まれています。

スキャナーの準備をスキップしている場合を除き、スキャナーを準備した後で ColorCal キャリブレーションページを測定します。

- 1 必要に応じて、スキャナーの準備に使用した ColorCal スキャナーページおよびカラーコントロールパッチストリップを取り除きます。
- 2 グレースケールストリップを下向きにしてガラス台（プラテン）に置きます。ストリップをガラス台（プラテン）の上端に沿って置き、キャリブレーションページの上端中央と合うよう配置します。
- 3 ColorCal キャリブレーションページをグレースケールストリップの上に重ねて配置します。  
ColorCal キャリブレーションページのカラーパッチがグレースケールストリップのパッチに重ならないように注意します。
- 4 グレースケールストリップと ColorCal キャリブレーションページが動かないように注意しながら、プリントデバイスのガラスカバーを閉じます。
- 5 続行をクリックして、ColorCal 測定を開始します。



- 6 測定が完了したら、OK をクリックして、測定結果を確認します。

## 代替測定器から測定値をインポートする

カラープリンターの場合は、代替測定器で取得した独自の測定データを使用し、測定値をテキストファイルに記録して、そのデータをキャリブレーターにインポートできます。測定データは、単純な ASCII ファイル形式 (SAIFF) であることが必要です。

ファイル名に拡張子「.cm0」または「.cm1」を付けてください。

- 1 キャリブレーターのメインウィンドウの測定方法の一覧から、ファイルから測定値をロードを選択します。
- 2 ファイルの保存場所を指定して、開くをクリックします。

## 測定データインポートのファイル形式

キャリブレーターに CMYK データをインポートする場合、パッチページの Status T 濃度測定の指定に特定のファイル形式が使用されます。この形式には、数多くの要件があります。

- ファイルは ASCII 形式である必要があります。
- 1 行目は「#!EFI 3」であることが必要です。
- 1 行目とデータとの間には、「type:1DST」の行が必要です。
- データは、1 行に 5 つの数値を含み、各数値が 1 文字以上のスペースで区切られている必要があります。数値の順序は、トナー/インクのパーセンテージ、シアン測定データ、マゼンタ測定データ、イエロー測定データ、ブラック測定データです。
- パーセンテージは、小数で指定します。たとえば、50%の場合は 0.5 や 0,5 と指定します。
- 測定データは、-0.1~3.0 (両端を含む) の範囲で指定します。
- データの 1 行目には 0%サンプルの測定データが、最後の行には 100%サンプルの測定データが含まれている必要があります。その中間の行のパーセンテージは、昇順に並んでいることが必要です。
- データは、最大 256 行まで指定できます。
- コメントのある行は「#」で始め、その直後にスペースを入れます。コメントの行には、コメント以外のデータは挿入できません。

測定データは絶対値として扱われ、1 行目の濃度値を残りのパッチから減算することによって、用紙内での相対値に調整されます。

例：

```
#!EFI 3
# EFI ColorWise 2.0 Data
type:1DST
# percent Cyan Magenta Yellow Black
0.000 0.0300 0.0400 0.0200 0.0400
0.003 0.0600 0.0700 0.0800 0.0700
0.011 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
```

(途中省略)


0.980 1.6700 1.3400 0.8900 1.6700

1.000 1.7200 1.4300 0.9300 1.7500

## 測定結果の表示

キャリブレーションページの測定または測定データのインポートを行うと、測定結果を適用できるようになります。測定データを適用（保存）すると、既存のデータが上書きされます。カラーデータの場合は、グラフで測定データを表示して、適用する前にデータを確認できます。

測定結果は、各 C、M、Y、K の濃度曲線として表示されます。同じグラフ内に比較用にキャリブレーションターゲットデータが太線の曲線で表示され、最大濃度の数値が表示されます。

- 1 キャリブレーションページの測定またはファイルからの測定データのインポートが正常に行われた後、測定値の表示をクリックします。
- 2 曲線を表示/非表示にするには、該当するラベルの横にある  アイコンをクリックします。
  - 測定値 - 測定された濃度曲線を表示/非表示にします。
  - ターゲット - ターゲット濃度曲線を表示/非表示にします。
  - シアン、マゼンタ、イエロー、またはブラック - 特定の着色剤の測定された濃度曲線およびターゲット濃度曲線を表示/非表示にします。

## 視覚的な差

カラー測定では、視覚的な差のパーセンテージは、キャリブレーションの正確さを評価する上で便利な方法です。

測定データは、用紙の相対濃度単位 (Status T) で表示されます。Fiery サーバーは、濃度測定値の指数関数の性質を考慮する Murray-Davies 形式を使用して視覚的な差のパーセンテージを計算します。

測定した最大濃度がターゲット最大濃度より小さい場合は、プリントデバイスの出力が特定のキャリブレーション設定を使用して予想される濃度値に達していないことを意味します。この着色剤の 100%での出力濃度は、このタイプのプリンターで想定される出力の最大濃度には到達していません。多くの場合、シミュレートした CMYK の色空間はプリントデバイスで出力可能な最大濃度での出力を要求しないので、これは許容範囲内です。

測定した最大濃度がターゲット最大濃度より大きい場合、プリントデバイスの出力が特定のキャリブレーション設定を使用して予想される濃度値を上回っていることを意味しています。Fiery サーバーでは、キャリブレーションターゲットに合わせるため、着色剤の 100%の出力を指定する必要はありません。ただし、プリントデバイスで出力可能な色の範囲の全範囲は使用されません。

Adobe Photoshop などのアプリケーションは、0% (用紙白) から 100% (最大濃度) までの%単位を使用します。Adobe Photoshop で指定されている出力プロファイルが Fiery サーバーのキャリブレーション済み状態に合ったものであることを (必要条件として) 想定すると、たとえばシアンの視覚的相違が「-5%」の場合、Adobe Photoshop で指定したシアンのカラー値の 95%から 100%の値を出力できないことを表します。また、シアンの視覚的相違が「+5%」というのは、プリントデバイスが Adobe Photoshop で指定したすべてのシアン値およびその 5%増しの濃度で出力できることを表しています。

## テストページの印刷

カラープリンターでは、特定のキャリブレーション設定を使用して印刷した画像と、同じ画像をデフォルトのキャリブレーション設定を使用して印刷したものを並べて比較できるテストページを印刷できます。

- 1 Command Workstation の「デバイスセンター」で、一般タブ > ツールをクリックし、キャリブレーションの下にある管理をクリックします。
- 2 キャリブレーション設定を選択して、測定値の表示をクリックします。
- 3 印刷テストをクリックします。

## テストページ

カラープリンターでは、テストページを使用して、現在のキャリブレーションデータと Fiery サーバーのデフォルトキャリブレーションデータを比較することができます。デフォルトのキャリブレーションデータとは、工場出荷時のデータ（工場出荷時に提供されているキャリブレーション設定）、または初回の測定値データ（カスタムキャリブレーション設定）を指します。

テストページには、確認対象のキャリブレーションデータを適用したカラーバーと画像のセットが印刷されます。各画像には 2 種類のバージョンがあります。上段にはデフォルトのキャリブレーションデータを適用した画像が、下段には確認対象のキャリブレーションデータを適用した画像が印刷されています。

カラーバーは、各カラーのハイライトからシャドウへのグラデーションを示しています。濃度が徐々に変化するスムーズなグラデーションが印刷されます。ただし、カラー管理でのブラックの処理によって、100% K パッチは濃く印刷されます。

テストページが満足ゆくものでない場合は、キャリブレーション設定に関連付けられている出力プロファイルが、使用している用紙または印刷設定に適合していない可能性があります。

## 測定データのエクスポート

カラープリンターでは、特定のキャリブレーション設定の測定データを .cm0 ファイルにエクスポートできます。

- 1 Command WorkStation の「デバイスセンター」で、一般タブ > ツールをクリックし、キャリブレーションの下にある管理をクリックします。
- 2 キャリブレーション設定を選択して、測定値の表示をクリックします。
- 3 測定値をエクスポートをクリックします。
- 4 ファイルを保存する場所を指定して、必要に応じてファイル名を入力して保存をクリックします。

## 測定データのリセット

特定のキャリブレーション設定の測定データを、デフォルトデータ（工場出荷時のデフォルトデータ、またはカスタムキャリブレーション設定の場合は初回測定データ）にリセットできます。このオプションは、現在の測定データがすでにデフォルトデータに設定されている場合は、使用できません。

## カラープリンターの測定データをリセットする

カラープリンターには、複数のキャリブレーション設定が存在する場合があります。

- 1 Command Workstation の「デバイスセンター」で、一般タブ > ツールをクリックし、キャリブレーションの下にある管理をクリックします。
- 2 キャリブレーション設定を選択して、測定値の表示をクリックします。
- 3 デフォルト測定値にリセットをクリックします。
- 4 確認画面でははいをクリックします。

## モノクロプリンターの測定データをリセットする

モノクロプリンターの場合、キャリブレーション設定は 1 つです。

- 1 Command Workstation デバイスセンターの一般タブ > ツールをクリックして、キャリブレーションをクリックします。
- 2 デフォルト測定値にリセットをクリックします。
- 3 確認画面でははいをクリックします。

## キャリブレーションの環境設定

「環境設定」ウィンドウでの設定は、キャリブレーションのさまざまな面に影響します。デフォルトのキャリブレーション方法とパッチレイアウト、キャリブレーションの時間制限（有効期限）、およびデフォルトのプロファイル方法とパッチレイアウトを設定できます。

**メモ：**環境設定を変更するには、システム管理者権限が必要です。

## キャリブレーション方法およびパッチレイアウト

カラープリンターでは、デフォルトの測定方法とパッチレイアウトを設定できます。キャリブレーションページの印刷に使用できるパッチレイアウトは、パッチの順序とパッチの数によって異なります。

パッチの数が多いほど、生成される測定データが増え、より適切な結果が得られる可能性があります。ただし、パッチ数が多いほど測定時間が長くなります。

- ソート済みパッチは、色相および彩度のレベル順にページに印刷されます。
- ランダム、ランダム化、または未ソートパッチは、印刷したページの各領域にある濃度のムラを補正するのに役立つように、ランダムな順序でページに印刷されます。
- Fiery サーバーの ColorCal で固定パターンパッチレイアウトが使用可能な場合は、番号で指定できるカラーパッチがランダムなパターンで印刷されます。このレイアウトは、以前印刷したパターンと同じパターンを再度印刷する場合に便利です。

## ColorCal 用のスキャナーを準備する

デフォルトのキャリブレーション方法として ColorCal を選択した場合は、Fiery サーバーのキャリブレーションの前にデフォルトでスキャナーの準備を要求することができます。

プリントデバイスのメンテナンスやサービス後にはスキャナーを準備することをお勧めします。また、プリントデバイスの出力品質の変化に気づいた場合にもスキャナーを準備してください。環境設定で ColorCal キャリブレーション用にスキャナーを準備オプションを選択しない場合、スキャナーの準備はスキップされます。

**メモ:** スキャナーの準備は、ColorCal のみに影響します。プリントデバイスの他のスキャナー機能には影響がありません。

## キャリブレーション状況 (有効期限)

キャリブレーションに時間制限を設定した場合、期限切れのキャリブレーションにより Command WorkStation では状況メッセージが表示され、ジョブが一時停止される可能性があります。

Command WorkStation では、ジョブセンターのジョブについて、キャリブレーションが 30 分以内に期限切れになる場合は黄色の警告アイコン/メッセージ、キャリブレーションがすでに期限切れの場合は赤色のエラーアイコン/メッセージが表示されます。

ジョブのキャリブレーションが期限切れの場合にジョブの印刷を試みると、Fiery サーバーはジョブを一時停止させます。ジョブは印刷されず、一時停止の状態です印刷中キューに残ります。

キャリブレーション状況は、ジョブが印刷に送信される前に確認されます。ジョブの印刷中にキャリブレーションが期限切れになった場合は、ジョブは一時停止されません。ジョブの印刷中にキャリブレーションが期限切れにならないように、印刷時間の長いジョブを実行する前にキャリブレーションを行うことをお勧めします。

一時停止状態のジョブを再確認してから、以下のいずれかを行うことができます。

- Fiery サーバーをキャリブレートして、ジョブのキャリブレーション設定を開きます。キャリブレーションの測定値を更新した後、一時停止状態のジョブを選択し、印刷します。
- 「期限切れ」のキャリブレーション測定データを使用して、ジョブの印刷を続行します。該当ジョブにとって出力の一貫性が重要でない場合は、このオプションを選択してください。

## キャリブレーション制限によって影響を受けるジョブのタイプ

Fiery サーバーは、次のジョブに対して、キャリブレーションが期限内であるかどうかを検出できます。

- Fiery PostScript プリンタードライバーまたは Fiery VUE によってアプリケーションから送信されたジョブ。
- インポートされた PDF または TIFF ジョブ。
- 処理済みのジョブ (処理済みの VPS および VIPP ジョブを含む)。

Fiery サーバーではキャリブレーションが期限内であるか検出できず、次のジョブについてはジョブを一時停止にすることはできません。

- PCL および PDL ジョブ。
- Fiery PostScript プリンタードライバーまたは Fiery VUE を使用せずにアプリケーションから送信されたジョブ。未処理の VPS および VIPP ジョブが含まれます。
- 直接接続で送信されたジョブ。直接接続で送信されたジョブは一時停止にできません。

また Fiery サーバーは、「強制印刷」コマンドを使用して印刷したジョブのキャリブレーション状況を確認しません。「強制印刷」コマンドは、ジョブのミスマッチ（ジョブに必要な用紙や仕上げが使用できない）のために一時停止されたジョブに使用されます。この種類のジョブは強制的に印刷するように設定されているため、キャリブレーション状況は確認できません。

## キャリブレーションの時間制限およびジョブの一時停止を設定する

キャリブレーションの時間制限を設定し、キャリブレーションの制限時間が経過した場合に Command Workstation でジョブを一時停止するかどうかを設定できます。

- キャリブレーションの「環境設定」ダイアログボックスで、次のいずれか操作を実行します。
  - 有効期限を設定するには、時間制限を設定してジョブセンターに状況を表示するを選択して、時間（1～23 時間、または 1～200 日）を指定します。
  - ジョブの一時停止を有効にするには、キャリブレーションが期限切れの場合、印刷を一時停止するを選択します。

## Printer Profiler の測定方法およびパッチレイアウト

Fiery サーバーがカラー印刷をサポートしており、Fiery Color Profiler Suite がコンピューターにインストールされている場合は、カスタムキャリブレーション設定の作成後に、カスタム出力プロファイルを作成することができます。Printer Profiler のデフォルトの測定方法およびパッチレイアウトを設定できます。

Fiery Color Profiler Suite には測定方法の一覧および使用できるパッチレイアウトの一覧があります。

ColorCal はプロファイルの測定方法としては利用できません。ColorCal では正確なデータを生成することができません。

## キャリブレーション設定

Fiery サーバーがカラー印刷をサポートしている場合は、複数のキャリブレーション設定にアクセスできます。通常、キャリブレーション設定および出力プロファイルは、特定の用紙および印刷条件に適しています。キャリブレーション設定は、複数の出力プロファイルに関連付けることができます。

特定の出力プロファイルに関連付けられているキャリブレーション設定を確認するには、Command WorkStation のプロファイル設定を確認してください。

## キャリブレーション設定のジョブプロパティを表示する

キャリブレーション設定に関連付けられているジョブプロパティを表示できます。同じジョブプロパティを持つ印刷ジョブに対して同じキャリブレーション設定を使用します。キャリブレーションページの印刷時には、これらのジョブプロパティが使用されます。

「ジョブのプロパティ」ウィンドウが開き、キャリブレーション設定に関連付けられているすべての印刷設定が表示されます。このウィンドウにはキャリブレーションに影響しない印刷設定も含まれています。設定は、キャリブレーション設定の作成時に指定します。既存のキャリブレーション設定の設定は変更できません。

印刷設定の多くは、キャリブレーションには一切影響しません。ただし、画像品質に影響する印刷設定（ハーフトーン画面や解像度など）は、キャリブレーションに影響を及ぼします。

「ジョブのプロパティ」ウィンドウの「カラー」タブでの設定は、キャリブレーションページの印刷時には適用されません。

- 1 Command Workstation の「デバイスセンター」で、一般タブ > ツールをクリックし、キャリブレートの下にある管理をクリックします。
- 2 選択したいキャリブレーション設定をクリックします。
- 3 プロパティ表示をクリックして、キャリブレーション設定のジョブプロパティを確認します。

### キャリブレーション設定の測定データを表示する

特定のキャリブレーション設定に基づいてキャリブレーションを実行すると、測定データが保存されます。測定データは、キャリブレーションターゲットデータと共にグラフに表示できるので、測定されたプリンター出力とキャリブレーションターゲットとの一致度を確認できます。

- 1 Command Workstation の「デバイスセンター」で、一般タブ > ツールをクリックし、キャリブレートの下にある管理をクリックします。
- 2 選択したいキャリブレーション設定をクリックします。
- 3 測定値の表示をクリックします。

### カスタムキャリブレーション設定の作成

カスタムキャリブレーション設定を作成する際、分光測色計が測定方法として自動的に選択されます。ColorCal はカラリメトリック測定デバイスを使用しないため、測定方法としては使用できません。

カスタムキャリブレーション設定を作成するには、システム管理者の権限が必要です。

新しいキャリブレーション設定を作成した後、出力プロファイルと関連付けます。新しいキャリブレーション設定が既存の出力プロファイルと共に使用されると、用紙の種類によっては満足のいく結果を得られない場合があります。印刷結果に不満が残る場合は、使用する用紙に基づいたカスタム出力プロファイルを作成してください。

- 既存の出力プロファイルを選択する場合は、使用する用紙に最も近い用紙用の出力プロファイルを選択してください。キャリブレーション設定と同じ名前を持ったこのプロファイルのコピーが作成されます。プロファイルの既存のキャリブレーションターゲットは、キャリブレーション測定値を使用して計算された新しいターゲットで上書きされます。新しいキャリブレーション設定はこのプロファイルに関連付けられます。
  - 新しいカスタム出力プロファイルを作成すると、プロファイル用測定ページが印刷されます。Fiery Color Profiler Suite の Printer Profiler を使用してページを測定します。できあがったプロファイルは Fiery サーバーにインポートされ、新しいキャリブレーション設定と関連付けられます。
- 1 Command WorkStation の「デバイスセンター」で、一般タブ > ツールをクリックし、キャリブレートの下にある管理をクリックします。
  - 2 新規作成をクリックします。
  - 3 使用する用紙に一番ふさわしいキャリブレーション設定を選択するか、サーバーのデフォルトを選択して OK をクリックします。
  - 4 キャリブレーション設定に付ける名前を入力します。

- 5 (省略可能) 推奨用紙に用紙の名前を入力します。
- 6 (省略可能) 用紙再注文番号に用紙の製品 ID 番号を入力します。  
この情報は通常、用紙のパッケージ上に記載されています。推奨用紙については、再注文番号を使用してインターネットで検索してください。
- 7 (省略可能) コメントフィールドに、その他に必要な情報を入力します。
- 8 キャリブレーションに関連するプロパティ (印刷設定) の一覧を確認します。
- 9 印刷設定を変更するには、プロパティをクリックして項目内容を変更し、OK をクリックします。  
キャリブレーションページの測定を妨げることになる設定 (仕上げオプションなど) は選択しないでください。
- 10 続行をクリックします。
- 11 キャリブレーションページ印刷用の給紙方法を選択し、続行をクリックします。
- 12 画面上の指示に従い、キャリブレーションページを測定します。
- 13 テストページを印刷するには、測定値を表示、次に印刷テストをクリックします。  
テストページを印刷して、キャリブレーション設定を既存の出力プロファイルと関連付けるか、または新しい出力プロファイルを作成するかどうかを判断してください。
- 14 新しいキャリブレーション設定を出力プロファイルと関連付けるには、次のいずれかの操作を行います。
  - Fiery サーバー上のプロファイル一覧から出力プロファイルを選択します。
  - コンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合は、新規プロファイル作成をクリックし、Fiery Color Profiler Suite を使用して新しいカスタム出力プロファイルを作成できます。

## キャリブレーションターゲットの編集

キャリブレーション設定の作成時に、特定のキャリブレーション設定と関連付けされているキャリブレーションターゲットの最大濃度 (D-Max 値) を編集することができます。各着色剤 (C、M、Y、K) に、新しい値を入力するか、ファイルからキャリブレーションターゲットをインポートすることができます。

編集されたターゲットデータは、現在の測定データを適用する際に、キャリブレーション設定に関連付けられているターゲットデータを上書きします。

別の Fiery サーバー上の既存のプロファイルとキャリブレーションターゲットを、現在使用している Fiery サーバーで使用したい場合は、ファイルからターゲットデータをインポートします。ただし、最良の印刷結果を得るには、現在使用している Fiery サーバーと接続プリントデバイス用に作成した出力プロファイルとキャリブレーションデータを使用してください。

最大濃度値は編集できますが、編集の際は注意が必要です。キャリブレーションターゲットはキャリブレーションの理想の値を示しており、不要に変更しないことをお勧めします。

- 1 新しいキャリブレーション設定でキャリブレーションページの測定を問題なく実行した後、測定値を表示をクリックします。



- 2 次のいずれかの操作を行います。
  - 「ターゲット」の下の「D-Max 値」に新しい値を入力します。
  - ターゲットインポートをクリックし、ファイルの保存場所でファイルを指定して、開くをクリックします。
- 3 キャリブレーション設定の作成を続行します。

## キャリブレーション設定の編集

カスタムキャリブレーション設定の基礎的情報を編集することができます。工場出荷時に提供されているキャリブレーション設定は編集できません。

キャリブレーション設定と共に保存されている測定データは無効になるため、ジョブのプロパティ（印刷設定）は編集できません。キャリブレーション設定のジョブのプロパティを編集するには、既存の設定に基づいて新しいキャリブレーション設定を作成します。

カスタムキャリブレーション設定を編集するには、システム管理者権限が必要です。

- 1 Command WorkStation の「デバイスセンター」で、一般タブ > ツールをクリックし、キャリブレートの下にある管理をクリックします。
- 2 編集するキャリブレーション設定を選択し、編集をクリックします。
- 3 以下の情報を指定します。
  - 名前 - 用紙名、坪量、用紙の種類のほかに印刷設定の特徴（ハーフトーン、グロス設定など）がわかるような名前を入力してください。70 文字まで入力できます。
  - 推奨用紙 - 使用する用紙名を入力します。
  - 用紙注文番号 - 用紙の製品 ID 番号を入力します。この情報は通常、用紙のパッケージに記載されています。
  - コメント - （オプション）追加情報を入力します。この情報は、Fiery サーバーで使用できるキャリブレーション設定の一覧に表示されます。

## カスタムキャリブレーション設定を削除する

デフォルトの出力プロファイルに関連付けられているキャリブレーション設定を削除することはできません。工場出荷時に提供されたキャリブレーション設定は削除できません。

カスタムキャリブレーション設定を削除するには、システム管理者権限が必要です。

- 1 Command WorkStation でキャリブレーターを開くには、デバイスセンターを開き、一般でツールをクリックし、キャリブレートで管理をクリックします。
- 2 削除するキャリブレーション設定を一覧から選択し、削除をクリックします。

## 画像補正

Fiery サーバー は、画像の色調、カラー、シャープさ、赤目補正を調整する 2 種類の画像補正方法をサポートしています。

- 印刷前の目視確認は不要な高品位イメージ画像処理適用印刷オプションによる簡単かつ高速な調整。
- 印刷前に微修正や目視確認が必要な Image Enhance Visual Editor (IEVE) による個別調整。

IEVE と高品位イメージ画像処理適用印刷オプションはそれぞれ独立した機能ですが、IEVE と高品位イメージ画像処理適用印刷オプションを同時に使用して画像を調整しないでください。同時に使用すると両方からの設定が適用され、画像の外観や品質に予期せぬ影響を及ぼす可能性があります。

## 高品位イメージ画像設定をカスタマイズする

高品位イメージ画像設定印刷オプションのデフォルト設定では、ジョブ内の各指定画像の露出、カラー、シャドウ、ハイライト、およびシャープさが自動的に最適化されます。デフォルト設定では満足な結果が得られない場合は、明るさ、コントラスト、赤目補正などのプロパティに関する高品位イメージ画像設定をカスタマイズできます。

高品位イメージ画像設定印刷オプションがジョブで選択されている場合は、ジョブの指定されたページまたはシートにあるカラー画像に写真仕上げの効果が印刷時に適用されます。このオプションは写真画像のみに適用され、ロゴやグラフなどのグラフィックとテキストには適用されません。

高品位イメージ画像設定印刷オプションは、プリンタードライバおよびジョブのプロパティのイメージタブにあります。この印刷オプションの詳細については、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ 3 つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 デバイスセンターのワークフローから高品位イメージ画像をクリックします。
- 3 編集をクリックします。

#### 4 カスタム設定をクリックし、設定を変更して、OK をクリックします。

- 露出—ダイナミック補正、コントラスト、および明るさのコントロールを有効にします。

ダイナミック補正を選択すると、Fiery サーバーは各画像を解析し、コントラストと明るさにそれぞれ適正な値を自動的に適用します。ダイナミック補正はダークからライトまでの全範囲を補正します。

明るさとコントラストは手動で調整することもできます。ダイナミック補正が選択されている場合、コントラストおよび明るさコントロールに対する手動調整は、コントラストと明るさの自動調整に追加する形で適用されます。ダイナミック補正が選択されていない場合は、明るさとコントラストの手動調整がオリジナルの画像に適用されます。

- カラー—キャスト補正、色調、彩度のコントロールを有効にします。

キャスト補正を選択すると、Fiery サーバーは各画像を解析し、画像のカラーバランスを自動補正します。

色調と彩度の調整値は手動で指定することもできます。キャスト補正が選択されている場合、手動調整の内容はキャスト補正による自動調整に追加する形で適用されます。色のバランス効果に加えて、色調と彩度が適用されます。キャスト補正が選択されていない場合は、色調と彩度の手動調整がオリジナルの画像に適用されます。

- シャドウ/ハイライト—自動補正、シャドウ、およびハイライトのコントロールを有効にします。

自動補正を選択すると、Fiery サーバーは画像を解析し、暗すぎるシャドウと明るすぎるハイライトを適正に補正します。シャドウおよびハイライトの効果を手動で指定するには、最初に自動補正オプションの選択を解除します。

- シャープさ—スキンのシャープさおよびスキン以外のシャープさのコントロールを有効にします。

スキンのシャープさは、肌の色調に影響します。スキン以外のシャープさは、それ以外の色のシャープさを調整します。それぞれのオプションは、-100（ソフト）から 100（シャープ）の範囲で指定できます。

- 赤目補正—赤目とは光源（通常はカメラのフラッシュ）が被写体の目の網膜に反射して、瞳孔が赤く写る現象です。

赤目補正を選択すると、Fiery サーバーは画像を解析し、赤目を補正します。領域コントロールを使用して、補正範囲を調整できます。値を 100 にすると赤い瞳孔部分だけが補正されます。

## Image Enhance Visual Editor

Image Enhance Visual Editor (IEVE) は、Fiery サーバーに送信される PDF または PostScript ジョブ (Fiery JDF ワークフロー経由で送信されるジョブを含む) 内にある個々の画像を補正するため視覚的ワークスペースを提供する高品位イメージ補正アプリケーションです。

IEVE で実行した調整は Fiery サーバーのジョブに適用されますが、オリジナル (ソース) 書類には適用できません。

IEVE を使用して以下のことができます。

- 1 枚または複数のページの 1 つ以上の画像を最適化します。
- 設定を適用し、印刷前の画像の微調整を行う際には、画像への設定の結果を確認します。
- 設定のセットをプリセットとして保存します。プリセットは将来、他のジョブに適用できます。

## 制限

- IEVE でのジョブの編集は、一度に 1 台のクライアントコンピューターで行うことができます。複数のクライアントコンピューターで編集を行うと、期待どおりの結果が得られない場合があります。
- IEVE でジョブを編集および保存し、以前のバージョンの IEVE でジョブを開く場合、一部の編集内容は表示されないか、削除される場合があります。
- IEVE は 100 ページ以下のファイルを開くよう制限されています。
- IEVE は 1 ページから最大 50 の画像を抽出します。
- 画像のふちがその画像の別のふち（たとえば、正方形または長方形のふち）およびページのふちと直角に交わっていない場合、画像を選択して編集することはできません。これには、ページの底辺から非直角に回転した画像および正方形や長方形ではない画像も含まれます。

## Image Enhance Visual Editor を使用する

Image Enhance Visual Editor (IEVE) は、Command WorkStation のジョブから開くことができます。

- 待機キューでジョブを右クリックし、Image Enhance Visual Editor を選択します。

## 大きなジョブを開く

Image Enhance Visual Editor (IEVE) がインストールされている Fiery サーバーにマウス、キーボード、マウスキットもインストールされている場合、大きいジョブが開かないか、適切に表示されない場合があります。Fiery サーバーのハードディスクの空き容量を増やすと、この問題を解決できる場合があります。

- 1 IEVE と Command WorkStation を終了します。
- 2 E ドライブに一時ファイル用のフォルダーを作成します。このフォルダーに **Temp** という名前を付けます。
- 3 Windows のスタートメニューからコントロールパネルをクリックします。
- 4 コントロールパネルでシステムをダブルクリックします。
- 5 システムのプロパティダイアログボックスで詳細タブをクリックします。環境変数をクリックします。
- 6 環境変数ダイアログボックスの一番上で、TEMP 変数を選択します。編集をクリックします。
- 7 ユーザー変数の編集ダイアログボックスで、手順 2 (116 ページ) で作成した Temp フォルダーへのパスを入力します。OK をクリックします。
- 8 TMP 変数について手順 6~7 (116 ページ) を繰り返します。手順 7 (116 ページ) と同じパスを使用します。

**メモ：**大きなジョブを次回開いた際、IEVE ではこの一時フォルダーが使用され、ジョブが正常に表示されません。

## 画像を調整する

調整ペインの機能を使用して、画像を調整できます。

プレビュータブまたは分割タブには、調整に役立つツールがいくつか用意されています。

調整を行う場合は、以下のいずれかを実行します。

- 画像にプリセットを適用する。
- 色調、ハイライト/シャドウ、カラー、シャープさ、赤目補正および特殊効果レイヤーの設定を自由に編集できます。これらの設定がすべての画像で使用できるとは限りません。

**メモ：**仕上げオプションなど、画像の外観に影響を与えない一部のジョブのプロパティは、プルーフ印刷に適用されない場合があります。

## 色調を調整する

色調設定は、色調レベル（コントラストと明るさ）と、画像のハイライトおよびシャドウに影響を与えます。露出または照明の問題により、画像のハイライトまたはシャドウの細部がほとんど見えない場合には、ハイライト/シャドウ設定を使用して、これらの細部を見やすく補正できます。

### 色調を自動調整する

自動プリセットを適用して、色調を自動調整することができます。

- プリセットメニューの自動をクリックします。

### 色調を手動で調整する

色調を個々に調整することができます。ハイライト/シャドウ設定では、0～100の値を入力できます。他のすべての設定については、-100～100の値を入力できます。

- 調整ペインの色調セクションから、以下のいずれかを設定します。
  - 自動（レベル） - 画像を分析し、最良の外観を達成するために色調レベルを自動的に設定します。この調整により、露出不足と露出過多が補正されます。  
画像がすでに最適化されている場合、またはほぼ最適化されている場合には、違いが分からないかもしれません。自動をオンにした後でも、必要に応じてハイライト/シャドウ設定を微調整できます。
  - 明るさ - 画像の明るさを増減します。
  - コントラスト - 画像のコントラストを増減します。
  - 精細度 - 画像のコントラスト量に影響を与えることなく、画像の精細度（細部）の量を増減します。
  - 自動（ハイライト/シャドウ） - 最適なハイライトおよびシャドウのレベルを計算し、その調整を画像に自動的に適用し、ハイライトとシャドウ設定をアップデートします。

画像がすでに最適化されている場合、またはほぼ最適化されている場合には、違いが分からないかもしれません。自動をオンにした後でも、必要に応じてハイライト/シャドウ設定を微調整できます。

- ハイライト - 画像のハイライト部分が見やすくなるよう、画像のハイライト部分の細部を強調します。
- シャドウ - 画像のシャドウ部分が見やすくなるよう、画像のシャドウ部分の細部を強調します。

## カラーを調整する

色調再現（トーンリプロダクション）を最適化させた場合、通常、カラーに関する唯一の問題はカラーキャスト（画像のカラーのアンバランス）です。カラー設定は、カラーバランスと彩度全体に影響を与えません。

### カラーを自動調整する

自動プリセットを適用して、カラーを自動調整できます。

- プリセットメニューの自動をクリックします。

### カラーを手動で調整する

プリセットを使用することなく、カラーを手動で調整することができます。

- 調整ペインのカラーセクションで以下のいずれかを設定します。
  - 温度 - ブルー-イエローカラーバランスを設定します（Lab 色空間の b チャンネル）。
  - ティント - レッド-グリーンカラーバランスを設定します（Lab 色空間の a チャンネル）。
  - 彩度 - 画像のすべてのカラーの彩度を増減します。
  - 肌色の彩度 - 画像全体の彩度ではなく、画像の肌色の彩度のみを増減します。
  - ロック（彩度） - 彩度設定を増減すると、別の彩度設定の値も同じ分だけ調整されます。たとえば彩度が 10 で、肌色の彩度が 20 であり、ロックがオンになっている場合、彩度を 15 に上げると、肌色の彩度は 25 に増加します。
  - 自動（カラーバランス） - 最適な外観となるよう、画像のカラーバランス（温度とティント）を自動的に補正します。

画像がすでに最適化されている場合、またはほぼ最適化されている場合には、違いが分からないかもしれません。自動をオンにした後でも、必要に応じてカラーバランス設定を微調整できます。

## シャープさを調整する

「シャープさ」を高く設定してぼやけた画像を鮮明にさせるか、「シャープさ」を低く設定して画像をぼかすことができます。ぼかしは、特殊効果やポートレート写真にしばしば利用されます。

### シャープさを自動調整する

自動プリセットを適用して、シャープさを自動調整できます。

- プリセットメニューの自動をクリックします。

### シャープさを手動で調整する

プリセットを使用することなく、シャープさを手動で調整することができます。

- 調整ペインのシャープさセクションで、以下のいずれかを設定します。
  - シャープさ - 画像内の肌色以外のカラーに影響を及ぼします。
  - 肌色のシャープさ - 画像内の肌色に影響を及ぼします。

**メモ：**シャープさと肌色のシャープさを同じ値に設定すると、好ましくない結果になることがあります。その理由は、物体のくっきりとしたレンダリングを生み出しているシャープさのレベルが原因で、画像内の人物の肌があばたのあるざらついたような外観になってしまうおそれがあるからです。ほとんどの場合、シャープさを肌色のシャープさよりも高く設定することで最適な結果が得られます。

- シャープさおよび肌色のシャープさの比率を固定します - シャープさ設定を高くしたり低くしたりすると、別のシャープさ設定の値も同じだけ調整されます。たとえばシャープさが 15 で、肌色のシャープさが 0 であり、ロックがオンになっている場合、シャープさを 30 に上げると、肌色のシャープさは 15 に増加します。

### 赤目を補正する

赤目補正は画像を分析し、赤目を識別および補正しようと試みます。補正する領域を選択し、許容値を増減することで、該当箇所を補正および調整をすることができます。

許容値設定は、画像のすべての赤目補正領域に適用されます。

- 1 調整する画像を選択します。
- 2 赤目補正の下のオンをクリックします。  
このアプリケーションは画像を分析して、赤目を含むと判別される部分に長方形のマーカーを表示します。
- 3 次のいずれかの操作を行います。
  - 赤目補正領域を削除するには、マーカーの隅にある赤い X をクリックします。
  - 赤目補正領域を手動で作成するには、赤目補正がオンであることを確認し、イメージ内でクリック & ドラッグしてマーカーを作成します。
  - 赤目補正領域のサイズを変更するには、マーカーのハンドルをドラッグします。
- 4 赤目補正の量を変更するには、許容値を赤目が解消されるだけの値に設定します。
  - 許容値を上げると、赤目マスクを拡大できます。
  - 許容値を下げると、赤目マスクを縮小できます。

5 赤目補正が完了した後にマーキーを非表示にするには、マーキーの非表示を選択します。

**メモ：**赤目補正はマーキーが非表示でも適用されています。

## ジョブに加えた編集内容の保存

編集内容の保存は、PDF ジョブと PostScript ジョブのそれぞれで異なります。

- PDF ジョブを編集および保存する場合、調整内容は保存済みジョブ内に保持されます。IEVE を閉じ、その後同じ PDF ジョブを開くと、コントロールは保存した時のままに設定されます。設定を手動で微調整するか、希望の効果を得られなかった変更を取り消します。
- PostScript ジョブを編集および保存する場合、編集内容はジョブに含まれ、取り消すことはできません。IEVE を閉じ、その後同じ PDF ジョブを IEVE で開くと、編集時と同じ状態の画像が表示されますが、すべてのコントロールはデフォルト設定になります。

## プリセット

プリセットを、1 つ以上のページ、または 1 つ以上のページの 1 つまたは複数の画像に適用することができます。

以下の定義済みのプリセットが使用できます。

- 自動 - レベル、ハイライト/シャドウ、カラーバランスの自動設定を可能にし、定義、彩度、肌色の彩度、シャープさ、肌色のシャープさを最適なレベルに設定します。
- 補正なし - すべてのコントロールは元の未変更の設定になり、画像は元の状態に戻ります。PDF ファイルについては、選択された画像に加えられたすべての調整が削除されます。PostScript ファイルについては、最後にファイルを保存して以降に選択された画像に加えられたすべての調整が削除されます。

設定のセットをプリセットとして保存して、カスタムプリセットを作成することができます。

カスタムプリセットは削除できますが、自動および補正なしプリセットを削除することはできません。開いているジョブのカスタムプリセットを削除した場合、IEVE は補正なしプリセットを適用します。プリセットを削除しても、プリセットを適用済みの画像の設定には影響を与えません。

## プリセットを使用する

プリセットを作成して適用することができます。カスタムプリセットは削除できますが、自動および補正なしプリセットを削除することはできません。プリセットを削除しても、プリセットを適用済みの画像の設定には影響を与えません。

### プリセットを作成する

既存の設定を使用するか、独自の設定でプリセットを作成できます。

- 1 保存する設定をすでに持っている画像を選択するか、選択した画像に調整を加えます。
- 2 プリセットリストで、別名保存を選択します。
- 3 プリセットの名前を入力して OK をクリックします。



## プリセットの削除

プリセットがプリセットリストから削除され、補正なしプリセットが現在の画像に適用されます。

- 1 プリセットリストで、削除するプリセットを選択します。
- 2 削除をクリックし、はいをクリックして確定します。

**メモ：**プリセット削除され、補正なしプリセットが現在の画像に適用されます。

## 画像にプリセットを適用する

1つまたは複数の画像にプリセットを適用することができます。

- 1 画像を選択します。
- 2 プリセットリストで、プリセットを選択します。

## プリセットを1つまたは複数のページに適用する

プリセットを1つまたは複数のページに適用することができます。

- 1 プリセットリストで、プリセットをクリックします。
- 2 プリセットリストの横にある適用先をクリックします。
- 3 ページを選択してページ範囲を入力するか、全ページを選択します。

## 画像をリセットする

補正なしプリセットを適用すると、画像は元の状態にリセットされます。PDF ファイルについては、選択された画像に加えられたすべての調整が削除されます。PostScript ファイルについては、最後にファイルを保存して以降に選択された画像に加えられたすべての調整が削除されます。

- 1 画像を選択します。
- 2 次のいずれかの操作を行います。
  - 調整の下のリセットをクリックします。
  - プリセットリストで、補正なしを選択します。

## スポットカラー

スポットカラー機能は、Command WorkStation のスポットカラー（名前付きカラー）マネージャーです。この機能を使用すると、Fiery サーバーでスポットカラーの定義を編集したり、カスタムスポットカラーの定義を作成したりできます。スポットカラーは、Spot-On 機能の一部です。Fiery サーバーで Spot-On 機能が使用

可能で、有効になっている場合は、スポットカラーおよびそれらに相当する CMYK 値を調整したり、管理したりできます。

スポットカラーは、PANTONE、HKS、TOYO、DIC などの名前付きカラーのライブラリーに事前に収録されています。スポットカラーライブラリーには、オリジナルのスポットカラー値とそれに対応するデバイス独自の定義（Lab 値）が含まれています。スポットカラーは、Fiery サーバー上の各出力プロファイル用に各スポットカラーに最も近い CMYK 値を算出します。新しい出力プロファイルを作成するか、既存出力プロファイルを更新した場合、スポットカラーは対応する最良の CMYK 値を自動的に再計算します。

「代替」カラーのリストを作成できます。このリスト内のカラーが、その RGB 値または CMYK 値で書類内に使用されている場合は、スポットカラーのカラー定義に従って、書類での定義とは異なる CMYK 値のカラーに代替されます。これにより、正確なカラー出力が可能になり、個々の RGB および CMYK カラーが上書きされます。

2 色印刷マッピングが Fiery サーバーで利用可能で、なおかつ Fiery Graphic Arts Package、Premium Edition で有効になっている場合は、スポットカラーでスポットカラーおよびプロセスカラーをジョブ内で使用されるカラーに割り当てることもできます。2 色印刷マッピング機能は、プリントショップのオペレーターが 2 色刷りをシミュレートできるように設計されています。ジョブ内のカラーをデバイス上ですでに準備されているカラーにマッピングすることにより、2 色ジョブを 2 色デバイスに印刷できます。

## スポットカラーグループと定義

Command WorkStation のスポットカラー機能を使用すると、Fiery サーバーでスポットカラーの定義を編集したり、カスタムスポットカラーの定義を作成したりできます。一度に 1 人のユーザーのみがスポットカラーを使用できます。

スポットカラーウィンドウは 3 つの部分に分かれています。

- 画面の左側には、カラーグループの一覧が表示されます。
- 画面の中央には、現在選択されているカラーグループのスポットカラーの一覧が表示されます。
- 画面の右側には、現在選択されているスポットカラーの定義、およびオリジナルの Lab 値と出力プロファイルにより変換された後の CMYK 値を示すスウォッチが表示されます。

スポットカラー定義内の「!」アイコンは、1 つ以上のインクが最大値に達していることを示しています。

デフォルトで、Fiery サーバーには、DIC、HKS、TOYO などの複数の PANTONE カラーグループが付属します。これらの標準グループはロックされています。ロックされたグループは、削除、名前の変更、またはエクスポートを行えません。また、ロックされたグループにスポットカラーを追加したり、スポットカラーの名前を変更したり、スポットカラーを削除したりすることもできません。スポットカラーの優先順位を変更することもできません。

## スポットカラー編集用の出力プロファイルを選択する

Fiery サーバーは、出力プロファイルごとにスポットカラー辞書を管理しています。スポットカラーを編集すると、そのスポットカラーに関連付けられている出力プロファイルを使用して印刷されるジョブのスポットカラーにその編集内容が適用されます。

Fiery サーバーに応じて、出力プロファイルを直接選択することも、編集するスポットカラーを使用するジョブの印刷設定（ジョブのプロパティ）を指定することもできます。Fiery サーバーは、印刷設定から出力プロファイルを決定します。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 出力プロファイルがスポットカラーペインの上部に表示される場合は、一覧から出力プロファイルを選択します。
- 4 プロパティがスポットカラーペインの上部に表示される場合は、プロパティをクリックし、編集されたスポットカラーを使用するジョブの印刷設定を選択して、OK をクリックします。

ジョブのプロパティウィンドウにある印刷設定は、Fiery サーバーの現在のデフォルト設定です。

**メモ：**カラー管理に関係のない印刷設定は無視されます。用紙種類の混合ジョブの場合は、最初のページの印刷設定が使用されます。

スポットカラーペインの給紙方法および出力プロファイルの設定が更新されます。

## スポットカラーまたはカラーグループの優先順序を変更する

スポットカラーの定義を検索する場合、Fiery サーバーはスポットカラーの一覧に表示されている順序でカラーグループ内のカラーを検索します。複数のスポットカラーが同じ名前を持つ場合、一覧の一番上から探して Fiery サーバーが最初に見つけたカラーが優先されます。必要に応じて、カラーグループまたはカラーグループ内のスポットカラーの順序を変更して、特定のスポットカラーの優先順位を指定してください。

**メモ：**ロックアイコン付きカラーグループ内ではカラーの順序を変更できません。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 カラーグループまたはカラーを選択します。
- 4 選択した項目を一覧内の新しい場所にドラッグします。

## スポットカラーを検索する

スポットカラーを名前で検索することができます。Fiery サーバーはスポットカラーのリストに表示されている順序でカラーグループ内のカラーを検索します。複数のスポットカラーが同じ名前の場合、リストで最初に現れる名前が優先されます。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 検索をクリックします。
- 4 スポットカラーの名前の一部分または全体を入力し、次へをクリックします。

**メモ：** 検索では大文字と小文字が区別されます。

前に向かって検索するには、前へをクリックします。

## スポットカラーを編集する

スポットカラーの CMYK 値を定義するには、数値を入力するか、カラースウォッチのパターンから目視で一致するものを選択するか、または測定器を使用して対象物の色を測定します。

スポットカラーマッチング印刷オプションを選択すると、スポットカラーは自動的にそのスポットカラーに対応する最良の CMYK 値に変換され、CMYK のインク/トナーを使用してスポットカラーをシミュレートすることができます。ところが、特定の印刷状況によっては、最良の結果を得るためにデフォルトの CMYK 値を調整する必要がある場合があります。スポットカラーで、スポットカラーの定義を変更することができます。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 スポットカラーを探してダブルクリックします。

#### 4 次のいずれか（または複数）の操作を行います。

- CMYK のパーセンテージの値を直接編集するには、C、M、Y、K の各フィールドをクリックして新しい値を入力します。フィールド間を移動するには Tab キーを使用します。新しいカラーが現在の選択の隣に表示されます。
- 目視で新しいカラーを選択するには、ダイアログボックス下側のカラーパッチをクリックします。

選択したカラーが新たな現在の選択となり、中央クラスタの中央パッチに表示されます。隣接パッチには、更新後の色相のバリエーションが表示されます。これらは、それぞれ色つき矢印で示された方向に中央パッチの色相を変化させたものです。画面の左側と右側のクラスタは、中央のクラスタの微調整モードでの設定による、彩度または明るさのバリエーションです。隣接パッチのバリエーションの度合いを制御するには、調整スライドバーを細（より小さなバリエーション）または粗（より大きなバリエーション）の方向にスライドしてください。

**メモ：**カラーを選択すると、ダイアログボックスの右上部に!アイコンが表示されることがあります。このアイコンは、1 つ以上のインク/トナーがその最大値に達していることを示しています。

- 測定器を使用して新しいカラーを選択するには、[スポットカラー値を測定およびインポートする](#)（131 ページ）を参照してください。

#### 5 テストページを印刷するには、印刷をクリックします。

モニター上でスポットカラーを正確に合わせるのは非常に困難です。必ずテスト印刷ページを印刷してカラーを確認してください。

#### 6 OK をクリックして、編集した内容を保存します。

## スポットカラーを最適化する

コンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合、Fiery Device Linker のスポットカラー最適化機能を使用してスポットカラーの定義を最適化することができます。最適化ではスポットカラーの印刷サンプルを測定し、この測定データを使用してスポットカラーの定義を調整できます。

Device Linker を使用したスポットカラーの最適化についての詳細は、Device Linker 画面上のヘルプアイコンをクリックしてください。

#### 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。

- サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ 3 つのドット）をクリックします。
- サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
- サーバー > デバイスセンターをクリックします。

#### 2 リソースでスポットカラーをクリックします。

#### 3 次のいずれかの操作を行います。

- 1 つまたは複数のスポットカラーを選択し（追加でカラーを選択するには Ctrl キーを押しながら選択）、選択したカラーを右クリックして、スポットカラー最適化を選択します。
- 編集をクリックし、スポットカラー最適化を選択します。Device Linker でスポットカラーを選択します。

#### 4 Device Linker での最適化が完了したら、完了をクリックして、スポットカラーウィンドウに戻ります。

## スポットカラーまたはカラーグループの作成、名前変更、削除を行う

スポットカラーまたはカラーグループの作成、名前変更、削除を行うことができます。ロックされたスポットカラーやカラーグループは変更できません。

### スポットカラーまたはカラーグループを作成する

新しいスポットカラーを既存のグループ内に作成したり、新しいカラーグループを作成したりできます。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 スポットカラーリストまたはカラーグループリストで、新しいスポットカラーまたはカラーグループを配置する場所を選択し、新規をクリックします。
- 4 スポットカラーまたはグループを選択し、スポットカラーまたはカラーグループの名前を入力します。
- 5 スポットカラーの場合は、その定義を指定します。  
スポットカラーの CMYK 値を定義するには、数値を入力するか、カラースウォッチのパターンから目視で一致するものを選択するか、または測定器を使用して対象物の色を測定します。また、Lab 値によってスポットカラーを定義することもできます。
- 6 保存したうえで別のスポットカラーまたはグループを追加するには、新規追加をクリックします。
- 7 新しいスポットカラーまたはグループを保存するには、OK をクリックします。

### スポットカラーまたはカラーグループの名前を変更する

既存のスポットカラーまたはカラーグループがロックされていない場合、それらの名前を変更できます。スポットカラーの名前を特定のジョブ内で使用されている名前に一致させるには、大文字、小文字、スペースなども含めて名前を正確に入力する必要があります。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 スポットカラーまたはグループを右クリックし、名前の変更を選択します。
- 4 新しい名前を入力して、Enter キーまたは Return キーを押します。

## スポットカラーまたはカラーグループを削除する

スポットカラーやカラーグループ（およびそのグループ内のスポットカラー）は、ロックされていない限り削除できます。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 スポットカラーまたはグループを右クリックし、削除を選択します。
- 4 確認画面ではいをクリックします。

## カスタムカラーグループをインポートおよびエクスポートする

Fiery サーバーから、カスタムカラーグループを ICC ファイルとしてコンピューターにエクスポートすることができます。カスタムカラーグループをコンピューターから Fiery サーバーにインポートできます。

インポートしたカラーグループは、スポットカラーグループの一覧に追加され、Fiery サーバーですぐに使用することができます。

## カスタムカラーグループをインポートする

スポットカラー定義は Fiery サーバー上に用意されていますが、それ以外のスポットカラー定義をサポートするには、コンピューターから名前付きカラープロファイルのカスタムカラーグループとしてインポートします。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 カラーグループの一覧から、インポートしたカラーグループを追加する場所を選択します。
- 4 インポートをクリックします。
- 5 インポートするカラーグループを選択します。

多くの ICC プロファイルが表示されていても、インポートできるのは ICC 名前付きカラープロファイルだけです。
- 6 開くをクリックします。

インポートしたグループは、カラーグループ一覧で、前の手順で選択したグループの前に追加されます。このグループは一覧でその下に表示されているカラーグループよりも優先順位が高くなります。インポートするグループ名が一覧内の既存のグループと同一名の場合は、インポートするカラーグループ名を変更するように促すメッセージが表示されます。

## カスタムカラーグループをエクスポートする

カスタムカラーグループを別の Fiery サーバーと共有するには、そのグループをローカルコピーにエクスポートして、ローカルコピーを別の Fiery サーバーにインポートします。ロックされているカラーグループをエクスポートすることはできません。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 エクスポートするカラーグループを選択します。
- 4 エクスポートをクリックします。
- 5 ファイル名を入力し、ファイルタイプを選択します。
- 6 ファイルの保存先を指定し、保存をクリックします。

## カラーグループの色の範囲を表示する

コンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合は、Fiery Profile Inspector を使用して、グループ内のスポットカラーの色空間の色の範囲と、選択出力プロファイルの色の範囲とを比較して表示することができます。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 表示するカラーグループを選択し、検査をクリックします。

Profile Inspector が別のウィンドウで開きます。スポットカラーと出力プロファイルの色の範囲を比較するなど、Profile Inspector の使用方法については、Profile Inspector 画面上のヘルプアイコンをクリックして参照ください。



## カラースウォッチページとスウォッチブック

スポットカラーとその隣接スポットカラーを含むスウォッチページを印刷することができます。カラーグループ内のすべてのスポットカラーが含まれているスウォッチブックや、カラーグループ内の選択されたカラーを印刷することもできます。

### スポットカラーマッピング

スウォッチページまたはスウォッチブックを印刷する際、スポットカラーについては次のジョブプロパティを使用してジョブが印刷されます。

- Fiery サーバーのスポットカラーペインで出力プロファイルを選択できる場合、スポットカラーについては指定した出力プロファイルと Fiery サーバーのデフォルトのジョブプロパティを使用してスウォッチブックまたはスウォッチページが印刷されます。
- Fiery サーバーのスポットカラーペインでプロパティを選択できる場合、スポットカラーについては選択したジョブプロパティを使用してスウォッチブックまたはスウォッチページが印刷されます。スポットカラーでジョブのプロパティを選択していない場合、スポットカラーについては Fiery サーバーのデフォルトのジョブプロパティが使用されます。

いずれの場合も、ジョブのプロパティのスポットカラーマッピングオプションを無効にしている場合は、メッセージが表示されます。スポットカラーマッピングは使用されるスポットカラーのスポットカラー定義に対して有効にする必要があるため、スポットカラーによるスウォッチブックまたはスウォッチページの印刷では、スポットカラー（または Fiery サーバー）で設定されたジョブのプロパティに関係なく、スポットカラーマッピングオプションが常に有効にされます。

### キャリブレーション

Fiery サーバーのキャリブレーションを行うことにより、一貫した信頼性のあるカラー出力が可能となります。キャリブレーションは、時間の経過や印刷状況の変化によるプリンターのカラー出力の変動を調整します。

スウォッチブックまたはスウォッチページを印刷する際に、キャリブレーションの有効期間が切れていることを知らせる警告が表示された場合は、期限切れのキャリブレーションを使用してジョブが印刷されるタイミングを検出するように Fiery サーバーが設定されています（すべての Fiery サーバーがこの機能をサポートしているわけではありません）。警告を無視して印刷を続行することもできますが、一貫性のあるカラー出力を得るために、最新のキャリブレーションのみを使用してスポットカラーからページを印刷することをお勧めします。

## カラースウォッチページまたはスウォッチブックを印刷する

単一のスポットカラーのカラースウォッチページを印刷します。スポットカラーのグループのスウォッチブックを印刷します。

## スポットカラースウォッチページを印刷する

スウォッチページを印刷するときには、スポットカラーとパターンを選択します。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 スポットカラーをダブルクリックし、印刷をクリックします。
- 4 レイアウトを選択します。
  - カラーサーチパターン - スポットカラー編集または新規スポットカラーダイアログボックスで表示されているものと同じパターンでパッチを印刷します。
  - 隣接カラーパターン - スポットカラー編集または新規スポットカラーダイアログボックスで表示されているパッチを、3列 x 8行形式で印刷します。
- 5 印刷設定（プロパティ）で給紙方法を指定していない場合は、スウォッチブック印刷用の用紙サイズと給紙方法を選択します。
- 6 印刷または OK（Fiery サーバーでサポートされている、どちらかのボタン）をクリックして、スウォッチページを印刷します。

## カラースウォッチブックを印刷する

スウォッチブックを印刷するときには、スポットカラーグループとレイアウトを選択します。

- 1 スポットカラーウィンドウで、カラーグループを選択し、次のいずれかの操作を実行します。
  - カラーグループ内の全スポットカラーのスウォッチブックを印刷するには、カラーグループを選択して印刷をクリックします。
  - カラーグループ内の選択カラーのスウォッチブックを印刷するには、スポットカラーウィンドウでカラーグループを選択し、Ctrl キーを押しながらスポットカラーをクリックして選択し、印刷をクリックします。
- 2 FS150/150 Pro 以前のソフトウェアを実行している Fiery サーバーの場合は、レイアウトを選択できます。
  - カラースウォッチ 8 x 4 は、4列 x 8行の形式でカラーパッチを印刷します。
  - カラースウォッチ 8 x 8 は、8列 x 8行の形式でカラーパッチを印刷します。

FS200/200 Pro 以降のソフトウェアを実行する Fiery サーバーの場合は、カラースウォッチ 8 x 8 レイアウトが印刷されます。
- 3 印刷設定（プロパティ）で給紙方法を指定していない場合は、スウォッチブック印刷用の用紙サイズと給紙方法を選択します。
- 4 印刷または OK（Fiery サーバーでサポートされている、どちらかのボタン）をクリックして、スウォッチページを印刷します。

## スポットカラー値を測定およびインポートする

EFI ES-2000 分光測色計など、単一のカラーサンプルを測定できる計器がある場合、測定したカラー値を直接スポットカラー定義にインポートできます。この機能を使用することによって、印刷物のロゴの赤色やパッケージの黄色など、実物の実際のカラーにスポットカラーを合わせることができます。

**メモ：**X-Rite i1Pro または i1Pro 2 を使用する場合は、EFI 社から購入したものを使用する必要があります。EFI 社製以外の計器は、スポットカラーでは使用できません。

- 1 分光測色計をインストールし、コンピューターで使用できるように設定します。  
計器のインストールおよび設定の詳細については、計器に付属の取扱説明書を参照してください。
- 2 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 3 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 4 計器が接続されていることを確認し、計器をクリックします。
- 5 分光測色計をキャリブレーションドックに置いて、キャリブレーションをクリックします。キャリブレーションすることにより、測定の精度が向上します。
- 6 対象となるカラーグループを選択して新規 > スポットカラーをクリックするか、スポットカラーをダブルクリックして編集します。
- 7 分光測色計の計測部が測定するカラーの中央にくるように、分光測色計をカラーの上に置きます。
- 8 分光測色計のボタンを押して測定します。測定した CMYK 値が以下のようにスポットカラーにインポートされます。
  - カラー一覧でカラーが選択されている場合、そのカラーの定義が、測定したカラー値に更新されます。
  - スポットカラー編集または新規スポットカラーウィンドウが開いている場合、現在の選択が測定したカラー値で更新されます。
  - カラーグループ一覧でカラーグループが選択されている場合、インポートした測定値を持つ新しいカラーがグループ内に作成されます。

## 代替カラー

代替カラー機能は、ジョブ内のカラーを最終印刷の別のカラーにマッピングするために使用されます。

代替カラーは、テキスト、ベクトルグラフィック、ラインアートにのみ影響します。ラスターイメージには影響しません。

カラーが代替カラーとして定義されている場合、RGB カラー用の設定（RGB ソースなど）や CMYK カラー用の設定（CMYK ソース）は無効になります。代替カラーはスポットカラーと同様のプロセスでカラー変換されます。

**!** **重要：**代替カラー機能と Postflight 機能を同時に使用することはできません。これらの印刷オプションには制限があります。

代替カラー機能を使用するには、次の操作を行う必要があります。

- Command WorkStation で代替カラー値を設定します。
- 代替カラー印刷オプションをオンにして書類を印刷します。

## 代替カラーを設定する

代替カラーは、代替グループと呼ばれる特殊なタイプのスポットカラーグループ内に存在します。代替カラーでは、オリジナルカラーの CMYK 値とそのカラーの代替カラーの CMYK 値を指定します。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ 3 つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 代替グループがすでに存在する場合は、代替グループを選択し、6（132 ページ）に進みます。それ以外の場合は、代替グループを作成するために、カラーグループの一覧で、新しい代替グループを配置する場所を選択します。
- 4 新規をクリックし、代替グループを選択します。
- 5 新規グループ用の名前を入力し、OK をクリックします。
- 6 スポットカラーの一覧で、新しい代替カラーを配置する場所を選択します。
- 7 新規をクリックし、代替カラーを選択します。
- 8 オリジナルのカラー値を指定するカラーモードを選択します。
- 9 オリジナルカラーの許容値を選択します。

許容範囲はカラーがオリジナルカラーにどの程度近くなければならないかを決定します。許容範囲での「小」または「大」は、次のように定義されています。

カラーモード	小さい許容範囲	大きい許容範囲
CMYK (0-100%)	+/-0.25%	+/-0.5%
RGB (デバイスコード 0-255)	+/-0.25	+/-1
RGB (0-100%)	+/-0.25%	+/-0.5%

**メモ：**許容範囲の設定は、変換後のカラーには影響を及ぼしません。

- 10 オリジナルカラーの値を入力します。フィールド間を移動するには Tab キーを使用します。
- 11 変換の下の編集をクリックします。
- 12 変換後のカラーの名前を入力し、OK をクリックします。

## 2色印刷マッピング

2色印刷マッピングを使用すると、ジョブ内のプロセスカラーを2色刷りのプリントデバイス（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、またはスポットカラー）のプロセスカラーにマッピングできます。2色印刷マッピング機能は、プリントショップのオペレーターが2色刷りのプリントデバイスで校正を行えるようにデザインされています。

この機能を使用すると、ジョブ内のプロセスカラーをプリンターですでに用意されているカラーにマッピングして、2色刷りのジョブを2色刷りのプリントデバイスに印刷できます。

**メモ：**2色印刷マッピングは、代替カラーとは異なります。2色印刷マッピングは、ジョブで使用されるプロセスカラーを変換します。代替カラーは、ジョブ内の1つのカラーを別のカラーに変換します。

2色印刷マッピング機能を使用するには、以下のタスクを行う必要があります。

- Command WorkStation で2色印刷マッピング値を設定します。
- 2色印刷マッピング印刷オプションをオンにして書類を印刷します。

この機能を使用するときは、次の制約が適用されます。

- コンポジットオーバープリントまたは色分解の組合せを有効にしている場合、2色印刷マッピングは無視されます。
- Postflight はカラー変換を行う前にオリジナル書類の状態を点検してレポートを作成するため、Postflight レポートには2色印刷マッピングの情報は含まれません。
- ジョブで2色印刷マッピングと代替カラーを同時に選択することはできません。また、2色印刷マッピングを設定するときに、代替カラーを選択することもできません。

## 2色印刷マッピングを設定する

2色印刷マッピングを設定するには、ジョブ内の各オリジナルカラーに対する出力カラーを指定します。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 リソースでスポットカラーをクリックします。
- 3 2色印刷マッピングをクリックします。
- 4 2色のプロセスカラーのそれぞれについて、ジョブ内で使用されるオリジナルのプロセスカラーを選択します。

最初は、ブラックとマゼンタがオリジナルのプロセスカラーとして表示されます。カラー選択を変更すると、印刷のプロセスカラーも同じカラーに変わります。これは、誤って他のプロセスカラーにマッピングするのを防ぐためです。

- 5 印刷で、プロセスカラーのマッピング先であるプロセスカラーまたはスポットカラーを選択します。スポットカラーを選択するには、一覧からカラーグループとカラー名を選択してください。

- 6 OK をクリックします。2 色印刷マッピング用のグループが保存され、スポットカラーウィンドウ内のグループの一覧に追加されます。

# サーバーリソースを管理する

## Fiery システムソフトウェアのアップデートとパッチ

Command WorkStation には、Fiery システムソフトウェアおよび Fiery API のアップデートやパッチをインストールする Fiery アップデート機能が含まれています。そのため、システムソフトウェアのアップデートは、Fiery サーバーとリモートコンピューターのどちらかからでもインストールできます。また、Fiery サーバーをインターネットに接続しなくてもアップデートやパッチをインストールできます。

Fiery アップデートにアクセスするには、Command WorkStation を開始します。

Command WorkStation を実行しているコンピューターは、次の条件を満たす必要があります。

- インターネットに接続されている
- Fiery サーバーと同じネットワーク上にある

Fiery サーバーへのアップデートやパッチのインストールは、1 度に 1 台のコンピューターからしか行うことができません。パッチをインストールする場合は、システムアップデートを無効にする必要があります。

## Command WorkStation からの Fiery システムソフトウェアのアップデート

クライアントコンピューターまたはローカルで Fiery サーバーを使用して、Fiery システムソフトウェアや Fiery API をアップデートできます。

Command WorkStation で Fiery サーバーに接続するには、Fiery サーバーの名前または IP アドレスが必要です。

**メモ：** 最良の結果を得るためには、Fiery サーバーや Command WorkStation でジョブやアクションが処理中でないときにアップデートやパッチをインストールしてください。

- 1 Command WorkStation を起動します。
- 2 サーバー > デバイスセンター > Fiery アップデートを選択します。
- 3 利用可能なアップデートを表示してインストールするには、Fiery アップデートの下のアップデートをクリックし、次に右ペインでインストールするアップデートのそれぞれについてアップデートをクリックします。
- 4 利用可能なパッチを表示するには、Fiery アップデートの下のパッチを選択します。
- 5 インストールするパッチを選択してください。  
パッチを選択すると、必要となる以前のパッチも自動的に選択されます。

- 6 Fiery API についてのメッセージが表示されたら、OK をクリックして Fiery API をインストールします。Fiery アップデートを使用したパッチのインストールには、Fiery API が必要です。
- 7 インストールをクリックして、選択したパッチをインストールします。
- 8 アップデートやパッチがインストールされたら、OK をクリックして Fiery サーバーをリブートします。
- 9 インストール済みのアップデートやパッチの一覧を表示するには、Fiery アップデートの下の履歴をクリックします。

## 仮想プリンター

仮想プリンターを使用すると、事前に定義されたジョブ設定を使用して Fiery サーバーで印刷が行えます。仮想プリンターはネットワーク上に公開されているので、ユーザーは仮想プリンターをコンピューター上のプリンターとして設定できます。

システム管理者は、仮想プリンターを Command WorkStation で管理できます。印刷を複製し、仮想プリンターを待機させて設定を変更できます。システム管理者は、新しい仮想プリンターを作成することもできます。

リストから仮想プリンターを選択すると、ジョブのプロパティがデバイスセンター > ワークフロー > 仮想プリンターの右側のパネルに表示され、さまざまなタスクにアクセスするためのツールバーが追加されます。

システム管理者は、ジョブプリセットを仮想プリンターとして公開できます。詳細は、[プリセットのプリント設定](#) (52 ページ) を参照してください。

## 仮想プリンターを作成、編集、および複製する

仮想プリンターを作成、編集、および複製できるのはシステム管理者だけです。また、システム管理者はジョブプリセットを仮想プリンターとして公開することもできます。

- 1 次のいずれかを行います。
  - 仮想プリンターを作成するには、ツールバーの新規をクリックします。
  - 仮想プリンターを編集するには、ツールバーの編集をクリックします。
  - 仮想プリンターを複製するには、ツールバーの複製をクリックします。
- 2 以下を指定します。
  - プリンター名 - 仮想プリンターの名前 (英数字で指定)。

**メモ:** 仮想プリンターの作成または複製後はその名前を変更できません。ただし、印刷設定は変更できます。
  - 説明 - 仮想プリンターをユーザーに説明するためのコメントを追加または変更します (例: "両面印刷の会社案内")。
  - ジョブアクション - Fiery サーバーの標準アクションの 1 つを選択します (待機、処理後待機、印刷、印刷後待機、印刷後削除など)。Configure で選択されている場合、印刷(送信順)も表示されます。
  - ジョブのプロパティ - 定義を選択してジョブのプロパティにアクセスし、印刷設定を指定します。サーバープリセットも選択肢として表示されます。



**メモ：**ロックアイコンをクリックすると、該当するジョブ設定をロックできます。

3 必要に応じて、プリフライトを選択し、設定を編集します。

- デフォルトプリセット - 編集を行わない限りデフォルトのプリフライト設定が使用されることを示します。
- 編集 - 他のプリセットから選択したり、各設定を指定したりできます。
- 重大エラー発生の場合 - 重大エラーが発生した場合に実行するアクションを指定します。ジョブアクションを使用は、仮想プリンター用に指定されたジョブアクションを示します。

## ロックされたジョブ設定

ジョブ設定をロックすると、他のユーザーはその設定を変更することができません。

以下に注意してください。

- **Windows プリンタードライバを通じてジョブを仮想プリンターに送信** - ロックされた設定はグレー表示になります。ユーザーは設定を変更できません。
- **Mac OS プリンタードライバを通じてジョブを仮想プリンターに送信** - ユーザーはロックされた設定を変更できますが、ジョブが Fiery サーバーに送られると、ジョブはロックされたジョブ設定に従って印刷されます。ユーザーが行った変更はすべて上書きされます。
- **仮想プリンターを使用して Command WorkStation にジョブをインポート** - インポートされたジョブは、Fiery サーバーのロックされた設定を使用し、ジョブに指定されている競合する設定を上書きします。
- **ロックされていないジョブ設定** - ユーザーはジョブ設定を変更できます。ジョブはこれらの設定に従って印刷します。ただし、ジョブ設定が指定されていない場合は、ジョブは仮想プリンター設定を使用します。

## ジョブプリセットを仮想プリンターとして公開する

サーバージョブプリセットは仮想プリンターとして公開できます。

- 1 デバイスセンターでワークフローをクリックし、ジョブプリセットをクリックします。
- 2 プリセットを選択し、仮想プリンターとして公開をクリックします。
- 3 新規仮想プリンターダイアログボックスで設定を指定します。

**メモ：**ジョブのプロパティを除くすべての設定を指定できます。ジョブのプロパティには、サーバープリセットで指定された設定が使用されます。

## 仮想プリンターを管理する

Fiery サーバーのシステム管理者は、仮想プリンターの公開、非公開、削除ができます。

- リストから仮想プリンターを選択し、ツールバーから次のいずれかのボタンをクリックします。
  - 公開をクリックすると、選択した仮想プリンターをネットワーク上に公開できます。  
サーバー設定で SMB 印刷が有効になっている場合、仮想プリンターはネットワーク上で共有されます。
  - 非公開をクリックすると、選択した仮想プリンターをネットワークから削除できます。  
以降、この仮想プリンターは共有プリンターとして表示されません。また、ジョブをインポートできるプリンターとして Command WorkStation でも表示されなくなります。
  - 削除をクリックすると、選択した仮想プリンターを削除できます。

## 仮想プリンターへ印刷する (Windows の場合)

仮想プリンターはネットワーク上で公開されます。Windows クライアントコンピュータから、公開済みの仮想プリンターに印刷するには、まず仮想プリンターを追加する必要があります。その後、インストール可能なオプションを更新する必要があります。

プリンターの追加の詳細については、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

## インストール可能なオプションを更新する

Windows コンピューターから仮想プリンターで印刷するには、双方向通信を有効にして、インストール可能なオプションが更新する必要があります。

- 1 「プリンタと FAX」に仮想プリンターを設置します。
- 2 仮想プリンターを右クリックし、プロパティを選択します。
- 3 インストール可能なオプションタブをクリックし、Fiery サーバーとの双方向通信が確立していることを確認します。
- 4 アップデートをクリックします。

## ジョブを印刷する

Windows から仮想プリンターに印刷するには、ジョブ設定を選択する必要があります。

- 1 ファイルを開き、「ファイル」メニューから印刷を選択します。
- 2 プロパティをクリックします。
- 3 Fiery Printing (Fiery 印刷) タブが選択されていることを確認したら、タブをクリックしてジョブ設定を選択します。

## 仮想プリンターへ印刷する (Mac OS コンピューターの場合)

仮想プリンターはネットワーク上で公開されます。Mac OS コンピューターから、公開済みの仮想プリンターに印刷するには、まず仮想プリンターを追加する必要があります。仮想プリンターを追加する前に、Fiery ユーザーソフトウェアまたは WebTools からプリンタードライバーをインストールします。

プリンタードライバーのインストールの詳細については、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

### 仮想プリンターを Mac OS コンピューターに追加する

仮想プリンターを Mac OS コンピューターに追加するには、Fiery サーバーの IP アドレスまたはサーバー名、仮想プリンター名、使用するプリント接続などの設定を指定します。

仮想プリンターを追加する前に、Fiery サーバーのプリンタードライバーをインストールする必要があります。

- 1 アップルメニューからシステム環境設定、次にプリントとファクスを選択します。
- 2 プラス (+) ボタンをクリックしてプリンターを追加します。
- 3 プリンターブラウザダイアログボックスで IP または IP プリンターを選択します。
- 4 プロトコルリストから LPD (Line Printer Daemon) を選択し、Fiery サーバーの IP アドレスまたはサーバー名をアドレスフィールドに入力します。キューフィールドには仮想プリンター名を入力します。仮想プリンターのキュー名は大文字と小文字が区別されます。
- 5 名前フィールドに仮想プリンターの名前を入力します。  
ここで名前フィールドに名前を入力しなかった場合、仮想プリンターはプリンターリストで Fiery サーバーの IP アドレスとして表示されます。
- 6 インストールしたプリンタードライバーを、使用するドライバメニューから選択します。
- 7 追加をクリックします。
- 8 続行をクリックします。  
ここで設定した仮想プリンターを選択して Fiery サーバーにジョブを送信すると、仮想プリンターでの設定がジョブに適用されます。

ジョブを印刷する前に、インストール可能なオプションを更新する必要があります。

### インストール可能なオプションを更新してジョブを印刷する

Mac OS コンピューターから仮想プリンターで印刷するには、インストール可能なオプションが更新されるように双方向通信を有効にする必要があります。

- 1 ファイルを開き、ファイルメニューから「印刷」を選択します。
- 2 仮想プリンターをプリンターとして選択します。
- 3 ドロップダウンリストから Fiery の機能を選択し、双方向通信を選択します。  
双方向通信が有効になると、仮想プリンターは、コピー機/プリンタにオプションがインストールされた状態で更新されます。

#### 4 印刷をクリックします。

## Paper Catalog

Paper Catalog とは、プリントショップで使用可能な用紙にさまざまな属性を関連付け、それを保存できるシステムベースの用紙ウェアハウスデータベースです。

Paper Catalog データベースは Fiery サーバーに格納されています。Fiery サーバーの再起動/初期化を行ってもデータベースは影響を受けません。

Paper Catalog が Fiery サーバーでサポートされている場合、ユーザーはプリンタードライバーまたは Command WorkStation のジョブのプロパティにある Paper Catalog からジョブの用紙を選択することができます。

Paper Catalog を設定および管理するには、Command WorkStation にシステム管理者としてログインする必要があります。

### アクセスレベル

Paper Catalog の機能のうちで利用可能なレベルは、Command WorkStation へのログイン方法によって異なります。関連するアクセスレベルは以下のとおりです。

- システム管理者 - Command WorkStation および Fiery サーバーの全機能にアクセスできます。システム管理者にはパスワードが必要です。
- オペレーター - ジョブセンターの全機能にアクセスできます。デバイスセンターでは、Configure、バックアップ/復帰、パスワードの変更、ジョブログの削除にはアクセスできません。Paper Catalog、仮想プリンター、およびカラー管理機能を表示することはできますが、編集はできません。オペレーターのパスワードが必要です。

システム管理者は、Paper Catalog で次の操作ができます。

- 複数の用紙属性の組み合わせを定義し、それぞれの組み合わせに一意的な名前を割り当てることができます。
- 用紙にカラープロファイルを割り当てます。
- ジョブ印刷時に設定済み用紙から用紙を選択できます。
- 用紙をトレイに割り当てます。
- ユーザーが使用できる Paper Catalog のコラムを指定できます。
- Paper Catalog データベースを一元的に管理できます。

オペレーターは、Paper Catalog で次の操作ができます。

- ジョブ送信時に設定済み用紙から用紙を選択できます。
- 用紙をトレイに割り当てます。

## Paper Catalog から用紙を選択する

Paper Catalog の設定とエントリの定義が完了すると、カタログから用紙を選択してジョブに割り当てることができます。

システム管理者は、次の方法で Paper Catalog にアクセスできます。

- ジョブのプロパティの用紙または用紙種類の混合
- ジョブのプロパティの製本メーカー
- Fiery Impose、Fiery Compose、または Fiery JobMaster（サポートされている場合）
- Fiery サーバーの名前の横にある 3 つのドットアイコン

## ジョブのプロパティでの Paper Catalog の選択

Paper Catalog は、Command WorkStation のジョブのプロパティダイアログボックスから利用できます。

- 1 ジョブセンターウィンドウでジョブをダブルクリックするか、ジョブの選択後に右クリックしてプロパティを選択またはアクション > プロパティを選択します。
- 2 用紙をクリックします。
- 3 Paper Catalog リストから使用する用紙を選択します。用紙に関連付けられた属性を確認するには、用紙を選択後、選択ボタンをクリックします。

用紙の混合ダイアログの Paper Catalog から選択することもできます。

レイアウトタブから製本を選択した場合、用紙を割り当てる際に Paper Catalog から選択を選択し Paper Catalog にアクセスすることもできます。

**メモ：** Paper Catalog エントリを指定した後でジョブのプロパティを使用して用紙サイズ（またはそのエントリに関連付けられた別の属性）を変更すると、Paper Catalog の割り当てはキャンセルされます。その場合、ジョブのプロパティでは、Paper Catalog が未定義と表示されます。

## Fiery Compose または Fiery JobMaster での Paper Catalog の選択

システム管理者は、Paper Catalog に Fiery Compose または Fiery JobMaster からアクセスできます（サポートされている場合）。

- 1 ジョブセンターの待機または印刷済みキューでスプール済みのジョブを右クリックし、Compose または JobMaster を選択します。
- 2 Fiery Compose または Fiery JobMaster ウィンドウのページ表示ペインで、ページを右クリックし、用紙を指定を選択します。
- 3 表示されたウィンドウで、用紙フィールドの横にある矢印をクリックして用紙メニューを表示します。
- 4 下にスクロールして、Paper Catalog から選択を選択します。
- 5 Paper Catalog ウィンドウで適切な用紙を選択し、OK をクリックします。

- 6 もう一度、OK をクリックします。  
詳細は、『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』を参照してください。

## Fiery Impose での Paper Catalog の選択

システム管理者は、Paper Catalog に Fiery Impose からアクセスできます（サポートされている場合）。

- 1 ジョブセンターの待機または印刷済みキューでスプール済みのジョブを右クリックし、Impose を選択します。
- 2 Fiery Impose ウィンドウの設定ペインで、シートフィールドの隣にある編集ボタンをクリックします。
- 3 表示されたウィンドウで、用紙フィールドの横にある矢印をクリックして用紙メニューを表示します。
- 4 下にスクロールして、Paper Catalog から選択を選択します。
- 5 Paper Catalog ウィンドウで適切な用紙を選択し、OK をクリックします。
- 6 もう一度、OK をクリックします。  
詳細は、『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』を参照してください。

## Paper Catalog を設定する

システム管理者は、プリンターで使用可能な用紙の説明を示した Paper Catalog エントリを作成します。

データベースに存在しない Paper Catalog エントリがアーカイブから復元されたジョブに含まれている場合、Paper Catalog はアーカイブ属性を使用して自動的に新しいエントリを生成します。

Paper Catalog の設定オプションにアクセスして、特定のプリントショップのシナリオに合わせてカスタマイズできるのは、システム管理者のみです。

- 1 目的の Fiery サーバーにシステム管理者としてログインします。システム管理者パスワードが設定されている場合はそのパスワードを入力します。
- 2 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ 3 つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 3 リソースで Paper Catalog をクリックします。

Paper Catalog ウィンドウでは、エントリの作成、編集、削除、複製、Paper Catalog データベースの管理ができます。

## Paper Catalog 設定を選択する

Paper Catalog エントリを作成する際、システム管理者は 2 つの用紙属性セットから選択できます。プリンター (PPD) 準拠と JDF (Job Definition Format) のどちらかの用紙属性セットを選択できます。

- PPD 用紙属性セットは Fiery サーバー専用です。個々の設定の名前は各デバイスを通じて標準になりますが、可能なオプションのリストは変わります。PPD 設定はデフォルトです。PPD セットは新規ユーザーおよび中級ユーザーにお勧めです。
- JDF 用紙属性セットは、JDF (Job Definition Format) 用の印刷業界標準の仕様になります。この用紙属性セットは Fiery サーバー専用のものでなく、このセットを使用すると MIS ジョブ送信ワークフローからの用紙定義のスムーズなマッピングが可能になります。JDF セットは、JDF ワークフローに精通した上級ユーザーにお勧めです。

**メモ：**Fiery サーバーは JDF 印刷をサポートしている必要があり、この機能は Configure で有効にしておく必要があります。

両方のセットに共通な用紙属性もいくつかありますが、双方で名前が微妙に異なります。JDF セットは PPD セットに比べてより詳細な用紙属性を提供します。

- 1 サーバー > デバイスセンターから Paper Catalog を開き、リソースで Paper Catalog を選択します。
- 2 Paper Catalog メニューバーで設定をクリックします。
- 3 使用する仕様で PPD 準拠または JDF 準拠を選択します。

## Paper Catalog での列の表示を変更する

Paper Catalog ウィンドウの列見出しは、PPD 準拠の用紙属性を使用しているか、JDF 準拠の用紙属性を使用しているかによって動的に変化します。

システム管理者は、表示されるこれらの列の順序を変更したり、特定の印刷環境に有益な情報が提供されるように列を追加/削除したりできます。列の幅を調整するには、列の枠線を左右にドラッグします。

- 1 Paper Catalog ウィンドウで、列見出しバーを右クリックします。
- 2 次のいずれかを行います。
  - 追加をクリックすると、メニューから項目を選択して列に追加できます。
  - 削除をクリックすると、列を削除できます。
  - 左へ移動または右へ移動をクリックすると、希望する方向に列を移動できます。

## Paper Catalog の新規エントリを作成する

Paper Catalog で、新規の用紙および用紙の属性を指定できます。

**メモ：**システム管理者だけが Paper Catalog を設定できます。

Paper Catalog の新規エントリの作成時には、カタログエントリの複製名を使用できます。ただし、一部のプリンターを除きます。そのような場合、複製した名前は Paper Catalog で無視されます。

- 1 サーバー > デバイスセンターから Paper Catalog を開き、リソースで Paper Catalog を選択します。

- 2 Paper Catalog メニューバーで設定をクリックして、PPD 準拠または JDF 準拠の仕様を選択します。  
PPD 準拠は、プリンターのデフォルトの用紙属性セットです。
- 3 新規追加アイコンをクリックします。
- 4 新規（用紙）ウィンドウで属性を指定します。  
星印（\*）が付いた設定では必ず選択を行わなければなりません。

**メモ：**用紙属性に誤った値を入力して別の用紙属性に移動すると、誤った用紙属性は前の値に戻ります。  
JDF 準拠設定を選択した場合、各タブをクリックすると属性を指定できます。

### トレイから新しい用紙を追加する

トレイに対して用紙設定がすでに指定されている場合は、トレイから新規 Paper Catalog エントリの作成を開始できます。

これには、用紙カタログ設定ダイアログボックスで PPD 準拠仕様を選択する必要があります。

- 1 サーバー > デバイスセンターから Paper Catalog を開き、リソースで Paper Catalog を選択します。
- 2 Paper Catalog メニューバーで設定をクリックして、PPD 準拠仕様を選択します。  
PPD 準拠は、プリンターのデフォルトの用紙属性セットです。特定の属性については、『印刷ガイド』を参照してください。
- 3 Command WorkStation のサーバーリストで Fiery サーバーのトレイを右クリックし、メニューから新規用紙を追加を選択します。  
新規用紙ウィンドウが表示されます。トレイの属性と一致するフィールドにはその値が反映されているため、これらの設定は編集できません。
- 4 必要に応じて、新規用紙ウィンドウで新規用紙の詳細の属性を指定します。

### Paper Catalog で JDF 属性を指定する

Paper Catalog 用紙エントリに対して JDF 用紙の属性と給紙方向を指定できます。

**メモ：**システム管理者だけが JDF 属性を指定できます。

- 1 次のいずれかを行います。
  - メインの Paper Catalog ウィンドウで、新規追加アイコンをクリックします。
  - 既存のカタログエントリを編集するには、エントリを選択し、編集ボタンをクリックします。
- 2 新規 > 一般または新規 > その他属性ウィンドウで、テキストフィールドに情報を入力するか、または矢印をクリックして属性のドロップダウンメニューにアクセスします。  
既存のカタログエントリを編集している場合は、編集 > 一般タブまたは編集 > その他属性タブで、テキストフィールドに情報を入力するか、矢印をクリックして属性のドロップダウンメニューにアクセスします。
- 3 設定タブをクリックし、長辺給紙または短辺給紙を選択して、給紙方向を指定します。  
その他の設定について、[カラープロファイル設定を指定する](#)（145 ページ）を参照してください。



新しいエントリーは、編集可能な（白い）エントリーとして Paper Catalog ウィンドウに表示されます。

## カラープロファイル設定を指定する

Fiery サーバーのカラープロファイルと Paper Catalog エントリーを関連付けることができます。

Fiery サーバーのデフォルトまたはカスタムカラープロファイルが、割り当て可能な Paper Catalog 属性として名前別に一覧表示されます。

**メモ：**システム管理者だけが Paper Catalog を設定できます。

1 次のいずれかを行います。

- メインの Paper Catalog ウィンドウで、新規追加アイコンをクリックします。
- 既存のカタログエントリーを編集するには、エントリーを選択し、編集ボタンをクリックします。

2 適切なプロファイルオプションをカタログエントリーに割り当てます。JDF 属性では、このオプションは設定タブにあります。

おもてカラープロファイル - 用紙のおもて面にのみ適用されるデフォルトのカラープロファイルです。サーバーのデフォルトを選択するか、一覧からオプションを選択します。ジョブのプロパティで新しいカラープロファイルを指定すると、この属性は上書きされます。PPD と JDF のどちらの設定でも表示されません。

裏カラープロファイル - 用紙の裏面にのみ適用されるデフォルトのカラープロファイルです。サーバーのデフォルトを選択するか、一覧からオプションを選択します。裏カラープロファイルメニューには、おもて面と同じも含まれています。ジョブのプロパティで新しいカラープロファイルを指定すると、この属性は上書きされます。PPD と JDF のどちらの設定でも表示されます。

3 長辺給紙または短辺給紙をクリックして給紙方向を指定します。

4 追加設定を指定します。

新しいエントリーは、編集可能な（白い）エントリーとして Paper Catalog ウィンドウに表示されます。

## Paper Catalog エントリーの複製

既存のカタログエントリーを複製し、カスタマイズすることで新しいエントリーを作成できます。

Paper Catalog の新規エントリーの作成時には、カタログエントリーの複製名を使用できます。ただし、一部のプリンターを除きます。そのような場合、複製した名前は Paper Catalog で無視されます。

**メモ：**システム管理者だけが Paper Catalog を設定できます。

1 Paper Catalog メインウィンドウで、複製する Paper Catalog エントリーを選択します。

2 複製ボタンをクリックし、必要に応じて名前を入力して OK をクリックします。

複製されたエントリーは、エントリーリストの最下部に表示されます。

3 カタログエントリーをカスタマイズするには、編集ボタンをクリックします。詳細は、[カタログエントリーを編集または削除する](#)（146 ページ）を参照してください。

**メモ：** Paper Catalog エントリーを右クリックして編集または複製を選択することもできます。

## カタログエントリを編集または削除する

Paper Catalog エントリは編集または削除できますが、いくつか制限があります。

以下の場合にはエントリの削除または編集ができません。

- Fiery サーバー上の印刷ジョブ、待機ジョブ、または印刷済みジョブのいずれかで、その Paper Catalog エントリが使用されている場合。
- Paper Catalog エントリがトレイに割り当てられている場合。
- Paper Catalog エントリがロックされている場合。

**メモ：**特定の Paper Catalog エントリを使用しているすべてのジョブを表示するには、高度な検索を実行してそのエントリを指定します。その後、当該エントリを使用しているすべてのキューのすべてのジョブを表示するために検索結果をビューとして保存します。

ジョブとの関連付け、またはトレイへの割り当てのある Paper Catalog エントリを削除しようとする、ジョブまたはトレイとの関連付けを削除してもよいかどうかを確認するメッセージが表示されます。

システム管理者だけが Paper Catalog を設定できます。

## Paper Catalog のメインウィンドウでカタログエントリを編集する

Paper Catalog エントリの用紙属性と値を指定できます。

- 1 Paper Catalog メインウィンドウで、編集するエントリを選択し、編集をクリックするか、または選択したエントリをダブルクリックします。

編集可能なエントリは白い行として表示されます。

- 2 必要な情報をテキストフィールドに入力するか、または矢印をクリックして属性のドロップダウンメニューを表示します。新しい属性設定を選択するか、または新しい属性値を入力します。

変更された項目はすべて自動的に保存されます。

**メモ：**用紙属性に誤った値を入力して別の用紙属性に移動すると、誤った用紙属性は前の値に戻りません。

## カタログエントリを削除する

Paper Catalog のメインウィンドウで 1 つ以上の Paper Catalog エントリを削除できます。

- 1 Paper Catalog メインウィンドウで、削除する Paper Catalog エントリをリストから選択します。

連続している複数のエントリを選択する場合は Shift キーを押しながらクリックし、連続していない複数のエントリを選択する場合は Ctrl キーを押しながらクリックします。

- 2 削除をクリックします。

エントリを削除してもよいかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

3 はいをクリックします。

**メモ：**複数のエントリを選択してから右クリックして削除を選択することもできます。

## カスタムページサイズを定義する

システム管理者は、Paper Catalog エントリの作成または編集時にカスタムページサイズを定義できます。

- 次のいずれかの操作を行います。
  - 新規追加アイコンをクリックします。
  - 既存のカタログエントリを編集するには、エントリを選択し、編集をクリックします。

## Paper Catalog データベースの管理

Paper Catalog データベースを設定すると、そのデータベースをエクスポートしたり、別の Paper Catalog データベースとマージしたり、出荷時のデフォルトにリセットしたり、Paper Catalog 用紙エントリーを公開/非公開したりすることができます。

システム管理者だけが Paper Catalog データベースを管理できます。

## Paper Catalog データベースのエクスポート

エクスポートしたデータベースは.xml ファイルとして保存されるため、いつでも Paper Catalog にインポートできます。

Paper Catalog データベースを置き換える場合、またはシステムソフトウェアを再インストールする場合は、現在のデータベースをエクスポートして別の場所にバックアップしておくことをお勧めします。データベース内のエントリーのエクスポート、またはサブセット内のエントリーのエクスポートを選択できます。

**メモ：**システム管理者だけが Paper Catalog を設定できます。

- 1 エクスポートアイコンをクリックし、すべてエクスポートを選択します。

一部の用紙エントリーのみをエクスポートする場合は、Paper Catalog で複数のエントリーを選択し、選択項目をエクスポートを選択します。連続しているエントリーを選択する場合は Shift キーを押しながらかlickし、連続していないエントリーを選択する場合は Ctrl キーを押しながらかlickします。
- 2 エクスポートしたデータベースファイルを保存するためのコンピューターまたはネットワーク上の保存場所を指定します。
- 3 データベースファイルの名前を入力して、保存をクリックします。

エクスポートされたデータベースは.xml ファイル形式で保存されます。

## Paper Catalog データベースを置換する

新しいデータベースをインポートして、既存の Paper Catalog データベースを置き換えることができます。

Paper Catalog データベースを置き換える前に、現在使用しているデータベースをエクスポートしてアーカイブすることをお勧めします。

**メモ：**システム管理者だけが Paper Catalog を設定できます。

- 1 Paper Catalog メインウィンドウで、インポートアイコンの隣にある矢印をクリックし、**既存を置換**を選択します。
- 2 コンピューターまたはネットワーク上にある置換データベースファイル（.xml ファイル）を検索し、**開く**をクリックします。
- 3 警告メッセージが表示されたらはいをクリックします。

## Paper Catalog データベースのマージ

他のデータベースからエントリをインポートし、既存のデータベースとマージして新たな Paper Catalog データベースを作成できます。

インポートするデータベース内に既存のデータベースと同一の属性を持つエントリがあった場合、そのエントリはインポートされません。オリジナル（既存）のデータベースエントリがそのまま修正されずに残ります。

**メモ：**システム管理者だけが Paper Catalog を設定できます。

- 1 Paper Catalog メインウィンドウで、インポートアイコンの隣にある矢印をクリックし、**既存とマージ...**を選択します。
- 2 インポートするデータベースファイル（.xml ファイル）をコンピューターまたはネットワーク上から検索し、**開く**をクリックします。

これで現在の Paper Catalog データベースに、選択したデータベースがマージされました。

**メモ：**インポートしたデータベース内で用紙と関連付けられていたカラープロファイルはすべて、マージ後は無効になります。

上記の手順を繰り返すことで複数の Paper Catalog データベースを 1 つにマージできます。

## Paper Catalog を出荷時のデフォルトにリセットする

工場出荷時デフォルト値にリセットコマンドを使用すると、Paper Catalog データベースを製品出荷時のデフォルトの状態（デフォルトのエントリおよび属性）に戻すことができます。

Paper Catalog を出荷時のデフォルトにリセットすると、追加/編集されたカタログエントリはすべて消去されます（ただし、カタログエントリがジョブに割り当てられている場合、トレイに割り当てられている場合、またはロックされている場合を除きます）。カスタマイズしたエントリを保存する場合は、出荷時のデフォルトにリセットする前に既存のカタログデータベースをエクスポートしてください。

**メモ：**システム管理者だけが Paper Catalog を設定できます。

- 1 **設定**をクリックし、

- 2 用紙カタログ設定ウィンドウで、工場出荷時デフォルト値にリセットをクリックします。
- 3 警告メッセージが表示されたらはいをクリックします。

## Paper Catalog 用紙エントリを非公開または公開する

デフォルトでは、Paper Catalog のすべてのエントリが画面に表示され、ユーザーはジョブ用のエントリを選択できます。言い換えれば、これらのエントリはすべて「公開」されます。

システム管理者がエントリを非公開にすると、Paper Catalog メインウィンドウではグレー表示になり、ジョブのプロパティまたはプリンタードライバの Paper Catalog リストには表示されません。システム管理者は、非公開にしたエントリを Paper Catalog ウィンドウ内で非表示にする選択もできます。

システム管理者は、非公開のエントリをいつでも再公開できます。

- 1 Paper Catalog メインウィンドウで、公開したい、現在非公開になっているエントリを選択します。  
連続している複数のエントリを選択する場合は Shift キーを押しながらクリックし、連続していない複数のエントリを選択する場合は Ctrl キーを押しながらクリックします。

- 2 次のいずれかを行います。

- エントリを非公開にするには、Paper Catalog メニューバーの非公開アイコンをクリックします。
- エントリを公開するには、Paper Catalog メニューバーの公開アイコンをクリックします。

**メモ：**また、Paper Catalog エントリを右クリックし、非公開または公開を選択することもできます。

## 用紙属性

Paper Catalog エントリを作成または編集する際に、多くの用紙属性を指定できます。カタログエントリの用紙属性を、Paper Catalog の新規または編集ウィンドウで設定します。

入力が必要な属性は名前の横に星印 (\*) が表示されます。入力が必要な属性のフィールドは、空のままにできません。

Paper Catalog には次の 2 種類の用紙属性セットがあります。

- プリンター (PPD) 準拠 (デフォルト)  
各 PPD 設定で表示される選択肢は、接続している Fiery サーバーの PPD によって決まります。
- JDF (Job Definition Format) 準拠  
JDF 属性は標準であり、接続している Fiery サーバーに依存しません。

## 一般的な用紙属性

属性名は Paper Catalog のメインウィンドウの列見出しに表示されます。その内容は、PPD 準拠と JDF 準拠のどちらの設定を選択しているかによって異なります。

JDF 属性について、以下に説明します。同等の PPD 設定も含まれています。Paper Catalog エントリの作成に指定された PPD 属性はプロジェクトごとに異なります。そのため、PPD 属性の用語もさまざまです。プロジェクトで設定可能な PPD 設定の詳細については、『印刷ガイド』を参照してください。

% (再生紙率)	用紙に含まれる再生紙の比率をパーセントで入力します。
裏：コート	用紙の裏面のコーティング種類を指定します。
裏カラープロファイル	用紙の裏面に適用されるデフォルトのカラープロファイルです。ジョブのプロパティで新しいカラープロファイルを指定すると、この属性は上書きされます。PPD と JDF のどちらの設定でも表示されます。
裏：光沢値	光を 75 度の角度で当てたときに、用紙裏面で反射する光の割合です。反射の割合の値が大きいと、光沢値が大きいことを示します。
明るさ	用紙の Light reflectance (光反射率) です。値は、0% (低反射率) ~ 100% (高反射率) の範囲を指定できます。
CIE Lab カラー	機器非依存の用紙の色です。CIE の L*a*b*値でカラーを指定します。
ティント (CIE)	用紙の中立、非飽和、非着色の度合いを示します。用紙の Tint 値は、CIE の xyz 座標値を使用して指定します。(0, 0, 0) の座標値は、赤-緑軸で完全に中立であることを示します。
白色度 (CIE)	可視スペクトラム全体で計測される、用紙による光の反射量を示します。反射量は、CIE の xyz 座標値による値で指定します。(100, 100, 100) の座標値は、完全な白色を示します。
カラー名	用紙のカラーです。半透明の用紙を指定するには、「クリア」カラーオプションを選択してください。
カスタムカラー名	用紙のカスタムカラーです。カラーメニューに目的のカラーが表示されない場合は、このフィールドにカスタムカラーの名前を入力します。
説明	ユーザーがこの用紙を購入先に注文する際に役立つわかりやすい情報です。たとえば、「Hammermill Color Copy 10246-7 8 1/2" x 11" 105 g/m2 Photo White Ultra Smooth」というような説明にします。
給紙方向	給紙方向属性では、用紙の給紙方向を指定します。詳細は、 <a href="#">給紙方向</a> (152 ページ) を参照してください。
おもて: コート	用紙のおもて面のコーティングの種類です。
おもてカラープロファイル	用紙のおもて面に適用されるデフォルトのカラープロファイルです。ジョブのプロパティで新しいカラープロファイルを指定すると、この属性は上書きされます。PPD 準拠と JDF 準拠のどちらの設定でも表示されます。

おもて: 光沢値	光を 75 度の角度で当てたときに、用紙おもて面で反射する光の割合です。反射の割合の値が大きいと、光沢値が大きいことを示します。
グレード	グレード属性は用紙表面の質を示します。1~5 のレベルで指定します。詳細は、 <a href="#">グレード</a> (153 ページ) を参照してください。
紙目方向	用紙の紙目の向きです。次のオプションから選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>縦目—サイズで定義された用紙の短辺と平行な紙目の向きです。</li><li>横目—サイズで定義された用紙の長辺と平行な紙目の向きです。</li></ul>
穴の種類	用紙のパンチ穴のパターンを表示します。
裏またはおもて: 印刷可能面	画像を印刷する面を指定します。
用紙カラー	使用する用紙のカラーに関する PPD 設定。用紙のカラーに関する JDF 設定としては、カラー名とカスタムカラー名があります。
用紙ユニット	用紙ユニット属性は、プリンターに給紙する用紙の物理フォーマットを示します。詳細は、 <a href="#">用紙ユニット</a> (153 ページ) を参照してください。
用紙重量	使用する用紙の重量に関する PPD 設定。平方メートルあたりのグラム単位 (g/m <sup>2</sup> ) またはポンド (lb) の測定単位で表されます。類似の JDF 設定は <a href="#">重量</a> (157 ページ) です。
名前	トレイにセットする用紙を説明するための、カタログエントリの識別名です (たとえば、11" x 17" Hammermill 105 g/m <sup>2</sup> など)。適切な名前をこのフィールドに入力します。
不透明度	不透明度属性は用紙の透明レベルを示すものです。詳細は、 <a href="#">不透明度</a> (153 ページ) を参照してください。
不透明度レベル%	用紙の透明度をパーセントで指定します。完全に透明であれば 0%、完全に不透明であれば 100%を指定します。
用紙サイズ	用紙の高さと幅を指定します。サイズを選択したり、カスタム用紙サイズを入力したりできます。 用紙サイズオプションの詳細については、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。
用紙の種類	この PPD 設定には、タイプ、 <a href="#">種類詳細</a> (155 ページ)、 <a href="#">テクスチャ</a> (154 ページ) 設定など、JDF のカテゴリに類似したカテゴリが含まれています。
印刷済み	このチェックボックスを選択した場合、用紙には印刷済みの内容が含まれていることを示します (たとえば、印刷済みのレターヘッドがある便箋など)。このチェックボックスを選択しない場合は、用紙は印刷済みでないことを示します。
印刷テクノロジー	使用できる印刷テクノロジーを選択してください。

製品 ID	製品番号、アイテムコード、商品コードなど、使用される用紙に関する識別子であり、印刷業者によって手動で、または Management Information System (MIS) によって定義されます。
パンチ穴のある用紙	可能なパンチ穴の組み合わせに関する PPD 設定。類似の JDF 設定は穴の種類です。
セット数	グループ化された用紙セットの枚数を定義します。たとえば、5 枚のプリカットタブを持つタブストックの場合、セット数は「5」になります。
タブのプロパティ	新規の Paper Catalog エントリを JDF 設定で指定し、種類詳細メニューからタブストックを選択した場合は、タブのプロパティボタンが有効になります。詳細は、 <a href="#">タブのプロパティ</a> (154 ページ) を参照してください。
テクスチャ	テクスチャ属性は、使用する用紙の表面テクスチャを示します。詳細は、 <a href="#">テクスチャ</a> (154 ページ) を参照してください。
厚さ	用紙の厚さをミクロン単位で指定します。
タイプ	使用する用紙の種類です。次のオプションから選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 用紙 - 標準の繊維質の用紙です。</li><li>• 透明度 - プロジェクターに使用する透明の OHP シートです。</li></ul>
種類詳細	種類詳細属性は、使用する用紙ストックタイプの詳細な設定を定義します。詳細は、 <a href="#">種類詳細</a> (155 ページ) を参照してください。
米国基本サイズ	米国基本サイズ属性は、米国標準の用紙サイズをインチで指定します。詳細は、 <a href="#">米国基本サイズ</a> (156 ページ) を参照してください。
重量	重量属性は、平方メートルあたりのグラム単位 (g/m <sup>2</sup> ) またはポンド (lb) を単位として表されます。詳細は、 <a href="#">重量</a> (157 ページ) を参照してください。

## 給紙方向

給紙方向属性では、用紙の給紙方向を指定します。

次のオプションから選択します。

**長辺給紙** 用紙は、用紙サイズで定義したシートの長辺側から給紙されます。

**短辺給紙** 用紙は、用紙サイズで定義したシートの短辺側から給紙されます。



## グレード

グレード属性は用紙表面の質を示します。1～5のレベルで指定します。

**メモ：**この属性は、デジタル印刷の場合は通常使用しません。

使用する必要がある場合は、次のガイドラインに従ってください。

1	光沢コート紙
2	マットコート紙
3	光沢コート紙（ロール）
4	非コート紙（白）
5	非コート紙（ナチュラル）

## 用紙ユニット

用紙ユニット属性は、プレスまたはプリンターに給紙する用紙の物理フォーマットを示します。

次のオプションから選択します。

シート	1枚1枚カットされた紙です。
ロール紙	スピンドルに巻き付けられた連続紙です。
連続	折りたたまれた連続紙（ファンフォールド紙）です。

## 不透明度

不透明度属性は用紙の透明レベルを示すものです。

次のオプションから選択します。

不透明	用紙/メディアが不透明な場合に選択します。このタイプの用紙/メディアでは、両面印刷しても通常は裏面が透けて見えることはありません。
半透明	バックライト表示のようなある照明条件化で透明であるような用紙/メディアを使用する場合に選択します。
OHP シート	すべての照明条件下で裏が見えている用紙/メディアを使用する場合はこのオプションを選択します。

## タブのプロパティ

新規の Paper Catalog エントリを JDF 設定で指定し、種類詳細メニューからタブストックを選択した場合は、タブのプロパティボタンが有効になります。

ボタンをクリックして以下の JDF タブ設定を選択します。

タブ丁合い順	プリカットのタブのセットに適用できます。
タブ幅	タブの正中線に沿って測ったタブ辺沿いの幅。各タブは、タブピッチと呼ばれるスペース内の中央にあります。
タブ辺	用紙のどの端（左、上、右、下）にタブがあるかを示します。
タブ高さ	タブが他の用紙の本体を超えて延長する正の距離です（単位はポイント）。
タブオフセット	用紙のかどから、タブ辺沿いのバンクにおける最初のタブの pitch point（ピッチポイント）端までの距離の大きさ（単位はポイント）。この距離はタブのバンクの両端で同一です。
山数	すべてのポジションが占められていた場合のシングルセット中の同サイズのタブの数。

## テクスチャ

テクスチャ属性は、使用する用紙の表面テクスチャを示します。

次のオプションから選択するか、またはカスタムテクスチャを入力します。

アンティーク	表面はベラムより粗い仕上げになっています。
カレンダー仕上げ	エクストラスムーズまたはつや出し非コート紙です。
コックル	紙の表面にさざ波状のしわを付けた仕上げです。
ダル	光沢やつやのないコート紙です。
エッグシェル	表面が卵の殻のような模様の付いた仕上げです。
リネンエンボス	表面が粗織り布に似た、エンボス加工の仕上げです。
イングリッシュ	マシン仕上げよりスムーズで、スーパーカレンダー仕上げより粗い仕上げの表面です。
フェルト	特殊フェルト加工仕上げです。
レイド	垂直線と水平線のパターン（すそ目模様）の仕上げです。
ライトコックル	コックルほどのしわのない、さざ波状のしわをもつ仕上げです。
リネン	表面が粗織り布のテクスチャをもつ仕上げです。
光沢	光沢のある仕上げです。

マシン仕上げ	エクストラスムーズまたはつや出し非コート紙ですが、イングリッシュよりも粗い仕上げです。
マット	光沢やつやのないダル仕上げです。
モトル	斑点模様の仕上げです。
パーチメント	羊皮紙に似た外観を持つ仕上げです。
サテン	サテン地に似たスムーズなダル仕上げです。
セミベラム	わずかに粗い仕上げですが、ベラムより滑らかです。
シルク	絹織物に似たスムーズなダル仕上げです。
スムーズ	表面が滑らかな仕上げです。
スティップル	微細な小石を埋め込んだ仕上げです。
スエード	スエード地に似たスムーズなダル仕上げです。
スーパーカレンダー仕上げ	最もスムーズで、最もつやのある非コート紙です。
スーパースムーズ	凹凸のない仕上げです。ウルTRASムーズよりも滑らかです。
トラディショナルレイド	レイドよりも込み入ったパターンのすそ目模様の仕上げです。
ウルTRASムーズ	凹凸のない仕上げですが、スーパースムーズほど滑らかではありません。
カレンダー仕上げなし	粗くつやのない非コート仕上げです。
ベラム	やや粗いダル仕上げです。
ベルベット	ベルベット地に似た滑らかなダル仕上げです。
ウーブ	柔らかく滑らかな仕上げです。

## 種類詳細

種類詳細属性は、使用する用紙ストックタイプの詳細な設定を定義します。

次のオプションから選択します。

普通紙	このオプションは、用紙ストックが特別な記述を必要としない場合に選択します。システムによっては、このオプションの指定が必須の場合がありますが、多くの場合には普通紙を使用する場合でもこのオプションは指定する必要はありません。
ボール紙	段ボールにも使用される用紙です。
連続紙（横取り）	用紙サイズによって定義された長辺に沿って連続的につながったシートから成る不透明用紙です。

連続紙（縦取り）	用紙サイズによって定義された短辺に沿って連続的につながったシートから成る不透明用紙です。
封筒	郵便に使用できる用紙です。普通紙の封筒または透明の住所用の窓が付いている封筒のいずれかです。
封筒（普通）	印刷済みでない封筒で、住所用の窓がないものです。
封筒（窓付き）	住所用の透明の窓が付いている封筒です。
フルカットタブ	シートの長さ全体のタブを持つ用紙です。
ラベル	シールのラベル用紙です。
レターヘッド	印刷済みレターヘッドを含む裁断済みシートの不透明用紙です。
複写帳票	複数の層からなるフォームとして使用する用紙です。フォームの個々の層は切り離し可能で、別の用紙トレイから引き出される場合があります。各層は事前に丁合いされている可能性が高くなります。これらの用紙は NCR（No Carbon Required）と呼ばれています。
印画紙	写真画質の画像印刷をサポートする、裁断済み不透明用紙です。
プリカットタブ	複数のタブを持つ用紙です。
ステーションナリ	不透明の裁断済みシートです。一般的な用紙はこのカテゴリにあてはまりません。
タブストック	1 つまたは複数のタブを持つ用紙です。フルカットタブまたはプリカットタブのいずれかです。または、タブとして使用される十分な厚さと堅さを備える用紙を示します。この用紙にはタブがある場合もありません。

たとえば、50 ポンドの Bond ストックの重さをグラム値で表すには、次の計算を行います。

$$\text{基本重量} \times \text{変換用因数} = 50 \times 3.76 = 188\text{g/m}^2$$

## 米国基本サイズ

米国基本サイズ属性は、米国標準の用紙サイズをインチで指定します。

米国基本サイズは、米国国内で用紙ストックの基本重量の計算に使用されているもので、用紙ストックをインチ単位で指定したサイズです。用紙ストックの基本サイズを指定するだけで、それに対応するサイズの用紙を購入できます。次のオプションから選択します。

用紙ストック	米国基本サイズ
Bond	17" x 22"
Ledger	17" x 22"
Thin (manifold, onion skin)	17" x 22"

用紙ストック	米国基本サイズ
Duplicator	17" x 22"
Safety	17" x 22"
Uncoated book	25" x 38"
Coated book	25" x 38"
Text book	25" x 38"
Cover Papers	20" x 26"
Index bristol	25.5" x 30.5"
Tagboard	24" x 36"
Blanks	22" x 28"
Printing bristol	22.5" x 28.5"
Wedding bristol	22.5" x 28.5"
Blotter	19" x 24"
Label	25" x 36"
Newsprint	24" x 36"

## 重量

重量属性は、平方メートルあたりのグラム単位 (g/m<sup>2</sup>) またはポンド (lb) を単位として表されます。北米地域の用紙ストックタイプの基本重量は、ポンド単位 (lb) で表されます。単位を g/m<sup>2</sup> に変換するには、基本重量に、適切な変換係数を乗算します。

たとえば、50 ポンドの Bond ストックの重さをグラム値で表すには、次の計算を行います。

$$\text{基本重量} \times \text{変換係数} = 50 \times 3.76 = 188\text{g/m}^2$$

用紙ストックタイプごとの変換係数については、次の表を参照してください。

用紙ストックタイプ	変換係数
Bond	3.76

用紙ストックタイプ	変換係数
Ledger	3.76
Thin (manifold, onion skin)	3.76
Duplicator	3.76
Safety	3.76
Uncoated book	1.48
Coated book	1.48
Text book	1.48
Cover Papers	2.70
Index bristol	1.81
Tagboard	1.63
Blanks	2.28
Printing bristol	2.19
Wedding bristol	2.19
Blotter	3.08
Label	1.48
Newsprint	1.63

## トレイ関連付け

トレイ関連付け機能を使用すると、Paper Catalog 用紙エントリをトレイに割り当てることができます。この機能を使用すると、プリンターはトレイに関連付けられた Paper Catalog の用紙を自動的に使用して、特定の Paper Catalog エントリを使用するジョブを印刷できるようになります。

**メモ：**トレイ関連付けは、Paper Catalog がサポートされている場合のみ使用できます。

トレイ関連付け機能を使用すると、Paper Catalog の用紙をプリンターに装着されているトレイに指定できません。

また、たとえば、トレイで同じ用紙を時間の 90%以上使用するようにプリンターが設定されているプリントジョブでは、スマート用紙を使用して、自動トレイ関連付けを行うこともできます。

### トレイ関連付け表示

トレイ関連付けは以下に表示されます。

- 消耗品領域
- Paper Catalog ウィンドウ
- ジョブのプロパティの用紙領域にある Paper Catalog リスト

Command WorkStation の消耗品領域では、プリンターに装着されているすべてのトレイが、セットされている用紙のサイズと共に表示されます。

Paper Catalog の用紙エントリが特定のトレイと関連付けられている場合、トレイには用紙の名前が表示されます。Paper Catalog の用紙が特定のトレイと関連付けられていない場合、トレイは指定なしと表示されます。

**メモ：** Paper Catalog エントリがトレイに割り当てられた場合、ジョブのプロパティの給紙トレイで用紙に対して行った選択はすべて無視されます。

用紙をトレイに割り当てる方法はいくつかありますが、その場合、用紙エントリはトレイにセットされる用紙属性と一致する必要があります。Paper Catalog は、Fiery サーバーから報告される用紙属性によって、各トレイに対して示されるエントリをフィルタリングします。

また、トレイでの給紙状況を表示することもできます。詳細は、[トレイ内の用紙状況をモニターする](#) (163 ページ) を参照してください。

### 用紙をトレイに割り当てる

トレイ関連付け機能を使用すると、Paper Catalog の用紙をプリンターに装着されているトレイに指定できます。スマート用紙機能が Paper Catalog 設定でオンになっている場合は、トレイの関連付けを自動で行うことができます。

#### Paper Catalog ウィンドウから用紙をトレイに割り当てる

Paper Catalog では、右クリックまたはドラッグアンドドロップによって用紙をトレイに関連付けることができます。

1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。

- サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ 3 つのドット）をクリックします。
- サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
- サーバー > デバイスセンターをクリックします。

2 リソースで Paper Catalog を選択します。

3 次のいずれかの操作を行います。

- 用紙を右クリックし、関連付けを選択し、トレイを選択します。
- 消耗品領域に表示されている適切なトレイに用紙をドラッグアンドドロップします。

関連付けは、選択した用紙が指定トレイの仕様に一致する場合にのみ表示されます。同様に、ドラッグアンドドロップできるのはトレイの仕様に一致する用紙エントリのみになります。たとえば、レターサイズ用の用紙は、タブロイド用のトレイや、重さまたは給紙方向の異なるレターサイズ用のトレイには関連付けることができません。

### 消耗品領域から用紙をトレイに割り当てる

Command WorkStation の消耗品領域から、用紙とトレイとの関連付けを作成したり削除したりできます。

- 1 Fiery Command WorkStation のメインウィンドウで、Fiery サーバーの名前の横にあるプラス記号 (+) をクリックして消耗品領域を表示します。
- 2 トレイの右側の矢印をクリックします。

**メモ：**用紙がトレイにすでに指定されている場合は、関連付けを除去を選択することもできます。関連付けを除去をクリックすると、その後の他の操作なしで、この関連付けは除去されます。

- 3 Paper Catalog のエントリをひとつ選択します。

トレイで使用可能なすべてのエントリが表示されます。トレイが Paper Catalog 情報を認識しない場合、プリンタートレイのプロパティと一致するように Paper Catalog エントリを作成/変更するか、または希望する Paper Catalog エントリが表示されるようにトレイのプロパティをプリンターに設定します。プリンターには複数の属性を持つものもあれば、サイズの属性しか持たないものもあります。

トレイ関連付けは、Paper Catalog ウィンドウにも表示されます。

### スマート用紙

スマート用紙は、ユーザー指定の用紙をセットした時に自動的にトレイ関連付けを行います。

この機能は、プリントショップのような特殊な環境での使用を目的としています。プリントショップでは、同じ用紙をトレイで 90%以上の時間で使用するよう設定されています。この環境下では、ユーザーはいつもトレイに紙のラベルを貼り付けて、オペレーターにどの用紙をセットするかを指示するようにしていました。スマート用紙機能により、Fiery サーバーはユーザー指定の用紙を記憶し、同じ属性を持つ用紙がトレイにセットされると、トレイへの関連付けを自動的に行います。

スマート用紙は、下記のワークフローの 1 つで定義することができます。

- トレイから新規用紙を追加
- Paper Catalog から新規用紙を追加

**メモ：**スマート用紙を使用するには、用紙カタログ設定ダイアログでスマート用紙をオンにする必要があります。詳細は、[スマート用紙を有効にする](#) (161 ページ) を参照してください。



## スマート用紙を有効にする

用紙カタログ設定ダイアログボックスでスマート用紙を有効にできます。

- 1 次のいずれかを行います。
  - デバイスセンターのリソースで Paper Catalog を選択します。
  - サーバー > Paper Catalog を選択します。
  - ジョブセンターツールバーの Paper Catalog アイコンをクリックします。
- 2 設定ボタンをクリックします。
- 3 PPD 準拠を選択します。

**メモ：**JDF 準拠の用紙属性は、スマート用紙を定義する時には使用できません。

- 4 スマート用紙の使用が選択されていない場合は選択してください。
- 5 閉じるまたは、管理をクリックします。

スマート用紙の管理ダイアログの情報については、[スマート用紙を管理する](#)（162 ページ）を参照してください。

## 新規スマート用紙を追加する

Paper Catalog のスマート用紙は、トレイまたはスマート用紙の管理ダイアログボックスから追加できます。

### Paper Catalog からスマート用紙を追加する

Paper Catalog で用紙を選択して、スマート用紙として追加できます。

- 1 用紙カタログ設定ダイアログでスマート用紙の使用を選択します。
- 2 管理をクリックします。
- 3 スマート用紙の管理ダイアログで追加をクリックし、それから用紙カタログから追加を選択します。
- 4 Paper Catalog で用紙を選択し、追加をクリックします。

選択した用紙がスマート用紙の管理ダイアログでスマート用紙として指定されます。

### トレイからスマート用紙を追加する

スマート用紙を追加する場合は、セットされる用紙の設定をプリンターのコントロールパネルおよび新規用紙ダイアログボックスで指定できます。

- 1 用紙カタログ設定ダイアログでスマート用紙の使用を選択します。
- 2 トレイに用紙をセットし、プリンターのコントロールパネルで用紙設定を指定します。

- 3 Command WorkStation で、消耗品ペインのトレイをクリックし、メニューから新規用紙を追加を選択します。

**メモ：**用紙カタログ設定ダイアログボックスで PPD 準拠仕様が選択されている場合にのみ、新規用紙を追加オプションが表示されます。

新規用紙ダイアログボックスが表示されます。トレイの属性と一致するフィールドにはその値が反映されているため、これらの設定は編集できません。

- 4 必要に応じて、新規用紙ダイアログで新規用紙の詳細の属性を指定します。

Paper Catalog に新規用紙を追加する方法の詳細については、[Paper Catalog の新規エントリを作成する](#) (143 ページ) を参照してください。

- 5 次のトレイ用スマート用紙として追加チェックボックスを選択します。

新規用紙をスマート用紙として指定します。この属性にマッチングする用紙がトレイにセットされるたびに、トレイが自動的にスマート用紙に関連付けられます。

### スマート用紙の管理ダイアログボックスからスマート用紙を追加する

トレイを選択し、スマート用紙の管理ダイアログボックスを使用してスマート用紙を追加することができます。

- 1 消耗品領域でトレイを選択します。
- 2 コンテキストメニューからスマート用紙の管理を選択します。
- 3 スマート用紙の管理ダイアログで、トレイを選択し、追加をクリックし、トレイから追加を選択します。

### スマート用紙を管理する

スマート用紙を作成すると、その用紙がスマート用紙の管理ダイアログに表示されます。このダイアログには、利用できるすべてのトレイが表示され、各トレイに指定されたスマート用紙がすべて一覧表示されます。

スマート用紙の管理ダイアログは、用紙カタログ設定ダイアログからアクセスできます。または、消耗品領域でトレイをクリックして表示されるメニューからアクセスできます。

次のアクションを行うことができます。

- Paper Catalog またはトレイから追加する。
- 選択したスマート用紙を除去する。
- すべてのスマート用紙を除去する。
- 列見出しを修正する。

列見出しは、使用できる用紙の属性です。

## トレイ内の用紙状況をモニターする

プリンターがトレイごとの用紙レベルの報告をサポートしている場合、サーバーリストから用紙状況を確認することができます。

- 1 Command WorkStation のサーバーリストで、Fiery サーバーの名前の横にあるプラス記号 (+) をクリックします。  
Fiery サーバーのトレイが表示され、トレイ毎に現在の用紙残量がグラフィック表示されます。
- 2 トレイリストにカーソルを置くと、レベルがパーセントで表示されます。

## バリエابلデータ印刷リソース

バリエابلデータ印刷 (VDP) ジョブでは、マスターデータとグローバル/再利用可能リソースのバリエابلデータを使用してジョブを構成します。

FreeForm マスターデータ部分を固定データとして、異なるバリエابلデータと組み合わせて、バリエابلデータ印刷に使用します。たとえば、レターヘッドのテンプレートを FreeForm マスターとして保存しておき、それをバリエابلデータ部分 (手紙の内容など) のバックグラウンドとして繰り返し使用できます。

グローバルリソースとは、バリエابلデータと一緒にバリエابلデータ印刷 (VDP) ジョブのために Fiery サーバーにダウンロードする必要がある画像のことです。これらのグローバルリソースは、各プロジェクト内の 1 つのグループとして Fiery サーバーに格納されます。

バリエابلデータ印刷リソースを使用した場合、システム管理者は Fiery サーバーのディスク容量を次のように管理できます。

- FreeForm マスターの管理
- グローバルリソースの表示と削除
- 将来のバリエابلデータ印刷 (VDP) ジョブのためのグローバルリソースの作成と保存
- グローバルリソースの Fiery サーバーへのアーカイブと復元

バリエابلデータ印刷リソースにアクセスするには、Fiery サーバーに接続し、詳細アイコンをクリックし、デバイスセンター > リソース > バリエابلデータ印刷リソースを選択します。

## FreeForm マスターを管理する

FreeForm バリエابلデータ印刷では、ジョブのマスターをバリエابلデータとは別に Fiery サーバーに送信し、RIP 化します。

このマスターデータの RIP 済みデータを Fiery サーバーに FreeForm マスターとして保存しておき、必要に応じてバリエابلデータと組み合わせて印刷します。

マスターデータを作成した後は、「バリエابلデータ印刷リソース」を使用して FreeForm マスターのサムネイルを表示したり、Fiery サーバーのマスターファイルを管理できます。

- 1 対象となる Fiery サーバーに接続し、デバイスセンター > リソース > バリエابلデータ印刷リソースをクリックします。

- 2 FreeForm マスターを表示するには、「FreeForm」をクリックし、FreeForm マスターを選択します。そして、表示メニューからリストビューまたはサムネイルビューをクリックします (Fiery サーバーがサポートしている場合)。
- 3 FreeForm マスターを削除するには、FreeForm をクリックし、FreeForm 言語またはマスターファイルを選択して削除をクリックします。
- 4 現在の情報を更新するには、リフレッシュをクリックします (Fiery サーバーがサポートしている場合)。

## バリエーブルデータ印刷リソースをバックアップする

FreeForm マスターおよびグローバルリソースをバックアップできます。

### プロジェクトの FreeForm マスターをバックアップする

デバイスセンターのバリエーブルデータ印刷リソース機能を使用すると、FreeForm マスターを別のファイルにバックアップできます。

- 1 必要な Fiery プリントコントローラーに接続し、デバイスセンター > リソース > バリエーブルデータ印刷リソースをクリックします。
- 2 FreeForm をクリックし、FreeForm 言語および FreeForm マスターを順に選択します。
- 3 バックアップをクリックします。
- 4 ファイルを保存する場所を指定し、OK をクリックします。

### プロジェクトのグローバルリソースをバックアップする

デバイスセンターのバリエーブルデータ印刷リソース機能を使用すると、プロジェクトを別のファイルにバックアップできます。

PDF/VT ジョブではバックアップ/復帰を実行できません。

- 1 必要な Fiery プリントコントローラーに接続し、デバイスセンター > リソース > バリエーブルデータ印刷リソースをクリックします。
- 2 バリエーブルデータ印刷フォルダをクリックし、利用可能なプロジェクトのリストを表示します。
- 3 アーカイブするプロジェクトを選択し、バックアップをクリックします。
- 4 ファイルを保存する場所を指定し、OK をクリックします。

## バリエーブルデータ印刷リソースを復帰させる

FreeForm マスターとアーカイブ済みグローバルリソースを復帰できます。

## プロジェクトの FreeForm マスターを復元する

FreeForm マスターを別のファイルにバックアップしている場合は、それを復元できます。

- 1 復帰をクリックします。
- 2 アーカイブ済みのマスターファイルを保存した場所を検索し、ファイルを選択し、復帰をクリックします。

## プロジェクトのアーカイブ済みグローバルリソースを復元する

アーカイブ済みのジョブは、ファイルがアーカイブされたオリジナルの Fiery サーバーにのみ復元できます。

**メモ：**FreeForm を除き、グローバルリソースを持たないバリアブルデータ印刷 (VDP) 言語は、バリアブルデータ印刷リソースに表示されません。グローバルリソースを復元したバリアブルデータ印刷 (VDP) 言語のみが、バリアブルデータ印刷リソースに表示されます。

- 1 復帰をクリックします。
- 2 アーカイブ済みファイルを保存した場所を検索し、ファイルを選択し、復帰をクリックします。

## グローバルリソースを表示および削除する

グローバルリソースや、プロジェクトのジョブ名情報を表示できます。

- 1 必要な Fiery プリントコントローラーに接続し、デバイスセンター > リソース > バリアブルデータ印刷リソースをクリックします。
- 2 グローバルリソースを表示するには、プロジェクトをクリックし、「表示」メニューからリストビューまたはサムネイルビューをクリックします (Fiery サーバーがサポートしている場合)。
- 3 送信済みジョブの名前情報とプロジェクトのリソースを表示するには、プロジェクトをクリックし、リソースまたはジョブをクリックします (Fiery サーバーがサポートしている場合)。
- 4 グローバルリソースを削除するには、バリアブルデータ印刷言語またはプロジェクトをクリックして、削除をクリックします。
- 5 現在の情報を更新するには、リフレッシュをクリックします (Fiery サーバーがサポートしている場合)。

## フォント

フォント管理ウィンドウには、Fiery サーバーにあるすべての PostScript および PCL フォントが表示されます。Fiery サーバーにある PostScript フォントのバックアップと復帰ができます。また、すべてのフォントの一覧を印刷することもできます。

### Fiery サーバーのフォントを管理する

フォントの追加、更新、削除およびフォント一覧の印刷ができます。

**メモ：**PCL オプションは、Fiery サーバーでサポートされている場合に利用することができます。このサポートは PCL フォント一覧の表示に限定されます。PCL フォントのダウンロードはできません。

**メモ：**サーバー上の日本語フォントは、サポートアプリケーションによってダウンロードされたものも含め、すべてロックされています。Fiery サーバーにダウンロードされた日本語フォントを削除できるのは、それをインストールしたアプリケーションだけです。

1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。

- サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
- サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
- サーバー > デバイスセンターをクリックします。

2 リソース > フォントをクリックします。

Fiery サーバーに現在存在するフォントの一覧が表示されます。

3 ツールバーのボタンを使用して、次のようにフォントを管理します。

- フォントを追加または更新するには、新規追加をクリックします（Adobe PostScript Type 1 フォントを追加できます）。追加をクリックして、ダウンロードするフォントを探し、OK、リフレッシュをクリックします。
- フォントを削除するには、フォント一覧のロックされていないフォントを選択し、削除をクリックします。ロックされたフォントは削除できません。
- フォント一覧を印刷するには、印刷をクリックします。

### フォントのバックアップと復帰を実行する

バックアップおよび復帰できるのは、PostScript フォントのみです。すべての PostScript フォントを対象にバックアップまたは復帰が行われます。個々のフォントを選択することはできません。

**メモ：**Fiery サーバーでフォントのバックアップおよび復帰を実行するには、システム管理者としてログインする必要があります。

- 1 次のいずれかの方法で、デバイスセンターを開きます。
  - サーバーペインでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックします。
  - サーバー > デバイスセンターをクリックします。
- 2 バックアップまたは復帰をクリックします。
- 3 表示されるウィンドウで、リストからフォントを選択し、画面の指示に従います。以下のガイドラインを順守します。
  - Fiery サーバーが格納されている内蔵ハードディスクドライブにはフォントをバックアップしないでください。
  - フォントの復帰は、バックアップの作成元になった Fiery サーバーに対して行う必要があります。

## ユーザーとグループ

Fiery サーバーにアクセスするユーザーを作成し、グループに割り当てることによって、ユーザーの権限を定義できます。初期設定でいくつかのグループが設定されていますが、新規にグループを作成することも可能です。同じグループ内の全ユーザーが同じ権限を持ちます。

ユーザーとグループに関する詳細情報は、Configure > ユーザーアカウントで確認できます。

作成したユーザーをグループに割り当てるだけでなく、組織全体のアドレスリストからユーザーを追加することもできます。これを行うには、最初に、Fiery サーバーで LDAP サービスを使用可能に設定する必要があります。

## グループを表示または追加する

システム管理者は、グループ機能を使用して、権限を指定して印刷グループを設定したり、グループにユーザーを追加したりできます。

**メモ：**グループをサポートしていない Fiery サーバーもあります。

ユーザーおよびグループの権限を変更するには、設定をクリックします。詳細は、[グループ権限を変更する](#)を参照してください。

## ジョブログを使用する

ジョブログには、処理および印刷済みのジョブ、印刷日時、特記事項などの記録が保存されます。

**メモ：**システム管理者が Fiery サーバーをクリアしたり、新しいソフトウェアをインストールしたりした場合、ジョブログが消去されることがあります。

システム管理者は、Configure で自動のジョブログメンテナンスを設定できます（ジョブログをエクスポートして消去する日時を設定するなど）。

ジョブログの管理方法の詳細については、『Configure のヘルプ』を参照してください。

## ジョブログを表示する

- 1 適切な Fiery サーバーに接続し、次のいずれかの操作を行います。
  - サーバー名の横にある詳細アイコン（3つのドット）をクリックしてデバイスセンターを選択した後、ログ > ジョブログをクリックします。
  - サーバー > ログをクリックします。
- 2 開始と終了フィールドに表示するジョブの日付の範囲を指定します。
- 3 すべてのジョブを表示するには、フィルターを消去をクリックします。

ジョブに対してプルーフ印刷を選択すると、印刷済みプルーフがジョブログに表示され、部数が 1 に設定されます。

## ジョブログを印刷する

- 1 適切な Fiery サーバーに接続し、次のいずれかの操作を行います。
  - サーバー名の横にある詳細アイコン（3つのドット）をクリックしてデバイスセンターを選択した後、ログ > ジョブログをクリックします。
  - サーバー > ログをクリックします。
- 2 印刷をクリックします。
- 3 印刷に使用するプリンターを選択します。選択肢は、Fiery（現在接続している Fiery サーバー）またはローカルプリンターのどちらかです。
  - Fiery を選択した場合、ジョブが印刷されます。
  - ローカルプリンターを選択した場合は、プリンターを選択し、印刷をクリックします。

## ジョブログのコンテンツをエクスポートする

- 1 適切な Fiery サーバーに接続し、次のいずれかの操作を行います。
  - サーバー名の横にある詳細アイコン（3つのドット）をクリックしてデバイスセンターを選択した後、ログ > ジョブログをクリックします。
  - サーバー > ログをクリックします。
- 2 エクスポートをクリックします。
- 3 現在の表示を選択してジョブログの現在の日付の範囲の表示をエクスポートするか、または完了ログを選択して指定された日付の範囲の表示に関係なくジョブログ全体をエクスポートします。



## ジョブログのコンテンツをエクスポートおよび消去する

- 1 適切な Fiery サーバーに接続し、次のいずれかの操作を行います。
  - サーバー名の横にある詳細アイコン（3つのドット）をクリックしてデバイスセンターを選択した後、ログ > ジョブログをクリックします。
  - サーバーペインでサーバー名をダブルクリックしてデバイスセンターを開き、ログ > ジョブログを選択します。
  - サーバー > ログをクリックします。
- 2 次のいずれかの操作を行います。
  - エクスポート/消去をクリックします。
  - 消去をクリックします。

# Graphic Arts ツール

## Fiery グラフィックアート機能

Fiery サーバーのグラフィックアート機能にはパッケージで提供されるものがあります。Fiery サーバーがどのパッケージに対応しているかについては、Fiery サーバーに付属の取扱説明書を参照してください。

- [Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition](#) (170 ページ)
- [Fiery Productivity Package](#) (171 ページ)

## Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition は、Fiery サーバーの機能パッケージの 1 つです。このパッケージが Fiery サーバーにインストールされていると、Command WorkStation で次の機能を使用できます。

- [2色印刷マッピング](#) (133 ページ)
- [コントロールバー](#) (171 ページ)
- [トラッピング](#) (175 ページ) (設定可能)
- [プログレッシブ](#) (177 ページ)

**メモ：**デバイスセンターまたはジョブのプロパティからプログレッシブは設定できません。ただし、Fiery ImageViewer からはプログレッシブ印刷の設定と印刷を行うことができます。

- [校正用ハーフトーンシミュレーション](#) (178 ページ) (カラーごとの線数設定付き)
- [プリフライト](#) (179 ページ)
- [Fiery ImageViewer](#) (180 ページ)

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition の次の機能は、Command WorkStation の一部ではありません。

- Hot Folders フィルター
- Ugra/Fogra Media Wedge
- Integrated Altona Visual Test

## Fiery Productivity Package

Fiery Productivity Package は、グラフィックアート機能を含む Fiery サーバーの機能パッケージです。

Fiery Productivity Package が Fiery サーバーにインストールされている場合、Command WorkStation で次の機能を使用できます。

- [スポットカラー](#) (121 ページ) (スポットカラー機能の一部)
- [コントロールバー](#) (171 ページ)
- [トラッピング](#) (175 ページ) (設定可能)
- [Fiery ImageViewer](#) (180 ページ)
- [Image Enhance Visual Editor](#) (115 ページ)
- 高度なジョブ管理 (プリンターで使用可能な場合)
  - 割り込み印刷
  - 「次に印刷」 および 「次に処理」
  - 印刷日時指定
- [仮想プリンター](#) (136 ページ)
- [Fiery JDF ジョブ](#) (74 ページ)

Fiery Productivity Package の次の機能は、Command WorkStation には含まれていません。

- Hot Folders
- Hot Folders フィルター
- Fiery JobFlow Base
- Fiery JobFlow

## コントロールバー

お使いの Fiery サーバーでコントロールバー機能がサポートされている場合は、ユーザーが定義した場所で、(静的なカラーバーや動的なジョブ情報がある) コントロールバーを各印刷ページに追加できます。

この機能は、ジョブのカラー精度のプルーフやチェックに役立ちます。コントロールバーは、Fiery Color Profiler Suite などの分析ツールと併用して、カラー品質評価に使用できます。

コントロールバーは、ジョブごとに設定できますし、サーバーのデフォルト設定としてすべてのジョブでコントロールバーを印刷する設定も可能です。

コントロールバーは、編集することも、新規に作成することもできます。コントロールバーはジョブの一部ではないため、コントロールバー付きで印刷したジョブを、コントロールバーの定義を変更した後に印刷すると、異なる印刷結果を得ることができます。

コントロールバーは、PostScript ジョブと PDF ジョブでサポートされています。

使用できるコントロールバー機能は、Fiery サーバー上で動作するソフトウェアのバージョンによって異なります。

- Fiery システムソフトウェアが FS100/100 Pro 以前の場合は、ページサイズごとにカスタムコントロールバーを作成できます。ジョブの機能は、コントロールバー印刷オプションで設定します。また、適用されるコントロールバーはジョブのページサイズによって決まります。ジョブのページサイズに対応するコントロールバーが存在しない場合は、工場出荷時に提供されたコントロールバー（デフォルトと呼ばれる）が使用されます。
- Fiery システムソフトウェアが FS200/200 Pro 以降の場合は工場出荷時に提供されたコントロールバー（Fiery と呼ばれる）と任意のカスタムコントロールバー（独自に作成したもの）を任意のページサイズに適用できます。コントロールバー印刷オプションを使用すると、ジョブに使用するコントロールバーを選択できます。また、コントロールバーの定義を編集する場合、指定のページサイズでコントロールバーがどう表示されるかプレビュー表示することができます。

## ページサイズとコントロールバー（FS100/100 Pro 以前）

Fiery システムソフトウェアが FS100/100 Pro 以前の場合、標準のコントロールバーは、Fiery サーバーのデフォルトの用紙サイズである A4/レター以上に対応しています。ほとんどのジョブは、標準のコントロールバーで対応できます。必要に応じて、他の用紙サイズ用のコントロールバーを作成することもできます。

**メモ：**Fiery システムソフトウェアが FS200/200 Pro 以降では、コントロールバーはすべての用紙サイズで印刷できるため、コントロールバーでシステムページサイズを指定する必要はありません。システムページサイズは、FS100/100 Pro 以前のバージョンにのみ適用されます。

Fiery サーバーで処理されたすべてのページには、システムページサイズがあります。複数のコントロールバーで同じシステムページサイズの値を使用することはできません。既存のコントロールバーと同じシステムページサイズを持つカスタムコントロールバーを保存しようとする、警告メッセージが表示されます。

特定の用紙サイズのシステムページサイズを判断するには、目的の用紙サイズと向きの標準のコントロールバーを使用してジョブを印刷してください。システムページサイズは、コントロールバーに印刷されます。

## デフォルトでコントロールバーを印刷（FS200/200 Pro 以前）

デフォルトでコントロールバーを印刷オプションは、Fiery サーバーに送信されるすべてのページにコントロールバーを印刷するサーバー設定です。

- 1 デバイスセンターのカラー設定で、コントロールバーをクリックします。
- 2 デフォルトでコントロールバーを印刷の設定を選択します。
  - FS100/100 Pro 以前の Fiery システムソフトウェア - このオプションを選択または選択を解除します。ページサイズにコントロールバーが存在しない場合は、すべてのページが、ページサイズのコントロールバーまたは標準のコントロールバー付きで印刷されます。
  - FS200/200 Pro 以上の Fiery システムソフトウェア - コントロールバーを選択するか、オフを選択します。すべてのページが、選択されたコントロールバー付きで印刷されます。

## デフォルトでコントロールバーを印刷

FS200/200 Pro 以降の Fiery システムソフトウェアですべてのジョブにコントロールバーを印刷するように、サーバーのデフォルトを設定できます。

- 1 詳細アイコン（3つのドット）をクリックし、デフォルト設定...を選択します。
- 2 デフォルト設定ウィンドウでジョブ情報を選択します。
- 3 レポートまでスクロールし、コントロールバーのメニューオプションを選択します。  
Fiery サーバーには、出荷時のデフォルトのコントロールバーが「Fiery」という名前で用意されています。カスタムコントロールバーを作成することができます。
- 4 以下から選択します。
  - オフ：コントロールバーは印刷されません。
  - Fiery：出荷時のデフォルトのコントロールバーが印刷されます。
  - カスタムコントロールバー：すべてのカスタムコントロールバーが一覧表示されます。選択した1つが印刷されます。

コントロールバーの設定をロックして、ユーザーによる変更を禁止することができます。

**メモ：**出荷時のデフォルトはオフです。ジョブのプロパティを出荷時のデフォルトにリセットするには、デフォルト設定ウィンドウでリセットをクリックします。

## コントロールバーを表示および編集する

コントロールバーの表示を確認したり、システムページサイズ (FS100/100 Pro 以前の Fiery システムソフトウェアのみ) を除く設定を編集したりすることができます。

- 1 デバイスセンターのカラー設定で、コントロールバーをクリックします。
- 2 リストからコントロールバーを選択すると、ウィンドウの右側に定義が表示されます。
- 3 設定を変更するには、編集をクリックし、各オプションの値を定義します。

Fiery システムソフトウェア、FS100/100 Pro 以前の場合：

- 説明 - 後から見て分かるように、コントロールバーの説明を1行で追加します。
- カラーバー EPS ファイル - EPS ファイルには、カラーバーやロゴなどページに追加したい固定情報を含めることができます。デフォルトは標準です。カスタムを選択して、ユーザーが設計した EPS ファイルをコンピューターから選択するか、なしを選択し、EPS ファイルが不要であることを示します。
- ジョブ情報 - 選択したジョブ設定がカラーバーとともに印刷されます。印刷オプションは Fiery サーバーのモデルによって異なります。
- テキスト位置 - この一覧で、ページに印刷するジョブ情報の位置を選択します。テキストは、指定した用紙の辺に沿って読み取れる方向に配置されます。
- 端からの間隔 - ジョブ情報の印刷開始位置をページの左下隅からの距離で指定します。

Fiery システムソフトウェア、FS200/200 Pro 以上の場合：

- コントロールバーの名前 - コントロールバーの選択に使用する名前です。  
**メモ：**プリンタードライバーでは、この名前は双方向通信が有効になっている場合にのみ表示されます。
- カラーバー - カラーバー表示のオン/オフ、標準画像からの選択、カスタム画像（EPS や PDF 形式）のインポート、画像の配置の指定などを実行できます。  
**メモ：**PDF 形式の画像の場合、最初のページのみが使用されます。
- ジョブ情報 - ジョブ情報の表示のオン/オフ、表示するジョブ設定の選択、テキストの表示や配置の指定などを実行できます。  
**メモ：**使用できるジョブ設定は、Fiery サーバーのモデルによって異なります。
- ページ設定 - プレビューページサイズの選択、余白の指定（カラーバーおよびジョブ情報は余白の内側に配置されます）、ミラー画像（透明な用紙）の選択などを実行できます。

4 OK をクリックして、編集した内容を保存します。

## カスタムまたは複製のコントロールバーを作成する

コントロールバーを複製してそれぞれのニーズに合ったカスタムコントロールバーを作成できます。また、新しいコントロールバーを一から作成することもできます。たとえば、カラーバーのイメージとして別の EPS ファイルを使用したコントロールバーを作成できます。

- 1 デバイスセンターのカラー設定で、コントロールバーをクリックします。
- 2 次のいずれかを行います。
  - コントロールバーを複製するには、コントロールバーを選択して、複製をクリックします。
  - カスタムコントロールバーを作成するには、新規作成をクリックします。

3 各オプションの値を指定します。

詳細は、[コントロールバーを表示および編集する](#)（173 ページ）を参照してください。

Fiery システムソフトウェア FS100/100 Pro 以前の場合は、既存のコントロールバーでは使用されていないシステムページサイズを指定する必要があります。特定の用紙サイズのシステムページサイズを判断するには、デフォルトのコントロールバーで印刷したジョブの対象用紙サイズと向きを参照してください。システムページサイズは、コントロールバーで印刷されます。

4 OK をクリックして、コントロールバーを保存します。

## カスタムコントロールバーをエクスポート、インポート、または削除する

Fiery サーバーからコンピューターにカスタムコントロールバーをファイルとしてエクスポートし、ローカルコピーを共有したり、別の Fiery サーバーにインポートしたりすることができます。インポートされたコントロールバーは、すぐに Fiery サーバーで使用できるようになります。

**メモ：**カスタムコントロールバーは削除できますが、標準のコントロールバーは削除できません。

FS200/200 Pro ソフトウェアが動作する Fiery サーバーで作成されたコントロールバーは、前のバージョンのソフトウェアが動作する Fiery サーバーにインポートできません（あるいはその逆もインポートできません）。

エクスポートされたコントロールバーにインポート先の Fiery サーバーでサポートされていない機能が含まれている場合（たとえば、Fiery サーバー固有のジョブ設定など）、インポート先では非表示になります。

- 1 デバイスセンターのカラー設定で、コントロールバーをクリックします。
- 2 次のいずれかを行います。
  - コントロールバーをエクスポートするには、コントロールバーを選択し、エクスポートをクリックし、ファイルの保存先を指定して、フォルダー選択をクリックします。
  - コントロールバーをインポートするには、インポートをクリックし、対象のコントロールバーを検索して選択し、開くをクリックします。
- 3 カスタムコントロールバーを削除するには、対象のコントロールバーを選択し、削除をクリックして、確認画面ではいをクリックします。

## 出荷時のデフォルトのコントロールバーを復元する

標準のコントロールバーを初期状態（出荷時のデフォルト）に復元できます。Fiery システムソフトウェア FS200/200 Pro 以前の場合は、次の操作を行います。

- 1 デバイスセンターのカラー設定で、コントロールバーをクリックします。
- 2 コントロールバーを選択し、編集をクリックします。
- 3 出荷時デフォルト設定にリセット、リセットの順にクリックします。

## トラッピング

トラッピングとは、多色刷りの印刷時に版の位置ずれによってオブジェクト周囲に白い縁、または「すき間」が発生するのを防ぐ手法です。トラッピング機能を使用して、オブジェクトを拡大または縮小して印刷し、オブジェクトの周囲にすき間が発生するのを防止します。

自動トラッピング印刷オプションを有効に設定すると、トラッピングがジョブに適用されます。

使用している Fiery サーバーが設定可能なトラッピング機能をサポートしている場合は、自動トラッピング印刷オプションのトラッピング設定を完全にコントロールできます。Fiery サーバーの出荷時デフォルト設定は、プリンターでの普通紙印刷用に最適化されています。ほとんどの場合、デフォルトのトラッピング設定でも十分な結果が得られますが、使用した用紙での印刷品質に納得できない場合は、条件に合うようトラッピングの値を設定してください。デバイスセンターのトラッピングペインで出荷時のデフォルトボタンをクリックすると、いつでもトラッピング設定を出荷時のデフォルトに復元できます。

**メモ：**トラッピング設定を操作するには、システム管理者としてログインする必要があります。オペレーターはトラッピング設定を表示できますが、変更することはできません。

トラッピングについての詳細は、取扱説明書の『カラー印刷』を参照してください。

## すべてのジョブにデフォルトの自動トラッピングを設定する

デフォルト設定ウィンドウの自動トラッピングチェックボックスを選択すると、Fiery サーバーに送信されるすべてのジョブにトラッピングが適用されます。

- 1 詳細アイコン（3つのドット）をクリックし、デフォルト設定...を選択します。
- 2 デフォルト設定ウィンドウで、カラーを選択します。
- 3 カラー設定が見えるまでスクロールし、自動トラッピングを選択します。  
この設定をロックして、ユーザーがジョブのプロパティで変更できないようにすることができます。

## トラッピング幅を指定する

トラッピング幅の値で、オブジェクト間のトラッピングエリアの幅が決定します。幅の値は、給紙方向を基準に指定します。横方向は給紙方向に対して垂直となり、縦方向は給紙方向に対して平行となります。

- 1 デバイスセンターのカラー設定でトラッピングをクリックします。
- 2 トラッピング幅で、水平方向および垂直方向のトラッピング幅を指定します。また、トラッピング幅を強制的に同じ値にする場合は、水平方向の値と垂直方向の値の間に表示されるリンクアイコンを選択します。リンクアイコンを選択する際、設定されている数値が異なる場合、そのうちの高い方の値が使用されます。
  - 横 - 水平方向のトラップ幅を指定します（0～10 ピクセル）。
  - 縦 - 垂直方向のトラップ幅を指定します（0～10 ピクセル）。

ビットマップ画像の表示で、選択した値の結果をすぐに確認することができます。

## トラッピングカラーリダクションを指定する

トラッピングカラーリダクション値によって、トラッピングに適用される各カラーの濃度が決定されます。色の異なる2つのオブジェクト間にトラッピングを適用すると、2色のカラーを組み合わせた3つ目のカラーが生成されます。トラッピングカラーリダクション機能を使用すると、この3つ目のカラーによる線を見えにくくすることができます。

トナーの濃度リダクションの割合を指定します。100%を選択すると、トラッピングエリアにトナー濃度が適用されません。0%を選択すると、オブジェクトの縁と同じトナー濃度が適用されます。

- 1 デバイスセンターのカラー設定でトラッピングをクリックします。
- 2 トラッピングカラーリダクションで、以下のカラーチャンネルの値を指定します。
  - シアン - シアン用のトラッピングリダクション（0～100%）を指定します。
  - マゼンタ - マゼンタ用のトラッピングリダクション（0～100%）を指定します。
  - イエロー - イエロー用のトラッピングリダクション（0～100%）を指定します。
  - ブラック - ブラック用のトラッピングリダクション（0～100%）を指定します。



- 3 (オプション) トラッピング値を強制的に同じ値にする場合は、トラッピングリダクション値の間に表示されるリンクアイコンを選択します。リンクアイコンを選択する際、異なる数値が設定されている場合、そのうちの最も高い値が使用されます。

各カラーの左にあるアイコンで、選択した値の結果を視覚的に確認することができます。

## トラッピングセル形状を指定する

トラッピングセル形状は、コントラストの強い背景に対してトラッピングを適用する際のピクセルの形を選択します。ピクセルより大きい要素の場合は、形状、または形状の一部がオブジェクトのコーナーから見えるようになります。

- 1 デバイスセンターのカラー設定でトラッピングをクリックします。
- 2 トラッピングセル形状で、楕円、ダイヤモンド、または長方形を選択します。

## オブジェクトのトラッピング方法を指定する

オブジェクトのトラッピング方法でオプションが選択されていない場合は、オブジェクト (テキストとグラフィック) に対するトラッピングのみ適用されます。画像にトラッピングを適用するには、オブジェクトのトラッピング方法の設定を使用します。

- 1 デバイスセンターのカラー設定でトラッピングをクリックします。
- 2 オブジェクトのトラッピング方法で、以下のいずれかのトラッピング方法を選択します。
  - オブジェクトを画像にトラップ - 各オブジェクトおよび画像の境界線にトラッピングが適用されます。
  - 画像内でトラップ - 画像内の各ピクセルにトラッピングが適用されます。このオプションは、オブジェクトを画像にトラップが選択されている場合のみ選択することができます。

## プログレッシブ

「プログレッシブ」とは、マルチカラー書類で CMYK 色分解の任意の組み合わせを印刷することを指します。分解の印刷またはプルーフは、ジョブの問題を診断するために使用できます。

デバイスセンターまたはジョブのプロパティでプログレッシブを設定または印刷することはできません。ただし、ImageViewer で分解を表示して印刷すると、同じような操作を実行できます。曲線を特定のインクで統合すると、それをプリセットとして保存できます。

プログレッシブの順序が、プリンターで実際に適用される順序を表す必要はありません。画像の構成分析には別の順序が便利な場合もあります。

プログレッシブ機能を使用すると、トラッピング効果の確認、2 種類のカラートナー間でのハーフトーン作用のチェック、2 つの版同士での登録の確認、カラー分解パラメーターの表示などができます (たとえば、ブラック版のみ、またはブラック版以外の全色印刷時にグレー置換 (GCR) レベルを確認するのに便利です)。

プログレッシブ機能は、プリンターで印刷する場合にジョブで使用される色分解を示します。この機能は、他のプリンターに対するプルーフに使用されることは想定していません。

## 校正用ハーフトーンシミュレーション

ユーザーがハーフトーンを定義、生成してより正確な校正を行うための機能として、ハーフトーンシミュレーション機能が提供されています。ハーフトーン解像度がコピー機/プリンタの解像度より低い場合、ハーフトーン校正でオフセット印刷のフィルムや版の最終的な網点イメージをシミュレートすることができます。

プリセット済みハーフトーンシミュレーションを選択してジョブを印刷し、好結果を得ることができます。使用している Fiery サーバーがハーフトーンシミュレーションをサポートしている場合、特定の印刷ジョブに適用するカスタムスクリーン機能を定義することができます。Fiery サーバーでは、カラーチャンネルごとに異なる線数の設定をサポートしている場合もあります。

カラーの正確さがドットのシミュレーションよりも重要な場合は、実際のジョブ印刷に使用するハーフトーンスクリーンを使用して Fiery サーバーでのキャリブレーションが行われていること、また、印刷に使用する出力プロファイルがそのハーフトーンスクリーンに適合していることを確認してください。通常、ハーフトーンスクリーンの値を変更すると、コピー機/プリンタのカラーの出力が変化します。

ドットのシミュレーションがカラーの正確さより重要な場合は、CMYK シミュレーションなし（CMYK ソースを変換を省略または ColorWise オフに設定）で印刷します。

## カスタムハーフトーンスクリーンを表示または編集する

ハーフトーンスクリーンの値をカスタマイズする場合、カスタムハーフトーンスクリーンを設定し、ジョブの印刷時にハーフトーンシミュレーション印刷オプションでスクリーンを選択します。

ハーフトーンシミュレーション印刷オプションのユーザー定義スクリーン 1、ユーザー定義スクリーン 2、ユーザー定義スクリーン 3 の設定に対応するカスタムハーフトーンスクリーンを最大 3 つ定義できます。各スクリーンに対して、角度、線数、網点の形状を定義することができます。

## カスタムハーフトーンスクリーンを指定する

ハーフトーンシミュレーションウィンドウでは、カスタムハーフトーンスクリーンを指定できます。

- 1 デバイスセンターのカラー設定でハーフトーンシミュレーションをクリックします。
- 2 各カラーチャンネル（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）の角度と線数、カスタムハーフトーンスクリーンの網点形状を指定します。

- 角度 - 各カラーの角度（0～360°）
- 線数 - 線数とは、ハーフトーンドットを構成するスポット行の数を指し、1 インチあたりの行数（LPI）を表します。

4 つのカラーチャンネルの線数をすべて同じ値に制限するには、リンクアイコンを選択します。

Fiery サーバーが各カラーチャンネルでの異なる線数の設定をサポートしていない場合、線数値はすべてのカラーチャンネルに適用されます。

- 網点形状 - 一覧から形状を選択するか、カスタムを選択してカスタム形状を指定します。

## 網点のカスタム形状を指定する

標準の網点形状では十分ではない場合、網点形状をカスタマイズできます。

- 1 網点形状を編集ウィンドウのテンプレートリストから事前定義された形状を選択します。  
テキストフィールドに網点の形状を示す PostScript ファンクションが表示されます。
- 2 PostScript 関数を編集して網点形状を変更したら、プレビューをクリックして表示します。
- 3 プレビューのサイズを変更するには、適用範囲スライダーを移動します。
- 4 カスタム形状を保存してウィンドウを閉じるには、OK をクリックします。

## プリフライト

印刷前にプリフライト機能を使用してジョブをチェックし、印刷エラーを低減して無駄なコストを削減することができます。プリフライト機能を使用すると、実際にジョブを印刷する前に印刷時にエラーが発生しがちな項目をチェックして、印刷がスムーズに行われ、かつ予想通りの印刷結果が得られるようにジョブのエラー状況を点検できます。

プリフライトでは、エラーだけでなく、セキュリティ設定、ページサイズ、色空間などジョブに関する情報のレポートも生成されます。

プリフライトのチェックは、Hot Folders、Virtual Printers、および Command WorkStation で有効化できます。

**メモ：**処理済みのジョブをプリフライトでチェックすることはできません。

プリフライトでサポートされているファイル形式は、PostScript、PDF、EPS、PPML、Creo VPS、および PDF/VT です。

TIFF および PCL ファイル形式はプリフライト機能でサポートされていません。

プリフライト機能では、次のカテゴリーのエラーをチェックできます。

- フォント - 不明のフォント、および Courier フォントの置換有無をチェックします。
- スポットカラー - 不明のスポットカラーをチェックします。不明になっているスポットカラーは、Command WorkStation の「スポットカラー」で追加できます。
- 画像解像度 - 指定値以下の画像の解像度をチェックします。
- バリアブルデータ印刷リソース - 不明のバリアブルデータ印刷のリソースをチェックします。チェックするレコード数を指定して、処理時間が長くなるのを防ぐことができます。
- ヘアライン - 指定値以下のヘアライン幅をチェックします。
- オーバープリント - オーバープリントをチェックします。
- PostScript - PostScript エラーをチェックします。

プリフライトの設定で、チェックするエラーのカテゴリーとエラーのレポート方法を指定することができます。プリフライトの設定は、プリセットとして保存できます。これにより、特定のジョブのプリフライト設定をすばやく選択できます。

## プリフライトチェックの設定と実行

プリフライトの設定で、チェックするエラーのカテゴリとエラーのレポート方法を指定することができます。プリフライトの設定は、プリセットとして保存できます。これにより、特定のジョブのプリフライト設定をすばやく選択できます。

- 1 ジョブセンターで、待機ジョブを選択し、アクション > Preflight を選択します。
- 2 必要に応じて、プリセットリストからプリセット（設定のコレクション）を選択します。
- 3 チェックするエラーの各カテゴリを選択し、任意の設定を指定します。特定のカテゴリをスキップするには、該当するチェックボックスの選択を解除します。  
スキップされたカテゴリは、未確認と表示されます。
- 4 エラーのカテゴリごとに通知レベル（重大または警告）を選択します。
- 5 重大エラーが検出され次第、プリフライトの実行を停止する場合は、1つ目の重大エラーでプリフライトを中止を選択します。
- 6 設定を新規プリフライトとして保存するには、プリセットリストから別名保存を選択します。
- 7 この設定でプリフライトチェックを実行するには、Preflight をクリックします。  
プリフライトが実行され、結果がレポートに表示されます。このレポートを印刷して保存できます。レポートを再表示するには、ジョブセンターでジョブを選択し、プリフライトレポート表示を選択します。

## Fiery ImageViewer

Fiery ImageViewer では、ジョブを印刷する前に、ジョブのカラーまたはグレースケールをソフト校正および編集できます。Fiery ImageViewer では、プレビューを使用して、ジョブの配置、向き、内容、および一般的なカラーまたはグレースケールの精度を確認できます。Fiery ImageViewer には、処理済みジョブのラスター画像が表示されます。

### カラー出力

プレビューアプリケーションとは異なり、Fiery ImageViewer は、プリンターに送信される実際の CMYK 値を使用してジョブを表示するため、正確なソフト校正が得られます。キャリブレーションの効果はソフト校正には表示されませんが、色はキャリブレーションの影響を受ける可能性があります。

C、M、Y、K の応答曲線を個別に編集できます。編集結果を保存して他のカラー印刷ジョブに適用できます。また、CHROMiX Curve2 または Curve3 を使用して作成された G7 キャリブレーション曲線を適用することもできます。

各プロセスカラーの色分解データを個別に表示することも、他のプロセスカラーと組み合わせて表示することもできます。ジョブにハーフトーンシミュレーションが設定されている場合は、すべての色分解のコンポジット画像がドットレベルでプレビューされます。Fiery ImageViewer からページを印刷すると、Fiery ImageViewer で選択された色分解のコンポジットカラー情報が出力に含まれます。

### モノクロ出力

Fiery ImageViewer では、印刷する前にジョブのグレースケールを調整できます。応答曲線（入力濃度と出力濃度のグラフィック表示）を変更したり、ジョブのプレビューで効果を表示したりすることにより、これらの補正を視覚的に行えます。

また、Fiery ImageViewer では、Fiery サーバーに現在のジョブの応答曲線補正をインストールできます。これ以降、処理されるすべてのジョブに、同じグレーレベルの調整が適用されます。

## ImageViewer を起動する

ImageViewer は、Command WorkStation のジョブから起動できます。

**メモ** : ImageViewer は、Command WorkStation の「プレビュー」から起動することもできます。

- 1 Command WorkStation の「ジョブセンター」で、処理済み/待機中ジョブを選択します。  
必要に応じて、アクション > 処理後待機を選択して、ジョブのステータスを「処理済み/待機中」ジョブに変更します。
- 2 次のいずれかの操作を行います。
  - アクション > ImageViewer を選択します。
  - 選択したジョブを右クリック (Windows の場合) または「Ctrl」キーを押しながらクリック (Mac OS の場合) して、表示されたメニューから ImageViewer を選択します。

## イメージプレビューを調整する

ナビゲータペインでイメージプレビューの表示を管理できます。イメージプレビューは、画面サイズに合うように拡大することができます。

ナビゲータペインの境界ボックスにはイメージプレビューで表示できる画像の一部が含まれています。境界ボックスが見つからない場合は、編集 > 環境設定でボックスのカラーを変更してください。

- 1 イメージプレビューに表示される画像の一部の位置を変更するには、以下のいずれかを行います。
  - ナビゲータペインで境界ボックスをドラッグする。
  - 画像をドラッグする。
  - 画像内の特定の位置のプレビューを中央に配置するには、Shift キーを押しながらその位置をクリックする。
- 2 画像を回転させるには、次のいずれかを行います。
  - 時計回りに 90 度回転させるには、回転アイコンをクリックする。
  - 時計回りに 90 度、180 度、または 270 度回転させるか、プレビューを元の向きにリセットするには、表示 > 回転をクリックし、適切な値を選択する

回転はプレビュー上でのみ使用でき、印刷ジョブには適用できません。
- 3 イメージプレビューを拡大するには、表示 > フルスクリーンをクリックします。  
ページのサムネイルおよび Viewer コントロールは非表示になっていますが、画面の左右にそれぞれカーソルを持って行くと表示させることができます。  
通常の表示に戻るには Esc キーを押します。

## 画像のサイズを変更する

画面下部のズームコントロールの他にも、画像のサイズを変更する方法がいくつか用意されています。

- 1 画像をズームして、画像内の各データピクセルを単一のピクセルとして画面に表示するには、表示 > ピクセル等倍を選択します。

ピクセルの実際の表示サイズは、モニター解像度の設定によって決まります。

**メモ：**ジョブにハーフトーンシミュレーション設定が適用され、ズームが 100% 以上に設定されている場合は、ハーフトーンのドットパターンと形状が表示されます。ドットパターンの頻度によって、ドットは複数のピクセルで構成されます。

- 2 ページ全体がイメージプレビューに合わせて表示されるようにズームアウトするには、ズームコントロールの横にあるウィンドウサイズに合わせるアイコンをクリックするか、表示 > ウィンドウサイズに合わせるを選択します。
- 3 カーソルがある位置の周辺領域を拡大表示して、カーソルの動きに合わせて拡大表示を移動するには、拡大鏡アイコンをクリックするか、表示 > 拡大鏡を選択します。

## 画像内のカラー値を表示する

カラー印刷のジョブでは、ImageViewer は、プリンターに送信される実際のカラー値を使用してジョブを表示します。画像内の任意のポイントのカラー値を調べることができます。

- 画像内のピクセルにマウスポインターを置きます。

各インクの値が分解ペインに表示されます。

適用範囲合計には、サンプルされたラスターピクセルの色分解値 (%) の合計が表示されます。

オブジェクトインスペクターを使用して、ラスターのピクセルの表示に使用されたオブジェクトタイプも表示できます。詳細は、[オブジェクトインスペクター](#) (182 ページ) を参照してください。

## オブジェクトインスペクター

オブジェクトインスペクターは、ラスター画像のピクセルが描画されたときのオブジェクトタイプを示します。

サンプルされるピクセルの分解カラー値 (%) も表示されます。オブジェクトタイプには、画像、グラフィック、テキスト、エッジのピクセル (エッジ強調のためにタグ付けされたピクセル) などがあります。サンプル

されるピクセルが複数ページオブジェクトの混合から描画された場合、オブジェクトタイプは不明のタイプとして表示されます。

- オブジェクトインスペクターを使用するには、イメージプレビューペインでピクセルの上にカーソルを置きます。

## 色分解の表示と印刷

分解ペインでは、イメージプレビューに表示する色分解や、ImageViewer からジョブを印刷する際に出力に含める色分解を管理できます。ページごとに異なる色分解を設定することもできます。

- 色分解を表示するには、次のいずれかを行います。
  - どの分解を表示および印刷するかを指定するには、分解ペインの分解名の横にあるチェックボックスを選択または解除します。
  - 現在選択されている分解を反転するには、表示 > 分解 > 選択範囲を反転を選択します。  
選択範囲を反転させると、選択されていない色分解が新たに選択されます。たとえば、CMYK 分解が使用可能でシアンとマゼンタが選択されている場合、その選択範囲を反転させるとイエローとブラックが表示されます。
  - すべての色分解をすばやく表示するには、表示 > 分解 > すべて選択を選択します。

## ImageViewer Curves

ImageViewer Curves プリントオプションを使用すると、サーバー上にプリセットとして保存されているカラー曲線の編集データを ImageViewer から適用できます。

Command WorkStation の ImageViewer は、Fiery サーバー上のジョブの CMYK 曲線の編集に使用できます。こうした曲線の編集データはプリセットとして保存し、他のジョブに適用することができます。ジョブでプリセットを選択するには、ImageViewer Curves オプションを使用します。

工場出荷時の曲線の編集データは、次の一般的なカラー補正に適用されます。

- 補正なし
- 低ハイライト
- ミッドトーン強調
- シャドウ詳細
- C キャスト（シアン）低減
- M キャスト（マゼンタ）低減
- Y キャスト（イエロー）低減

ジョブが処理された後、編集データはジョブに取り込まれ、ImageViewer でそのジョブを表示しても編集データとしては表示されなくなります。

## 曲線を使用してカラー応答またはグレー応答を編集する

カラー印刷のジョブにはカラー調整ペイン、モノクロ印刷のジョブには曲線編集ペインで応答曲線を編集して、ジョブに適切な編集を加えることができます。この機能では、カラー印刷ジョブの各色分解用またはモノクロ印刷のジョブのグレー用に応答曲線をカスタマイズできます。

モノクロ印刷のジョブの場合、グレー応答曲線への編集はジョブの全ページに適用されます。

**メモ：**カラー印刷のジョブ用に曲線編集を作成した後は、ジョブを保存してから色相環タブに切り替えてください。先に保存しなかった場合は、すべての曲線編集が失われます。

## 曲線をグラフィック表示で編集する

- 1 カラージョブの場合、カラー調整ペインで曲線タブをクリックします。
- 2 必要に応じて、カラー曲線の表示方法を調整します。
  - カラー曲線の表示/非表示を切り替えるには、特定のカラーブロックの下にある眼のアイコンをクリックする。
  - 特定のカラー曲線を選択するには、その曲線のカラーブロックをクリックして曲線を前面に表示する。
  - Page Up または Page Down キーを使用して表示曲線を切り替える。
- 3 カラージョブまたは白黒ジョブの場合は、次のいずれかを実行します。
  - 曲線上のいずれかの場所をクリックして、曲線にポイントを加える。
  - 曲線上のポイントを望ましい応答の値までドラッグして、曲線を編集する。

**メモ：**Windows では、ポイントを選択し、矢印キーを使用してポイントをいずれかの方向に 1%移動させるか、Shift キーを押しながら矢印キーを押して大幅に移動させることができます。

- 曲線上のポイントを削除するには、ポイント選択し、削除を押す。  
ポイントを選択して、削除したいポイント上にドラッグする。
- Windows では、曲線上の一点を選択し、Shift-Page Up と Shift-Page Down を使用してポイント間を移動する。

## カラー曲線データを編集する

- 1 カラージョブの場合、カラー調整ペインで曲線タブをクリックし、次に曲線編集をクリックします。
- 2 表示されるテーブルで、数値を編集します。  
テーブルの各行は、グラフ内の編集ポイントに対応しています。



3 次のいずれかを実行します。

- 事前に定義されている行セットを表示するには、コントロールポイントリストからセットを選択します。
- 行を追加するには、空の行で入力します。
- 行を削除するには、行のどこかでクリックして、行の削除をクリックします。

## 色相環を使用して色を編集する

カラー印刷のジョブでは、カラー調整ペインの色相環を使用して色を編集できます。

**メモ：**色相環を使用して行う編集は、曲線タブに切り替えた後も保持されます。一方、曲線を使用して行う編集は、色相環タブに切り替える前にジョブを保存しないと、編集内容が失われます。

1 カラー調整ペインの色相環タブをクリックします。

2 色の範囲（ハイライト、すべて、またはシャドウ）をクリックして、編集する色の範囲を設定します。

**メモ：**色の範囲の選択は、明るさには適用されません。明るさは、常に色の範囲全体に適用されます。

3 色相と彩度を編集するには、色相環内の新しい場所をクリックします。

イメージプレビューに編集結果が反映されます。

4 色相、彩度、ブラック、または明るさのスライダーをドラッグして編集結果を微調整するか、スライダーの右側に新しい数値を入力します。

## 画像からグレイ応答曲線を編集する

モノクロの Fiery サーバーでは、曲線編集ペインのグレイ応答曲線を使用して、ジョブのグレイ応答を正確に編集できます。

グレイ応答曲線に対する編集は、ジョブの全ページに適用されます。

**メモ：**曲線編集の下にある応答曲線は、Fiery サーバーの応答曲線ではありません。処理済みのジョブでは、グレイレベルが Fiery サーバーによってすでに変換されています。

1 画像内にあるカーソルを調整対象のグレイエリアに移動します。

小さいエリアでも画像に多様なグレイレベルが含まれていることがあります。調整したいグレイを正確に指定できるよう、画像を十分拡大してください。

2 カーソル位置で Ctrl キーを押しながらクリックします。

クリックした位置のグレイレベルに対応するポイントが応答曲線上でハイライト表示されます。

3 矢印キーを使用して、そのポイントを望ましい位置へ移動することで応答曲線を調整します（上矢印キーを使用すると濃くなり、下矢印キーを使用すると薄くなります）。

## カラー編集を 1 ページまたは全ページに適用する

カラー印刷のジョブでは、現在のページからカラー編集をコピーし、ジョブの別のページまたは全ページに貼り付けることができます。

- 1 カラー調整ペインで曲線タブをクリックし、適用先をクリックします。
- 2 ページ番号を指定し、OK をクリックします。

## ローカルファイルを使用してカラー編集を適用する

カラー印刷のジョブには、まず使用しているコンピューターのローカルファイルにカラー編集を保存します。そして保存先のファイルから編集をインポートして、ImageViewer の現在のページに適用することができます。現在のページは、同様のジョブまたは別のジョブのものである場合があります。

**メモ：**Fiery サーバーの種類によっては、カラー編集をサーバープリセットとして保存し、異なるジョブに適用することができます。

## ファイルにカラー編集を保存する

- 1 ファイル > エクスポート > カラー調整を選択します。
- 2 ファイル名を入力し、ファイルタイプを選択します。
- 3 ファイルの保存先を指定し、ファイルを保存します。

## ファイルからカラー編集をインポートする

- 1 ファイル > インポート > カラー調整を選択します。
- 2 必要なカラー編集ファイルを選択します。
- 3 開くをクリックします。  
現在のページにカラー編集が適用されます。

## サーバープリセットを使用してカラー編集を適用する

お使いの Fiery サーバーがこの機能をサポートしている場合、カラー編集をサーバープリセットとして保存できます。プリセットを使用して、同様のカラー編集を ImageViewer の異なるジョブに適用できます。また、ImageViewer を使用せずに Command WorkStation の「ジョブのプロパティ」から待機ジョブにプリセットを適用することもできます。

**メモ：**使用しているコンピューターのローカルファイルにカラー編集を保存し、ImageViewer の異なるジョブに編集を適用することも可能です。

## カラー編集をプリセットとして保存する

- 1 カラー調整ペインで、保存したいカラー編集を作成します。
- 2 カーブタブをクリックし、プリセット > 名前を付けて保存をクリックします。
- 3 プリセットの名前を入力して OK をクリックします。  
プリセットがリストに追加されます。

## ImageViewer のプリセットを使用してカラー編集を適用する

- 1 カラー調整ペインで曲線タブをクリックし、プリセットリストからプリセットを選択します。
- 2 ファイル > 保存をクリックします。  
プリセットが現在のジョブに適用されます。

## ジョブのプロパティのプリセットを使用してカラー編集を適用する

- 1 Command WorkStation のジョブセンターで、待機ジョブを選択し、アクション > プロパティをクリックします。
- 2 カラータブをクリックし、ImageViewer Curves オプションからプリセットを選択して OK をクリックします。
- 3 同じジョブを選択した状態で、アクション > 処理後待機をクリックします。  
プリセットのカラー編集が処理済みのジョブに適用されます。

**メモ：**ジョブの処理後、カラー編集はジョブに組み込まれ、ImageViewer 上で編集として表示されなくなります。

## プリセットの削除

- 1 カラー調整ペインで、プリセットリストからプリセットを選択します。  
プリセットが画像に適用されます。
- 2 プリセットリストで、画像に適用されたカスタムプリセットを選択し、削除をクリックします。確認画面でははいをクリックします。  
プリセットがリストおよび画像から削除されます。

## Curve2/Curve3 ファイルからカラー曲線を適用する

カラー印刷のジョブには、CHROMiX Curve2 または Curve3 (G7 キャリブレーションソフトウェア) で作成され、テキストファイルとしてエクスポートされた CMYK 応答曲線をインポートすることができます。ImageViewer で曲線をインポートすると、現在のページに適用されて、既存の応答曲線を上書きします。

標準フォーマットまたは Delta フォーマットのファイルを使用できます。

- 1 カラー調整ペインで曲線タブをクリックし、曲線編集をクリックします。
- 2 曲線をインポートをクリックし、曲線を含むファイルを選択し、開くをクリックします。

## グレー応答曲線の編集を適用する

モノクロ印刷のジョブでは、使用しているコンピューターのファイルに編集済みグレー応答曲線を保存し、その編集を別のモノクロ印刷のジョブに適用できます。  
グレー応答曲線はジョブの全ページに適用されます。

### グレー応答曲線を保存する

- 1 ファイル > 曲線をファイルに保存を選択します。
- 2 ファイル名を入力します。
- 3 ファイルの保存先を指定し、ファイルを保存します。

### グレー応答曲線をインポートする

**メモ：**ファイルから曲線をインポートすると、現在のジョブに行った変更が失われます。

- 1 ファイル > ファイルから曲線をロードを選択します。
- 2 必要なグレー応答曲線を選択します。
- 3 開くをクリックします。

## 編集したジョブを印刷する

ジョブを編集した後、そのジョブを印刷できます。

カラー印刷のジョブでは、分解ペインで選択された色分解のコンポジットカラー情報が印刷ページに含まれます。ページごとに異なる色分解を設定することもできます。

- 1 カラー印刷のジョブのページごとに、印刷する色分解を分解ペインで設定します。
- 2 ファイル > 保存をクリックします。
- 3 ファイル > 印刷をクリックします。
- 4 ページ範囲を選択し、印刷をクリックします。

## ソフト校正を PDF にエクスポートする

カラー印刷のジョブでは、ソフト校正を PDF 形式で保存すると、他の時間や場所で表示できるようになります。PDF にエクスポートする場合には、ページ範囲と解像度を選択できます。

**メモ：**キャリブレーションの効果はソフト校正には表示されませんが、色はキャリブレーションの影響を受ける可能性があります。

ソフト校正は印刷用ではないため、ソフト校正の解像度はジョブの解像度と異なる場合があります。

- 1 ファイル > エクスポート > PDF ソフト校正の順にクリックします。
- 2 ページ範囲を指定します。ページ番号やページ範囲を複数指定する場合は、それらをカンマで区切ります。
- 3 解像度を選択します。
- 4 OK をクリックします。
- 5 ファイルの名前を入力します。ファイルタイプは常に PDF です。
- 6 ファイルの保存先を指定し、保存をクリックします。

## モニタープロファイルと出力プロファイルを比較する

カラー印刷のジョブでは、使用しているコンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合、Fiery Profile Inspector を使用して、モニタープロファイルの色域とジョブ用の出力プロファイルの色域を比較するモデルを表示することができます。

この比較により、より正確なソフト校正を行うことができます。また、Fiery ImageViewer の画像を印刷出力と比較した場合のイメージを把握することができます。

**メモ：**コンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合は、Fiery ImageViewer の環境設定のモニタープロファイルの作成をクリックし、Fiery Monitor Profile で新しいモニタープロファイルを作成することができます。

- Fiery ImageViewer で表示 > モニタープロファイルと出力プロファイルを比較を選択します。

## Fiery サーバーに現在の編集を実装する

モノクロの Fiery サーバーでは、現在のジョブのグレー応答曲線の編集をサーバーに実装できます。現在の曲線編集を実装すると、今後処理されるすべてのジョブに同じグレーレベルの調整が適用されます。

同じ編集を多くのジョブに適用する場合は、この機能が便利です。

**⚠ 重要：**Fiery サーバーに曲線編集を実装し、その後で別の曲線編集のセットを実装する場合は、新しい曲線編集を作成する前に、出荷時のデフォルト状態に復帰してください。

- 1 サーバー > 曲線編集をインストールを選択します。
- 2 確認画面で OK をクリックします。

## Fiery サーバーで出荷時のデフォルト応答曲線に復帰する

モノクロの Fiery サーバーでは、実装したグレー応答曲線の編集を取り消したい場合、出荷時のデフォルト応答曲線に復帰できます。出荷時のデフォルト曲線に復帰すると、今後処理されるジョブに、グレーレベルの調整は適用されません。グレーレベルは、Fiery サーバーのデフォルトの動作に従って処理されます。

- 1 サーバー > 工場出荷値に復帰を選択します。
- 2 確認画面で OK をクリックします。

## ImageViewer の環境設定を設定する

カラー印刷のジョブでは、単位やモニタープロファイルなど、ImageViewer の環境設定を指定できます。画像のサイズ（寸法）と解像度は画面下部に表示されます。

- 1 編集 > 環境設定（Windows の場合）または ImageViewer > 環境設定（Mac OS の場合）を選択します。
- 2 環境設定ウィンドウで環境設定を設定します。
  - 単位 - 寸法と解像度を表示するときの単位を設定します。
  - クリア」分解表示設定 - Fiery サーバーが、C、M、Y、K 色分解だけでなく、クリアなワニス色分解もサポートしている場合は、この設定を使用して、クリア色分解のマスキングカラーと不透明度を ImageViewer に表示されるとおりに指定します。
  - クロスヘアカラーピッカー - カラーブロックをクリックして、ナビゲータペインの境界ボックスの色を選択します。
  - モニタープロファイル - モニタープロファイルのオペレーティングシステム設定を表示するか、モニタープロファイルを選択できます。正確なソフト校正を行うには、使用モニター用のプロファイルを使用する必要があります。

コンピューターに Fiery Color Profiler Suite がインストールされている場合は、Fiery Monitor Profiler でモニタープロファイルの作成をクリックし、新しいモニタープロファイルを作成することができます。

# 製本メーカー

## 製本メーカーの面付け

製本メーカーは、より高度な面付け用のプログラムを使用することなく、複数ページの印刷ジョブを製本として印刷できる面付け機能です。

面付けでは、1枚のシートに複数のページを割り付けて印刷処理をします。面付けされたシートを折り合わせると、ページが実際に読み進められる順序に並びます。

製本メーカーは、2-up 面付けを行うように設計されています。この方式では、書類の4つのページが両面印刷用の1枚のシートに割り付けられ、書類の2つのページが1枚のシートのおもてと裏にそれぞれ印刷されます。ほぼすべてのアプリケーションで製本用の面付け設定を行うことができます。

ページが面付けされる順序は、選択したとじ方法によって決まります。

製本メーカーは、プリンタードライバーまたは Command WorkStation の「ジョブのプロパティ」からアクセスできます。製本メーカーは、次の2とおりの方法で操作できます。

- 製本メーカーウィザードを使用 - 初めて使用するユーザーや初級ユーザーにお勧めの方法です。
- 製本メーカーのメインペインで設定項目を指定 - 経験のあるユーザーや上級ユーザーにお勧めの方法です。

**メモ：**プリンタードライバーから製本メーカーにアクセスしたことがある場合、1-up 無線とじでの用紙種類の混合はプリンタードライバーではサポートされていないので注意してください。この機能を使用するには、ジョブを Command WorkStation の待機キューに送信する必要があります。

この『ヘルプ』では、2-up 面付けのレイアウトについて説明します。プリンターに無線とじフィニッシャーなどの製本用フィニッシャー機能が備わっている場合、追加のオプションについては取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

## 製本メーカーと Fiery Impose について

製本メーカーの設定は Fiery Impose によってサポートされています。製本メーカーの設定を行ったジョブを Fiery Impose で開き、面付けレイアウトを確認できます。また、必要に応じて面付けレイアウトの変更もできます。

Fiery Impose は製本メーカーのすべての設定を Fiery Impose 用に変換およびマッピングします。製本メーカーの設定を行ったジョブが Fiery Impose で編集された場合、製本メーカーでジョブを編集できなくなります。Fiery Impose は、製本メーカーより多くの機能を備えており、それらの機能は製本メーカーのコマンドで変換できません。

**メモ：**Fiery Impose の全機能を使用するには、アプリケーションの有効ライセンスが必要です。デモモードで Fiery Impose を使用した場合は、ウォーターマーク付きのジョブが保存されます。

Fiery Impose の詳細は、『Fiery JobMaster/Fiery Impose/Fiery Compose のヘルプ』を参照してください。

## 製本メーカーへのアクセス

製本メーカーには、プリンタードライバー、または Command WorkStation のジョブのプロパティからアクセスできます。

### プリンタードライバーから製本メーカーにアクセスする

Fiery サーバープリンタードライバーの「レイアウト」タブから製本メーカーにアクセスできます。

- 1 アプリケーションで、ファイル > 印刷を選択し、プリンター一覧から Fiery サーバーを選択します。
  - Windows の場合は、プロパティをクリックします。
  - Mac OS の場合は、Fiery の機能をドロップダウンリストから選択します。
- 2 次のいずれかの操作を行います。
  - Windows をお使いの場合は、Fiery プリントタブを選択します。
  - Mac OS をお使いの場合は、クイックアクセス画面で全プロパティをクリックします。
- 3 レイアウトタブをクリックし、製本オプションを選択します。

### Command WorkStation から製本メーカーにアクセスする

Command WorkStation のジョブのプロパティウィンドウから製本メーカーにアクセスできます。

次の作業を開始する前に、Command WorkStation でジョブを待機キューにインポートします。

- 1 ジョブのプロパティを開くには、次のいずれかの手順を実行します。
  - ジョブセンターの待機リストでジョブをダブルクリックします。
  - ジョブセンターの待機リストでジョブを右クリック (Windows) または Ctrl キーを押しながらクリック (Mac OS) し、表示されるメニューからプロパティを選択します。
  - ジョブセンターの待機リストでジョブを選択し、アクションメニューからプロパティを選択します。
- 2 ジョブのプロパティウィンドウでレイアウトタブを選択します。
- 3 製本オプションを選択します。

## ブックレットを作成する

製本メーカーウィンドウでブックレットを作成します。または製本メーカーウィザードを使用します。プリンタードライバーまたは Command WorkStation のジョブのプロパティのレイアウトタブで製本オプションを選択すると、製本メーカーは小冊子を作成するための設定項目を動的に表示します。製本メーカーのメ



インウィンドウ、または製本メーカーウィザード（各手順のイメージが表示される）を使用して処理を完了できます。

## 製本メーカーウィンドウでブックレットを作成する

ウィザードを使用したくない場合、製本メーカーウィンドウでオプションを選択してブックレットを作成できます。

- 1 ジョブのプロパティウィンドウでレイアウトタブを選択します。
- 2 製本オプションを選択します。
- 3 製本タイプの綴じ方法を選択します。綴じ方法（中とじ、複合中とじ、無線とじ）を選択します。

**メモ：**プリンターに無線とじフィニッシャーなど製本用フィニッシャーを装着している場合、1-up 無線とじオプションが使用できることがあります。

- 4 とじ辺：左とじ、上とじ、右とじ

- 5 用紙サイズ：

- Paper Catalog から選択します（Paper Catalog が Fiery サーバーでサポートされている場合）。
- カスタム用紙サイズを作成します。
- 書類サイズと同じを選択します。

- 6 用紙に合わせて縮小を選択して、オリジナルの書類の縦横比を維持しながら書類のサイズを縮小します。

- 7 ページ調整設定を選択してページ上のイメージ位置を決定します。

クリープを補正するには、用紙の種類に対する設定を行います（中とじと複合中とじのブックレットに使用できます）。

- 普通 - 製本するページ数が多い場合に選択します。
- 厚紙 - 厚紙または坪量が多い用紙に印刷する場合に選択します。この場合、プリンタードライバーまたは Command WorkStation のジョブのプロパティ > 用紙で適切な厚紙や坪量の大きい用紙を指定する必要があります。

- 8 表紙設定を指定します（中とじのブックレットに使用できます）。

**メモ：**詳細は、[表紙を追加する](#)（214 ページ）を参照してください。

- 9 OK をクリックして設定を保存するか、印刷設定を選択してジョブを印刷または処理します。

## 製本メーカーウィザードを使用してブックレットを作成する

製本メーカーウィザードでは、指示に従いながら段階的な手順でブックレットを作成できます。

- 1 レイアウトタブをクリックし、製本オプションを選択します。
- 2 ウィザード起動をクリックします。

- 3 ウィザードのナビゲーションを行うには、以下のコントロールを使用します。
  - 次の画面に進むには、次へをクリックします。
  - 前の画面に戻るには、前へをクリックします。
  - 設定内容をキャンセルして製本メーカーを終了するには、キャンセルをクリックします。
- 4 ウィザードに表示される手順に従います。

**メモ:**「製本タイプ」で「中とじ」または「複合中とじ」が選択されている場合は、表紙設定および内容を指定します。「複合中とじ」が選択されている場合は、サブセット内のシート数を指定します。
- 5 設定の概要を表示します。
- 6 ブックレットを保存するには完了をクリックします。また、設定を変更するには前へをクリックし、ジョブをキャンセルするにはキャンセルをクリックします。

## 製本タイプ

ブックレットを作成する際には、製本タイプオプションを選択し、とじ方法ととじ辺を選択します。

とじ方法により、印刷ジョブの面付けの方法が決まります。とじ辺により、ブックレットの背表紙の位置、レイアウトの方向、ページ内容の回転の有無が決まります。

### 製本方法

製本メーカーでは、次のとじ方法がサポートされています。

- **中とじ** (195 ページ)
- **複合中とじ** (196 ページ)
- **無線とじ** (198 ページ)
- **1-up 無線とじ** (199 ページ)

プリンターに無線とじフィニッシャーなど製本用フィニッシャーを装着している場合、追加のとじ方法については取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

### とじ辺


製本メーカーでは 3 つのとじ辺オプションがあります。

- **左とじ** - 通常、左から右方向に文字を読む言語で使用されます。小冊子は右側から左側へ開きます。
- **上とじ** - 一般的にカレンダー、横向きの書類、シネマサイズの書類で使用されます。小冊子は上方向に開きます。

上とじのとじ辺に表紙がある場合、裏表紙の外側は自動的に 180 度回転しておもて表紙の向きと同じ向きになります。
- **右とじ** - 一般的に右から左方向に文字を読む言語で使用されます。小冊子は左側から右側へ開きます。


次の図に、とじ辺による 2 面付けのレイアウトの違いを示します。

図 1: 左とじ

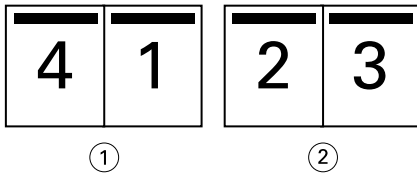


- 1 おもて
- 2 裏

図 2: 右とじ

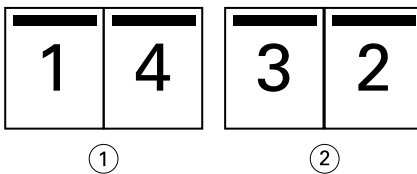

- 1 おもて
- 2 裏

図 3: 上とじ

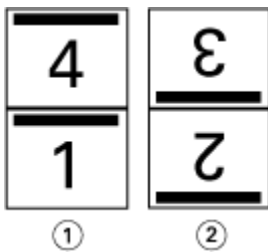


- 1 おもて
- 2 裏

## 中とじ

中とじは、サドルステッチとじとも呼ばれ、最も簡単なとじ方法です。中とじでは、折り丁部分がグループごとに綴じられ、中央折り目に沿ってステープル（ホチキス）で止めるか縫われて背表紙になります。中とじではクリープが生じます。


中とじには、印刷済みおよびインラインカバーのオプションが含まれています。

次の図は、左中とじ用に整版された 12 ページの書類の面付けの折り丁を示しています。

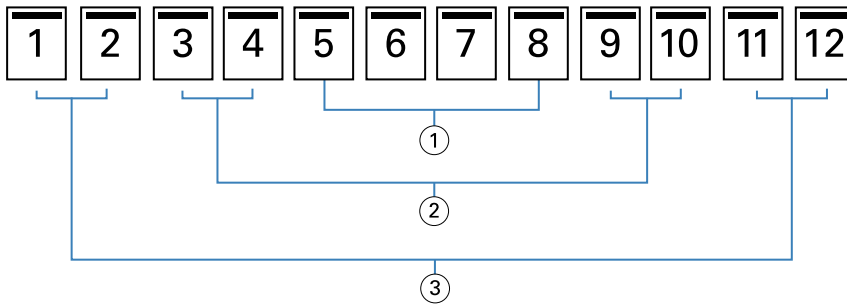


- 1 折り丁3
- 2 折り丁2
- 3 折り丁1

次の図は、12 ページの中とじの折り丁がどのように1つのグループとして折られるかを示しています。

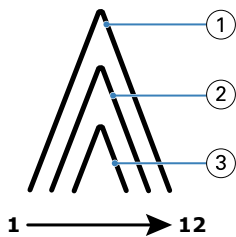

- 1 折り丁1
- 2 折り丁2
- 3 折り丁3

次の図は、折り線に沿って折り丁がどのように糸またはステープル（ホチキス）でとじられるかを示しています。

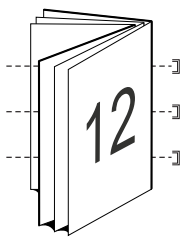


## 複合中とじ

複合中とじでは、複数の中とじのブックレット（サブセット）を結合してより大きなブックレットを形成します。サブセットを折り目（背表紙）に沿って重ね合わせて、印刷後に糸または接着剤でとじます。複合中とじではクリーブが生じます。


サブセット内のシート数（中とじ） - 各サブセットに含めるシート数を指定します。

次の図は、複合中とじ、左とじで16 ページの書類を面付けしてとじる場合を示しています。各サブセットには2枚のシート（シートごとに8 ページの書類ページ）が含まれます。

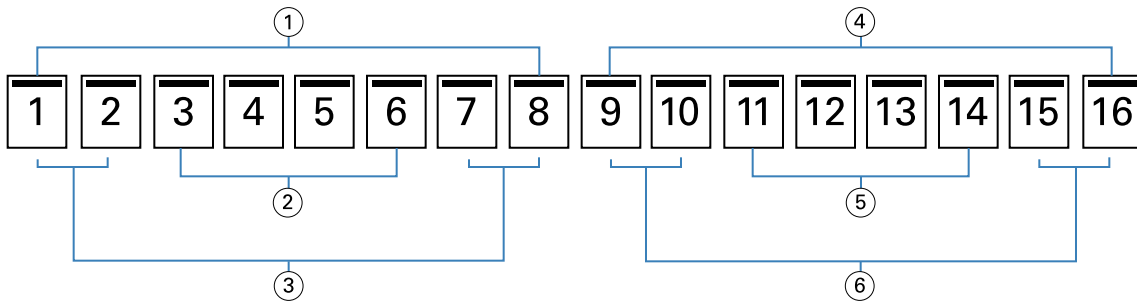


- 1 サブセット 1
- 2 折り丁 2
- 3 折り丁 1
- 4 サブセット 2
- 5 折り丁 4
- 6 折り丁 3

次の図は、16 ページの複合中とじの折り丁がどのように折り重ねられ、サブセットがどのように重ね合わされるかを示しています。サブセット 1 には折り丁 1 および 2、サブセット 2 には折り丁 3 および 4 が含まれます。

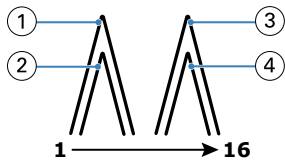

- 1 折り丁 1
- 2 折り丁 2
- 3 折り丁 3
- 4 折り丁 4

次の図は、複合中とじ、左とじのブックレットの場合に、サブセットが折り線に沿ってどのように重ねてとじられるかを示しています。

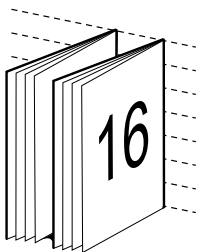


## 無線とじ

無線とじでは、折り丁を1つずつ別々に折り、折り目に沿って折り丁を重ね合わせます。この折り目がブックレットの背表紙になります。


折り丁とは、折りを入れた1枚のシートで、連続した順番でブックレットのページを構成します。ブックレットの各折り丁は同じように折りを入れます。無線とじでは、表紙に糊づけする前に背となる部分を平らにする必要があり、また通常、より大きなとじしろを必要とします。無線とじではクリーブが生じます。

次の図は、無線とじ、左とじで12ページの書類を面付けしてとじる場合を示しています。

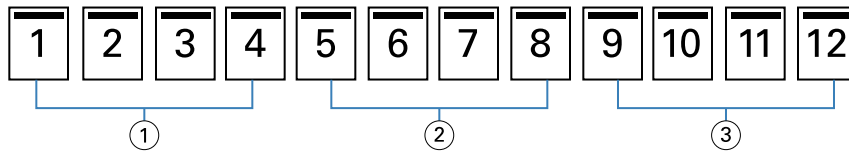


- 1 折り丁1
- 2 折り丁2
- 3 折り丁3

次の図は、無線とじの折り丁がそれぞれ別々に折られてから、どのように折り目に沿って重ねられるかを示しています。

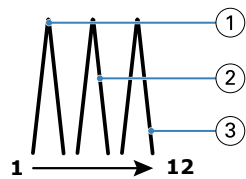

- 1 折り丁1
- 2 折り丁2
- 3 折り丁3

次の図は、無線とじ、左とじのブックレットの場合に、折り丁が折り目に沿ってどのように重ねられるかを示しています。

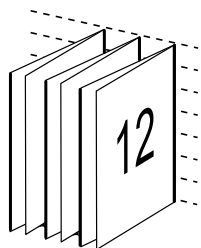

## 1-up 無線とじ

1-up 無線とじ方法では、重ね合わせられた本文ページが印刷されるため、エッジは（希望する場合に）トリミングされ、糊づけされ、表紙で覆われる場合があります。

1-up 無線とじで小冊子を印刷するには、プリンターに無線とじをサポートする製本用フィニッシャーが装着されている必要があります。

プリンターが 1-up 無線とじをサポートしている場合は、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

製本方法が 1-up 無線とじの場合は、製本メーカーで用紙種類の混合の設定を指定できます。

## 用紙サイズ 2-up

用紙サイズは、ブックレットの印刷に使用する実際の用紙（折り無し）のサイズです。

ブックレットの用紙サイズを選択する際には、次の複数の選択肢があります。

- Paper Catalog から選択する（Paper Catalog が Fiery サーバーでサポートされている場合）
- カスタムの用紙サイズを作成する
- 書類サイズと同じ選択します。

## カスタムページサイズ

製本メーカーでは、ブックレットの本文ページと表紙ページにカスタム ページ サイズを使用することができます。プリンタードライバーから製本メーカーにアクセスする場合は、カスタムの書類サイズを作成することもできます。カスタムページの最小および最大ページサイズは、プリンターおよびフィニッシャーの性能によって異なります。

使用しているプリンターでサポートされているカスタムサイズの範囲については、『印刷ガイド』を参照してください。

## 書類サイズ

書類サイズとは、オリジナル書類の各ページのサイズのことで、使用しているアプリケーションのプリント設定（ページ設定）ダイアログボックスで定義されています。小冊子をデザインする際は、書類サイズをデジタル入力（オリジナル書類で定義されているページサイズ）、用紙サイズを物理的な出力（プリントデバイスのトレイにセットされている実際の用紙のサイズ）と考えると便利です。

**メモ：**アプリケーションの書式設定メニューで指定したサイズは、アプリケーションのプリント設定（ページ設定）ダイアログボックスで指定したサイズと異なる場合があります。製本メーカーで使用するサイズは、アプリケーションのプリント設定（ページ設定）ダイアログボックスで指定した値です。

## 給紙辺


プリンターに先に入るほうの辺を給紙辺といいます。給紙方向（短辺給紙または長辺給紙）は、特定の用紙サイズに関連付けられています。

プリント設定（ページ設定）で書類サイズを選択する場合、指定した用紙サイズの給紙辺を考える必要はありません。ただし、フィニッシャーによっては特定の給紙辺でなければならない場合があります。製本メーカーでは、フィニッシャーでサポートされていない給紙方向の用紙サイズがある場合、その用紙サイズは、利用できるサイズの一覧でグレーアウトされています。

## 書類サイズと同じ


このオプションを選択すると、書類の用紙サイズをオリジナルのファイルと同じサイズに保持できます。用紙サイズは、書類ページのサイズの少なくとも2倍になるように選択する必要があります。

たとえば、8.5 x 11 インチの書類は、11x17 インチの用紙に印刷します。書類サイズ（入力）は下の図の左側に、用紙サイズ（出力）は右側に表示されます。

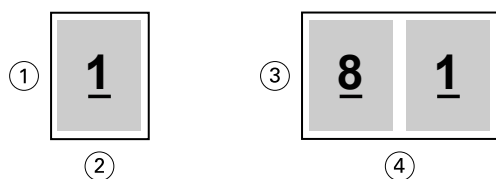

- 1 11 インチ
- 2 8.5 インチ
- 3 11 インチ
- 4 17 インチ

A4 サイズ (297 x 210 mm) の書類は、A3 サイズ (297x420 mm) に印刷します。書類サイズ（入力）は下の図の左側に、用紙サイズ（出力）は右側に表示されます。

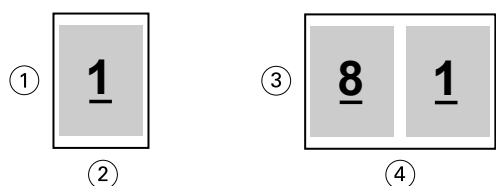

- 1 297 mm
- 2 210 mm
- 3 297 mm
- 4 420 mm

**メモ：**上の例の図は、同じ系列（A4～A3）または標準（レターからタブロイド紙）の用紙サイズを示しています。製本メーカーでは、ある系列から別の系列（たとえば、A4 からレター）に整版することもできます。詳細は、[ページの調整](#)（205 ページ）を参照してください。


## 選択した用紙サイズに合わせて書類ページを縮小する

特定の用紙サイズに合わせて書類のページサイズを縮小するには、用紙サイズメニューから目的のサイズを選択します。

製本メーカーは、オリジナルの書類の縦横比を保持しながら、選択した用紙サイズに合わせて書類ページを自動的に縮小します。


たとえば、書類サイズが 8.5 x 11 インチの印刷ジョブに用紙サイズメニューで 8.5 x 11 インチを選択し、2-up 面付けを指定した場合、書類ページは 5.5 x 8.5 インチに縮小され、用紙に 2 ページずつ並列して印刷されます。下の図は、左側に書類サイズ（入力）、右側に用紙サイズ（出力）を示しています。



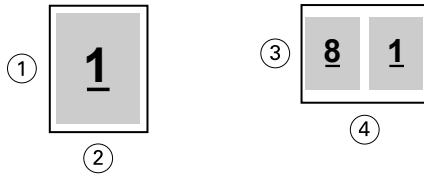

- 1 11 インチ
- 2 8.5 インチ
- 3 8.5 インチ
- 4 11 インチ

また、書類サイズが A4 (297x210 mm) の印刷ジョブに用紙サイズメニューで A4 を選択した場合、書類ページは 210x148.5 mm に縮小され、用紙に 2 ページずつ並列して印刷されます。下の図は、左側に書類サイズ (入力)、右側に用紙サイズ (出力) を示しています。

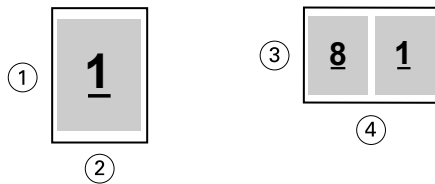

- 1 297 mm
- 2 210 mm
- 3 210 mm
- 4 297 mm

**メモ：**用紙に合わせて縮小オプションは、書類ページサイズを縮小するだけです。用紙に合わせて縮小では、拡大は行われません。詳細は、[用紙に合わせて縮小オプション](#) (201 ページ) を参照してください。

## 用紙に合わせて縮小オプション

製本メーカーは、デフォルトで、オリジナル書類の縦横比を保持しながら選択された用紙サイズに合わせて書類のページを縮小します。

書類サイズと選択した用紙サイズに基づいて、製本メーカーは、次のように縮小率を自動的に計算します。

用紙サイズに対する書類サイズ	拡大縮小率
書類サイズが用紙サイズの 1/2 以下の場合	100%
書類サイズが用紙サイズの 1/2 よりも大きい場合	用紙に合わせて縮小

**メモ：**用紙に合わせて縮小オプションは、書類ページサイズを縮小するだけです。用紙に合わせて縮小では、拡大は行われません。

用紙に合わせて縮小メニューには次の3つのオプションがあります。


- シートサイズ (デフォルト) : シートの端に合わせてコンテンツ (画像) を縮小することで、シートサイズを最大限に活用します。
- 出力可能領域 : シートの出力可能領域に収まるようコンテンツ (画像) を縮小します。
- オフ : コンテンツを縮小しません。

### 用紙に合わせて縮小 > シートサイズ

製本メーカーは、選択された用紙サイズの 1/2 になるよう書類のページを自動的に縮小し、シートサイズを最大限活用します。この場合、オリジナルの書類の縦横比を維持するために比率が制約されることから、コンテンツの一部でクリッピングが発生することがあります。

次の例では、用紙に合わせて縮小が適用されると、ページの上側と下側がシートいっぱいに拡大される一方で、右側と左側には余白が作成されます。


たとえば、13x19 インチの書類は、11x17 インチの用紙の 1/2 サイズ (8.5x11 インチ) に縮小されます。

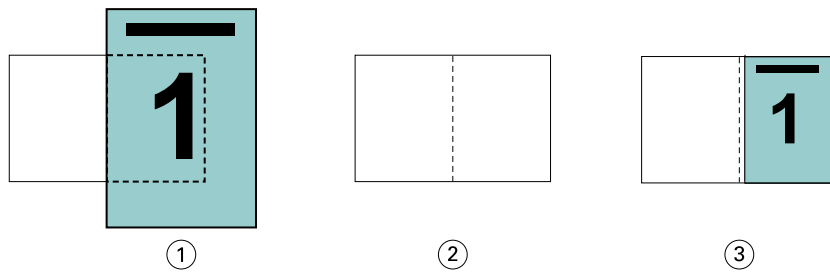

- 1 書類サイズ - 13x19 インチ
- 2 用紙サイズ - 用紙サイズ 11x17 インチ (1/2 = 8.5x11 インチ)
- 3 結果 - 書類サイズ 13x19 インチが用紙サイズの 1/2 (8.5x11 インチ) になるように縮小

製本メーカーは異なる系列の用紙や、非標準サイズの用紙にも面付けすることができます。

たとえば、A4 サイズの書類を、レターサイズの用紙に合わせて縮小できます。書類サイズは、レターサイズの用紙 (8.5x11 インチ) の 1/2 である 5.5x8.5 インチに縮小されます。

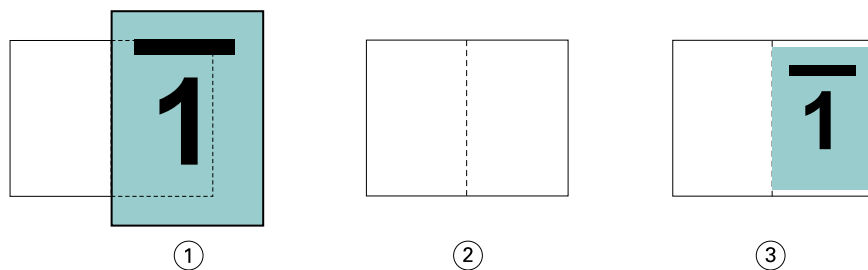


- 1 書類サイズ - A4 (210x297 mm)
- 2 用紙サイズ - 用紙サイズ 8.5x11 インチ (1/2 = 5.5x8.5 インチ)
- 3 結果 - A4 サイズの書類が 1/2 (5.5x8.5 インチ) の用紙サイズになるように縮小

### 用紙に合わせて縮小 > 出力可能領域

製本メーカーは、シートの出力可能領域に収まるよう自動的にコンテンツを縮小します。

下の例では、シートの出力可能領域内に収まって印刷されるよう、画像の上下左右すべてに余白が作成されます。オリジナルの書類の縦横比を維持するために、比率が制約されることから、上下の余白が左右の余白に比べて大きくなります。


たとえば、13x19 インチの書類は、11x17 インチの用紙の 1/2 サイズ (8.5x11 インチ) に縮小されます。

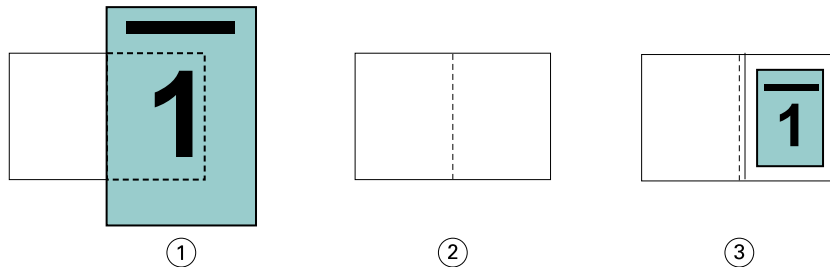

- 1 書類サイズ - 13x19 インチ
- 2 用紙サイズ - 用紙サイズ 11x17 インチ (1/2 = 8.5x11 インチ)
- 3 結果 - 書類サイズ 13x19 インチが用紙サイズの 1/2 (8.5x11 インチ) になるように縮小

下の例は、異なる系列の用紙や、非標準サイズの用紙で用紙に合わせて縮小 > 出力可能領域オプションを使用したところです。

A4 サイズの書類を、レターサイズ of 用紙に合わせて縮小できます。書類サイズは、レターサイズの用紙 (8.5 x 11 インチ) の 1/2 である 5.5 x 8.5 インチに縮小されます。

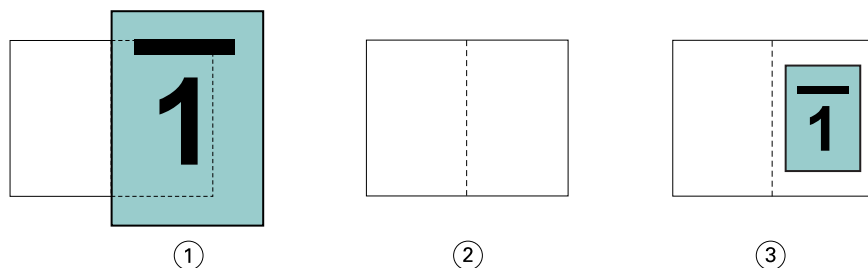

- 1 書類サイズ - A4 (210x297 mm)
- 2 用紙サイズ - 用紙サイズ 8.5x11 インチ (1/2 = 5.5x8.5 インチ)
- 3 結果 - A4 サイズの書類が 1/2 (5.5x8.5 インチ) の用紙サイズになるように縮小


### 用紙に合わせて縮小 > オフ

用紙に合わせて縮小オプションをオフにすると、書類サイズは 100% の倍率で印刷されます。選択した用紙サイズの 1/2 サイズに収まらない内容は切り捨てられます。

場合によっては、意図的に切り捨てることもあります。たとえば、書類にプリンターのマークが含まれていて、用紙サイズの 1/2 のサイズに収まっていない場合、用紙に合わせて縮小オプションをオフにすると、内容が 100% の倍率で印刷されます。一方、このオプションをオンにすると、ページ全体の内容 (プリンターのマークを含む) が指定された用紙サイズに合わせて縮小されます。

同様に、フルブリードを設定するために書類サイズを用紙サイズの 1/2 より大きく設定している場合、用紙に合わせて縮小オプションをオフにすると、ページ内容を 100% の倍率で印刷します。

次の図は、8.5 x 11 インチの内容にページマークが入ることで書類ページのサイズが 10.2 x 12.5 インチになっている例を示しています。用紙に合わせて縮小オプションをオフにすることにより、ページマークがクリッピングされ、ページ内容が 100% の倍率で用紙の 1/2 のサイズに印刷されます。

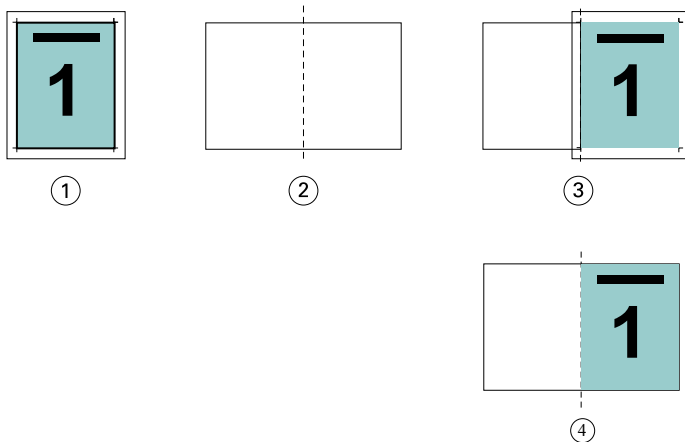

- 1 書類サイズ - 10.2x12.7 インチ、目的の内容 8.5x11 インチ
- 2 用紙サイズ - 用紙サイズ 11x17 インチ (1/2 = 8.5x11 インチ)
- 3 切り捨て前
- 4 結果 - 目的の内容 (8.5x11 インチ) が 100%の倍率で印刷

### 用紙に合わせて縮小 - シートサイズまたは出力可能領域

用紙に合わせて縮小オプションには、書類ページに合わせて縮小する手段として、用紙サイズに合わせて縮小と出力可能領域に合わせて縮小の 2 通りの方法があります。


用紙に合わせて縮小のオプションには、それぞれ長所と短所があります。

用紙に合わせて縮小 > シートサイズでは、拡大縮小率の計算中に用紙サイズを最大限使用します。ただし、オリジナル書類のレイアウトにより、拡大縮小が意図した結果にならない場合があります。コンテンツのクリッピングが発生することがあります。

用紙に合わせて縮小 > 出力可能領域では、用紙サイズの出力可能領域を使用するため、コンテンツのクリッピングが発生しません。ただし、シートサイズを選択した場合に比べると、書類の縮小率は大きくなります。


それぞれのオプションの結果については、次の図を参照してください。

1 つ目の図は同じ用紙サイズでレイアウトの異なる 2 種類の書類を示しています。

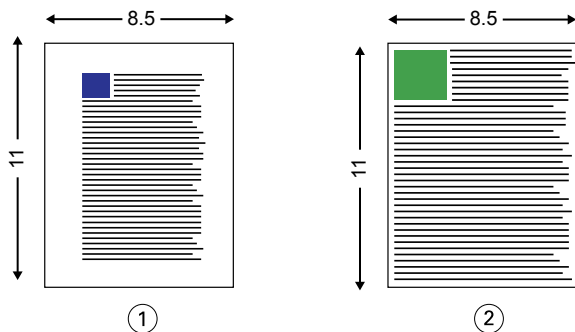


- 1 4 方向に余白を多くとった書類 (オリジナル)
- 2 4 方向に余白をほとんどとらない書類 (オリジナル)


2 つ目の図は、出力可能領域を白く表示したシートを示しています。

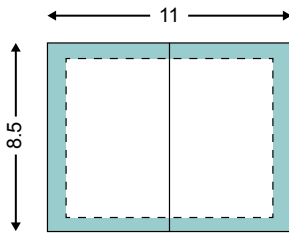

3つ目の図は、用紙に合わせて縮小 > シートサイズオプションを選択した場合の出力結果を示しています。余白を多くとった書類は出力可能領域内に収まっていますが、余白が少ない書類の方は面付けして印刷される際にコンテンツがクリッピングされてしまいます。

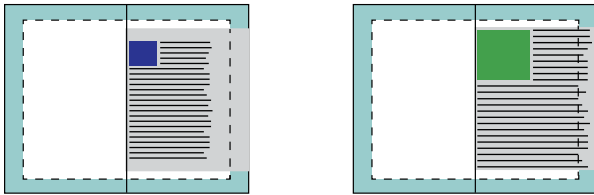

4つ目の図は、余白の少ない書類で用紙に合わせて縮小 > 出力可能領域を選択した場合の出力結果を示しています。書類の内容はすべて印刷されますが、上と下に余白が生じてしまいます。

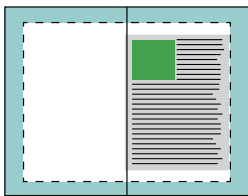

## ページの調整

ページ調整は、オリジナル書類で定義したページレイアウトを変更するものではありません。ページ調整では、印刷可能領域（テキストと画像に割り当てられたスペース）にマージン（印刷可能領域の周囲の白またはブランクのスペース）を加えたページ内容全体をずらします。

製本メーカーでは、次の3つのオプションを使用してページ内容を配置し、微調整できます。

- ページ調整 - 背表紙またはページの中央に揃えてページ内容を配置します。
- とじしろ増幅値 - とじるとききの余白（とじしろ）を追加します。
- クリープ補正用紙種類 - 中とじまたは複合中とじを選択した場合にクリープによって生じるページ内容のずれを補正します。


**メモ：** ページ調整のオプションは、書類サイズの拡大縮小率を変更するものではありません。用紙に合わせて縮小オプションをオフに設定した場合、書類の内容のうち用紙サイズに収まらない部分はクリッピングされます。クリッピングされないようにするには、ページ調整およびとじしろのオプションを使用してページ内容の位置を調整します。

## ページを調整する


製本メーカーでは、ページ調整オプションでページ内容の最初の位置（センターまたは背表紙）を指定します。後でこの位置は、とじしろの値を増やすことでさらに調整できます。

ページ調整オプションでは、ページ内容の最初の位置を背表紙または中央のどちらかに合わせて指定します。

- Command WorkStation の「ジョブのプロパティ」の「レイアウト」タブで製本を選択し、画面の指示に従ってページ調整オプションを設定します。
- 背表紙（デフォルト）—書類ページの内容は、シート中央の折り目に当たる背の部分に合わせて配置されます。

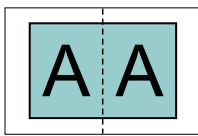

- センター—書類ページの内容は、シートの 1/2 サイズの中央に配置されます。

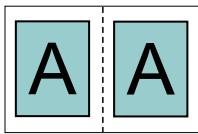


## 用紙に合わせて縮小オプションでページを調整する

用紙に合わせて縮小オプションをオン（有効）またはオフ（無効）にすることでページを調整できます。


### 用紙に合わせて縮小をオンにしてページを調整する

次の図は、書類サイズが用紙の 1/2 のサイズより小さい場合のページ配置を示しています。

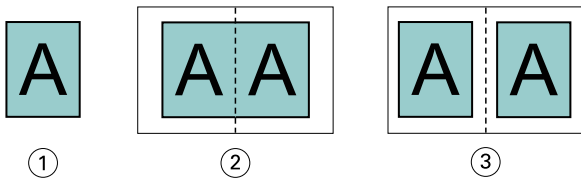

- 1 書類サイズ < 用紙の 1/2 サイズ
- 2 背の部分に合わせて配置されたページ
- 3 中央に配置されたページ

次の図は、書類サイズが用紙の 1/2 のサイズに等しい場合のページ配置を示しています。この場合、見た目の違いはありません。

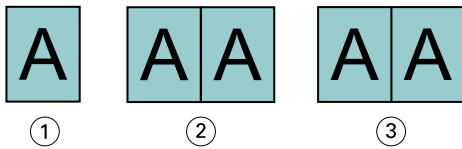


- 1 書類サイズ=用紙の 1/2 サイズ
- 2 背の部分に合わせて配置されたページ
- 3 中央に配置されたページ

**メモ：**書類サイズが用紙の 1/2 のサイズよりも大きくて用紙に合わせて縮小オプションがオンになっている場合、最終的な印刷結果は元の書類の縦横比によって決まります。


### 用紙に合わせて縮小をオフにしてページを調整する

次の図は、書類サイズが用紙の 1/2 のサイズより大きくて用紙に合わせて縮小がオフになっている場合、ページ配置を背表紙にしたときのページ配置を示しています。

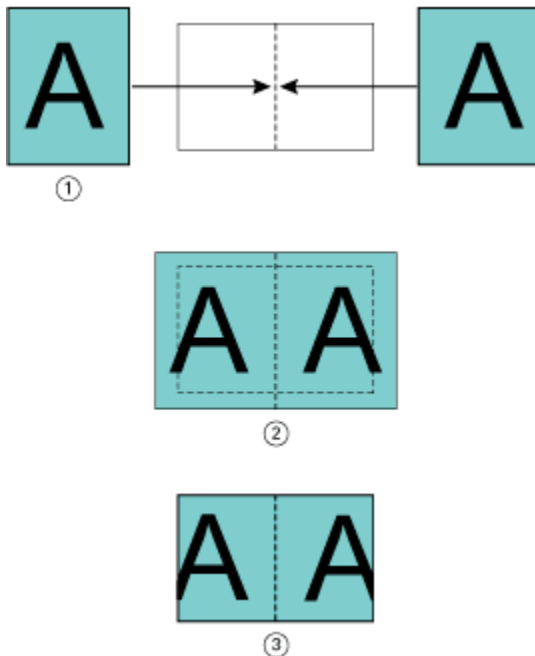

- 1 書類サイズ > 用紙の 1/2 サイズ
- 2 ページを背の部分に合わせて配置、用紙に合わせて縮小 > オフ
- 3 最終的な印刷結果

次の図は、書類サイズが用紙の 1/2 のサイズより大きくて用紙に合わせて縮小がオフになっている場合、ページ配置をセンターにしたときのページ配置を示しています。

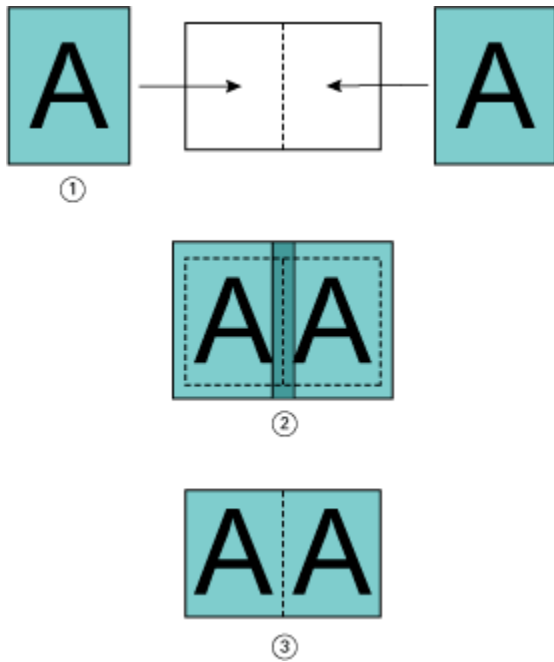

- 1 書類サイズ > 用紙の 1/2 サイズ
- 2 ページを中央に配置、用紙に合わせて縮小 > オフ
- 3 最終的な印刷結果

## ページ調整ととししろ

とししろは、印刷したジョブをとじたり、他の仕上げオプションを適用したりするための追加マージン（余白）です。

製本メーカーでは、ページ調整オプションで最初のページ内容の配置（中央または背表紙）を指定します。その後でとししろの値を設定することによって、さらにページ内容の配置を微調整することができます。とししろ増幅値オプションにより、ブックレット内の隣接したページ間の余白を増やします（単位はミリまたはインチ）。

**メモ：**とししろで指定する値は、オリジナル書類で指定したページのマージンやレイアウトを変更するものではありません。とししろは、製本の仕上げに必要な余白を確保するための追加マージンです。


プリンターでサポートされているとししろ値の範囲の詳細については、『印刷ガイド』を参照してください。

### 背表紙に揃えた配置で、とししろ有りの場合

ページを背表紙に揃えて配置している場合、背表紙から片方のページ内容までの余白は、とししろ値の 1/2 です。

次の図は、ページ調整で背表紙を選択してとししろ無しで印刷した結果と、とししろを追加して印刷した結果を示しています。



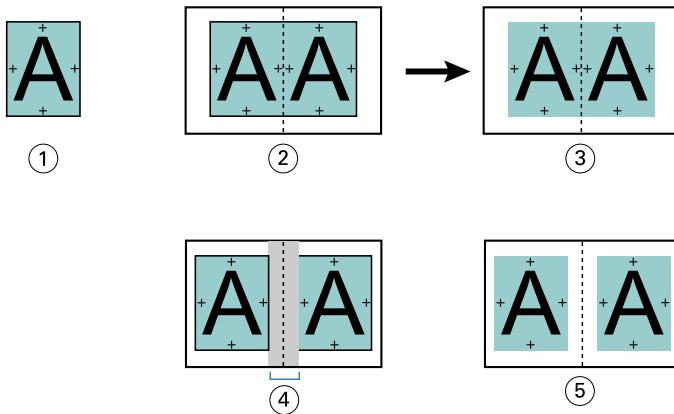


- 1 書類サイズ<用紙の 1/2 サイズ
- 2 背表紙に揃えた配置で、とじしろ無しの場合
- 3 図 2 の印刷結果
- 4 背表紙に揃えた配置で、とじしろ有りの場合
- 5 図 4 の印刷結果

#### 中央揃えの配置で、とじしろ有りの場合

ページが中央揃えに配置されている場合、背表紙からページ内容までの余白は、とじしろ値の 1/2 の値に、中央に配置した際にできている元の余白分を追加した値になります。

次の図は、ページ調整で中央を選択してとじしろ無しで印刷した結果と、とじしろを追加して印刷した結果を示しています。

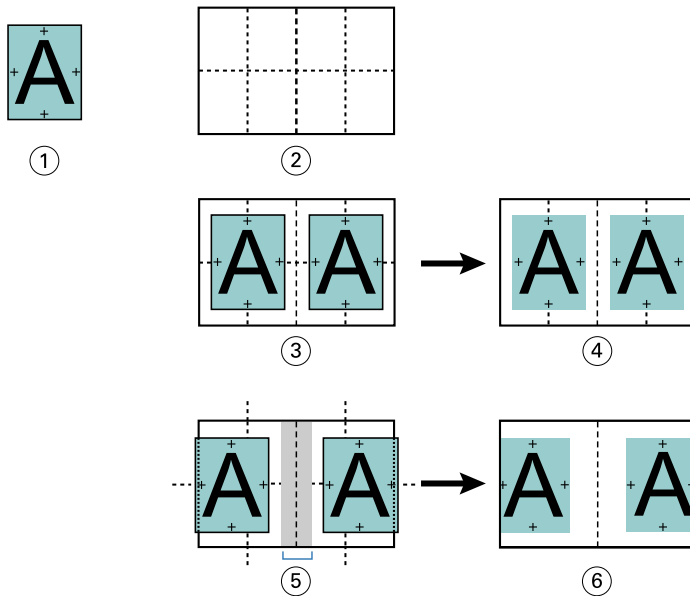


- 1 書類サイズ<用紙の 1/2 サイズ
- 2 用紙サイズ
- 3 中央揃えの配置で、とじしろ無しの場合
- 4 図 3 の印刷結果
- 5 中央揃えの配置で、とじしろ有りの場合
- 6 図 5 の印刷結果

**メモ：**とじしろ値を増やす場合は、シートの端または用紙の印画可能領域を超えるページ内容はクリッピングされることがあるので注意してください。

## クリープ補正用紙種類

クリープが発生するのは、厚紙に印刷された中とじまたは複合中とじのブックレット、またはページ数の多いブックレットです。クリープ補正用紙種類を使用してクリープの影響を補正できます。

シートを折り重ねて折り丁（ブックレットのページを形成するように折り重ねられたシート）を作成する際には、シートを重ねるたびにページ内容の位置が少しずつずれていきます。そのため、ブックレットを裁断すると、冊子の中央に近いページほど外側のマージンが狭くなります。その結果、ページの内容が切り落とされたり、印刷位置が用紙の端に近くなりすぎたりします。

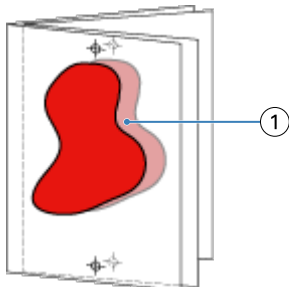

- 1 クリープ

## 1-up 無線とじでの用紙種類の混合

製本ジョブが 1-up 無線とじの場合のみ、製本メーカーのジョブのプロパティの製本メーカーで用紙種類の混合設定を指定できます。用紙種類の混合機能の拡張では、「用紙種類の混合」ダイアログとビューアが製本メーカーのウィンドウに統合されます。

**メモ：**1-up 無線とじでの用紙種類の混合はプリンタードライバーではサポートされていません。この機能を使用するには、ジョブを Command WorkStation の待機キューに送信する必要があります。

「用紙種類の混合」ビューアは、完成品の実際のページ付けを表示するので、「用紙種類の混合」ダイアログで行った選択内容がリアルタイムで反映されます。ジョブのレイアウトをページまたはシートとして見ることができます。

製本メーカーの 1-up 無線とじでは「用紙種類の混合」で以下の指定ができます。

- 章の開始 - 両面印刷のジョブで章の開始が指定されているときは、間接的ブランクが挿入されます。
- ページ範囲とそのページ範囲の用紙。
- ブランクページの挿入とその挿入ページの用紙 - ユーザーの指定によるブランクページの挿入は、直接的ブランクです。「用紙種類の混合」ビューアでは、直接的ブランクと間接的ブランクの表示が異なります。

**メモ：**タブ挿入および表紙定義設定は、製本メーカーの「用紙種類の混合」では指定できません。

製本メーカーの「用紙種類の混合」を使用する場合、用紙タブのほうは無効になります。製本メーカーで行った選択内容が、用紙タブと Fiery Compose に表示されます。

## 製本メーカーで用紙種類の混合設定を指定する

製本タイプとして 1-up 無線とじを選択すると、用紙種類の混合ビューアが表示されます。

1-up 無線とじをサポートしないプリンターもあります。1-up 無線とじをサポートしない場合、このオプションは製本タイプメニューに表示されません。

- 1 Command WorkStation のジョブセンターでジョブを選択し、ジョブのプロパティを開きます。
- 2 レイアウトタブでブックレットを選択します。
- 3 製本タイプとして 1-up 無線とじを選択します。
- 4 とじ辺を選択します。
- 5 本文用紙サイズと表紙用紙サイズを指定します。

**メモ：**製本メーカーの用紙種類の混合では表紙定義を選択できません。表紙の定義は、標準の製本メーカーオプションを使用して作成します。

- 6 表紙設定と、他の必要な設定を行います。

## 7 用紙種類の混合ビューアまでスクロールダウンし、次の設定を行います。


- ページタブ - クリックすると、書類のページに従って整理されたブックレットのレイアウトと、シートとの関連が表示されます。
- シートタブ - クリックすると、シートに従って整理されたブックレットのレイアウトと、ページとの関連が表示されます。
- 章の開始ページフィールド - 各章を開始するページの番号をコンマで区切って入力します。ビューアでは、章の開始ページはマーカーで表されます。必要に応じて、間接的ブランクページが挿入されます。以下のグラフィックでは、章開始マーカーと、10 ページの後に挿入された間接的ブランクページを示しています。




- 新規ページ範囲 - アイコンまたはボタンをクリックしてページ番号を入力し、指定したページ範囲に用紙設定を適用します。




- 新規挿入 - アイコンまたはボタンをクリックして任意の場所にブランクページを挿入し、その挿入ページに用紙設定を適用します。



- 編集 - アイコンまたはボタンをクリックしてページ範囲または新規挿入用紙設定を変更します。



- 削除 - アイコンまたはボタンをクリックしてページ範囲または新規挿入用紙設定を削除します。



Fiery サーバーに適用する用紙設定の詳細は、取扱説明書の『印刷ガイド』および『ユーティリティ』を参照してください。

## 用紙種類の混合でジョブのナビゲーションを行う

製本タイプとして 1-up 無線とじを選択すると、用紙種類の混合ビューアが表示されます。


- 用紙種類の混合ビューアで、書類内を移動するには次の方法があります。
  - スクロールバー。
  - ナビゲーション用矢印 - 内側の矢印をクリックすると、次のページまたは前のページに順に移動します。外側の矢印をクリックすると、書類の最初または最後に移動します。テキストフィールドには該当のアクションが表示されます。特定のページに移動するには、そのページ番号をフィールドに入力します。移動先がない場合、矢印は無効になります。ブランクの挿入を追加すると、もう 1 組のナビゲーション用矢印が表示され、ブランクの挿入間を前後に移動できます。



## ジョブのレイアウトをページとして表示する

ジョブのページ付けをページ表示またはシート表示するよう選択できます。文書のページとシートは互いに対応しているため、どのページがどのシートで印刷されるかがわかります。

- ジョブをページ表示するには、ビューアの一番上にあるページタブをクリックします。

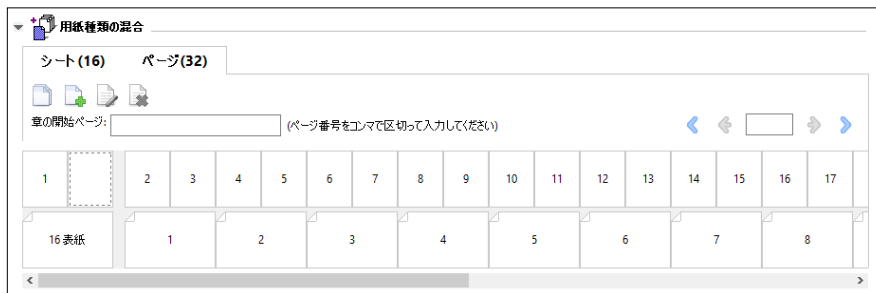

下記は、ジョブのページ表示です。タブ上の「ページ」の後の数字は書類ページ数で、各ページは最上段にサムネイルで表示されています。各ページはソース書類を普通に読む順序で表示されます。

次の段には、プリンターでシートが並ぶ順序を表示します。表紙の内容は、読む順序で先頭に表示されます。この例では書類の最初の2ページが表紙となっています。ジョブの最後である裏表紙の内容は、スクロールバーまたはその他のシートツールを使用して表示します。

## ジョブのレイアウトをシートとして表示する

ジョブをシート表示するときは、シートの順序が重要なポイントとなります。

- ジョブをシート表示するには、ビューアの一番上にあるシートタブをクリックします。



一番上の段のサムネイルで、プリンター上での実際の印刷順序が表示されます。次の段には、どのページがどのシートに印刷されるかが表示されます。たとえば、以下の図の表紙のシートには、おもて表紙（書類の最初の2ページの内容）、背表紙（最後から3ページ目の内容）、裏表紙（書類の最後の2ページの内容）が含まれています。

**メモ：**表紙は、プリンターによっては最後のシートに出力されることもありますが、常に先頭に表示されます。

## 製本メーカー 用紙種類の混合の制限事項

1-up 無線とじの場合の用紙種類の混合では、次の操作を実行できません。

- 内容が表紙として割り当てられた書類ページの前、ページ間、またはページの後にページを挿入すること。
- 仕上がり、製本済み設定となる本の外側にページを挿入すること。
- 表紙を物理的に分割するようなページを挿入すること。
- 1つのジョブで異なるサイズの用紙を指定すること。新規ページ範囲および新規インサートの用紙サイズ  
の選択は、本文折り丁と同じサイズに限られます。

**メモ：**Z 折り丁の挿入に対応したプリンターは、本文折り丁の 2 倍の用紙サイズに対応します。

## 表紙を追加する

製本メーカーでは、中とじのブックレットに表紙を追加し、表紙の用紙を指定することができます。

製本メーカーには、中とじのブックレットの場合のみ、印刷済みの表紙を差し込む方法と、文書内で用紙を指定して印刷する方法の 2 つの表紙オプションが用意されています。文書内の表紙の場合、追加オプションを指定できます。プリンターが無線とじバイnderなどの製本用フィニッシャーを備えている場合、追加のオプションについては取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

- 1 プリンタードライバーまたは Command WorkStation のジョブのプロパティのレイアウト > 製本タブにある製本タイプで中とじを選択し、とじ辺を選択します。
- 2 ブックレットの本文の用紙サイズとページ調整の設定を指定します。
- 3 表紙 > 内容入力メニューで、以下のいずれかを行います。

- 印刷済みの表紙を挿入するには、印刷済みを選択します。印刷済みの表紙は、別途印刷されるブックレットの本文ページにマージされます。このオプションを選択すると、おもて表紙と裏表紙のオプションは使用できません。
- 文書内の表紙を指定するには、おもてと裏を別に印刷を選択します。このオプションを指定すると、表紙ページと本文ページは単一ジョブとして印刷されます。原稿とは別に 1 枚のシートに面付けされ、冊子の表紙が作られます。

オリジナルの原稿に製本の表紙ページや表紙アートワークが含まれている場合、書類内の表紙を指定できます。表紙の内容は書類の最初のページおよび最後のページ、または書類の最初の 2 ページおよび最後の 2 ページ、またはそれらの組み合わせのいずれかになります。このオプションを選択すると、おもて表紙と裏表紙のオプションを指定できます。

- おもて表紙/裏表紙オプション（文書内の表紙のみ）—おもて表紙と裏表紙を、シートの両面に印刷するか、片面に印刷にするか、または両面ともblankにするかを指定できます。元の書類にblankページを作成する必要はありません。

**メモ：**文書内の表紙を上とじのとじ位置で印刷すると、裏表紙の外側は自動的に 180 度回転しておもて表紙の方向と一致します。

- 4 表紙の用紙、サイズ、および給紙トレイを指定するには、表紙定義をクリックして表紙用紙設定ウィンドウを開きます。このオプションは印刷済みの表紙と書類内の表紙の両方で使用できます。

- 5 挿入する印刷済みの表紙、または文書内の表紙について、用紙および用紙サイズを指定します。
- 6 挿入する印刷済みの表紙、または文書内の表紙を印刷する用紙が入ったトレイを選択し、OK をクリックします。

## アプリケーション内で書類サイズを変更する

書類を作成したアプリケーションの印刷設定でオリジナルの書類のサイズを変更します。

書類サイズを変更する前に、使用するプリンターで変更後の用紙サイズがサポートされていることを確認します。

- 1 元の文書を開き、アプリケーションの印刷設定またはページ設定メニューに移動します。
- 2 使用するプリンターをプリンター名メニューから選択します。
- 3 使用するサイズを使用可能な用紙サイズの一覧から選択し、OK をクリックします。

**メモ：**一覧から使用する用紙サイズを選択する際、用紙の短辺/長辺給紙を考慮する必要はありません。

## 測定単位を変更する

測定にはミリメートル、ポイント、またはインチを使用できます。

**メモ：**プリンタードライバーでは、測定単位を変更することはできません。

- 1 Command WorkStation で編集 > 環境設定を選択します。
- 2 地域をクリックして地域設定ペインを開きます。
- 3 測定単位メニューから測定単位を選択して OK をクリックします。

**メモ：**次回 Command WorkStation を起動するまで、変更は反映されません。

## ブックレットをプレビューする

ブックレットをプレビューウィンドウまたは Fiery プレビューウィンドウでプレビューできます。

**メモ：**プリンタードライバーで製本メーカーを操作している場合、ジョブをプレビューすることはできません。

- ジョブセンターの Command WorkStation 待機リストで、印刷ジョブを選択し、アクション > プレビューを選択します。
  - スプール後待機のジョブの場合、Fiery プレビューウィンドウにジョブのプレビューが表示されます。
  - 処理後待機のジョブの場合、プレビューウィンドウにジョブのプレビューが表示されます。

## 製本ワークフロー例

この製本メーカーワークフロー例では、ウィザードを使用して次の標準的なブックレットを作成する場合の大きな手順を示します。無線、中とじ、および複合中とじ。

- [無線とじのブックレットを印刷する](#) (216 ページ)
- [中とじのブックレットを印刷する](#) (216 ページ)
- [複合中とじのブックレットを印刷する](#) (217 ページ)

### 無線とじのブックレットを印刷する

ウィザードを使用して無線とじブックレットを印刷することができます。

- 1 製本メーカーには、プリンタードライバまたは Command WorkStation のジョブのプロパティからアクセスします。
- 2 ウィザード起動をクリックします。
- 3 製本タイプと製本用のとじ位置を選択し、次へをクリックします。
- 4 本文の用紙サイズを指定し、次へをクリックします。
- 5 ページ調整ととじしろ値 (オプション) を設定し、次へをクリックします。
- 6 設定概要でブックレットの設定を確認し、完了をクリックして、プリンタードライバまたは Command WorkStation のジョブのプロパティのレイアウト > 製本に戻ります。
- 7 プリンタードライバまたは Command WorkStation のジョブのプロパティで、他の印刷オプション (任意) と仕上げオプション (折り、ステープル、とじなど) を設定し、OK をクリックします。

### 中とじのブックレットを印刷する

ウィザードを使用して、中とじのブックレットを印刷することができます。

- 1 製本メーカーには、プリンタードライバまたは Command WorkStation のジョブのプロパティからアクセスします。
- 2 ウィザード起動をクリックします。
- 3 製本タイプと製本用のとじ位置を選択し、次へをクリックします。
- 4 表紙ソースと内容を指定します。
- 5 表紙ソースと内容でおもてと裏を別に印刷を選択した場合は、表紙の印刷方法として内側または外側を指定するため、おもて表紙印刷または裏表紙印刷を選択します。次へをクリックします。
- 6 表紙ソースと内容で挿入を選択した場合は、次へをクリックします。
- 7 本文の用紙サイズを選択し、表紙を指定するために表紙定義をクリックします。
- 8 表紙用紙設定ウィンドウで、用紙の種類とサイズ、表紙用給紙トレイなどのオプションを指定します。



- 9 OK をクリックし、次へをクリックします。
- 10 ページ調整、とじしろ値、クリープ補正（オプション）を設定します。
- 11 設定概要でブックレットの設定を確認し、完了をクリックして、プリンタードライバーまたは Command WorkStation のジョブのプロパティのレイアウト > 製本に戻ります。
- 12 他の印刷オプション（任意）と仕上げオプション（折り、ステープル、とじなど）を設定し、OK をクリックします。

## 複合中とじのブックレットを印刷する

ウィザードを使用して複合中とじブックレットを印刷することができます。

- 1 製本メーカーには、プリンタードライバーまたは Command WorkStation のジョブのプロパティからアクセスします。
- 2 ウィザード起動をクリックします。
- 3 製本タイプと製本用のとじ位置を選択し、次へをクリックします。
- 4 本文の用紙サイズとサブセット内のシート数を選択し、次へをクリックします。
- 5 ページ調整、とじしろ値、クリープ補正用紙種類（任意）を設定し、次へをクリックします。
- 6 設定概要でブックレットの設定を確認し、完了をクリックして、プリンタードライバーまたは Command WorkStation のジョブのプロパティのレイアウト > 製本に戻ります。
- 7 プリンタードライバーまたは Command WorkStation のジョブのプロパティで、他の印刷オプション（任意）と仕上げオプション（折り、ステープル、とじなど）を設定し、OK をクリックします。

## 製本メーカーの制限事項

製本メーカーには、PDF ファイルやキュータイプなどに関する制限があります。

### セキュリティ付き PDF ファイル

Adobe PDF ファイルは、セキュリティ設定を使用して保存できます。セキュリティ設定により、PDF ファイルに対する開く/印刷/編集の操作が制限されます（「制限付きのドキュメント」）。これらの制限付きのドキュメントを製本メーカーから印刷することはできません。

### キュータイプ

製本メーカーは、直接接続キューに送られたジョブをサポートしません。製本メーカー印刷ジョブは、待機キューまたは印刷キューに送信する必要があります。

## 印刷オプション/Command WorkStation のジョブのプロパティ

- 「バリアブルデータ印刷」オプションは製本メーカーではサポートしていません。
- 製本メーカーでの用紙種類の混合は、製本ジョブが 1-up 無線とじの場合のみサポートされています。1-up 無線とじでの用紙種類の混合 (211 ページ) を参照してください。
- 「PPT 白背景除去」(PowerPoint 用) オプションは製本メーカーではサポートしていません。

## 製本メーカー用語集

以下に製本処理に関連する用語を示します。

2-up 面付け	1 枚の用紙の裏表に 2 枚の書類ページを印刷します。
システム管理者	Command WorkStation および Fiery サーバーのコントロールパネルの全機能にアクセスできます。システム管理者にはパスワードが必要です。
ページ調整	ページ調整コントロールでは、シートの予め定義したスロット内でページの位置を指定します。たとえば、ページのサイズがスロットより小さくなるように変更された場合、その位置に対応するコントロールをクリックして、ページをスロットの左上に配置することができます。
縦横比	幅と高さの関係 (比率) を示します。通常、「縦向き」は高さよりも幅が短い場合を指します。「横向き」は、幅が高さより長い場合を指します。
裏カラープロファイル	用紙の裏面のみに適用されるデフォルトのカラープロファイルを選択します。ジョブのプロパティで新しいカラープロファイルを指定すると、この属性は上書きされます。
ブリード	トリミングマークの外までコンテンツを拡張させることを指します。印刷領域がトリミングしたページの端まで拡張されるように削除します。
クリッピングインジケータ	指定された拡大値が大きく、ページがシートの端よりはみだして印刷される場合に表示されます。ウィンドウがレイアウトモードの場合、クリップしたページの端がイエローでハイライト表示されます。ウィンドウがプレビューモードの場合は、拡大縮小率フィールドの左側にクリッピングアイコンが表示されます。また、ページのプレビューにシートの端で切り取られたコンテンツが表示されます。
クリープ	クリープ、または製本クリープは、中とじおよび複合中とじで折り丁を複数回折ることにより、内容領域がずれることを指します。
クリープ調整	中とじが指定された場合、製本クリープを自動的に補正します。
クリープ調整メニュー	クリープ調整は、中とじが指定された場合、自動的に製本クリープを補正します。
カスタム	カスタムでは拡大縮小率、仕上がり高さおよび仕上がり幅フィールドがそれぞれ有効になるので、新しい倍率の値を指定できます。元の高さ

	幅が参照用に表示されます。数値を指定すると、Impose は自動的にその他のフィールドをアップデートして、ページの縦横比を保持します。
両面印刷	シートの両面に印刷します。
給紙辺	プリンターに最初に入る用紙の面。
フィニッシャー	折り、ステープル、製本など印刷後の処理作業用に作られたデバイスを指します。
仕上げ	折り、ステープル、製本など印刷後の処理作業を指します。
高さを合わせる	シートの各ページスロットの高さに合うようにページを縮小拡大します。
幅を合わせる	シートの各ページスロットの幅に合うようにページを縮小拡大します。
固定ページ	固定ページモードでは、同じサイズのページを含む書類を面付けできます。
折り目	折る位置を示す点線です。
おもてカラープロファイル	用紙の表側のみに適用されるデフォルトのカラープロファイルです。ジョブのプロパティで新しいカラープロファイルを指定すると、この属性は上書きされます。
ギャングアップ	ギャングアップ印刷は、異なる画像やページをそれぞれ別のシートに配置するのではなく、1枚のシート上にまとめて配置します。
とじしろ	製本印刷などの仕上げオプションで考慮される追加の余白を指します(ページマージンと混同しないでください)。
出力可能領域	マークを実際に作れる用紙の領域を指します。
インラインカバー	同じジョブで本文ページとともに印刷される表/裏カバー。
ジョブラベル	ジョブ名、シート情報、そして日時に使用する説明テキストを保存します。
横向き	横向き書類では、幅が高さより長くなります。
レイアウトビュー	レイアウトビューモードは、番号付けされたページを表示し、面付けしたジョブでのソース書類ページの位置がわかるようになっています。レイアウトビューで各ページを回転させることもできます。
左とじ	本の左端をとじることを指します。左から右方向に読む文章に適しています。
マージン	印刷可能領域の周囲の余白、または空きスペースです。マージンは書類によって異なります。
用紙カラープロファイル	用紙の両面に適用されるデフォルトのカラープロファイルです。ジョブのプロパティで新しいカラープロファイルを指定すると、この属性は上書きされます。

ページ混合	ページ混合モードでは、サイズが異なるページを含む書類を面付けできません。
複合中とし	中とじと無線とじ法を組み合わせたものです。中とじでは、折り丁をまとめて折り、サブセットを作ります。無線とじと同様、サブセットを一枚一枚重ねてのりづけします。
オフライン仕上げ	表紙を別に印刷し、印刷後に本文と合わせる方法です。
オフセット	オフセットの数値は調整位置を参考に計算され、新しい調整位置を指定したら、ゼロにリセットされます。
オペレーター	ジョブセンターの全機能にアクセスできます。デバイスセンターでは、Configure、バックアップ/復帰、パスワードの変更、ジョブログの削除にはアクセスできません。Paper Catalog、仮想プリンター、およびカラー管理機能を表示することはできますが、編集はできません。オペレーターのパスワードが必要です。
パンツール	ジョブの好きな部分をビューまでドラッグできます。
無線とじ	複数ある折り丁を個別に折り、折り目にそって重ね合わせてから、とじる方法です。背を平らにして、のりづけします。
縦向き	縦向き書類では、幅は高さより短くなります。
後処理給紙トレイ	プリンターのフューザーをバイパスするブランク、または印刷済みの用紙を給紙できるトレイのことです。
プレビュー表示	プレビュー表示モードでは、最終的な印刷結果に近い形で表示されます。「WYSIWYG (What You See Is What You Get)」と呼ばれることもあります。
印字可能領域	ページ内容（テキストおよび/または画像）に割り当てられたスペースのことです。
印刷マーク	折りの位置、カット、マージン、とじしろ、ブリードを決定します。印刷マークは、印刷したシートのメインの内容領域の外側に表示されます。
印刷スプレッドシート	面付け済みのジョブとして印刷される順番とレイアウトでページを表示します。
印刷	Fiery サーバーの場合、印刷中とは Fiery サーバーからプリンターへのラスターイメージの高速転送を意味します。ラスターイメージの高速転送により、RAM が次のジョブのために解放されます。プリントジョブのファイルは通常ディスクに保存されますが、ラスターイメージは印刷ジョブの処理中または処理後に RAM に保持されます。ただし、ユーザーまたはオペレーターが指示すれば、ラスターイメージを元の印刷ジョブのファイルと共にディスクに保存できます。ラスターイメージをディスクに保存することには利点があります。ラスターファイルは処理済みのファイルなので、すばやく印刷できます。また、ラスターファイルは元の書類と同じようにページ識別されているため、ラスターファイルの個別ページにアクセスできます。

処理済み/待機	ジョブの処理、および RIP (ラスターライズ) 処理には、スプール済みのラスターファイルの作成 (ラスター画像) が含まれます。処理済み/待機ジョブは、プリンターに送信するまで、待機キューで保持します。
リーダー Spredd シート	読まれるべき順番とレイアウトでページを表示します。
右とじ	本の右端をとじることを指します。右から左方向に読む文章に適しています。
RIP	RIP はラスターイメージ処理の略称です。ラスターイメージ処理では、印刷処理の最初の部分でジョブが送信されます。ジョブに指定された印刷オプションが解釈され、ラスターイメージファイルが作成されます。このラスターファイル (ラスターイメージ) 内では、カラーデータがプリンターにレンダリングされる各ドットに関連付けられています。プリンターはこのカラーデータに従って、シアン、マゼンタ、イエロー、またはブラックのトナーをページ上の適切な位置に付着させます。
中とじ	複数あるシートの共通の中央折り目部分を糸/ステープルでとじる方法です。中とじは最も基本的なとじ方で、一般的にブックレットに使用されます。
用紙サイズにあわせる	端がはみ出ないように、ページを用紙に合わせて縮小する方法です。用紙サイズにあわせるはデフォルトモードです。
シート	印刷プレスで印刷ジョブをイメージ出力する用紙のことです。
折り丁 (一枚)	折りを入れた一枚のシートで、連続した順番でブックレットのページを構成します。ブックレットの各折り丁は同じように折りを入れます。
片面印刷	シートの片面のみに印刷することを指します。
サイズメニュー	サイズメニューには、現在選択しているプリンターの PPD (PostScript printer description) ファイルで定義されたすべてのページサイズを表す項目が含まれます。
背表紙	中央の折り目で折り丁を半折してそろえて、糸または糊付けします。
スプール済み/待機	オペレーターによるジョブ管理の準備中、Fiery サーバーでジョブがスプールおよび待機している状態になります。オペレーターが出力先を割り当てたら、ジョブが処理用にスプールされます。
スプール中	ジョブは印刷用に送信されると、Fiery サーバーのハードディスクに保存されます。ファイルはネットワークからパケット形式で送信されたり、ディスクから送られたりします。ジョブは、キュー内では、送信された順番に表示され、オペレーターが介入しない限り、その順番に従って印刷ワークフローで処理されます。ジョブが中断されると、そのジョブはスプールキューに送られ、次の指示を待ちます。このため、スプールキューは待機キューとも呼ばれます。
上とじ	本の上端をとじることを指します。
トリミングマーク	裁断位置を定義する実線です。

