



# Fiery Driver para Windows

© 2024 Fiery, LLC. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto.

5 de febrero de 2024

# Contenido

Fiery Driver para Windows .....	5
Instalación mediante línea de comandos de Fiery Driver .....	5
Desinstalación de Fiery Driver .....	7
Fiery Printer Delete Utility .....	7
Desinstalación de Windows Fiery Driver .....	8
Uso de las instrucciones de la línea de comandos para eliminar controladores de impresora .....	8
Desinstalación de los controladores de impresora para Windows .....	8
Crear Fiery Drivers personalizados .....	9
Abra la lista de impresoras instaladas .....	9
Pestaña Impresión Fiery .....	10
Grupos Fiery Driver .....	10
Abra la pestaña Impresión Fiery .....	11
Utilizar Fiery Driver para especificar las opciones instaladas en la impresora .....	11
Cambiar las opciones instaladas en una impresora con Fiery Driver .....	12
Configurar opciones instalables para los controladores de impresora instalados mediante Apuntar e imprimir ..	13
Cambiar la configuración de impresión con Fiery Driver .....	13
Cambiar la configuración de impresión para todos los documentos enviados desde su ordenador .....	14
Personalizar Acceso rápido en la pestaña Impresión Fiery .....	15
Valores predefinidos en Fiery Driver .....	15
Trabajar con valores predefinidos en Fiery Driver .....	16
Crear un valor predefinido en Fiery Driver .....	16
Cambiar el valor predefinido para todos los trabajos en Fiery Driver .....	16
Utilizar un valor predefinido para imprimir un trabajo en Fiery Driver .....	17
Editar un valor predefinido en Fiery Driver .....	17
Eliminar o cambiar el nombre de un valor predefinido en Fiery Driver .....	18
Restablecer el valor predefinido por defecto en Fiery Driver .....	18
Exportar e importar valores predefinidos locales en Fiery Driver .....	18
Usar marcas de agua en Fiery Driver .....	18
Crear, editar y eliminar las marcas de agua .....	19
Imprimir un trabajo con una marca de agua .....	20
Introducir información de inicio de sesión .....	20
Cambiar preferencias de Fiery Driver. ....	20
Trabajar con tamaños de página personalizados en Fiery Driver .....	21
Definir o editar un tamaño de documento o página personalizado para el trabajo .....	21

Imprimir un trabajo con un tamaño de documento o página personalizado .....	22
Utilizar Desplazamiento de imagen .....	22
Imprimir trabajos con diferentes tipos de papel .....	23
Imprimir trabajos dúplex (a doble cara) .....	24
Administrar archivos PostScript en Fiery Driver .....	24
Configurar para imprimir a un archivo PostScript .....	25
Incluir un manejador de errores para problemas de impresión .....	25
Solución de problemas Fiery Driver .....	25
Utilización de un manejador de errores para solucionar problemas de impresión .....	25
El documento requiere mucho tiempo para imprimirse .....	26
El monitor muestra una fuente de impresora incorrecta .....	26
La imagen EPS insertada es demasiado pequeña .....	27
Una aplicación es incompatible con las características de Fiery Driver .....	27
Los diseños de varias páginas no se imprimen correctamente .....	27

# Fiery Driver para Windows

Fiery Driver permite a sus aplicaciones comunicarse con su servidor Fiery e imprimir documentos.

Fiery Driver funciona con servidores Fiery que utilizan el lenguaje PostScript.

Cuando utilice Fiery Driver, tenga en cuenta lo siguiente:

- Fiery Driver tiene valores por defecto para la mayoría de las aplicaciones e impresoras. Puede cambiar fácilmente los valores si instala una nueva opción de impresora o si desea configurar una función específica.
- Las opciones de impresión y sus valores dan acceso a todas las funciones especiales de su impresora. Por ejemplo, la opción de impresión Dúplex permite especificar la orientación de las imágenes impresas.
- Algunas opciones de impresión (propiedades del documento) de Fiery Driver también están disponibles desde las aplicaciones al imprimir un trabajo.
- En general, cambiar las opciones de impresión de Fiery Driver desde la ventana Configuración o la carpeta Dispositivos e impresoras cambia los valores globales que se aplican a todos los trabajos impresos con la impresora seleccionada. Deberá también seleccionar la misma configuración de la aplicación, porque los valores específicos de la aplicación pueden modificar la configuración global. Los ajustes de impresión seleccionados en la aplicación suelen estar activos para la sesión actual mientras la aplicación está abierta.

Al imprimir desde aplicaciones que tienen opciones específicas de la aplicación de sangrado completo y escalado, le recomendamos que defina estos valores de la opción de impresión en Fiery Driver para la mayoría de las aplicaciones. En las aplicaciones de Adobe, si el sangrado completo y las opciones de escalado se realizan en la ventana Imprimir de la aplicación y no los configura en Fiery Driver para que coincidan con la configuración de la aplicación, puede cambiar el escalado de salida y la imagen impresa.

Para obtener información acerca de la configuración y las opciones de impresión específicas de Fiery Driver, consulte *Impresión*, que forma parte del conjunto de documentación del usuario.

## Instalación mediante línea de comandos de Fiery Driver

El controlador para Windows que se descargó de WebTools ahora permite instalar automáticamente el controlador en cualquier cliente. Esta característica permite la instalación empresarial del controlador para Windows a través de las distintas herramientas de implementación de terceros.

Para ver errores, seleccione Visualizador de eventos > Registros de Windows > Aplicación. Se mostrará PRNTPDRV.EXE como el origen del error.

**Nota:** Los mensajes de error también se mostrarán en la ventana de comandos.

Se admiten las siguientes funciones:

- Iniciar el Asistente de instalación de Fiery Driver

**Nota:** Para iniciar el asistente de instalación de Fiery Driver, ejecute `PRNTDRV.EXE` desde la línea de comandos o desde el explorador de Windows.

- Instalación silenciosa del controlador de la impresora y de la impresora
- Lista de modelos compatibles con el paquete del controlador
- Lista de regiones compatibles con el paquete del controlador
- Extracción del paquete del controlador
- **Nota:** Para acceder a las cuatro funciones finales enumeradas, hay que aplicar determinados parámetros a `PRNTDRV.EXE` desde la línea de comandos.

**Nota:** Para todas las funciones, abra la ventana de comandos `CMD.EXE` en el modo de administrador. Una vez que la ventana de comando se abre, cambie la carpeta al directorio donde se encuentra `PRNTDRV.EXE`.

### Iniciar el Asistente de instalación de Fiery Driver

`Fiery Driver Installer Wizard Setup.exe` se ejecutará si se encuentra en el paquete del controlador y no se envía ningún parámetro al archivo `PRNTDRV.EXE`, que puede ejecutarse por estos métodos:

- Haciendo doble clic en `PRNTDRV.EXE` desde el explorador.
- Escribiendo `PRNTDRV.EXE` en la ventana de comandos.

**Nota:** No se mostrará la ventana de extracción del paquete del controlador de impresora al hacer doble clic en `PRNTDRV.EXE`. En su lugar, continuará la instalación del controlador de impresora y se mostrará el asistente de instalación de Fiery Driver.

### Instalación automática del controlador de la impresora y de la impresora

Comando: `PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]`

- `-i` especifica la dirección IP/nombre de host del servidor de impresión hacia el que apunta la impresora. El usuario es quien debe asegurarse de si la dirección IP especificada/el nombre de host especificado pertenece a un servidor de impresión válido. No se realizarán comprobaciones sobre su validez. Este parámetro es obligatorio y, si no está, se produce un error.
- `-l` especifica la región de dos letras del controlador de la impresora que debe estar instalado. Si el paquete del controlador de la impresora admite más de un idioma, este parámetro es obligatorio y, si no está, se produce un error. Si el paquete del controlador de la impresora es específico para una región, este parámetro no es necesario porque solamente hay un controlador disponible para instalar en el paquete del controlador.
- `-m` especifica el modelo del controlador que debe instalarse. Generalmente, el paquete del controlador admite dos modelos de controlador de la impresora como mínimo. Este parámetro es obligatorio y, si no está, se produce un error.

**Nota:** El nombre del modelo debe encontrarse entre comillas dobles.

- `p-` especifica el nombre de la impresora. Este parámetro es opcional y, si no se especifica, el nombre de la impresora se establecerá con el mismo nombre que el modelo de impresora.

**Nota:** El nombre de la impresora debe indicarse con comillas dobles.

- `q-` especifica la cola de impresión en la que debe imprimir la impresora. Puede ser una de las colas En espera, Imprimir o Directa o el nombre de una impresora virtual. El usuario es quien debe asegurarse de si la cola de impresión especificada o la impresora virtual existen en el servidor. Este parámetro es opcional, y si no se especifica, la cola de impresión se establecerá como "Imprimir" por defecto.

### Lista de modelos que admite el paquete del controlador

Comando: **PRNTDRV.EXE /listmodels [locale]**

Para indicar la lista de modelos compatibles con la región especificada, la región de dos letras debe especificarse junto al valor `/listmodels`. Si la región especificada no es válida o compatible con el paquete del controlador, se genera un error. Este parámetro es obligatorio si el paquete del controlador es compatible con más de una región. Si el paquete del controlador es específico de una región (solo es compatible con una región), se omite dicho parámetro.

### Lista de regiones compatibles con el paquete del controlador

Comando: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

### Extracción del paquete del controlador

Comando: **PRNTDRV.EXE /extract [path]**

El parámetro `[path]` es opcional y, si no se proporciona, el paquete del controlador se extrae en la carpeta `Prntdrv`, que se encuentra en otra carpeta junto con `PRNTDRV.EXE`. Si se especifica la ruta, esta debe ser absoluta.

## Desinstalación de Fiery Driver

Puede desinstalar Fiery Driver de un ordenador cliente.

Las utilidades de desinstalación se pueden instalar y utilizar desde ordenadores cliente. No es necesario conectarse al Fiery Driver antes de usar el software.

Puede desinstalar el Fiery Driver utilizando Fiery Printer Delete Utility.

### Fiery Printer Delete Utility

Fiery Printer Delete Utility se puede instalar y usar localmente para desinstalar Fiery Drivers de un ordenador cliente de Windows. No necesita conectarse al servidor Fiery antes de utilizar el software.

Printer Delete Utility debe estar instalada en el equipo cliente de Windows para eliminar los controladores de impresora.

Fiery Printer Delete Utility se puede descargar del sitio web de Fiery.

- 1 Vaya al [Centro de descargas](#).

- 2 Debe registrarse para poder descargar la actualización y la documentación del software del sistema. Haga clic en Enviar para presentar su información de registro.
- 3 Haga clic en la pestaña Software de aplicaciones y herramientas en el Centro de descarga.
- 4 Seleccione Fiery Driver de la lista Seleccionar software, elija Fiery Printer Delete Utility de la lista Seleccionar versión y haga clic en Buscar.
- 5 Busque FieryPrinterDeleteUtility.zip en la lista de resultados y haga clic en Descargar.
- 6 Haga clic en Aceptar para aceptar los términos del acuerdo de licencia.
- 7 Haga doble clic en FieryPrinterDeleteUtility.exe y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Desinstalación de Windows Fiery Driver

Windows Fiery Driver se puede desinstalar con Fiery Printer Delete Utility.

- 1 Haga clic en Inicio > Todos los programas > Fiery > Printer Delete Utility.  
Se abre la ventana Printer Delete Utility y muestra todos los Fiery Drivers que se encuentran en el equipo.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para eliminar una impresora, active la casilla de verificación junto al nombre de impresora y haga clic en Eliminar las impresoras seleccionadas.
  - Para eliminar todos los controladores de impresora instalados, active la casilla de verificación Eliminar todos los controladores de impresora y haga clic en Aceptar.
- 3 Cuando haya terminado de eliminar los controladores de impresora, haga clic en Salir.

## Uso de las instrucciones de la línea de comandos para eliminar controladores de impresora

Puede utilizar las funciones de línea de comandos para eliminar la impresora y el controlador de impresora correspondiente en Windows y macOS.

## Desinstalación de los controladores de impresora para Windows

Puede utilizar Fiery Printer Delete Utility desde el Símbolo del sistema para eliminar una impresora y el correspondiente controlador de impresora de los sistemas operativos Windows usando las funciones de línea de comandos.

El paquete de la versión más reciente de Visual C++ Redistributable debe estar instalado en el equipo en el que se ejecuta Fiery Printer Delete Utility.



- 1 Instale Fiery Printer Delete Utility con WebTools.
  - a) Inicie el navegador de Internet o intranet e introduzca el nombre DNS o la dirección IP del servidor Fiery.
  - b) Amplíe Descargas de software.
  - c) Haga clic en el enlace Controladores de impresora situado bajo la pestaña Windows y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalarlo.
  - d) Desplácese hasta la carpeta local en la que se hayan descargado los archivos de controlador de impresora y haga doble clic en la carpeta Fiery Printer Delete Utility.
  - e) Haga doble clic en setup.exe y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar la utilidad.
- 2 Abra el Símbolo del sistema como administrador en su sistema Windows y diríjase a la ruta donde se haya instalado Fiery Printer Delete Utility.  
Está instalado en la carpeta \Archivos de programa\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility.
- 3 Escriba el siguiente comando: **Start /wait Printer Delete Utility.exe** [opciones]  
Las [options] pueden ser cualquiera de las que se indican a continuación:

-rmPrints	Elimina todas las impresoras.
-p "\\Printer1, Printer2\"	Elimina las impresoras especificadas. Los nombres de impresora deberán estar separados por comas y la lista completa deberá ir entre \" \".
-getInstalledPrinters	Obtiene una lista de todas las impresoras que utilizan Fiery Drivers.

## Crear Fiery Drivers personalizados

Fiery Driver Configurator es una aplicación de Windows independiente que permite a un administrador crear Fiery PS Drivers personalizados para los equipos cliente Windows.

Si guarda el archivo de configuración desde Fiery Driver Configurator para Windows y, a continuación, utiliza el Fiery Driver Configurator complementario de macOS, podrá crear un paquete del controlador de impresora para macOS.

Básicamente, Fiery Driver Configurator crea un controlador de impresora simplificado para satisfacer las necesidades de, por ejemplo, un grupo concreto o una unidad de negocio dentro de la empresa.

El administrador puede mostrar/ocultar y bloquear/desbloquear funciones y establecer valores por defecto para las opciones de impresión.

Para obtener más información, consulte *Ayuda de Fiery Driver Configurator*.

## Abra la lista de impresoras instaladas

La forma de navegar hasta la lista de impresoras instaladas en un ordenador depende del sistema operativo.

- 1 Vaya a los dispositivos y las impresoras de su red.

Las impresoras se muestran en la pestaña Impresoras y escáneres o en la carpeta Dispositivos e impresoras.

## 2 Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 11: en el escritorio, haga clic con el botón derecho en Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Haga clic en Configuración. Haga clic en Bluetooth y dispositivos y, a continuación, seleccione Impresoras y escáneres.
- Windows Server 2022: en el escritorio, haga clic con el botón derecho en Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Haga clic en Configuración. Haga clic en Dispositivos y, a continuación, seleccione Impresoras y escáneres.
- Windows Server 2019: en el escritorio, haga clic con el botón derecho en Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Haga clic en Configuración. Haga clic en Dispositivos y, a continuación, seleccione Impresoras y escáneres.
- Windows 10/Server 2016: en el escritorio, haga clic con el botón derecho en Inicio, situado en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla. Haga clic en Configuración. Haga clic en Dispositivos y, a continuación, seleccione Impresoras y escáneres.

**Nota:** Fiery Driver admite todas las versiones de Windows 10, incluida la versión 21H2 y anteriores.

## Pestaña Impresión Fiery

La pestaña Impresión Fiery sirve como centro de control de todas las funciones de impresión usadas frecuentemente.

La pestaña Impresión Fiery contiene todos los valores de impresión que son específicos de la impresora. Si selecciona un valor por omisión, el trabajo se imprime acorde con los valores introducidos durante la configuración, o bien con los valores por omisión de la impresora.

**Nota:** También puede ver y definir algunas opciones de la pestaña Impresión Fiery desde una aplicación y los valores de la aplicación pueden tener prioridad sobre los valores elegidos desde Preferencias de impresión.

Además, algunas utilidades, como Command WorkStation, pueden redefinir algunos valores de impresión de un trabajo. (Consulte *la Ayuda de Command WorkStation*.)

## Grupos Fiery Driver

Fiery Driver agrupa las opciones de impresión por categorías para un acceso más fácil. Cada grupo o pestaña contiene las opciones de impresión relacionadas o que se complementan entre sí.

- **Acceso rápido:** contiene opciones de impresión duplicadas de otros grupos de propiedades del trabajo. Se puede personalizar, por lo que puede agregar o quitar de la vista cualquier opción de impresión. La pestaña Acceso rápido le permite encontrar rápidamente opciones de impresión sin tener que recorrer todas las pestañas de propiedades del trabajo.
- **Información del trabajo:** toda la información acerca del trabajo, incluida la información del usuario que puede ser necesaria para la autenticación del usuario y el manejo del trabajo.
- **Papel:** atributos y fuentes del papel para imprimir e insertar.
- **Diseño:** define la imposición del trabajo de impresión y el proceso de creación de cuadernillos en el papel/hoja, a excepción de la colocación que compensa las opciones de acabado, por ejemplo, Alineación de bandeja.
- **Color:** los valores de color y las características de artes gráficas (si están activadas). Esta pestaña no aparece al conectarse a una impresora en blanco y negro.

- **Imagen:** todos los valores de calidad de imagen admitidos por el servidor Fiery y la impresora conectados.
- **Acabado:** opciones de impresión relacionadas solo con los equipos de acabado de la impresora, y también el desplazamiento de imagen para compensar las opciones de acabado. Estas opciones tienen prioridad sobre los valores del área Configuración de impresora del servidor Fiery, pero pueden modificarse desde Command WorkStation.
- **Impresión de datos variables:** todos los valores de impresión de datos variables (VDP), como FreeForm y valores avanzados de impresión de datos variables.
- **Sellado:** todas las opciones de sellado de imagen que agregan u ocultan cualquier imagen del trabajo. También incluye las propiedades de marca de agua que definen la colocación y el estilo de la marca de agua.

**Nota:** Es posible que la pestaña Sellado no se admita en todos los servidores Fiery.

- **Herramientas:** todas las aplicaciones Fiery compatibles con el servidor Fiery conectado.

**Nota:** La comunicación bidireccional de su impresora debe estar activada para que aparezca en la pestaña Herramientas.

- **Impresora:** información acerca del estado de la impresora que incluye los niveles actuales de papel y tóner.

**Nota:** La comunicación bidireccional de su impresora debe estar activada para que se actualice la información de la pestaña Impresora.

- **Preferencias:** le permite cambiar entre la Configuración predefinida y la Configuración de producción en Fiery Driver.

**Nota:** Es posible que la pestaña Preferencias no se admita en todos los servidores Fiery. Para obtener más información sobre la Configuración predefinida, consulte *Ayuda de Fiery Essential Driver*.

## Abra la pestaña Impresión Fiery

Puede utilizar la pestaña Impresión Fiery para definir las opciones de impresión del servidor Fiery.

- 1 Abra la lista de impresoras instaladas. (Consulte [Abra la lista de impresoras instaladas](#) en la página 9).
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
  - En la carpeta Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora deseada y haga clic en Preferencias de impresión.
  - En la pestaña Impresoras y escáneres, haga clic en Administrar y, a continuación, haga clic en Preferencias de impresión.
- 3 Haga clic en la pestaña Impresión Fiery.

## Utilizar Fiery Driver para especificar las opciones instaladas en la impresora

Para poder utilizar adecuadamente las opciones de impresión de la impresora y el servidor Fiery, debe configurar el servidor Fiery desde su equipo para las opciones que están instaladas en la impresora.

La Comunicación bidireccional, cuando está activada, sobrescribe cualquier configuración manual que haya realizado en las opciones instalables. La Comunicación bidireccional permite al Fiery Driver consultar la impresora y mostrar las opciones que están instaladas actualmente en ella. Las opciones instaladas se muestran en la lista Opciones instaladas y se activan los valores de Fiery Driver que dependen de esas opciones.

Al configurar manualmente la opciones instalables, debe hacer que coincidan con la configuración real de la impresora. De lo contrario, las opciones de impresión que aparecen en Fiery Driver, podrían no coincidir con las opciones de impresión que están disponibles realmente.

También puede devolver las opciones a sus valores por omisión.

## Cambiar las opciones instaladas en una impresora con Fiery Driver

Debe utilizar Fiery Driver para editar las opciones instaladas en la impresora.

**Nota:** Debe desactivar manualmente Comunicación bidireccional (desmarque la casilla de verificación) para configurar las opciones instaladas.

**Nota:** La función Control de cuentas de usuario (UAC) está disponible en ordenadores con los sistemas operativos Windows admitidos por el servidor Fiery. Debe iniciar una sesión con privilegios de administrador para agregar o cambiar las opciones instalables después de la instalación del controlador de impresora.

- 1 Abra la carpeta que muestra las impresoras instaladas. (Consulte [Abra la lista de impresoras instaladas](#) en la página 9).
- 2 En ordenadores Windows con Control de cuentas de usuario, haga clic con el botón derecho en el icono del servidor Fiery, seleccione Ejecutar como administrador y, a continuación, seleccione Propiedades de la impresora o Propiedades.

Se abre la ventana Control de cuentas de usuario.

Seleccione el Usuario con privilegios de administrador, escriba la contraseña y a continuación, haga clic en Aceptar.

- 3 Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora que desee y, a continuación, haga clic en Propiedades de impresora o Propiedades.
- 4 Haga clic en la pestaña Accesorios (o en Configuración u Opciones instalables) para verificar que la opción que desea utilizar esté disponible.
- 5 Para recuperar las opciones instaladas desde la propia impresora, seleccione Comunicación bidireccional, introduzca la dirección IP o el nombre DNS del servidor Fiery conectado a la impresora y, a continuación, haga clic en Actualizar.
- 6 Para configurar manualmente las opciones instaladas, seleccione una opción en la lista Opciones disponibles y, a continuación, haga clic en Agregar. Para volver a los valores por defecto de las opciones instaladas, haga clic en Valores por defecto.

**Nota:** Asegúrese de que la impresora tenga instalada realmente esa opción.

- 7 Para actualizar automáticamente las opciones instaladas en el controlador cada vez que se abra, seleccione Actualizar Fiery Driver al abrirlo.

Así evitará conflictos entre los valores seleccionados cuando una o más opciones instaladas cambien o no estén disponibles.

- 8 Para recibir una notificación por correo electrónico sobre los errores que ocurran durante la impresión, seleccione **Habilitar las notificaciones por correo electrónico** y escriba la dirección de correo electrónico donde desea que se envíe la notificación.

Habilitar las notificaciones por correo electrónico solo aparece si se activa el servicio de correo electrónico en la Configuración del servidor Fiery. (Consulte *Instalación y configuración*, que forma parte del conjunto de documentación del usuario).

- 9 Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Debe hacer clic en **Aceptar** para que el controlador de impresora refleje las opciones instalables correctas.

**Nota:** Las opciones instalables no se reflejan correctamente si cierra la ventana haciendo clic en **Cancelar** o en el icono **Cerrar**.

## Configurar opciones instalables para los controladores de impresora instalados mediante Apuntar e imprimir

Si instala el controlador de impresora desde el Asistente para agregar impresoras y a continuación, utiliza la Comunicación bidireccional para configurar las opciones instalables, estas no se configuran correctamente. Debe configurar dichas opciones después de instalar el controlador de impresora.

**Nota:** La función Control de cuentas de usuario (UAC) está disponible en ordenadores con los sistemas operativos Windows admitidos por el servidor Fiery. Debe iniciar una sesión con privilegios de administrador para agregar o cambiar las opciones instalables después de la instalación del controlador de impresora.

- 1 Después de instalar el controlador de impresora, abra la carpeta que contiene la lista de las impresoras instaladas. (Consulte [Abra la lista de impresoras instaladas](#) en la página 9).

- 2 En ordenadores Windows con Control de cuentas de usuario, haga clic con el botón derecho en el icono del servidor Fiery, seleccione **Ejecutar como administrador** y, a continuación, seleccione **Propiedades de la impresora** o **Propiedades**.

Se abre la ventana Control de cuentas de usuario.

Seleccione el Usuario con privilegios de administrador, escriba la contraseña y a continuación, haga clic en **Aceptar**.

- 3 Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora y, a continuación, haga clic en **Propiedades de impresora** o **Propiedades**.

- 4 Haga clic en la pestaña **Accesorios** (o en **Configuración** u **Opciones instalables**) y seleccione sus opciones instalables.

- 5 Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Debe hacer clic en **Aceptar** para que el controlador de impresora refleje las opciones instalables correctas.

**Nota:** Las opciones instalables no se reflejan correctamente si cierra la ventana haciendo clic en **Cancelar** o en el icono **Cerrar**.

## Cambiar la configuración de impresión con Fiery Driver

Puede cambiar la configuración de impresión para el documento actual o para todos los documentos que envíe desde su equipo.

El sitio en el que se modifica una configuración determinará el ámbito de los cambios:

- Los cambios realizados desde una aplicación suelen aplicarse a los documentos impresos mientras esa aplicación está abierta.
- Los cambios realizados en las Preferencias de impresión se aplican a la impresora seleccionada y a todos los trabajos de impresión enviados a esa impresora. No obstante, si puede establecer la misma configuración de opción de impresión dentro de la aplicación, el valor de la aplicación puede tener prioridad sobre el valor seleccionado en Preferencias de impresión.

**Nota:** Si utiliza las Preferencias de impresión para cambiar una configuración de impresión para un solo documento, recuerde volver a cambiar la configuración a su valor por defecto antes de imprimir otros documentos, si es necesario, durante la sesión actual de la aplicación. Al cerrar la aplicación, se restablecen todos los valores por defecto en Preferencias de impresión.

Algunas tareas requieren un método concreto para cambiar la configuración. Por ejemplo, todos los cambios relativos a los tipos deben realizarse desde Preferencias de impresión, no desde las aplicaciones. Además, si la aplicación no le permite cambiar los valores, utilice Preferencias de impresión.

### Cambiar la configuración de impresión para todos los documentos enviados desde su ordenador

La ventana Preferencias de impresión le permite cambiar los valores de impresión por defecto para todos los documentos.

La ventana Imprimir de la aplicación le permite sobrescribir algunos de los valores de impresión por defecto para un documento. Si un valor de impresión no está disponible, puede hacerlo disponible cambiando los valores de impresión para todos los documentos enviados desde su ordenador.

**Nota:** Si no utiliza los mismos valores para todos los trabajos de impresión, puede guardar cada grupo concreto de valores de impresión como un valor predefinido.

**1** En la aplicación, haga clic en Archivo > Imprimir o en Archivo > Configuración de impresora y seleccione el servidor Fiery como su impresora.

**2** Haga clic en el botón que muestra la ventana Propiedades del documento.

Los pasos para abrir la ventana Propiedades del documento varían de una aplicación a otra.

**3** Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).

**4** Seleccione los valores de impresión que desee.

Si configura desde una aplicación algunas opciones, como las de terminación y diseño, el trabajo podría imprimirse de forma lenta o incorrecta. Use Preferencias de impresión para configurar estas opciones para el trabajo o la sesión de impresión actual.

**5** Después de especificar la configuración de impresión, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Imprimir para enviar el trabajo de impresión.

## Personalizar Acceso rápido en la pestaña Impresión Fiery

Puede personalizar Acceso rápido en la pestaña Impresión Fiery con las opciones de impresión que utilice con más frecuencia.

Así se ahorra tiempo ya que no tiene que abrir los demás iconos de opciones de impresión para configurar las opciones que haya incluido en Acceso rápido.

Cuando se coloca una opción de impresión en Acceso rápido, esta sigue apareciendo dentro de su icono de opción de impresión original. Puede establecer la opción desde cualquiera de las dos ubicaciones.

Acceso rápido no admite opciones de impresión, como Papeles mezclados en la pestaña Papel, que se abren en una nueva ventana cuando los selecciona.

**1** Realice una de las siguientes acciones:

- En la ventana Preferencias de impresión, abra la carpeta que incluye las impresoras instaladas, haga clic con el botón derecho en el icono de impresora que desee y seleccione Preferencias de impresión (Consulte [Abra la lista de impresoras instaladas](#) en la página 9).
- En la aplicación, haga clic en Archivo > Imprimir o en Archivo > Configuración de impresión y, a continuación, seleccione el servidor Fiery como su impresora. Haga clic en el botón que muestra la ventana Propiedades del documento.

Los pasos para abrir la ventana Propiedades del documento varían de una aplicación a otra.

**2** Haga clic en la pestaña Impresión Fiery.

**3** Haga clic en el icono Acceso rápido y a continuación, en Personalizar.

**4** Agregue o elimine un acceso directo seleccionándolo o moviéndolo de la lista Accesos directos disponibles a o desde la lista Accesos directos actuales.

**Nota:** La pestaña Acceso rápido no puede estar vacía. Si quita todas las opciones de Acceso rápido, éste se restaura con el grupo de opciones por defecto.

**5** Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

## Valores predefinidos en Fiery Driver

Un valor predefinido es un conjunto de valores de impresión de Fiery Driver al que puede acceder en el futuro.

Puede seleccionar uno de los valores predefinidos del trabajo en la lista Valores predefinidos o crear un nuevo valor predefinido en función de las opciones actuales seleccionadas en Fiery Driver. Si el trabajo no está utilizando un valor predefinido en ese momento, el campo de valor predefinido aparecerá vacío y no habrá ningún texto en el campo Valores predefinidos. Todas las propiedades muestran la configuración por defecto. Cuando se selecciona un valor predefinido de trabajo, todos los valores se actualizan para reflejar el valor predefinido guardado. Si cambia la configuración de impresión, la lista Valores predefinidos vuelve a vaciarse.

Existen dos tipos de valores predefinidos del trabajo:

- **Valores predefinidos locales:** se guardan en el equipo local del usuario.

Los Valores predefinidos locales están disponibles en la lista Valores predefinidos siempre que entre al servidor Fiery. Se mantendrán en su disco duro hasta que los elimine.

- **Valores predefinidos del servidor:** se guardan en el servidor Fiery mediante Command WorkStation y se comparten con otros usuarios del servidor Fiery. Los Valores predefinidos de servidor publicadas aparecen en la lista Valores predefinidos.

Al aplicar un Valor predefinido de servidor a un trabajo, la configuración del valor predefinido pasa a formar parte del trabajo y permanece en el trabajo hasta que se modifica.

No es posible modificar un Valor predefinido de servidor en el Fiery Driver. Si el Valor predefinido de servidor ha bloqueado la configuración de impresión, puede redefinir la configuración de impresión en el Fiery Driver tras seleccionarlo para el trabajo. Cuando se redefine, el cuadro Valores predefinidos queda vacío. Para obtener más información, consulte *Ayuda de Fiery Command WorkStation*.

## Trabajar con valores predefinidos en Fiery Driver

Puede crear, editar y eliminar los valores predefinidos. También puede restablecer la configuración por omisión de un valor predefinido.

Los valores predefinidos locales se pueden exportar e importar con Fiery Driver.

**Nota:** El formato de archivo de los valor predefinidos es .sav o .xml. En el archivo .sav, cada valor predefinido es un archivo individual. En el archivo .xml, todos los valores predefinidos se encuentran en un solo archivo. El archivo de valor predefinidos se crea de manera específica para un usuario.

### Crear un valor predefinido en Fiery Driver

Puede crear un valor predefinido que contenga los valores de impresión más utilizados.

El valor predefinido se guarda en su ordenador local y no se comparte con otros.

- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).
- 2 Especifique la configuración de impresión que desee.
- 3 En la lista Valores predefinidos, seleccione Guardar valor predefinido.
- 4 Introduzca un nombre descriptivo para el valor predefinido y haga clic en Guardar.

### Cambiar el valor predefinido para todos los trabajos en Fiery Driver

Puede cambiar el valor predefinido para todos los trabajos de impresión.



- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).

**Nota:** Cuando se entra a la pestaña Impresión Fiery a través de la ventana Imprimir de una aplicación y se selecciona un valor predefinido, éste solo se utiliza durante la sesión actual de la aplicación.

- 2 En la lista Valores predefinidos, seleccione un valor predefinido diferente.

## Utilizar un valor predefinido para imprimir un trabajo en Fiery Driver

La pestaña Impresión Fiery muestra qué valores predefinidos están disponibles para todos los trabajos de impresión en la lista Valores predefinidos, si hay alguno guardado. Tras imprimir un trabajo utilizando un valor predefinido, se utilizará el mismo valor predefinido hasta que seleccione otro.

**Nota:** No es posible compartir valores predefinidos entre diferentes Fiery Drivers.

- 1 Abra un documento y haga clic en Archivo > Imprimir o Archivo > Configuración de impresora y, a continuación, seleccione el servidor Fiery como su impresora.
- 2 Haga clic en el botón que muestra la ventana Propiedades del documento.  
Los pasos para abrir la ventana Propiedades del documento varían de una aplicación a otra.
- 3 Haga clic en la pestaña Impresión Fiery.
- 4 En la lista Valores predefinidos, seleccione un valor predefinido.

**Nota:** Al aplicar un Valor predefinido local a un trabajo, este se convierte en parte del trabajo, pero el nombre del valor predefinido no se conserva. Al aplicar un Valor predefinido de servidor a un trabajo, este se convierte en parte del trabajo, junto con el nombre del Valor predefinido de servidor que se está utilizando.

- 5 Haga clic en Aceptar en la ventana Propiedades de documento.

## Editar un valor predefinido en Fiery Driver

Un valor predefinido incluye la mayoría de las opciones de impresión que definió en la pestaña Impresión Fiery. Puede redefinir un valor en la pestaña Impresión Fiery después de seleccionar un valor predefinido, pero el valor en el campo Valores predefinidos estará vacío.

- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).
- 2 En la lista Valores predefinidos, seleccione el valor predefinido que desea editar y cambie la configuración de impresión.  
El campo Valores predefinidos se queda vacío.
- 3 Seleccione Guardar valor predefinido en la lista Valores predefinidos.
- 4 Introduzca el mismo nombre de valor predefinido y haga clic en Guardar.

## Eliminar o cambiar el nombre de un valor predefinido en Fiery Driver

Puede eliminar o cambiar el nombre de un valor predefinido en la función Administrar valores predefinidos locales en Fiery Driver.

**Nota:** Para eliminar un valor predefinido, el valor predefinido no debe estar en uso.

- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).
- 2 En la lista Valores predefinidos, seleccione Administrar valores predefinidos locales.
- 3 Seleccione el valor predefinido y realice una de las siguientes operaciones:
  - Para eliminar un valor predefinido, haga clic en Eliminar.
  - Para cambiar el nombre de un valor predefinido, haga clic Cambiar nombre, escriba un nombre descriptivo para el valor predefinido y, a continuación, haga clic en Guardar.

## Restablecer el valor predefinido por defecto en Fiery Driver

Puede aplicar el valor predefinido por defecto a un trabajo para restablecer las opciones de impresión a sus valores por defecto.

- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).
- 2 En la lista Valores predefinidos, seleccione Valores de fábrica por defecto.
- 3 Haga clic en Aceptar en la ventana Propiedades de documento.

## Exportar e importar valores predefinidos locales en Fiery Driver

Puede importar o exportar valores predefinidos locales con Fiery Driver.

- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery. (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11.)
- 2 En la lista Presets, seleccione Administrar valores predefinidos locales.
- 3 Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Importar todos importa los valores predefinidos creados y guardados en el archivo de valores predefinidos. Al importar un archivo de Valores predefinidos locales, el valor predefinido con el mismo nombre sólo se reemplaza si ya existe uno. No pueden mantenerse los nombres de valores predefinidos duplicados. Si un Valor predefinido local no se exportó anteriormente, no se reemplaza.
  - Exportar todo exporta todos los valores predefinidos en un solo archivo (Presets.xml) que se crea específicamente para el usuario.
- 4 Desplácese a una ubicación para guardar u obtener el archivo Presets.xml.
- 5 Haga clic en Guardar o en Abrir.

## Usar marcas de agua en Fiery Driver

La función Marcas de agua de Fiery Driver permite imprimir un texto (independientemente del suministrado por la aplicación de impresión) en la primera página o en todas las páginas de un documento.

Puede definir, guardar y utilizar las definiciones de marcas de agua para todas las impresoras y todos los documentos del servidor Fiery. También puede especificar los valores de marcas de agua cuando imprima el documento.

**Nota:** Algunas aplicaciones no admiten la impresión de marcas de agua. Algunos tipos, como por ejemplo determinados tipos japoneses o chinos, no se imprimen como marcas de agua.

### Crear, editar y eliminar las marcas de agua

Puede crear, editar y eliminar las marcas de agua. Puede definir las propiedades de la marca de agua.

Un cuadro de presentación preliminar muestra una miniatura de la página que muestra el texto, ángulo y posición aproximados de la marca de agua en relación con el centro.

La presentación preliminar muestra el texto real pero no muestra los diversos tipos. La presentación preliminar no cambia con cada selección de tipos y solo muestra los tipos admitidos por su sistema operativo, no los tipos instalados en el servidor Fiery.

- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).
- 2 Haga clic en el icono Sellado.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para crear su propia marca de agua, haga clic en Nueva.
  - Para modificar una marca de agua estándar, selecciónela en el menú desplegable y haga clic en Editar.
  - Para eliminar una marca de agua de la lista, selecciónela en el menú desplegable y haga clic en Eliminar, y a continuación, haga clic en Sí.
- 4 Para crear o editar una marca de agua existente, realice las operaciones siguientes:
  - Especifique el texto, el tipo y el tamaño. (El estilo del texto es parte de la selección del tipo.)
  - En el área Ángulo, especifique el ángulo de la marca de agua. Para ello, introduzca el número de grados de giro o arrastre una esquina de la marca de agua.
  - En el área Posición, especifique la posición de la marca de agua en relación con el centro de la página. Puede centrar la marca de agua automáticamente, o bien especificar los valores de las posiciones horizontal y vertical del centro de la marca de agua respecto del centro de la página. (También puede arrastrar el centro de la marca de agua.)
  - Defina el color o el tono de gris de la marca de agua.

Para las impresoras en color, introduzca los valores en el área Color. Para las impresoras en blanco y negro, introduzca un porcentaje de gris en el área Oscuridad.

## Imprimir un trabajo con una marca de agua

Las marcas de agua son específicas para cada impresora. Puede definir una marca de agua para imprimirla en la primera página o en todas las páginas de un documento. Si no especifica que la marca de agua se imprima en la Primera página únicamente, la marca de agua se imprime en todas las páginas del documento.

- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).
- 2 Haga clic en el icono Sellado.
- 3 En el menú Marca de agua, seleccione el nombre de la marca de agua deseada.
- 4 En el área Imprimir marcas de agua, especifique si desea imprimir la marca de agua solo en la primera página.
- 5 Especifique la configuración de impresión como desee y a continuación, imprima el documento.

## Introducir información de inicio de sesión

Si el servidor Fiery se configura para que requiera la autenticación del usuario para la impresión, debe introducir el nombre de usuario y contraseña que utiliza al imprimir.

**Nota:** El inicio de sesión puede ser su nombre de usuario\dominio de la red o nombre de usuario local. Consulte con el administrador del sistema cuáles son los requisitos de su sistema.

- 1 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).
- 2 Haga clic en el icono Información del trabajo y despliegue Autenticación del usuario.
- 3 Desactive la casilla de verificación Soy un invitado.

Si no dispone de ID de inicio de sesión de Windows, active la casilla de verificación.

**Nota:** El servidor Fiery debe estar configurado para permitir la impresión para invitados.

- 4 Realice una de las siguientes acciones:
  - Active la casilla de verificación Usar inicio de sesión de Windows para enviar su nombre de usuario y contraseña de Windows.
  - Introduzca su nombre de usuario y contraseña en sus campos.

**Nota:** Es posible que la casilla de verificación Usar inicio de sesión de Windows no aparezca, en función del tipo de autenticación de usuario configurado en su ordenador.

- 5 Haga clic en Validar para confirmar que el servidor Fiery reconoce su nombre de usuario, contraseña y privilegios.

**Nota:** La validación solo funciona si está activada la Comunicación bidireccional.

- 6 Especifique la configuración de impresión como desee y a continuación, imprima el documento.

## Cambiar preferencias de Fiery Driver.

Puede cambiar la configuración que aparece en Fiery Driver.

**Nota:** Es posible que la pestaña Preferencias no se admita en todos los servidores Fiery.

- 1 Haga clic en la pestaña Preferencias.
- 2 Seleccione Valores predefinidos.
- 3 Haga clic en Aceptar.  
Se cierra la ventana Preferencias de impresión.
- 4 Abra la pestaña Impresión Fiery (Consulte [Abra la pestaña Impresión Fiery](#) en la página 11).

Cuando se vuelve a abrir la ventana Preferencias de impresión, se muestra la configuración del controlador de impresora seleccionada.

## Trabajar con tamaños de página personalizados en Fiery Driver

Mediante los tamaños de página personalizados, puede definir las dimensiones de la página impresa. Después de definir un tamaño de página personalizado, puede utilizarlo dentro de la aplicación, sin tener que redefinirlo cada vez que imprime.

En los tamaños de página personalizados, Ancho corresponde al lado más corto y Alto corresponde al lado más largo de su trabajo. Defina los tamaños de página personalizados de esta forma, independientemente de los valores de orientación de la aplicación.

### Definir o editar un tamaño de documento o página personalizado para el trabajo

Puede definir o editar el tamaño de documento personalizado o el tamaño de entrada para el trabajo.

El Tamaño de documento es la *entrada digital* (el tamaño de página definido en su documento original) y el Tamaño de papel de salida es la *salida física* (el tamaño real del papel en la bandeja de la impresora).

El Fiery Driver configura por omisión la opción de Tamaño de papel de salida con el valor de la opción Tamaño de documento. No importa si va a imprimir una o varias páginas del documento en una sola hoja de papel.

- 1 Abra la carpeta que enumera las impresoras instaladas. (Consulte [Abra la lista de impresoras instaladas](#) en la página 9.)
- 2 Haga clic con el botón derecho en la impresora que desee y haga clic en Preferencias de impresión.
- 3 Haga clic en el icono Papel.
- 4 Dentro del menú Tamaño de documento (o Tamaño de página), haga clic en Personalizado.

5 Defina estas opciones para el tamaño de documento o página personalizado:

- Dimensiones: Especifique la anchura y altura del documento o trabajo de impresión.
- Unidad: Seleccione la unidad de medida del documento o trabajo de impresión.

## Imprimir un trabajo con un tamaño de documento o página personalizado

Puede imprimir un trabajo con un tamaño de documento o página personalizado.

1 En su aplicación, haga clic en Archivo > Imprimir y seleccione el servidor Fiery como su impresora.

2 Haga clic en el botón que muestra la ventana Propiedades del documento.

Los pasos para abrir la ventana Propiedades del documento varían de una aplicación a otra.

3 Haga clic en el icono Papel.

4 En el menú Tamaño de documento (o Tamaño de página), seleccione el tamaño de documento o página personalizado.

5 En el menú Bandeja de entrada u Origen del papel, haga clic en la bandeja que contiene el papel de tamaño personalizado para el trabajo.

**Nota:** La selección de la bandeja solo es válida para el trabajo actual.

6 Especifique la configuración de impresión como desee y a continuación, imprima el documento.

## Utilizar Desplazamiento de imagen

El Desplazamiento de imagen afecta al desplazamiento de la imagen en el trabajo completo, no por página.

No obstante, puede especificar valores de alineación para el anverso (impar) y el reverso (par) de las páginas.

Desplazamiento de imagen impide que la imagen se recorte.

**Nota:** La opción Desplazamiento de imagen no es compatible con el Creador de cuadernillos ni con la impresión N por cara.

En general, Desplazamiento de imagen es útil para:

- Corregir la ruta del papel de la impresora que no está centrada.
- Alinear contenido con campos preimpresos en los formularios.
- Alinear correctamente el contenido en una cara del papel con contenido ya impreso en la otra cara del papel.

1 En su aplicación, haga clic en Archivo > Imprimir y seleccione el servidor Fiery como su impresora.

2 Haga clic en el botón que muestra la ventana Propiedades del documento.

Los pasos para abrir la ventana Propiedades del documento varían de una aplicación a otra.

3 Haga clic en el icono Terminación.

4 Amplíe la opción Desplazamiento de imagen y seleccione Desplazamiento de imagen.

- 5 Seleccione las unidades de medida.
- 6 Introduzca los valores de desplazamiento de imagen del Anverso y el Reverso en los campos de los ejes X e Y.  
**Nota:** El valor máximo para ambos ejes X e Y es 999,99 puntos/13,89 pulgadas/352,77 mm.
- 7 Para alinear las imágenes de anverso y reverso proporcionalmente, seleccione Alinear imág. anverso/rever.

## Imprimir trabajos con diferentes tipos de papel

La función Papeles mezclados define las divisiones de capítulos de un trabajo de impresión e imprime páginas concretas o rangos de páginas en diferentes tipos de papel.

Por ejemplo, puede agregar páginas vacías y especificar páginas a dos caras dentro de un mismo trabajo de impresión. También puede utilizar Papeles mezclados para especificar opciones de terminación basadas en capítulos, que tratan cada capítulo como un conjunto separado de terminación o impresión dúplex.

**Nota:** Puede guardar un máximo de 100 configuraciones diferentes en la Lista de selección.

- 1 En su aplicación, haga clic en Archivo > Imprimir y seleccione el servidor Fiery como su impresora.
- 2 Abra la ventana Propiedades de la impresora.  
Los pasos para abrir la ventana Propiedades de la impresora varían de una aplicación a otra.
- 3 Haga clic en el icono Papel.
- 4 Amplíe la opción Papeles mezclados y seleccione una de las siguientes opciones:

**Nota:** Si utiliza la función Página(s) de inicio de capítulo, Definir portada o Definir cada capítulo como un conjunto separado, todos los tipos de papel especificados en el menú Tamaño papel para cada capítulo deben tener las mismas dimensiones.

- **Página(s) de inicio de capítulo:** designa divisiones de capítulos mediante valores separados por comas (por ejemplo: 4,9,17) para designar el inicio de cada nuevo capítulo. No es necesario introducir el número de la primera página y los números de página se refieren a la numeración del documento original.
- **Definir cada capítulo como un conjunto separado:** aplica opciones de terminación (como el engrapado) o la impresión a dos caras a cada capítulo creado con la opción Página(s) de inicio de capítulo. Para la impresión a dos caras, esta función fuerza que cada página de inicio utilice una página a la derecha y agregue una página vacía precedente a la izquierda si es necesario.
- **Definir portada:** asigna atributos de página a las páginas de portada y contraportada.

**Nota:** Esta opción está disponible si el servidor Fiery la admite.

- **Nuevo rango de páginas:** asigna atributos de página a páginas específicas o a rangos de páginas. Una vez que ha configurado los atributos de página, seleccione Agregar definición para guardar sus valores.
- **Nuevo inserto:** asigna atributos de página a páginas vacías. Una vez que ha configurado los atributos de página, haga clic en Insertar y a continuación, haga clic en Cerrar para volver a la vista Papeles mezclados.

Para obtener más información acerca de la impresión con distintos tipos de papel, consulte *Impresión*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.


## Imprimir trabajos dúplex (a doble cara)

Puede imprimir un trabajo a una cara como dúplex (a doble cara) mediante la especificación de un valor dúplex que determina la orientación de las imágenes impresas.


**Nota:** Los valores dúplex mostrados varían en función de la impresora.

Si el número total de páginas del documento es impar, esta opción inserta una página vacía al final del trabajo en el momento de la impresión.

- 1 En su aplicación, haga clic en Archivo > Imprimir y seleccione el servidor Fiery como su impresora.
- 2 Abra la ventana Propiedades de la impresora.  
 Los pasos para abrir la ventana Propiedades de la impresora varían de una aplicación a otra.
- 3 Haga clic en el icono Diseño.
- 4 Seleccione uno de los valores de dúplex:
  - Imprimir la parte superior de la imagen de la Cara 1 en el mismo borde de la página que la parte superior de la imagen de la Cara 2.

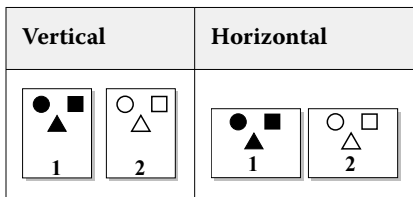

- Imprimir la parte superior de la imagen de la Cara 1 en el borde opuesto de la página respecto de la parte superior de la imagen de la Cara 2.

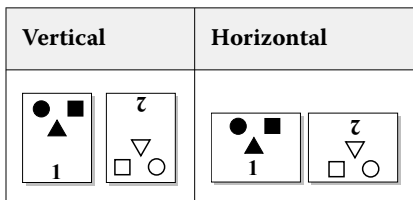

Para obtener más información sobre la impresión dúplex (a dos caras), consulte *Impresión* en la documentación del usuario.

## Administrar archivos PostScript en Fiery Driver

Puede imprimir a archivos PostScript y crear archivos portátiles o Encapsulated PostScript (EPS). Puede indicar a Fiery Driver que imprima en un archivo desde Fiery Driver o desde la aplicación.



## Configurar para imprimir a un archivo PostScript

Puede configurar que se creen archivos PostScript. Esto resulta útil si su aplicación no puede imprimir archivos PostScript.

- 1 Abra la carpeta que enumera las impresoras instaladas. (Consulte [Abra la lista de impresoras instaladas](#) en la página 9.)
- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora que desee y haga clic en Propiedades de impresora o Propiedades.
- 3 Haga clic en la pestaña Puertos.
- 4 Dentro de la lista de puertos, seleccione FILE.
- 5 Ajuste las opciones de impresión y los controles de impresora, si es necesario, antes de imprimir en un archivo.

## Incluir un manejador de errores para problemas de impresión

Fiery Driver puede detectar ciertos errores que Windows no puede y permite enviar un manejador de errores de PostScript con cada documento que imprime.

Cuando se envía el manejador de errores a la impresora, ésta imprime la parte de la página que se ha procesado sin errores y, a continuación, imprime una página con un mensaje de error.

**Nota:** El manejador de errores de PostScript no está disponible cuando se selecciona el formato EPS.

- 1 Abra la carpeta que enumera las impresoras instaladas. (Consulte [Abra la lista de impresoras instaladas](#) en la página 9.)
- 2 Haga clic con el botón derecho en la impresora que desee y haga clic en Preferencias de impresión.
- 3 Haga clic en la pestaña PostScript.
- 4 Seleccione la opción Imprimir información de errores de PostScript.

## Solución de problemas Fiery Driver

Cuando Fiery Driver detecta un problema, como dos o más valores de configuración de impresión en conflicto, se muestra un mensaje de error en el que se describe el conflicto y la forma de resolverlo.

Para obtener información o asistencia adicional, los usuarios registrados pueden iniciar una sesión de chat a través de [Fiery Communities](#).

## Utilización de un manejador de errores para solucionar problemas de impresión

Cuando se envía el manejador de errores a la impresora, ésta imprime la parte de la página que se ha procesado sin errores y, a continuación, imprime una página con un mensaje de error.

Una vez que diagnostique el problema de impresión, es mejor que desactive la opción Imprimir información de errores de PostScript.

**Nota:** El manejador de errores de PostScript no está disponible cuando se selecciona el formato EPS.

## El documento requiere mucho tiempo para imprimirse

Si la impresora tarda demasiado tiempo en imprimir, puede llevar a cabo algunos pasos para reducir el tiempo de impresión antes de enviar un trabajo de impresión.

La comunicación binaria, que se establece mediante la opción Tagged Binary Communications Protocol, resulta más rápida que la comunicación ASCII, por ejemplo. En general, las consideraciones de portabilidad determinan qué debe transferir desde la computadora junto con el documento, por ejemplo tipos, el encabezado PostScript o el manejador de errores. La transferencia también afecta al tiempo de impresión.

Las opciones de la pestaña PostScript pueden afectar al tamaño del archivo de impresora generado y por tanto al tiempo requerido para imprimir.

Las opciones de la pestaña PostScript son las siguientes:

- PostScript (optimizar velocidad) puede que no admita todas las características de algunas colas de impresión de red. No utilice esta opción cuando imprima a un archivo, para imprimirlo después mediante una cola de impresión. Si dispone de un software de cola de impresión con características como la inversión de la página y la impresión parcial de un documento, la portabilidad del archivo podría perderse cuando seleccione esta característica.

- Imprimir información de errores de PostScript puede ralentizar la impresora al enviar un manejador de errores con el trabajo. Envíe un manejador de errores sólo si es necesario.

- Nivel de lenguaje PostScript (si se aplica) debe tener el valor más alto que admita la impresora.

Cuando imprima a un archivo o cree un archivo EPS que se vaya a imprimir en otra impresora, seleccione esta opción únicamente si tiene la certeza de que la impresora de destino admite ese nivel de lenguaje PostScript.

- Si el documento contiene tipos TrueType y no es necesario que las copias impresas tengan la máxima calidad, seleccione Sustituir con fuente de dispositivo en el menú Fuente TrueType.

El uso de los tipos PostScript por omisión en sustitución de los tipos TrueType resulta más rápida que el envío de los tipos TrueType. Utilice esta opción sólo si tiene experiencia con el uso de tipos de impresora.

## El monitor muestra una fuente de impresora incorrecta

La mayoría de las impresoras PostScript se suministran con un número de 13 a 35 tipos PostScript instalados permanentemente en la ROM (memoria de sólo lectura) de la impresora. Estos tipos suelen aparecer en los menús de tipos de la aplicación, si dispone del programa Adobe Type Manager (ATM), y los tipos están disponibles para imprimir.

Si no dispone del programa ATM, Windows sustituye los tipos con los tipos PostScript de la impresora para mostrar el texto.

Si utiliza una utilidad de transferencia de tipos o cartuchos de tipos, por ejemplo, para instalar otros tipos de impresora, es posible que no coincidan con los tipos PostScript del sistema, para que ATM los muestre.

Para algunos tipos PostScript, como Helvetica, Times, Courier y Symbol, Windows utiliza los tipos de sustitución que más coinciden. Sin embargo, para otros tipos PostScript, Windows puede utilizar un tipo de sustitución que no coincide con demasiada exactitud. Por ejemplo, Windows podría sustituir Palatino por Times New Roman. La sustitución menos exacta es la de Zapf Dingbats, que queda sustituida por Wingdings.

## La imagen EPS insertada es demasiado pequeña

Algunas aplicaciones no proporcionan a Fiery Driver la información necesaria para crear imágenes EPS correctas. Cuando las imágenes creadas en esas aplicaciones se insertan en documentos de otras aplicaciones, pueden resultar demasiado pequeñas.

Algunas veces, la imagen en sí misma es sólo una pequeña parte de la página. Otras veces, es un problema de la aplicación. Usted no puede corregir este problema. Sin embargo, es posible que otras versiones de la aplicación corrijan este problema en el futuro.

## Una aplicación es incompatible con las características de Fiery Driver

A veces una aplicación es incompatible con algunas de las características de Fiery Driver


Para ver una lista de aplicaciones incompatibles, consulte las notas de la versión del servidor Fiery.

## Los diseños de varias páginas no se imprimen correctamente

No todas las opciones de configuración de páginas funcionan eficazmente con los diseños de varias páginas.


Cuando imprima un documento con especificaciones de diseño, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si la aplicación permite combinar valores de diseño, orientación y escala y asignar distintos valores para estas opciones en distintas partes de un documento, los diseños de varias páginas se imprimen de la forma esperada, como se muestra en la figura siguiente.

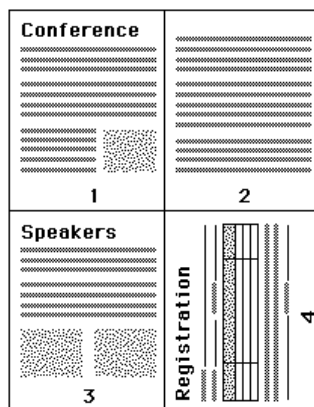

- Si selecciona una resolución, un tamaño de página o un origen de papel distintos, o si selecciona la configuración de impresión a dos caras para diferentes páginas mientras utiliza un diseño de varias páginas, Fiery Driver completa la petición anterior y comienza una nueva página aplicando los valores de ajuste de página seleccionados actualmente. El orden del diseño permanece sin cambios, a pesar de que puede parecer que desaparecen las páginas virtuales de los diseños de varias páginas. Esto se debe a que Fiery Driver inicia el siguiente conjunto de instrucciones en una nueva hoja de papel.

- En el ejemplo siguiente, la primera página del documento se imprime en papel con membrete y las siguientes con papel sin membrete de un origen diferente.

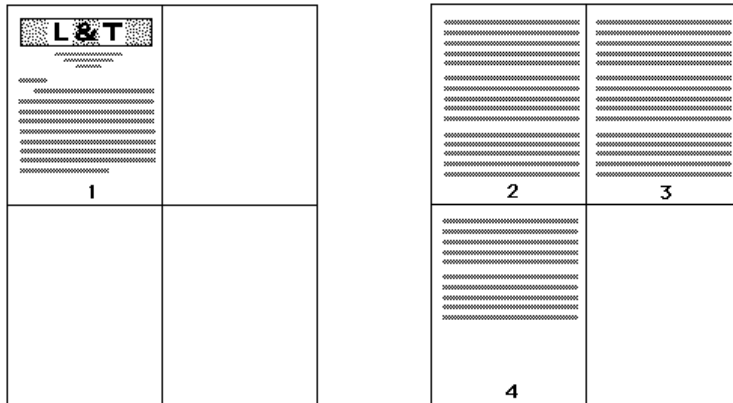

- Algunas aplicaciones solo permiten utilizar una de las orientaciones horizontales: horizontal, pero no horizontal girado. Si un documento utiliza varias orientaciones, los diseños de varias páginas no se imprimen de la forma esperada.

Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con la capacidad de Fiery Driver para combinar la impresión de diseños de varias páginas con la clasificación de copias. Es posible que esta combinación de funciones genere resultados de impresión inesperados. Se recomienda seleccionar la opción de clasificación en el icono Terminación en el Fiery Driver para las copias clasificadas en lugar de seleccionar la opción de clasificación en la ventana Imprimir de la aplicación.