



Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle

© 2015 Electronics For Imaging. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin.

23. tammikuuta 2015

Sisällys

Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle	5
Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen	5
Fiery-tulostus-välilehti	5
Fiery Driver -ryhmät	6
Fiery-tulostus-välilehden avaaminen	6
Tulostimeen asennettujen ominaisuuksien määrittäminen Fiery Driverilla	7
Tulostimeen asennettujen ominaisuuksien muuttaminen Fiery Driverilla	7
Asennettävien vaihtoehtojen määrittäminen osoittamalla tulostamisen kautta asennettuja tulostinohjaimia varten	8
Tulostusasetusten muuttaminen Fiery Driverilla	8
Tulostusasetusten muuttaminen kaikkia tietokoneesta lähetettäviä asiakirjoja varten	8
Pikatoiminnot-kuvakkeen mukauttaminen Fiery-tulostus-välilehdellä	9
Fiery Driverin esiasetukset	10
Esiasetusten käyttäminen Fiery Driverissa	10
Esiasetuksen luominen Fiery Driverissa	10
Esiasetuksen muuttaminen kaikkia tulostustöitä varten Fiery Driverissa	11
Esiasetuksen käyttäminen työn tulostamiseen Fiery Driverissa	11
Esiasetuksen muokkaaminen Fiery Driverissa	11
Esiasetuksen poistaminen tai nimeäminen uudelleen Fiery Driverissa	12
Oletusesiasetuksen palauttaminen Fiery Driverissa	12
Paikallisten esiasetusten vieminen ja tuominen Fiery Driverissa	12
Vesileimojen käyttäminen Fiery Driverissa	13
Vesileimojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen	13
Työn tulostaminen käyttämällä vesileimaa	13
Kirjautumistietojen syöttäminen	14
Mukautettujen sivukokojen käyttäminen Fiery Driverissa	14
Asiakirjan mukautetun koon tai sivukoon määrittäminen tai muokkaaminen työtä varten	15
Työn tulostaminen käyttämällä mukautettua asiakirjan tai sivun kokoa	15
Kuvan siirron käyttäminen	15
Eri materiaalityyppejä sisältävät tulostustyöt	16
Kaksipuolisten töiden tulostaminen	17
PostScript-tiedostojen hallinta Fiery Driverissa	18
PostScript-tiedostoon tulostuksen määrittäminen	18
Virheen käsittelytoiminnon sisällyttäminen tulostusongelmia varten	18

Fiery Driverin vianmäärittäminen	19
Virheen käsittelytoiminnon käyttäminen tulostusongelmien vianmäärittämiseen	19
Asiakirjojen tulostaminen kestää kauan	19
Näytössä näkyy väärä tulostinfontti	19
Sijoitettu EPS-kuva on liian pieni	20
Sovellus ei ole yhteensopiva Fiery Driverin toimintojen kanssa	20
Monisivuiset asetellut eivät tulostu oikein	20
Indeksi	23

Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle

Fiery Driver mahdollistaa sovellusten kommunikoinnin Fiery Serverin kanssa sekä asiakirjojen tulostuksen. Fiery Driver toimii yhdessä Fiery Servers -palvelimien kanssa, jotka käyttävät PostScript-kieltä.

Fiery Driveria käytettäessä ota huomioon seuraavat seikat:

- Fiery Driverissa on oletusasetukset useimpia sovelluksia ja tulostimia varten. Voit muuttaa asetuksia helposti, jos asennat uuden tulostinvaihtoehdon tai haluat määrittää tietyn toiminnon.
- Tulostusvaihtoehtojen ja niiden asetusten avulla voit käyttää tulostimen erityisominaisuuksia. Esimerkiksi Kaksipuolinen-tulostuksessa voit määrittää tulostettavien kuvien suunnan.
- Jotkin Fiery Driverin tulostusasetukset (asiakirjan ominaisuudet) ovat käytettävissä myös sovelluksista työn tulostuksen yhteydessä.
- Yleensä kun Fiery Driver -tulostusasetuksia muutetaan Laitteet ja tulostimet (tai Tulostimet ja faksit tai Tulostimet) -kansioista, muutokset tulevat voimaan yleisissä asetuksissa, jotka koskevat kaikkia valitulla tulostimella tulostettuja töitä. Lisäksi samat asetukset on ehkä valittava sovelluksesta käsin, koska sovelluskohtaiset asetukset saattavat ohittaa yleiset asetukset. Sovelluksesta käsin valitut tulostusasetukset ovat yleensä voimassa kyseisen istunnon aikana, kun sovellus on avoinna.

Tietoja tietyistä Fiery Driverin tulostusasetuksista ja -vaihtoehtoista on asiakirjassa *Tulostaminen*, joka on osa käyttöopassarjaa.

Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen

Käyttöjärjestelmä määrittää, miten avataan kansio, joka sisältää tietokoneeseen asennetut tulostimet.

1 Siirry kohtaan, jossa luetellaan verkkoon liitetyt laitteet ja tulostimet.

Tulostimet näytetään kansiossa Laitteet ja tulostimet (tai Tulostimet ja faksit tai Tulostimet).

2 Tee jokin seuraavista:

- Windows 8.1 / Server 2012 R2: Avaa aloitusnäyttö painamalla näppäimistön Windows-näppäintä. Napsauta Ohjauspaneeli ja sitten Laitteet ja tulostimet.
- Windows 8 / Server 2012: Avaa aloitusnäyttö painamalla näppäimistön Windows-näppäintä. Avaa Hae-oikopolku siirtämällä hiiren osoitin näytön oikeaan yläkulmaan tai oikeaan alakulmaan, liikuta sitä ylös tai alas ja napsauta Hae. Kirjoita hakuruutuun **Ohjauspaneeli**, napauta tai napsauta Sovellukset ja napauta tai napsauta sitten tuloksissa Ohjauspaneeli. Napsauta Laitteet ja tulostimet.
- Windows 7 / Server 2008 R2: Napsauta Käynnistä > Laitteet ja tulostimet.
- Windows Vista / Server 2008: Napsauta Käynnistä > Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Tulostimet.
- Windows XP / Server 2003: Napsauta Käynnistä > Tulostimet ja faksit.

Fiery-tulostus-välilehti

Fiery-tulostus-välilehti toimii kaikkien useimmin käytettyjen tulostustoimintojen ohjauskeskuksena.

Fiery-tulostus-välilehti sisältää usein käytettyjä tulostusasetuksia, jotka ovat Fiery Driver- ja tulostinkohtaisia. Jos valitaan oletusasetus, työ tulostuu käyttöönoton yhteydessä määritettyjen asetusten tai tulostimen oletusasetusten mukaisesti.

Huomaa: Voit myös määrittää ja käyttää joitakin Fiery-tulostus-välilehden asetuksia sovelluksesta, ja sovelluksen asetukset saattavat ohittaa Tulostusmäärittämis-kohdassa tehdyt asetukset.

Lisäksi jotkin apuohjelmat, kuten Command WorkStation, voivat ohittaa jotkin työn tulostusasetukset. (Katso *Command WorkStationin ohje*.)

Fiery Driver -ryhmät

Fiery Driver ryhmittelee tulostusasetukset luokkiin käytön helpottamiseksi. Jokainen ryhmä tai välilehti sisältää tulostusasetuksia, jotka ovat keskenään samankaltaisia tai jotka täydentävät toisiaan.

- **Pikatoiminnot** – Sisältävät samoja tulostusasetuksia, joita on muissa työn ominaisuuksien ryhmissä. Ne ovat mukautettavissa, joten näkymään voidaan lisätä tai siitä voidaan poistaa mikä tahansa työn ohituksen tulostusasetus. Pikatoiminnot auttavat löytämään tulostusasetukset nopeasti tarvitsematta selata kaikkia Työn ominaisuudet -välilehtiä.
- **Työn tiedot** – Kaikki työn tiedot, mukaan lukien käyttäjätiedot, joita voidaan tarvita käyttäjän todentamiseen, sekä suojatun tulostuksen ominaisuudet, töiden käsittely ja asiakirjapalvelin.
- **Materiaali** – Paperin ominaisuudet ja lähteet tulostusta ja lisäämistä varten.
- **Asettelu** – Määrittää tulostustyön asemoinnin ja vihkoprosessin materiaalilla/arkilla lukuun ottamatta sijoittelua, joka kompensoi viimeistelyasetuksia: esimerkiksi Lokeron kohdistus.
- **Väri** – Väriasetukset ja grafiikkatoiminnot (kun otettu käyttöön). Tämä välilehti ei näy, kun käytössä on mustavalkotulostin.
- **Kuva** – Kaikki Kuvalaatu-asetukset, joita yhdistetty Fiery Server ja tulostin tukevat.
- **Viimeistely** – Tulostusasetukset, jotka liittyvät vain tulostimen viimeistelylaitteeseen ja kuvan siirtoon viimeistelyasetusten kompensoimiseksi. Nämä asetukset ohittavat Fiery Serverin Tulostimen asetukset, mutta niitä voidaan muuttaa Command WorkStationista.
- **Muuttujatietotulostus** – Kaikki muuttujatietotulostuksen (VDP) asetukset, kuten FreeForm-asetukset ja VDP-lisäasetukset.
- **Leimaus** – Kaikki kuvan leimausasetukset, jotka lisäävät tai piilottavat/poistavat minkä tahansa työhön sisältyvän kuvan. Tämä sisältää myös vesileiman ominaisuudet, jotka määrittävät vesileiman sijainnin ja tyylin.

Huomaa: Leimaus-välilehti ei välttämättä ole tuettu kaikissa Fiery Servers -palvelimissa.

- **Tulostin** – Tulostimen tilaa koskevat tiedot, kuten nykyiset paperi- ja väriainemäärät.

Huomaa: Kaksisuuntaisen tiedonsiirron on oltava käytössä tulostimessa.

Fiery-tulostus-välilehden avaaminen

Voit käyttää Fiery-tulostus-välilehteä Fiery Serverin tulostusasetusten määrittämiseen.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 5.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
- 3 Napsauta Fiery-tulostus-välilehteä.

Tulostimeen asennettujen ominaisuuksien määrittäminen Fiery Driverilla

Jotta tulostimen ja Fiery Serverin tulostusasetuksia voitaisiin käyttää oikein, Fiery Server on määritettävä tietokoneesta käsin vastaamaan tulostimeen asennettuja asetuksia.

Kun Kaksisuuntainen tiedonsiirto on käytössä, se ohittaa asennettaviin vaihtoehtoihin Fiery Driverin asennuksen yhteydessä tehdyt asetukset. Kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla Fiery Driver voi myös lähettää kyselyn tulostimeen ja noutaa tulostimeen sillä hetkellä asennettuna olevat vaihtoehdot. Asennetut vaihtoehdot luetellaan Asennetut vaihtoehdot -luettelossa ja ne Fiery Driver -asetukset aktivoidaan, jotka liittyvät noihin vaihtoehtoihin.

Kun asennettavat vaihtoehdot määritetään manuaalisesti, tulostimen määritysten on vastattava niitä. Muuten Fiery Driverissa näkyvät tulostusasetukset eivät välttämättä vastaa oikeasti käytettävissä olevia tulostusasetuksia.

Voit myös palauttaa käyttöön oletusasetukset.

Tulostimeen asennettujen ominaisuuksien muuttaminen Fiery Driverilla

Voit muuttaa tulostimeen asennettuja vaihtoehtoja Fiery Driverin avulla.

Huomaa: Jotta asennetut vaihtoehdot voidaan määrittää, Kaksisuuntainen tiedonsiirto on poistettava käytöstä manuaalisesti (tyhjennä valintaruutu).

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 5.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.
- 3 Napsauta välilehteä Lisävarusteet (tai Kokoonpano tai Asennettavat vaihtoehdot) ja varmista, että haluamasi asetukset on käytettävissä.
- 4 Voit hakea asennetut vaihtoehdot itse tulostimesta valitsemalla vaihtoehdon Kaksisuuntainen tiedonsiirto, näppäilemällä tulostimeen yhdistetyn Fiery Serverin IP-osoitteen tai DNS-nimen ja napsauttamalla sitten Päivitä.
- 5 Voit määrittää asennetut vaihtoehdot manuaalisesti valitsemalla jonkin niistä Mahdolliset vaihtoehdot -luettelosta ja napsauttamalla sitten Lisää. Jos haluat palauttaa asennettujen vaihtoehtojen oletusasetukset, napsauta Oletukset.

Huomaa: Varmista, että kyseinen vaihtoehto on todella asennettuna tulostimessa.

- 6 Jos haluat ohjaimen päivittyvän automaattisesti aina, kun se avataan, valitse Päivitä Fiery Driver avattaessa.

Näin voidaan välttää ristiriidat valittujen asetusten välillä, kun yksi tai useampi asennetuista vaihtoehtoista muuttuu tai ei ole enää käytettävissä.

- 7 Jos haluat saada sähköposti-ilmoituksen mahdollisista tulostuksen aikana tapahtuneista virheistä, valitse Enable E-mail Notification (Ota sähköposti-ilmoitus käyttöön) ja kirjoita sähköpostiosoite, johon ilmoitus lähetetään.

Enable E-mail Notification (Ota sähköposti-ilmoitus käyttöön) on näkyvissä vain, jos sähköpostipalvelu on otettu käyttöön Fiery Serverin asetuksissa. (Katso *Asennus ja asetukset*, joka on osa käyttöopassarjaa.)

Asennettävien vaihtoehtojen määrittäminen osoittamalla tulostamisen kautta asennettuja tulostinohjaimia varten

Jos asennat tulostinohjaimen käyttämällä Ohjattua tulostimen asennusta ja käytät sitten Kaksisuuntaista tiedonsiirtoa asennettävien vaihtoehtojen määrittämiseen, asennettävien vaihtoehtojen määrittäminen ei onnistu oikein. Sinun on määritettävä nämä vaihtoehdot tulostinohjaimen asennuksen jälkeen.

- 1 Kun olet asentanut tulostinohjaimen, avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 5.)
- 2 Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.
- 3 Napsauta välilehteä Lisävarusteet (tai Kokoonpano tai Asennettavat vaihtoehdot) ja valitse asennettavat vaihtoehdot.
- 4 Napsauta Käytä ja sitten OK.

Sinun on napsautettava OK, jotta tulostinohjain vastaisi oikeita asennettavia vaihtoehtoja.

Tulostusasetusten muuttaminen Fiery Driverilla

Voit muuttaa tulostusasetuksia nykyistä asiakirjaa tai kaikkia tietokoneelta lähetettäviä asiakirjoja varten.

Muutoksen laajuus määräytyy sen mukaan, mitä menetelmää käytät asetuksen muuttamiseen.

- Jos muutat asetuksen sovelluksesta käsin, muutos koskee yleensä asiakirjoja, jotka tulostetaan, kun kyseinen sovellus on auki.
- Jos muutat asetuksen Tulostusmäärittämisestä käsin, muutos koskee valittua tulostinta ja kaikkia kyseiseen tulostimeen lähetettäviä tulostustöitä. Jos sama toiminto voidaan kuitenkin määrittää myös sovelluksesta käsin, sovelluksen asetus saattaa ohittaa Tulostusmäärittämisessä tehdyn asetuksen.

Huomaa: Jos muutat jonkin tulostusasetuksen yksittäistä asiakirjaa varten Tulostusmäärittämisessä, muista tarvittaessa palauttaa asetus oletusarvoon ennen muiden asiakirjojen tulostamista käynnissä olevan sovellusistunnon aikana. Sovelluksen sulkeminen palauttaa kaikki asetukset Tulostusmäärittämisestän oletusarvoihin.

Jotkin tehtävät edellyttävät, että asetus muutetaan käyttämällä tiettyä menetelmää. Esimerkiksi kaikki muutokset fonttiasetuksiin on tehtävä Tulostusmäärittämisestä, ei sovelluksesta käsin. Lisäksi jos sovellus ei mahdollista asetusten muuttamista, on käytettävä Tulostusmäärittämissä.

Tulostusasetusten muuttaminen kaikkia tietokoneesta lähetettäviä asiakirjoja varten

Voit muuttaa kaikkien asiakirjojen oletustulostusasetuksia Tulostusmääritykset-valintaikkunassa.

Voit ohittaa jonkin asiakirjan oletustulostusasetukset sovelluksen Tulosta-valintaikkunassa. Jos tulostusasetus ei ole käytettävissä, voit ottaa sen käyttöön muuttamalla tulostusasetuksia kaikkia tietokoneeltasi lähetettäviä asiakirjoja varten.

Huomaa: Jos et käytä samoja asetuksia kaikissa tulostustöissä, voit tallentaa kunkin yksilöllisen tulostusasetusten ryhmän esiasetuksena.

- 1 Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta tai Tiedosto > Tulostimen asetukset ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 4 Valitse haluamasi tulostusasetukset.

Jos tietyt asetukset, kuten viimeistely- ja asetteluasetukset, on määritetty sovelluksesta, työ saattaa tulostua hitaasti tai virheellisesti. Määritä nämä asetukset kyseistä tulostustyötä tai istuntoa varten Tulostusmäärityksissä.

Pikatoiminnot-kuvakkeen mukauttaminen Fiery-tulostus-välilehdellä

Fiery-tulostus-välilehdellä oleva Pikatoiminnot-kuvake voidaan mukauttaa lisäämällä siihen usein käytettyjä tulostusasetuksia.

Tämä säästää aikaa, sillä muita tulostusasetusten kuvakkeita ei tarvitse avata, jos haluat ainoastaan määrittää Pikatoiminnot-näkymään lisäämiäsi asetuksia.

Kun sijoitat jonkin tulostusasetuksen Pikatoimintoihin, se on yhä näkyvässä myös sen alkuperäisen tulostusasetuskuvakkeen alla. Voit määrittää asetuksen kummasta tahansa paikasta.

Pikatoiminnot eivät tue sellaisia tulostusasetuksia, kuten Perusasetukset ja Asiantuntija-asetukset Väri-välilehdellä tai Sekatulostusmateriaali Materiaali-välilehdellä, jotka avautuvat uudessa ikkunassa, kun ne valitaan.

- 1 Tee jokin seuraavista:
 - Avaa Tulostusmääritykset-valintaikkunasta kansio, joka sisältää asennetut tulostimet, napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 5.)
 - Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta tai Tiedosto > Tulostimen asetukset ja valitse tulostimeksi Fiery Server. Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 2 Napsauta Fiery-tulostus-välilehteä.
- 3 Napsauta Pikatoiminnot-kuvaketta ja sitten Mukauta-painiketta.

- 4 Lisää tai poista pikavalinta valitsemalla yksi niistä ja siirtämällä se Käytettävissä olevat pikanäppäimet -luettelosta Nykyiset pikanäppäimet -luetteloon tai poistamalla se siitä.

Huomaa: Pikatoiminnot-välilehti ei voi olla tyhjä. Jos poistat kaikki asetukset Pikatoiminnoista, oletusasetukset palautetaan käyttöön.

- 5 Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

Fiery Driverin esiasetukset

Esiasetus on Fiery Driverissa kokoelma tulostusasetuksia, joita voidaan käyttää myöhemmin.

Voit valita Esiasetukset-luettelosta jonkin työn esiasetuksen tai luoda uuden esiasetuksen Fiery Driverissa määritettyjen nykyisten asetusten mukaisesti. Jos jossain työssä ei ole parhaillaan käytössä esiasetusta, esiasetuskenttä on tyhjä eli Esiasetukset-kentässä ei näy mitään tekstiä. Kaikki ominaisuudet näkyvät alkuperäisinä oletusasetuksina. Kun jokin työn esiasetus valitaan, kaikki asetukset päivittyvät vastaamaan tallennettua esiasetusta. Jos muutat jotain tulostusasetusta, Esiasetukset-luettelo palautuu tyhjäksi.

Töiden esiasetuksia on kahta tyyppiä:

- Paikalliset esiasetukset – Tallennettu käyttäjän paikalliseen tietokoneeseen, ei jaettu muiden käyttäjien kanssa.

Paikalliset esiasetukset ovat saatavilla Esiasetukset-luettelossa aina Fiery Serveriä käytettäessä. Ne pysyvät kiintolevyllä, kunnes poistat ne.

- Palvelimen esiasetukset – Tallennettu Fiery Serveriin käyttämällä Command WorkStationia ja jaettu Fiery Serverin muiden käyttäjien kanssa. Julkaistut Palvelimen esiasetukset näkyvät Esiasetukset-luettelossa.

Kun työhön käytetään jotakin Palvelimen esiasetusta, esiasetuksista tulee osa työtä ja ne pysyvät työssä, kunnes niihin tehdään muutoksia.

Palvelimen esiasetuksia ei voi muuttaa Fiery Driverissa. Jos Palvelimen esiasetus on lukinnut tulostusasetukset, voit ohittaa tulostusasetukset Fiery Driverissa valittuasi sen työtä varten. Tällöin Esiasetukset-ruutu muuttuu tyhjäksi. (Katso *Command WorkStationin ohje*.)

Esiasetusten käyttäminen Fiery Driverissa

Voit luoda, muokata, nimetä uudelleen, poistaa sekä tuoda ja viedä esiasetuksia. Voit myös palauttaa käyttöön esiasetuksen oletusasetukset.

Huomaa: Esiasetusten tiedostomuoto on .sav tai .xml. Jos tiedostomuoto on .sav, jokainen esiasetus on yksittäinen tiedosto. Jos tiedostomuoto on .xml, kaikki esiasetukset ovat samassa tiedostossa. Esiasetukset-tiedosto luodaan käyttäjäkohtaisesti.

Esiasetuksen luominen Fiery Driverissa

Voit luoda esiasetuksen, joka sisältää useimmin käytetyt tulostusasetukset.

Esiasetus tallennetaan paikalliselle tietokoneelle, eikä sitä voi jakaa muiden kanssa.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 2 Määritä haluamasi tulostusasetukset.
- 3 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tallenna esiasetus.
- 4 Anna esiasetukselle kuvaava nimi ja napsauta Tallenna.

Esiasetuksen muuttaminen kaikkia tulostustöitä varten Fiery Driverissa

Voit muuttaa esiasetuksen kaikkia tulostustöitä varten.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
Huomaa: Kun käytät Fiery-tulostus-välilehteä sovelluksen Tulosta-valintaikkunasta käsin ja valitset esiasetuksen, esiasetus on käytössä vain kyseisen sovellusistunnon ajan.
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta toinen esiasetus.

Esiasetuksen käyttäminen työn tulostamiseen Fiery Driverissa

Fiery-tulostus-välilehdellä näkyy, mitkä esiasetukset (jos niitä on) ovat käytettävissä kaikkia tulostustöitä varten Esiasetukset-luettelossa. Kun olet tulostanut työn käyttämällä esiasetusta, sama esiasetus pysyy käytössä, kunnes valitset toisen esiasetuksen.

Huomaa: Esiasetuksia ei voida jakaa eri Fiery Drivers -ohjaimien välillä.

- 1 Avaa asiakirja ja napsauta Tiedosto > Tulosta tai Tiedosto > Tulostimen asetukset ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Napsauta Fiery-tulostus-välilehteä.
- 4 Valitse Esiasetukset-luettelosta esiasetus.
Huomaa: Kun työhön käytetään Paikallista esiasetusta, siitä tulee osa työtä mutta esiasetuksen nimi ei säily. Kun työhön käytetään Palvelimen esiasetusta, siitä tulee osa työtä ja Palvelimen esiasetuksen nimeä käytetään.
- 5 Napsauta OK Asiakirjan ominaisuudet -ikkunassa.

Esiasetuksen muokkaaminen Fiery Driverissa

Esiasetus sisältää useimmat tulostusasetukset, jotka määritetään Fiery-tulostus-välilehdellä. Voit ohittaa asetuksen Fiery-tulostus-välilehdellä esiasetuksen valinnan jälkeen, mutta Esiasetukset-kentän arvo muuttuu tyhjäksi.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta esiasetus, jota haluat muokata, ja muuta tulostusasetuksia.
Esiasetukset-kenttä muuttuu tyhjäksi.

- 3 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tallenna esiasetus.
- 4 Kirjoita sama esiasetuksen nimi ja napsauta Tallenna.

Esiasetuksen poistaminen tai nimeäminen uudelleen Fiery Driverissa

Voit poistaa esiasetuksen tai nimetä sen uudelleen Hallitse paikallisia esiasetuksia -toiminnolla Fiery Driverissa.

Huomaa: Jotta esiasetus voitaisiin poistaa, sen on oltava käyttämätön.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Hallitse paikallisia esiasetuksia.
- 3 Valitse esiasetus ja tee jokin seuraavista:
 - Poista esiasetus napsauttamalla Poista.
 - Nimeä esiasetus uudelleen napsauttamalla Nimeä uudelleen, kirjoita kuvaava nimi esiasetukselle ja napsauta sitten Tallenna.

Oletusesiasetuksen palauttaminen Fiery Driverissa

Voit palauttaa tulostusasetukset oletusarvoihinsa käyttämällä työhön oletusesiasetusta.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tulostimen oletus.
- 3 Napsauta OK Asiakirjan ominaisuudet -ikkunassa.

Paikallisten esiasetusten vieminen ja tuominen Fiery Driverissa

Voit viedä tai tuoda paikallisia esiasetuksia Hallitse paikallisia esiasetuksia -kohdasta.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Hallitse paikallisia esiasetuksia.
- 3 Valitse jokin seuraavista:
 - Tuo kaikki tuo kaikki aiemmin luodut ja tallennetut esiasetukset Esiasetukset-tiedostosta. Kun tuodaan Paikalliset esiasetukset -tiedosto, samanniminen esiasetus korvataan vain, jos sellainen on jo olemassa. Esiasetukset eivät voi olla samannimisiä. Jos olemassa olevaa Paikallista esiasetusta ei ole viety aiemmin, sitä ei korvata.
 - Vie kaikki vie kaikki esiasetukset yhteen tiedostoon (Presets.xml), joka luodaan käyttäjäkohtaisesti.
- 4 Selaa tallennussijaintiin tai hae Presets.xml-tiedosto.
- 5 Napsauta Tallenna tai Avaa.

Vesileimojen käyttäminen Fiery Driverissa

Fiery Driverin vesileimatoiminnon avulla voit tulostaa tekstiä (tulostavasta sovelluksesta tulevan tekstin lisäksi) asiakirjan ensimmäisen sivun tai jokaisen sivun poikki.

Voit määrittää, tallentaa ja käyttää vesileimamäärittämiä kaikkiin Fiery Server -tulostimiin ja kaikkiin asiakirjoihin. Voit myös määrittää vesileima-asetukset tulostaessasi asiakirjaa.

Huomaa: Kaikki sovellukset eivät tue vesileiman tulostamista. Kaikkien fonttien, kuten tiettyjen japanilaisten ja kiinalaisten fonttien, tulostaminen vesileimoihin ei ole mahdollista.

Vesileimojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

Voit luoda, muokata ja poistaa vesileimoja. Voit määrittää vesileiman ominaisuudet.

Esikatseluruudussa näytetään sivun pienoiskuva, josta näkyy pääpiirteittäin vesileiman teksti, kulma ja sijainti keskikohtaan nähden.

Esikatselussa näkyy varsinainen teksti, mutta siinä ei näy eri fontteja. Esikatselu ei muutu jokaisen fontin valinnan myötä, ja siinä näkyvät vain käyttöjärjestelmän tukemat fontit, eivät Fiery Serveriin asennetut fontit.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 2 Napsauta Leimaus-kuvaketta.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Luo oma vesileima napsauttamalla Uusi.
 - Muokkaa vakiovesileimaa valitsemalla se avattavasta valikosta ja napsauttamalla Muokkaa.
 - Poista vesileima luettelosta valitsemalla se avattavasta valikosta, napsauttamalla Poista ja sitten Kyllä.
- 4 Luo uusi tai muokkaa olemassa olevaa vesileimaa seuraavasti:
 - Määritä teksti, fontti ja koko. (Tekstin tyyli on osa fontin valintaa.)
 - Määritä Kulma-alueella vesileiman kulma antamalla tekstin kierron kulma numeroina tai vetämällä vesileimaa sen nurkasta.
 - Sijainti-alueella voit määrittää vesileiman sijainnin suhteessa sivun keskikohtaan. Voit keskittää vesileiman automaattisesti tai määrittää arvot vesileiman keskikohtaan vaaka- ja pystysijainnille suhteessa sivun keskikohtaan. (Voit myös vetää vesileiman keskikohtaa.)
 - Määritä vesileiman väri tai harmaan sävy.

Anna väritulostimia varten arvot Väri-alueelle. Anna Tummuus-alueelle arvot harmaan prosenttiosuudelle mustavalkotulostimia varten.

Työn tulostaminen käyttämällä vesileimaa

Vesileimat ovat tulostinkohtaisia. Fiery Driveriin voidaan yhdistää useita tulostimia, mutta kullakin tulostimella on omanlaisensa vesileimat.

Voit määrittää vesileiman tulostettavaksi asiakirjan ensimmäisen sivun tai jokaisen sivun poikki. Jos et määritä vesileimaa tulostettavaksi vain ensimmäiselle sivulle, vesileima tulostetaan asiakirjan jokaiselle sivulle.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 2 Napsauta Leimaus-kuvaketta.
- 3 Valitse Vesileima-valikosta haluamasi vesileima.
- 4 Määritä Tulosta vesileimat -alueella, tulostetaanko vesileima vain ensimmäiselle sivulle.
- 5 Määritä tarvittavat tulostusasetukset ja tulosta sitten asiakirja.

Kirjautumistietojen syöttäminen

Jos Fiery Server edellyttää käyttäjän todentamista tulostusta varten, käyttäjänimi ja salasana on annettava tulostettaessa.

Huomaa: Käyttäjänimi voi olla verkon toimialue\käyttäjänimi tai paikallinen käyttäjänimi. Kysy järjestelmävaatimuksista järjestelmän pääkäyttäjältä.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Fiery-tulostus-välilehden avaaminen](#) sivulla 7.)
- 2 Napsauta Työn tiedot -kuvaketta ja laajenna kohta Käyttäjän todentaminen.
- 3 Poista valinta Olen vieras -valintaruudusta.

Jos sinulla ei ole Windows-sisäänkirjautumistietoja, valitse valintaruutu.

Huomaa: Fiery Serverin täytyy olla määritetty sallimaan vierastulostus.

- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Valitse Käytä Windows-sisäänkirjautumista -valintaruutu ja anna Windows-käyttäjänimesi ja -salasanasi.
 - Näppäile käyttäjänimi ja salasana vastaaviin kenttiin.

Huomaa: Käytä Windows-sisäänkirjautumista -valintaruutu ei välttämättä ole näkyvässä, jos tietokoneesi käyttäjän todentamisen tyyppi on niin määritetty.

- 5 Napsauta Vahvista ja varmista siten, että Fiery Server tunnistaa käyttäjänimesi, salasanasi ja käyttöoikeutesi.

Huomaa: Vahvistaminen toimii vain, jos Kaksisuuntainen tiedonsiirto on käytössä.

- 6 Määritä tarvittavat tulostusasetukset ja tulosta sitten asiakirja.

Mukautettujen sivukokojen käyttäminen Fiery Driverissa

Mukautettuja sivukokoja käytettäessä määritetään tulostetun sivun mitat. Kun mukautettu sivukoko on määritetty, sitä voidaan käyttää sovelluksesta käsin ilman, että se on määritettävä uudelleen jokaisella tulostuskerralla.

Käytettäessä mukautettuja sivukokoja *Leveys* tarkoittaa työn lyhyempää sivua ja *Korkeus* tarkoittaa työn pidempää sivua. Määritä mukautetut sivukoot tällä tavalla riippumatta suunta-asetuksista sovelluksessa.

Asiakirjan mukautetun koon tai sivukoon määrittäminen tai muokkaaminen työtä varten

Voit määrittää asiakirjan mukautetun koon tai syötekoon työtä varten sekä muokata niitä.

Asiakirjan koko on digitaalinen *syöte* (alkuperäisessä asiakirjassa määritetty sivukoko), ja tulostuksen paperikoko on fyysinen *tuloste* (tulostimen lokerossa olevan paperin todellinen koko).

Fiery Driver määrittää tulostuksen Paperikoko-asetukseksi oletusarvoisesti Asiakirjan koko -asetuksen. Sillä ei ole merkitystä, tulostetaanko yksi asiakirjan sivu vai useita asiakirjan sivuja yhdelle arkille.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 5.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
- 3 Napsauta Materiaali-kuvaketta.
- 4 Napsauta Asiakirjan koko (tai Sivukoko) -valikon alla olevaa Mukautettu-painiketta.
- 5 Määritä seuraavat asetukset mukautetulle asiakirjan koolle tai sivukoolle:
 - Mitat – Määritä asiakirjan tai tulostustyön leveys ja korkeus.
 - Yksikkö – Valitse mittayksikkö asiakirjaa tai tulostustyötä varten.

Työn tulostaminen käyttämällä mukautettua asiakirjan tai sivun kokoa

Voit tulostaa työn käyttämällä mukautettua asiakirjan tai sivun kokoa.

- 1 Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Napsauta Materiaali-kuvaketta.
- 4 Valitse mukautettu asiakirjan koko tai sivukoko Asiakirjan koko (tai Sivukoko) -valikosta.
- 5 Valitse Syöttölokero- tai Paperilähde-valikosta lokero, joka sisältää mukautetun kokoisen paperin työtä varten.
Huomaa: Paperilokeron valinta koskee vain kyseistä tulostustyötä.
- 6 Määritä tarvittavat tulostusasetukset ja tulosta sitten asiakirja.

Kuvan siirron käyttäminen

Kuvan siirto vaikuttaa kuvan sijoitteluun koko työssä, ei vain sivukohtaisesti.

Voit kuitenkin määrittää kohdistusasetukset etusivulle (pariton) ja takasivulle (parillinen). Kuvan siirron avulla voidaan estää kuvan leikkautuminen.

Yleisesti ottaen Kuvan siirron avulla voidaan tehdä seuraavaa:

- Korjata tulostimen paperireittiä, jos se ei ole keskitetty.
 - Kohdistaa sisältö lomakkeiden esitulostettuihin kenttiin.
 - Kohdistaa sisältö paperin toiselle puolelle oikein, kun paperin toiselle puolelle on jo tulostettu sisältöä.
- 1 Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
 - 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
 - 3 Napsauta Viimeistely-kuvaketta.
 - 4 Laajenna Kuvan siirto -asetus ja valitse Kuvan siirto.
 - 5 Valitse mittayksiköt.
 - 6 Näppäile kuvan siirron Etupuoli- ja Takapuoli-asetukset X- ja Y-akselin kenttiin.
Huomaa: Sekä X- että Y-akselin maksimiarvo on 999,99 pistettä / 13,89 tuumaa / 352,77 mm.
 - 7 Jos haluat tasata etu- ja takakuvat samassa suhteessa, valitse Tasaa etu- ja takakuvat.

Eri materiaalityyppejä sisältävät tulostustyöt

Sekatulostusmateriaali-toiminto mahdollistaa tulostustyön kappalejakojen määrittämisen ja tiettyjen sivujen tai sivualueiden tulostamisen erilaiselle tulostusmateriaalille.

Voit esimerkiksi lisätä tyhjiä sivuja tai määrittää kaksipuolisia sivuja yksittäisessä tulostustyössä.

Sekatulostusmateriaali-asetuksen avulla voit myös määrittää kappalekohtaisia viimeistelyasetuksia, jotka käsittelevät jokaista kappaletta erillisenä viimeistelysarjana tai kaksipuolisena sarjana.

Huomaa: Voit tallentaa jopa 100 eri asetusta Valintaluetteloon.

- 1 Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Napsauta Materiaali-kuvaketta.
- 4 Laajenna Sekatulostusmateriaali-valinta ja valitse seuraavista asetuksista:

Huomaa: Jos käytetään asetuksia Kappaleen aloitussivu(t), Määritä kansi tai Määritä kukin kappale erilliseksi viimeistelysarjaksi, kappaleen *kaikkien* materiaalien paperikokoasetusten täytyy olla mitoiltaan samat.

- Kappaleen aloitussivu(t) – Tällä asetuksella voit määrittää kappalejaot käyttämällä pilkuin erotettuja arvoja (esimerkiksi: 4,9,17) merkinä jokaisen uuden kappaleen alusta. Ensimmäistä sivua ei tarvitse näppäillä. Sivunumerot viittaavat alkuperäisen asiakirjan numerointiin.
- Määritä kukin kappale erilliseksi viimeistelysarjaksi – Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää viimeistelyasetuksia (kuten nidontaa) tai kaksipuolista tulostusta kuhunkin Kappaleen aloitussivu(t) -asetuksella luotuun kappaleeseen. Kaksipuolisessa tulostuksessa tämän asetuksen käyttö pakottaa kunkin aloitussivun käyttämään oikeanpuoleista sivua ja lisää tarvittaessa edeltävän vasemmanpuoleisen sivun tyhjänä.
- Määritä kansi – Määritä tällä asetuksella sivun asetukset etu- ja takakannen sivuille.

Huomaa: Tämä asetus on käytettävissä, jos Fiery Server tukee sitä.

- Uusi sivualue – Määritä tällä asetuksella sivun asetukset tietyille sivuille tai sivualueille. Kun olet määrittänyt sivun asetukset, tallenna ne napsauttamalla Lisää määritelmä.
- Uusi insertti: Määritä tällä asetuksella sivun asetukset tyhjille sivuille. Kun olet määrittänyt sivun asetukset, napsauta Lisää ja palaa Sekatulostusmateriaali-näkymään napsauttamalla Sulje.

Kaksipuolisten töiden tulostaminen

Voit tulostaa yksipuolisen työn kaksipuolisena työnä määrittämällä kaksipuolisen asetuksen, joka määrittää tulostettavien kuvien suunnan.


Huomaa: Näytössä näkyvät kaksipuolisen tulostuksen asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan.

Jos asiakirjan sivumäärä on pariton, tämä asetus lisää tyhjän sivun työn loppuun.


- 1 Napsauta sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery Server.
- 2 Napsauta painiketta, joka tuo näkyviin Asiakirjan ominaisuudet -ikkunan.
Asiakirjan ominaisuudet -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Napsauta Asettelu-kuvaketta.

4 Valitse jokin kaksipuolisen tulostuksen asetuksista:

- Tulosta kuvan yläosa 1. puolelle sivun samalle reunalle kuin kuvan yläosa 2. puolella.

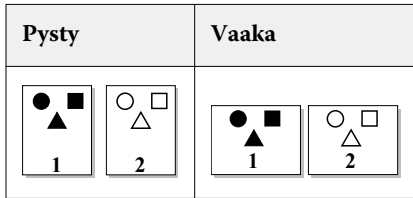

- Tulosta kuvan yläosa 1. puolelle sivun vastakkaiselle reunalle kuin kuvan yläosa 2. puolella.

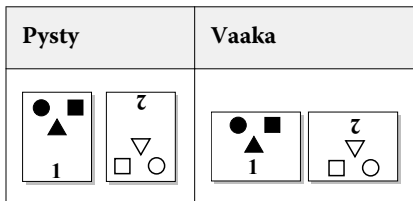

PostScript-tiedostojen hallinta Fiery Driverissa

Voit tulostaa PostScript-tiedostoja ja luoda kannettavia tai Encapsulated PostScript (EPS) -tiedostoja. Voit opastaa Fiery Driverin tulostamaan tiedostoon joko Fiery Driverista tai sovelluksesta käsin.

PostScript-tiedostoon tulostuksen määrittäminen

Voit määrittää Fiery Driverin luomaan PostScript-tiedostoja. Tästä on hyötyä, jos sovelluksesta ei voi tulostaa PostScript-tiedostoja.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 5.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.
- 3 Napsauta Portit-välilehteä.
- 4 Valitse porttiluettelosta FILE.
- 5 Säädä tarvittaessa tulostusasetuksia ja tulostimen asetuksia ennen tiedostoon tulostamista.

Virheen käsittelytoiminnon sisällyttäminen tulostusongelmia varten

Fiery Driver kykenee tunnistamaan tiettyjä virheitä, joita Windows ei tunnista, ja se mahdollistaa PostScript-virheen käsittelytoiminnon lähettämisen kaikkien tulostettavien asiakirjojen mukana.

Kun lähetät virheen käsittelytoiminnon tulostimeen, tulostin tulostaa virheellisestä sivusta niin paljon kuin on käsitelty virheettömästi ja tulostaa sitten virheilmoituksen sisältävän sivun.

Huomaa: PostScript-virheen käsittelytoiminto ei ole käytettävissä, kun valittuna on EPS-muoto.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen](#) sivulla 5.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
- 3 Napsauta PostScript-välilehteä.
- 4 Valitse Tulosta PostScript-virheiden tiedot -asetus.

Fiery Driverin vianmääritys

Kun Fiery Driver havaitsee ongelman, esimerkiksi kaksi tai useamman ristiriitaisen tulostusasetuksen, se tuo näyttöön virheilmoituksen, joka sisältää kuvauksen ristiriidasta ja neuvoja sen korjaamiseksi.

Virheen käsittelytoiminnon käyttäminen tulostusongelmien vianmääritykseen

Kun lähetät virheen käsittelytoiminnon tulostimeen, tulostin tulostaa virheellisestä sivusta niin paljon kuin on käsitelty virheettömästi ja tulostaa sitten virheilmoituksen sisältävän sivun.

Kun olet selvittänyt tulostusongelman, poista Tulosta PostScript-virheiden tiedot -valinta.

Huomaa: PostScript-virheen käsittelytoiminto ei ole käytettävissä, kun valittuna on EPS-muoto.

Asiakirjojen tulostaminen kestää kauan

Jos tulostimella kestää epätavallisen kauan asiakirjan tulostamisessa, voit tehdä tiettyjä toimia tulostusajan lyhentämiseksi ennen tulostustyön lähettämistä.

Esimerkiksi binaarinen tiedonsiirto Tagged Binary Communications Protocol -asetuksen kautta on ASCII-tiedonsiirtoa nopeampaa. Yleensä kannettavuusseikat määräävät, mitä tietokoneesta ladataan asiakirjan mukana, esimerkiksi fontit, PostScript-otsikko tai virheen käsittelytoiminto. Lisäksi lataaminen vaikuttaa tulostusaikaan.

PostScript-välilehden asetukset saattavat vaikuttaa tulostusnopeuteen:

- PostScript (nopeus optimoitu) ei ehkä tue täysin verkon taustatulostusohjaimien kaikkia toimintoja. Älä käytä tätä asetusta tulostaessasi tiedostoon myöhempää tulostamista varten taustatulostusohjainta käyttäen. Jos käytössä on taustatulostusohjelmisto, jossa on ominaisuuksina esimerkiksi sivujen käänteinen tulostaminen ja asiakirjan osittainen tulostaminen, tiedostojen kannettavuus saattaa kärsiä, kun tämä toiminto valitaan.
- Tulosta PostScript-virheiden tiedot saattaa hidastaa tulostinta, kun työn mukana lähetetään virheen käsittelytoiminto. Lähetä virheen käsittelytoiminto vain, jos se on välttämätöntä.
- Määritä PostScript-kielen taso (jos mahdollista) korkeimpaan arvoon, jota tulostin tukee.

Kun tulostat tiedostoon tai luot EPS-tiedoston, joka on tarkoitus tulostaa toisella tulostimella, valitse tämä asetus vain, jos olet varma, että kohdetulostin tukee kyseistä PostScript-kielen tasoa.

- Jos asiakirja sisältää TrueType-fontteja, eikä mahdollisimman laadukkaita tulosteita tarvita, valitse Korvaa laitteen fontilla -asetus TrueType-fontin asetus -valikossa.

PostScript-oletusfonttien käyttäminen TrueType-fonttien sijaan on huomattavasti nopeampaa kuin TrueType-fonttien lähettäminen. Käytä tätä asetusta vain, jos sinulla on kokemusta tulostimen omien fonttien käytöstä.

Näytössä näkyy väärä tulostinfontti

Useimmat PostScript-tulostimet sisältävät ainakin 13–35 PostScript-fonttia, jotka on asennettu pysyvästi tulostimen ROM-muistiin. Nämä fontit näkyvät yleensä sovelluksen fonttivalikoissa, jos käytössä on Adobe Type Manager (ATM) -ohjelma ja fontit ovat käytettävissä tulostamista varten.

Jos käytössä ei ole ATM-ohjelmaa, Windows näyttää tekstin korvaamalla PostScript-tulostinfontit.

Jos käytät apuohjelmaa fonttien lataamiseen tai fonttikasetteja esimerkiksi muiden tulostinfonttien asentamista varten, järjestelmässä ei välttämättä ole vastaavia PostScript-fontteja, jotka ATM voi näyttää.

Jotkin PostScript-fontit, kuten Helvetican, Timesin, Courierin ja Symbolin, Windows korvaa läheisesti vastaavilla fonteilla. Jotkin muut PostScript-fontit Windows saattaa korvata fontilla, joka ei ole läheisesti vastaava. Windows saattaa esimerkiksi korvata Palatinon Times New Romanilla. Huonoin yhteensopivuus on Zapf Dingbatsilla, jonka Windows korvaa Wingdingsillä.

Sijoitettu EPS-kuva on liian pieni

Jotkin sovellukset eivät anna Fiery Driverille riittävästi tietoja, jotta se voisi luoda EPS-kuvat oikein. Kun näissä sovelluksissa luotuja kuvia lisätään muiden sovellusten asiakirjoihin, kuvat saattavat näkyä liian pieninä.

Joskus itse kuva on vain pieni osa sivua. Muissa tapauksissa kyseessä on sovellusongelma. Tätä ongelmaa ei voi korjata. Sovelluksen tulevat versiot saattavat kuitenkin korjata ongelman.

Sovellus ei ole yhteensopiva Fiery Driverin toimintojen kanssa

Joskus sovellus ei ole yhteensopiva Fiery Driverin toimintojen kanssa.


Katso yhteensopimattomien sovellusten luettelo Fiery Serverin julkaisutiedoista.

Monisivuiset asetellut eivät tulostu oikein


Kaikki sivun asetelluasetukset eivät toimi tehokkaasti käytettäessä monisivuisia asetelluja.

Kun tulostat asettelumäärittäviä sisältäviä asiakirjaa, huomioi seuraavat seikat:

- Jos sovellus sallii asettelu-, suunta- ja skaalausasetusten yhdistelemisen ja näiden asetusten määrittämisen eri tavalla asiakirjan eri osia varten, monisivuiset asetellut tulostuvat oikein, kuten alla olevassa kuvassa.

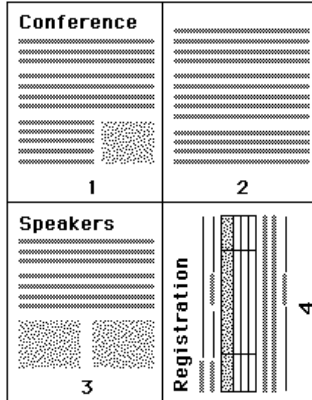

- Jos pyydät eri tarkkuuden, sivukoon tai paperilähteen tai jos pyydät kaksipuolisia asetuksia asiakirjan eri sivuja varten käyttäessäsi monisivuista asettelua, Fiery Driver suorittaa ensin aiemman pyynnön ja aloittaa sitten uuden sivun ja käyttää tuolloin pyydettyä sivun asettelun asetuksia. Asettelun järjestys pysyy samana, mutta monisivuisen asettelun virtuaalisia sivuja saattaa näyttää puuttuvan. Syynä on se, että Fiery Driver aloittaa uuden ohjeiden sarjan uudelle arkille.
- Seuraavassa esimerkissä asiakirjan ensimmäinen sivu tulostuu yrityksen kirjepaperille ja loput sivut tavalliselle paperille eri paperilähteestä.

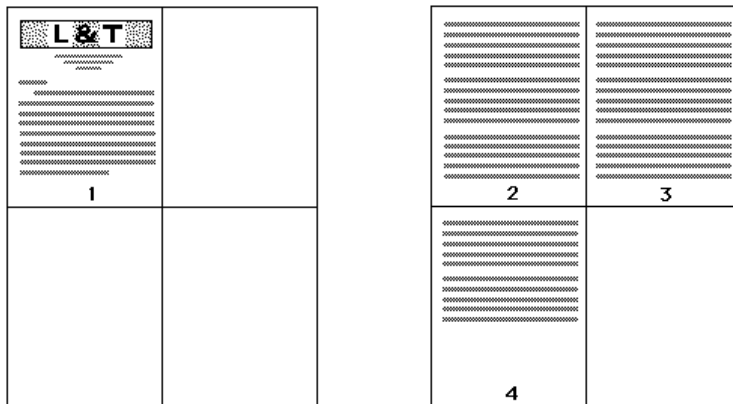

- Joissakin sovelluksissa on mahdollista käyttää vain toista vaakasuunnan asetuksista: vaaka-asetusta, ei kierrettyä vaaka-asetusta. Jos asiakirja sisältää useita suuntia, monisivuiset asetellut eivät välttämättä tulostu odotetulla tavalla.

Jotkin sovellukset ja Fiery Driverin kyky yhdistää monisivuisen asettelun tulostaminen ja lajitellut kopiot eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tämä toimintojen yhdistelmä saattaa saada aikaan odottamattomia tulostustuloksia. Siksi lajiteltuja kopioita varten kannattaa valita lajittelusetus Fiery Driverin Viimeistely-kuvakkeesta, ei sovelluksen Tulosta-valintaikkunasta.

Indeksi

A

asennettavat vaihtoehdot 7

E

esiasetukset

- luominen 10
- muuttaminen 11
- määrittäminen 11
- nimeäminen uudelleen 12
- oletuksien palauttaminen 12
- poistaminen 12
- tallentaminen 10
- valitseminen työtä varten 11

F

Fiery-tulostus-välilehden asetukset
yleiskuva 6

K

kaksipuolinen tulostus 17
kaksipuolisten töiden tulostaminen 17
Kaksisuuntainen tiedonsiirto 7
kaksisuuntainen tulostaminen 7
kirjautumistiedot 14
Kuvan siirto, määrittäminen 16
käyttäjän todentaminen 14

L

leimaaminen

- asiakirjojen tulostaminen 14
- luominen, muokkaaminen, poistaminen 13

M

mukautettu asiakirjan koko
tulostaminen 15
mukautettujen sivukokojen muokkaaminen 15
mukautetut sivukoot
määrittäminen 15
tulostaminen 15

P

paikallisten esiasetusten tuominen 12
paikallisten esiasetusten vieminen 12
Pikatoiminnot-kuvake
mukauttaminen 9
PostScript-virheen käsittelytoiminto 19

S

Sekatulostusmateriaali, määrittäminen 16

T

tulostaminen eri materiaalityyppejä käyttäen 16
tulostimeen asennetut vaihtoehdot 7
tulostuksen oletusasetukset
muuttaminen kaikkia asiakirjoja varten 9
palauttaminen 12
tulostusasetukset
esiasetuksen valitseminen 11
esiasetusten nimeäminen uudelleen 12
muuttaminen Tulostimet-kansiosta 9
tallennettujen asetusten muuttaminen 11
tallennettujen asetusten valitseminen 11
tallennettujen esiasetusten poistaminen 12
tallentaminen 10

V

vesileimat

- asiakirjojen tulostaminen 14
- luominen, muokkaaminen, poistaminen 13

vianmääritys

- asiakirjat tulostuvat hitaasti 19
- monisivuiset asetellut eivät tulostu oikein 20
- virheen käsittelytoiminto 19