



Fiery Driver voor Windows

Inhoudsopgave

Fiery Driver voor Windows	5
Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld	5
Tabblad Fiery-afdrukken	6
Fiery Driver-groepen	6
Open het tabblad Fiery-afdrukken	7
Fiery Driver gebruiken om opties in te stellen die op de printer zijn geïnstalleerd	7
Opties die op een printer zijn geïnstalleerd wijzigen met Fiery Driver	7
Installeerbare opties configureren voor printerstuurprogramma's die via point-and-print zijn geïnstalleerd	8
Afdrukinstellingen wijzigen met Fiery Driver	8
Afdrukinstellingen wijzigen voor alle documenten die vanaf uw computer worden verzonden	9
Het pictogram Snelle toegang in het tabblad Fiery-afdrukken aanpassen	9
Voorinstellingen in Fiery Driver	10
Werken met voorinstellingen in Fiery Driver	10
Een voorinstelling maken in Fiery Driver	10
De voorinstelling voor alle afdruktaken wijzigen in Fiery Driver	11
Een voorinstelling gebruiken om een taak af te drukken in Fiery Driver	11
Een voorinstelling bewerken in Fiery Driver	11
Een voorinstelling verwijderen of hernoemen in Fiery Driver	12
Standaardvoorinstelling herstellen in Fiery Driver	12
Lokale voorinstellingen exporteren en importeren in Fiery Driver	12
Watermerken gebruiken in Fiery Driver	13
Watermerken maken, bewerken en verwijderen	13
Een taak met een watermerk afdrukken	13
Aanmeldinformatie invoeren	14
Werken met aangepaste paginaformaten in Fiery Driver	14
Een aangepast documentformaat of paginaformaat voor de taak definiëren of bewerken	15
Een taak met een aangepast documentformaat of paginaformaat afdrukken	15
Beeldverschuiving gebruiken	15
Taken afdrukken met verschillende mediatypen	16
Dubbelzijdige taken afdrukken	17
PostScript-bestanden beheren in Fiery Driver	18
Instellen voor afdrukken naar een PostScript-bestand	18
Een handler voor fouten toevoegen voor afdrukproblemen	18

Problemen met Fiery Driver oplossen	19
Afdrukproblemen oplossen met behulp van de handler voor fouten	19
Het afdrukken van een document duurt lang	19
Monitor geeft onjuist printerlettertype weer	20
De geplaatste EPS-afbeelding is te klein	20
Een toepassing is niet compatibel met de functies van Fiery Driver	20
Een opmaak met meerdere pagina's op één vel wordt niet correct afgedrukt	20
 Index	 23

Fiery Driver voor Windows

Via Fiery Driver kunnen toepassingen communiceren met de Fiery Server, en kunnen documenten worden afgedrukt. Fiery Driver werkt met Fiery Servers die de PostScript-taal gebruiken.

Houd rekening met het volgende wanneer u Fiery Driver gebruikt:

- Fiery Driver heeft standaardinstellingen voor de meeste toepassingen en printers. U kunt eenvoudig de instellingen wijzigen als u een nieuwe printeroptie installeert of een specifieke functie wilt instellen.
- Aan de hand van afdrukopties en de bijbehorende instellingen kunt u de speciale functies van uw printer gebruiken. Met de afdrukoptie **Dubbelzijdig afdrukken** kunt u bijvoorbeeld de afdrukstand van afgedrukte afbeeldingen instellen.
- Sommige afdrukopties (documenteigenschappen) van Fiery Driver kunnen ook worden gekozen vanuit uw toepassingen wanneer u een taak afdrukt.
- In het algemeen geldt: als u de afdrukopties van Fiery Driver wijzigt vanuit de map **Apparaten en printers** (of **Printers en faxapparaten** of **Printers**), worden de algemene instellingen gewijzigd die van toepassing zijn op alle taken die met de geselecteerde printer worden afgedrukt. Mogelijk moet u ook dezelfde instellingen selecteren vanuit de toepassing, aangezien de instellingen van de toepassing soms voorrang krijgen boven de algemene instellingen. Afdrukinstellingen die u selecteert in de toepassing gelden doorgaans voor de huidige sessie, zolang de toepassing is geopend.

Raadpleeg het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over specifieke afdrukinstellingen en afdrukopties van Fiery Driver.

Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld

De manier waarop u de map opent waarin de printers worden vermeld die op een computer zijn geïnstalleerd, is afhankelijk van het besturingssysteem.

1 Navigeer naar de apparaten en printers op het netwerk.

De printers worden weergegeven in de map **Apparaten en printers** (of **Printers en faxapparaten** of **Printers**).

2 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Windows 8,1/Server 2012 R2: Druk op de **Windows**-knop op het toetsenbord om het scherm **Start** te openen. Klik op **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Apparaten en printers**.
- Windows 8/Server 2012: Druk op de **Windows**-knop op het toetsenbord om het scherm **Start** te openen. Open de charm **Zoeken** door de muisaanwijzer naar rechtsboven of rechtsonder in het scherm te verplaatsen, deze omhoog of omlaag te bewegen en te klikken op **Zoeken**. Typ **Configuratiescherm** in het zoekvak, tik of klik op **Toepassingen** en tik of klik vervolgens op **Configuratiescherm** in de resultaten. Klik op **Apparaten en printers**.
- Windows 7/Server 2008 R2: Klik op **Start** > **Apparaten en printers**.

- Windows Vista/Server 2008: Klik op **Start > Configuratiescherm** en dubbelklik vervolgens op **Printers**.
- Windows XP/Server 2003: Klik op **Start > Printers en faxapparaten**.

Tabblad Fiery-afdrukken

Het tabblad **Fiery-afdrukken** is de plaats waar u alle veelgebruikte afdrukfuncties kunt beheren.

Het tabblad **Fiery-afdrukken** bevat veelgebruikte afdrukinstellingen die specifiek zijn voor en de printer. Als u een standaardinstelling kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn ingevoerd tijdens Instelling of volgens de standaardinstellingen van de printer.

Opmerking: Bepaalde opties in het tabblad **Fiery-afdrukken** kunt u ook openen en instellen vanuit een toepassing, waarbij het mogelijk is dat de instellingen van de toepassing voorrang hebben op de instellingen die zijn gekozen via **Afdrukvoorkeuren**.

Bovendien kunnen bepaalde hulpprogramma's, zoals Command WorkStation, bepaalde afdrukinstellingen voor een taak vervangen. (Raadpleeg de *Help van Command WorkStation*.)

Fiery Driver-groepen

In Fiery Driver worden afdrukopties gegroepeerd in categorieën voor eenvoudige toegang. Alle groepen of tabbladen bevatten afdrukopties die gelijksoortig zijn of elkaar aanvullen.

- **Snelle toegang:** een aantal afdrukopties uit de andere groepen met taakeigenschappen. U kunt dit tabblad aanpassen, dus elke afdrukoptie kan worden toegevoegd of verwijderd. Met **Snelle toegang** kunt u snel afdrukopties vinden zonder door alle tabbladen van Taakeigenschappen te bladeren.
- **Taakinfo:** alle informatie over de taak, waaronder gebruikersinformatie die mogelijk is vereist voor gebruikersauthenticatie, beveiligde afdrukeigenschappen, taakafhandeling en documentenserver.
- **Media:** papierkenmerken en -bronnen voor het afdrukken en invoegen.
- **Opmaak:** definieert de inslag van de afdruktaak en het boekjesproces op het medium/vel, behalve voor plaatsing waarbij afwerkingsopties worden gecompenseerd, zoals bij **lade-uitlijning**.
- **Kleur:** kleurinstellingen en grafische functies (indien ingeschakeld). Dit tabblad wordt niet weergegeven wanneer u een zwart-witprinter aansluit.
- **Afbeelding:** alle instellingen voor Beeldkwaliteit die worden ondersteund door de verbonden Fiery Server en printer.
- **Afwerking:** afdrukopties die alleen verband houden met afwerkeenheden op de printer, en daarnaast beeldverschuiving om afwerkingsopties te compenseren. Deze opties vervangen de **printerinstellingen** van de Fiery Server, maar kunnen vanuit Command WorkStation worden gewijzigd.
- **VDP:** alle instellingen voor afdrukken met variabele gegevens (VDP), zoals **FreeForm** en geavanceerde VDP-instellingen.
- **Stempel:** alle stempeloorties voor het toevoegen of verbergen/verwijderen van een afbeelding voor de taak. Hieronder vallen ook watermerkeigenschappen die de positie en de stijl van een watermerk definiëren.

Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle Fiery Servers het **tabblad Stempel** ondersteunen.

- **Printer:** informatie over de status van de printer, waaronder de huidige niveaus van papier en toner.

Opmerking: Tweerichtingscommunicatie moet zijn ingeschakeld voor de printer.

Open het tabblad Fiery-afdrukken

In het tabblad **Fiery-afdrukken** kunt u afdrukopties voor de Fiery Server instellen.

- 1 Open de map waarin geïnstalleerde printers worden vermeld. (Raadpleeg [Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld](#) op pagina 5.)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het gewenste printerpictogram en klik op **Afdrukvoorkeuren**.
- 3 Klik op het tabblad **Fiery-afdrukken**.

Fiery Driver gebruiken om opties in te stellen die op de printer zijn geïnstalleerd

Als u de afdrukopties voor de printer en de Fiery Server goed wilt gebruiken, moet u de Fiery Server vanaf uw computer configureren voor de opties die op de printer zijn geïnstalleerd.

Als **Tweerichtingscommunicatie** is ingeschakeld, worden de instellingen vervangen die u voor de installeerbare opties hebt gemaakt tijdens de installatie van Fiery Driver. Met **tweerichtingscommunicatie** kan Fiery Driver ook de momenteel geïnstalleerde opties opvragen bij de printer. De geïnstalleerde opties worden weergegeven in de lijst **Geïnstalleerde opties** en de Fiery Driver-instellingen die van deze opties afhangen worden ingeschakeld.

Wanneer u de installeerbare opties handmatig configureert, moet u zorgen dat de instellingen overeenkomen met de werkelijke configuratie van de printer. Anders komen de afdrukopties die worden weergegeven in Fiery Driver mogelijk niet overeen met de werkelijk beschikbare afdrukopties.

Ook kunt u de standaardwaarden van de opties herstellen.

Opties die op een printer zijn geïnstalleerd wijzigen met Fiery Driver

U moet Fiery Driver gebruiken om de geïnstalleerde opties op de printer te bewerken.

Opmerking: U moet **Tweerichtingscommunicatie** (het selectievakje) handmatig uitschakelen om geïnstalleerde opties te configureren.

- 1 Open de map waarin geïnstalleerde printers worden vermeld. (Raadpleeg [Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld](#) op pagina 5.)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het gewenste printerpictogram en klik op **Eigenschappen van printer** of **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het tabblad **Accessoires** (of **Configuratie** of **Installeerbare opties**) om na te gaan of de optie die u wilt gebruiken beschikbaar is.
- 4 Als u de geïnstalleerde opties bij de printer zelf wilt opvragen, selecteert u **Tweerichtingscommunicatie**, voert u het IP-adres of de DNS-naam in van de Fiery Server die met de printer is verbonden, en klikt u op **Bijwerken**.
- 5 Als u geïnstalleerde opties handmatig wilt configureren, selecteert u een optie in de lijst **Beschikbare opties** en klikt u vervolgens op **Toevoegen**. Als u wilt terugkeren naar de standaardinstellingen voor geïnstalleerde opties, klikt u op **Standaardinstellingen**.

Opmerking: Controleer of de optie inderdaad op de printer is geïnstalleerd.

- 6 Als u het stuurprogramma automatisch wilt bijwerken telkens wanneer u dit opent, selecteert u **Fiery Driver bijwerken bij openen**.

Zo voorkomt u conflicten tussen de geselecteerde instellingen wanneer een of meer van de geïnstalleerde opties zijn gewijzigd of niet beschikbaar zijn.

- 7 Als u een kennisgeving via e-mail wilt ontvangen van fouten die tijdens het afdrukken zijn opgetreden, selecteert u **Melding via e-mail inschakelen** en typt u het e-mailadres waarnaar de kennisgeving moet worden verzonden.

Melding via e-mail inschakelen wordt alleen weergegeven als de e-mailservice is ingeschakeld bij de instellingen op de Fiery Server. (Raadpleeg het onderdeel *Configuratie en instellingen* in het pakket met gebruikersdocumentatie.)

Installeerbare opties configureren voor printerstuurprogramma's die via point-and-print zijn geïnstalleerd

Als u het printerstuurprogramma installeert vanuit Wizard Printer toevoegen en vervolgens **tweerichtingscommunicatie** gebruikt om de installeerbare opties te configureren, worden de installeerbare opties niet juist geconfigureerd. U moet deze opties configureren nadat u het printerstuurprogramma installeert.

- 1 Nadat u het printerstuurprogramma installeert, opent u de map waarin geïnstalleerde printers worden vermeld. (Raadpleeg [Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld](#) op pagina 5.)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op **Eigenschappen van printer** of **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het tabblad **Accessoires** (of **Configuratie** of **Installeerbare opties**) en selecteer uw installeerbare opties.
- 4 Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.

U moet klikken op **OK** zodat het printerstuurprogramma de juiste installeerbare opties weergeeft.

Afdrukinstellingen wijzigen met Fiery Driver

U kunt afdrukinstellingen wijzigen voor het huidige document of voor alle documenten die u verzendt vanaf uw computer.

De plaats waar u een instelling wijzigt, bepaalt het bereik van de wijziging:

- Wijzigingen vanuit een toepassing gelden doorgaans voor documenten die worden afgedrukt terwijl die toepassing is geopend.
- Wijzigingen in **Afdrukvoorkeuren** gelden voor de geselecteerde printer en voor alle afdruktaken die naar deze printer worden verzonden. Als u echter dezelfde instelling voor een afdrukoptie kunt opgeven in de toepassing, is het mogelijk dat de instelling in de toepassing de instelling in **Afdrukvoorkeuren** vervangt.

Opmerking: Als u een afdrukinstelling wijzigt voor een enkel document via **Afdrukvoorkeuren**, moet u niet vergeten opnieuw de standaardwaarde in te stellen voordat u, indien nodig, andere documenten afdrukt tijdens de huidige toepassingssessie. Als u de toepassing sluit, worden alle instellingen teruggezet op de standaardwaarden in **Afdrukvoorkeuren**.

Sommige taken vereisen een specifieke methode om de instellingen te wijzigen. Zo moeten alle lettertype-instellingen bijvoorbeeld worden gewijzigd via **Afdrukvoorkeuren** en niet vanuit een toepassing. Als u de instellingen niet kunt wijzigen in uw toepassing, moet u ze wijzigen via **Afdrukvoorkeuren**.

Afdrukinstellingen wijzigen voor alle documenten die vanaf uw computer worden verzonden

In het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuren** kunt u de standaardafdrukinstellingen voor alle documenten wijzigen.

In het dialoogvenster **Afdrukken** van de toepassing kunt u bepaalde standaardafdrukinstellingen voor een documenten vervangen. Als een afdrukinstelling niet beschikbaar is, kunt u deze beschikbaar maken door de afdrukinstellingen te wijzigen voor alle documenten die vanaf uw computer worden verzonden.

Opmerking: Als u niet voor alle afdruktaken dezelfde instellingen gebruikt, kunt u elke unieke groep met afdrukinstellingen opslaan als een voorinstelling.

- 1 Klik in uw toepassing op **Bestand > Afdrukken** of **Bestand > Afdrukinstellingen**, en selecteer vervolgens de Fiery Server als uw printer.
- 2 Klik op de knop die het venster **Documenteigenschappen** weergeeft.

De procedure voor het openen van het venster **Documenteigenschappen** verschilt afhankelijk van de gebruikte toepassing.

- 3 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)
- 4 Selecteer de gewenste afdrukinstellingen.

Als u bepaalde opties, zoals afwerking en opmaak, instelt vanuit een toepassing, wordt de taak soms traag of onjuist afgedrukt. Gebruik **Afdrukvoorkeuren** om deze opties in te stellen voor de huidige afdruktaak of -sessie.

Het pictogram Snelle toegang in het tabblad Fiery-afdrukken aanpassen

Het pictogram **Snelle toegang** in het tabblad **Fiery-afdrukken** kunt u aanpassen aan de afdrukopties die u vaak gebruikt.

Hiermee bespaart u tijd, omdat u niet alle andere afdrukoptiepictogrammen hoeft te openen als u de opties wilt instellen die u in **Snelle toegang** hebt geplaatst.

Wanneer u een afdrukoptie onder **Snelle toegang** plaatst, wordt deze nog steeds weergegeven onder het oorspronkelijke afdrukoptiepictogram. U kunt de optie instellen vanaf beide plaatsen.

Snelle toegang ondersteunt geen afdrukopties waarvoor een nieuw venster wordt geopend wanneer u deze selecteert, zoals **Basisinstellingen** en **Geavanceerde instellingen** in het tabblad **Kleur** of **Gemengde media** in het tabblad **Media**.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Open vanuit het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren de map waarin de geïnstalleerde printers worden vermeld, klik met de rechtermuisknop op het gewenste printerpictogram en selecteer **Afdrukvoorkeuren**. (Raadpleeg [Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld](#) op pagina 5.)
 - Klik in een toepassing op **Bestand > Afdrukken** of **Bestand > Afdrukinstellingen**, en selecteer vervolgens de Fiery Server als uw printer. Klik op de knop die het venster **Documenteigenschappen** weergeeft.
De procedure voor het openen van het venster **Documenteigenschappen** verschilt afhankelijk van de gebruikte toepassing.
- 2 Klik op het tabblad **Fiery-afdrukken**.
- 3 Klik op het pictogram **Snelle toegang** en klik vervolgens op **Aanpassen**.

- U kunt een snelkoppeling toevoegen of verwijderen door deze te selecteren en uit de lijst **Beschikbare snelkoppelingen** te verplaatsen naar de lijst **Huidige snelkoppelingen** of hieruit te verplaatsen.

Opmerking: Het tabblad **Snelle toegang** kan niet leeg zijn. Als u alle opties uit **Snelle toegang** verwijdert, wordt opnieuw de standaardgroep van opties ingesteld.

- Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Voorinstellingen in Fiery Driver

Een voorinstelling is een verzameling afdrukinstellingen in Fiery Driver die u op een later tijdstip kunt openen.

U kunt een taakvoorinstelling selecteren in de lijst **Voorkeuzen** of een nieuwe voorinstelling maken op basis van de huidige geselecteerde opties in het venster Fiery Driver. Als een taak momenteel geen voorinstelling gebruikt, is het veld met de voorinstelling blanco: er wordt geen tekst weergegeven in het veld **Voorkeuzen**. Bij alle eigenschappen worden de oorspronkelijke standaardinstellingen weergegeven. Wanneer u een taakvoorinstelling selecteert, worden alle instellingen bijgewerkt volgens de opgeslagen voorinstelling. Als u een afdrukinstelling wijzigt, wordt de lijst **Voorkeuzen** weer blanco.

Er zijn twee soorten taakvoorinstellingen:

- Lokale voorinstellingen:** deze zijn opgeslagen op de lokale gebruikerscomputer en worden niet gedeeld met andere gebruikers.

Lokale voorkeuzen zijn altijd beschikbaar in de lijst **Voorkeuzen** wanneer u de Fiery Server opent. Voorinstellingen blijven op uw lokale vaste schijf staan totdat u ze verwijdert.

- Servervoorinstellingen:** deze zijn opgeslagen op de Fiery Server via Command WorkStation en worden gedeeld met andere gebruikers van de Fiery Server. Gepubliceerde **servervoorinstellingen** worden weergegeven in de lijst **Voorkeuzen**.

Wanneer u een **servervoorinstelling** toepast op een taak, worden de bijbehorende instellingen onderdeel van de taak en blijven dit totdat u een voorinstelling wijzigt.

U kunt een **servervoorinstelling** niet wijzigen in Fiery Driver. Als de **servervoorinstelling** vergrendelde afdrukinstellingen bevat, kunt u de afdrukinstellingen overschrijven in Fiery Driver nadat u deze hebt geselecteerd voor de taak. Wanneer u de instelling overschrijft, wordt het vak **Voorkeuzen** blanco. (Raadpleeg de *Help van Command WorkStation*.)

Werken met voorinstellingen in Fiery Driver

U kunt voorinstellingen maken, bewerken, hernoemen, verwijderen, importeren en exporteren. Ook kunt u de standaardinstellingen van een voorinstelling herstellen.

Opmerking: De bestandsindeling van voorinstellingen is .sav of .xml. Bij de indeling .sav bestaat elke voorinstelling uit een afzonderlijk bestand. Bij de indeling .xml bevinden alle voorinstellingen zich in een enkel bestand. Het voorinstellingenbestand wordt specifiek voor een gebruiker gemaakt.

Een voorinstelling maken in Fiery Driver

U kunt een voorinstelling maken die veelgebruikte afdrukopties bevat.

U slaat de voorinstelling op uw lokale computer op en u kunt deze niet delen met anderen.

- Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)

- 2 Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
- 3 Selecteer **Voorkeuze opslaan** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 4 Typ een beschrijvende naam voor de voorinstelling en klik op **Opslaan**.

De voorinstelling voor alle afdruktaken wijzigen in Fiery Driver

U kunt de voorinstelling wijzigen voor alle afdruktaken.

- 1 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)

Opmerking: Wanneer u het tabblad **Fiery-afdrukken** opent vanuit het dialoogvenster **Afdrukken** van een toepassing en een voorinstelling selecteert, wordt de voorinstelling alleen gebruikt voor de huidige sessie van de toepassing.

- 2 Selecteer een andere voorinstelling in de lijst **Voorkeuzen**.

Een voorinstelling gebruiken om een taak af te drukken in Fiery Driver

Op het tabblad **Fiery-afdrukken** wordt aangegeven welke voorinstellingen, indien aanwezig, beschikbaar zijn voor alle afdruktaken in de lijst **Voorkeuzen**. Nadat u een taak met een voorinstelling hebt afgedrukt, wordt dezelfde voorinstelling gebruikt totdat u een andere voorinstelling selecteert.

Opmerking: U kunt geen voorinstellingen delen tussen verschillende Fiery Drivers.

- 1 Open een document en klik op **Bestand > Afdrukken** of **Bestand > Afdrukinstellingen**, en selecteer vervolgens de Fiery Server als uw printer.

- 2 Klik op de knop die het venster **Documenteigenschappen** weergeeft.

De procedure voor het openen van het venster **Documenteigenschappen** verschilt afhankelijk van de gebruikte toepassing.

- 3 Klik op het tabblad **Fiery-afdrukken**.

- 4 Selecteer een voorinstelling in de lijst **Voorkeuzen**.

Opmerking: Wanneer u een **lokale voorinstelling** toepast op een taak wordt deze onderdeel van de taak, maar blijft de naam van de voorinstelling niet behouden. Wanneer u de **servervoorinstelling** toepast op een taak wordt deze onderdeel van de taak, inclusief de naam van de gebruikte **servervoorinstelling**.

- 5 Klik op **OK** in het venster **Documenteigenschappen**.

Een voorinstelling bewerken in Fiery Driver

Een voorinstelling bevat de meeste afdrukopties die u instelt in het tabblad **Fiery-afdrukken**. U kunt een instelling in het tabblad **Fiery-afdrukken** vervangen nadat u een voorinstelling hebt gekozen, maar de waarde in het veld **Voorkeuzen** wordt dan blanco.

- 1 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)

- 2 Selecteer in de lijst **Voorkeuzen** de voorinstelling die u wilt bewerken en wijzig de afdrukinstellingen.

Het veld **Voorkeuzen** wordt blanco.

- 3 Selecteer **Voorkeuze opslaan** in de lijst **Voorkeuzen**.

- 4 Type dezelfde naam voor de voorinstelling en klik op **Opslaan**.

Een voorinstelling verwijderen of hernoemen in Fiery Driver

U kunt een voorinstelling verwijderen of hernoemen met de functie **Lokale voorkeuzen beheren** in Fiery Driver.

Opmerking: Als u een voorinstelling wilt verwijderen, moet de voorinstelling niet in gebruik zijn.

- 1 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer **Lokale voorkeuzen beheren** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 3 Selecteer de voorinstelling en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een voorinstelling wilt verwijderen, klikt u op **Verwijderen**.
 - Als u een voorinstelling wilt hernoemen, klikt u op **Hernoemen**, typt u een beschrijvende naam voor de voorinstelling en klikt u vervolgens op **Opslaan**.

Standaardvoorinstelling herstellen in Fiery Driver

U kunt de standaardvoorinstelling toepassen op een taak om de standaardinstellingen voor afdrukopties terug te zetten.

- 1 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer **Standaardwaarde van printer** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 3 Klik op **OK** in het venster **Documenteigenschappen**.

Lokale voorinstellingen exporteren en importeren in Fiery Driver

U kunt lokale voorinstellingen exporteren of importeren vanuit **Lokale voorkeuzen beheren**.

- 1 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer **Lokale voorkeuzen beheren** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 3 Selecteer een van de volgende opties:
 - **Alles importeren:** hiermee importeert u eerder gemaakte en opgeslagen voorinstellingen uit het voorinstellingenbestand. Wanneer u een bestand met **Lokale voorkeuzen** importeert, wordt een voorinstelling met dezelfde naam alleen vervangen als deze al bestaat. Dubbele namen van voorinstellingen kunnen niet behouden blijven. Als een bestaande **Lokale voorkeuze** niet eerder is geëxporteerd, wordt deze niet vervangen.
 - **Alles exporteren:** hiermee exporteert u alle voorinstellingen naar een enkel bestand (Presets.xml) dat specifiek voor een gebruiker wordt gemaakt.
- 4 Blader naar een locatie om het bestand Presets.xml op te slaan of op te halen.
- 5 Klik op **Opslaan** of **Openen**.

Watermerken gebruiken in Fiery Driver

Met de functie Watermerk van Fiery Driver kunt u (onafhankelijk van de afdruktoepassing) tekst afdrukken over de eerste pagina of elke pagina van een document.

U kunt de watermerkdefinities definiëren, opslaan en gebruiken voor alle printers van de Fiery Server en voor alle documenten. U kunt ook watermerkinstellingen opgeven wanneer u een document afdrukt.

Opmerking: Het afdrukken van watermerken wordt niet door alle toepassingen ondersteund. Niet alle lettertypen, zoals bepaalde Japanse en Chinese lettertypen, worden afgedrukt in watermerken.

Watermerken maken, bewerken en verwijderen

U kunt watermerken maken, bewerken en verwijderen. U kunt de eigenschappen van het watermerk instellen.

In het voorbeeldvak toont een miniatuurweergave van de pagina bij benadering de tekst, hoek en positie van het watermerk ten opzichte van het midden.

Het voorbeeld toont alleen de tekst en geen meervoudige lettertypen. Het voorbeeld wordt niet gewijzigd bij elke lettertypeselectie en toont alleen de lettertypen die worden ondersteund door uw besturingssysteem, niet de lettertypen die op de Fiery Server zijn geïnstalleerd.

- 1 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)
- 2 Klik op het pictogram **Stempel**.
- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een eigen watermerk wilt maken, klikt u op **Nieuw**.
 - Als u een standaardwatermerk wilt wijzigen, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst en klikt u op **Bewerken**.
 - Als u een watermerk uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst, klikt u op **Verwijderen** en klikt u vervolgens op **Ja**.
- 4 Als u een nieuw watermerk wilt maken of een bestaand watermerk wilt bewerken, gaat u als volgt te werk:
 - Geef de tekst, het lettertype en de grootte op. (De tekststijl is onderdeel van de lettertypeselectie.)
 - Geef in het gebied **Hoek** de hoek van het watermerk op door het aantal graden in te voeren waarmee u het wilt draaien of door een hoek van het watermerk te slepen.
 - Geef in het gebied **Positie** de positie van het watermerk ten opzichte van het midden van de pagina op. U kunt het watermerk automatisch centreren, of waarden opgeven voor de horizontale en verticale positie van het midden van het watermerk ten opzichte van het midden van de pagina. (U kunt het midden van het watermerk ook slepen.)
 - Stel de kleur of de grijswaarde in voor het watermerk.
Voor kleurenprinters voert u waarden in het gebied **Kleur** in. Voor zwart-witprinters voert u waarden voor een grijspercentage in het gebied **Donkerheid** in.

Een taak met een watermerk afdrukken

Watermerken zijn specifiek voor een printer. Er kunnen meerdere printers zijn gekoppeld aan maar elke printer heeft eigen specifieke watermerken.

U kunt instellen dat een watermerk wordt afgedrukt op de eerste pagina of op elke pagina van een document. Als u niet opgeeft dat het watermerk alleen op de eerste pagina wordt afgedrukt, wordt het watermerk op elke pagina in het document afgedrukt.

- 1 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)
- 2 Klik op het pictogram **Stempel**.
- 3 Selecteer het gewenste watermerk in de lijst **Watermerk**.
- 4 Geef in het gebied **Watermerken afdrukken** op of u het watermerk alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.
- 5 Geef de gewenste afdrukinstellingen op en druk vervolgens het document af.

Aanmeldinformatie invoeren

Als op de Fiery Server gebruikersauthenticatie is vereist om af te drukken, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren wanneer u hiermee afdrukt.

Opmerking: De aanmeldnaam kan uw netwerkdomein\gebruikersnaam of een lokale gebruikersnaam zijn. Informeer bij uw systeembeheerder naar de vereisten voor uw systeem.

- 1 Open het tabblad **Fiery-afdrukken**. (Raadpleeg [Open het tabblad Fiery-afdrukken](#) op pagina 7.)
- 2 Klik op het pictogram **Taakinfo** en vouw **Gebruikersauthenticatie** uit.
- 3 Schakel het selectievakje **Ik ben een gastgebruiker** uit.

Als u geen Windows-aanmelding hebt, schakelt u het selectievakje in.

Opmerking: De Fiery Server moet zo zijn geconfigureerd dat afdrukken door gastgebruikers mogelijk is.

- 4 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Schakel het selectievakje **Windows-aanmelding gebruiken** in om uw gebruikersnaam en wachtwoord van Windows in te voeren.
 - Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in de velden.

Opmerking: Het is mogelijk dat het selectievakje **Windows-aanmelding gebruiken** niet wordt weergegeven, afhankelijk van het type gebruikersauthenticatie dat op uw computer is geconfigureerd.

- 5 Klik op **Valideren** om te bevestigen dat de Fiery Server uw gebruikersnaam, wachtwoord en gebruikersrechten herkent.

Opmerking: De validatie werkt alleen als **tweerichtingscommunicatie** is ingeschakeld.

- 6 Geef de gewenste afdrukinstellingen op en druk vervolgens het document af.

Werken met aangepaste paginaformaten in Fiery Driver

Bij aangepaste paginaformaten bepaalt u zelf de afmetingen van een gedrukte pagina. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

Bij aangepaste paginaformaten komt **Breedte** overeen met de korte zijde en **Hoogte** met de lange zijde van uw taak. Aangepaste paginaformaten moeten altijd op deze manier worden ingesteld, ongeacht de instellingen voor de afdrukstand in de toepassing.

Een aangepast documentformaat of paginaformaat voor de taak definiëren of bewerken

U kunt het aangepaste documentformaat of invoerformaat voor de taak definiëren of bewerken.

Het documentformaat is de digitale *invoer* (het paginaformaat dat in het oorspronkelijke document is gedefinieerd) en het uitvoerpapierformaat is de fysieke *uitvoer* (het werkelijke formaat van het papier in de printerlade).

Standaard wordt de optie voor het **uitvoerpapierformaat** in Fiery Driver ingesteld op de instelling voor de optie **Documentformaat**. Het maakt niet uit of u één of meerdere documentpagina's op een enkel vel papier afdrukt.

- 1 Open de map waarin geïnstalleerde printers worden vermeld. (Raadpleeg [Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld](#) op pagina 5.)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het gewenste printerpictogram en klik op **Afdrukvoorkeuren**.
- 3 Klik op het pictogram **Media**.
- 4 Klik op **Aangepast** in de vervolgkeuzelijst **Documentformaat** (of **Paginaformaat**).
- 5 Stel de volgende opties in voor het aangepaste documentformaat of paginaformaat:
 - **Afmetingen**: geef de breedte en hoogte van het document of de afdruktaak op.
 - **Eenheid**: selecteer de maateenheid voor het document of de afdruktaak.

Een taak met een aangepast documentformaat of paginaformaat afdrukken

U kunt een taak met een aangepast document- of paginaformaat afdrukken.

- 1 Klik op **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de Fiery Server als uw printer.
- 2 Klik op de knop die het venster **Documenteigenschappen** weergeeft.

De procedure voor het openen van het venster **Documenteigenschappen** verschilt afhankelijk van de gebruikte toepassing.
- 3 Klik op het pictogram **Media**.
- 4 Selecteer het aangepaste documentformaat of paginaformaat in de vervolgkeuzelijst **Documentformaat** (of **Paginaformaat**).
- 5 Klik in de vervolgkeuzelijst **Invoerlande** of **Papierbron** op de lade die het aangepaste papierformaat voor de taak bevat.

Opmerking: De ladekeuze geldt alleen voor de huidige taak.
- 6 Geef de gewenste afdrukinstellingen op en druk vervolgens het document af.

Beeldverschuiving gebruiken

Beeldverschuiving is van invloed op het verschuiven van het beeld voor de volledige taak, niet per pagina.

U kunt echter uitlijninginstellingen opgeven voor de pagina's aan de voorzijde (oneven) en achterzijde (even). Met **Beeldverschuiving** kan worden voorkomen dat de afbeelding wordt afgekapt.

In het algemeen is **Beeldverschuiving** nuttig voor het volgende:

- Corrigeren van het papierpad van de printer als dit niet is gecentreerd.
 - Inhoud uitlijnen met voorgedrukte velden in formulieren.
 - Inhoud aan een zijde van het papier juist uitlijnen met inhoud die al is afgedrukt op de andere zijde van het papier.
- 1 Klik op **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de Fiery Server als uw printer.
 - 2 Klik op de knop die het venster **Documenteigenschappen** weergeeft.
De procedure voor het openen van het venster **Documenteigenschappen** verschilt afhankelijk van de gebruikte toepassing.
 - 3 Klik op het pictogram **Afwerking**.
 - 4 Vouw de optie **Beeldverschuiving** uit en selecteer **Beeldverschuiving**.
 - 5 Selecteer de meeteenheden.
 - 6 Typ in de velden **X** en **Y** de instellingen voor de verschuiving van de afbeelding voor **Voorkant** en **Achterkant**.
Opmerking: De maximumwaarde voor zowel de X-as als de Y-as is 999,99 punten/13,89 inch/352,77 mm.
 - 7 Selecteer **Voor- en achterkant uitlijnen** om de afbeeldingen op de voor- en achterzijde passend uit te lijnen.

Taken afdrukken met verschillende mediatypen

Met de functie **Gemengde media** definieert u de subhoofdstukken van een afdruktaak en drukt u bepaalde pagina's of paginabereiken af op verschillende soorten media.

U kunt bijvoorbeeld blanco pagina's toevoegen of pagina's opgeven die dubbelzijdig moeten worden afgedrukt binnen een enkelzijdige afdruktaak. U kunt **Gemengde media** ook gebruiken om op hoofdstukken gebaseerde afwerkingsopties op te geven, die elk hoofdstuk behandelen als een afzonderlijke afwerkingsset of dubbelzijdig af te drukken set.

Opmerking: U kunt maximaal 100 verschillende instellingen voor de **selectielijst** opslaan.

- 1 Klik op **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de Fiery Server als uw printer.
- 2 Klik op de knop die het venster **Documenteigenschappen** weergeeft.
De procedure voor het openen van het venster **Documenteigenschappen** verschilt afhankelijk van de gebruikte toepassing.
- 3 Klik op het pictogram **Media**.
- 4 Vouw de optie **Gemengde media** uit en selecteer een van de volgende opties:

Opmerking: Als u de optie **Hoofdstukbeginpagina('s)**, **Omslag definiëren** of **Elk hoofdstuk definiëren als een aparte afwerkingsset** gebruikt, moeten *alle* media die zijn opgegeven in het Papierformaat per hoofdstuk dezelfde afmetingen hebben.

- **Hoofdstukbeginpagina('s):** hiermee definieert u subhoofdstukken met door komma gescheiden waarden (bijvoorbeeld: 4,9,17) om het begin van elk nieuwe hoofdstuk aan te geven. U hoeft niet de eerste pagina in te voeren. De paginanummers verwijzen naar de nummering van het originele document.
- **Elk hoofdstuk definiëren als een aparte afwerkingsset:** hiermee past u op elk hoofdstuk dat u met de optie Hoofdstukbeginpagina('s) maakt afwerkingsopties (zoals nieten) of dubbelzijdig afdrukken toe. Bij dubbelzijdig afdrukken wordt met deze optie voor elke beginpagina een rechterpagina gebruikt, door zo nodig een voorafgaande blanco linkerpagina in te voegen.
- **Omslag definiëren:** hiermee wijst u paginakenmerken toe aan voor- en achteromslagpagina's.
Opmerking: Deze optie is beschikbaar als de Fiery Server deze ondersteunt.
- **Nieuw paginabereik:** hiermee wijst u paginakenmerken toe aan specifieke pagina's of paginabereiken. Nadat u de paginakenmerken hebt ingesteld, klikt u op **Definitie toevoegen** om de instellingen op te slaan.
- **Nieuw tussenvel:** Hiermee wijst u paginakenmerken toe aan blanco pagina's. Nadat u paginakenmerken hebt ingesteld, klikt u op **Invoegen** en klikt u vervolgens op **Sluiten** om terug te gaan naar de weergave **Gemengde media**.

Dubbelzijdige taken afdrukken

U kunt een enkelzijdige taak afdrukken als een dubbelzijdige (tweezijdige) taak door een instelling voor dubbelzijdig afdrukken op te geven, die de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen bepaalt.

Opmerking: De weergegeven instellingen voor dubbelzijdig afdrukken zijn afhankelijk van de printer.

Als het document een oneven aantal pagina's heeft, wordt met deze optie een blanco pagina ingevoegd aan het einde van de taak.


- 1 Klik op **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de Fiery Server als uw printer.
- 2 Klik op de knop die het venster **Documenteigenschappen** weergeeft.

De procedure voor het openen van het venster **Documenteigenschappen** verschilt afhankelijk van de gebruikte toepassing.


- 3 Klik op het pictogram **Opmaak**.

4 Selecteer een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrucken:

- Druk de bovenzijde van de afbeelding af op Zijde 1, aan dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op Zijde 2.

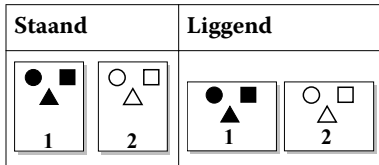

- Druk de bovenzijde van de afbeelding af op Zijde 1, aan de tegenovergestelde paginarand van de bovenzijde van de afbeelding op Zijde 2.

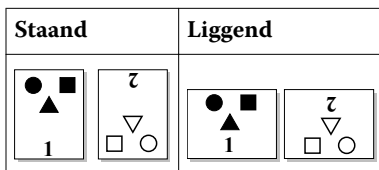

PostScript-bestanden beheren in Fiery Driver

U kunt afdrucken naar PostScript-bestanden en overdraagbare bestanden of EPS-bestanden (Encapsulated PostScript) maken. U kunt opgeven dat Fiery Driver afdrukt naar een bestand vanuit Fiery Driver of vanuit de toepassing.

Instellen voor afdrucken naar een PostScript-bestand

U kunt instellen om PostScript-bestanden te maken. Dit is nuttig als uw toepassing geen PostScript-bestanden kan afdrucken.

- 1 Open de map waarin geïnstalleerde printers worden vermeld. (Raadpleeg [Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld](#) op pagina 5.)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het gewenste printerpictogram en klik op **Eigenschappen van printer** of **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het tabblad **Poorten**.
- 4 Selecteer **FILE (BESTAND)** in de lijst met poorten.
- 5 Pas zo nodig afdrukoptyes en printerbesturingen aan voordat u afdrukt naar een bestand.

Een handler voor fouten toevoegen voor afdrukproblemen

Met Fiery Driver kunnen bepaalde fouten worden gedetecteerd die Windows niet kan detecteren, en u kunt hiermee een handler voor PostScript-fouten meesturen met elk document dat u afdrukt.

Wanneer u de handler voor fouten naar de printer verzendt, drukt de printer het gedeelte van de pagina af dat zonder fouten is verwerkt en wordt vervolgens een pagina met een foutbericht afgedrukt.

Opmerking: De handler voor PostScript-fouten is niet beschikbaar wanneer u de indeling EPS selecteert.

- 1 Open de map waarin geïnstalleerde printers worden vermeld. (Raadpleeg [Map openen waarin geïnstalleerde printers worden vermeld](#) op pagina 5.)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het gewenste printerpictogram en klik op **Afdrukvoorkeuren**.
- 3 Klik op het tabblad **PostScript**.
- 4 Selecteer de optie **PostScript-foutgegevens afdrukken**.

Problemen met Fiery Driver oplossen

Wanneer Fiery Driver een probleem vaststelt, bijvoorbeeld een conflict tussen twee of meer afdrুকinstellingen, wordt een foutbericht weergegeven dat het conflict beschrijft en een mogelijke oplossing voorstelt.

Afdrukproblemen oplossen met behulp van de handler voor fouten

Wanneer u de handler voor fouten naar de printer verzendt, drukt de printer het gedeelte van de pagina af dat zonder fouten is verwerkt en wordt vervolgens een pagina met een foutbericht afgedrukt.

Nadat u een afdrukprobleem hebt onderzocht, kunt u het best de optie **PostScript-foutgegevens afdrukken** uitschakelen.

Opmerking: De handler voor PostScript-fouten is niet beschikbaar wanneer u de indeling EPS selecteert.

Het afdrukken van een document duurt lang

Als het afdrukken op uw printer ongewoon lang duurt, kunt u maatregelen nemen om de afdruktijd te verkorten vóór het verzenden van een afdruktaak.

Binaire communicatie, bijvoorbeeld via de optie **Gelabeld binaire-communicatieprotocol**, is sneller dan ASCII-communicatie. Over het algemeen bepalen overwegingen in verband met overdraagbaarheid wat er samen met uw document wordt gedownload van de computer, zoals lettertypen, de PostScript-header of de handler voor fouten. Het downloaden beïnvloedt ook de afdruktijd.

Opties in het tabblad **PostScript** kunnen de benodigde afdruktijd beïnvloeden:

- **PostScript (optimale snelheid)** ondersteunt mogelijk niet volledig alle functies van de netwerkspoolers. Gebruik deze optie niet wanneer u afdrukt naar een bestand dat later zal worden afgedrukt via een spooler. Als u spoolingsoftware gebruikt met functies als omgekeerde paginavolgorde en gedeeltelijk afdrukken van een document, kan de overdraagbaarheid van het bestand verloren gaan wanneer u deze functie selecteert.
- **PostScript-foutgegevens afdrukken** kan voor vertraging zorgen wanneer een handler voor fouten met een taak wordt meegestuurd. Verstuur handlers voor fouten alleen als dit noodzakelijk is.
- **PostScript-taalniveau** (indien van toepassing) moet zijn ingesteld op het hoogste niveau dat uw printer ondersteunt.

Wanneer u naar een bestand afdrukt of een EPS-bestand maakt dat u wilt afdrukken op een andere printer, mag u deze optie alleen selecteren als u zeker weet dat de doelprinter dat PostScript-taalniveau ondersteunt.

- Als het document TrueType-lettertypen bevat en de afdrukken niet van de hoogste kwaliteit hoeven te zijn, selecteert u **Vervangen door apparaatlettertype** in de vervolgkeuzelijst **Instelling TrueType-lettertypen**.

Wanneer u TrueType-lettertypen vervangt door PostScript-standaardlettertypen, verloopt het afdrukken veel sneller dan wanneer u TrueType-lettertypen verzendt. Gebruik deze optie alleen als u vertrouwd bent met het gebruik van ingebouwde printerlettertypen.

Monitor geeft onjuist printerlettertype weer

De meeste PostScript-printers beschikken over ten minste 13 tot 35 PostScript-lettertypen die permanent zijn geïnstalleerd in het ROM-geheugen (alleen-lezen-geheugen) van de printer. Deze lettertypen worden gewoonlijk weergegeven in de lettertypemenu's van uw toepassing, als u het programma Adobe Type Manager (ATM) gebruikt en de lettertypen beschikbaar zijn voor afdrukken.

Als u niet beschikt over het programma ATM, worden PostScript-printerlettertypen in Windows vervangen door een ander lettertype om tekst weer te geven.

Als u bijvoorbeeld een hulpprogramma voor het downloaden van lettertypen of lettertypecartridges gebruikt om andere printerlettertypen te installeren, zijn er mogelijk geen overeenkomende PostScript-lettertypen op uw systeem die ATM kan weergeven.

Windows vervangt sommige PostScript-lettertypen, zoals Helvetica, Times, Courier en Symbol door lettertypen die zeer goed overeenkomen. Het is mogelijk dat Windows voor andere PostScript-lettertypen een vervangend lettertype gebruikt dat minder goed overeenkomt. Windows kan bijvoorbeeld Times New Roman gebruiken in plaats van Palatino. De slechtste overeenkomst biedt Windows voor het lettertype Zapf Dingbats, dat wordt vervangen door Wingdings.

De geplaatste EPS-afbeelding is te klein

Sommige toepassingen bieden onvoldoende informatie om correcte EPS-afbeeldingen te kunnen maken in Fiery Driver. Wanneer u afbeeldingen die met dergelijke toepassingen zijn gemaakt in de documenten van andere toepassingen plaatst, worden ze mogelijk te klein weergegeven.

Soms is de afbeelding zelf slechts een klein deel van de pagina. In andere gevallen wordt het probleem veroorzaakt door de toepassing. U kunt dit probleem niet oplossen. Latere herzieningen van de toepassing kunnen dit probleem echter wel verhelpen.

Een toepassing is niet compatibel met de functies van Fiery Driver

Soms is een toepassing niet compatibel met bepaalde functies van Fiery Driver.


Raadpleeg de versienotities voor de Fiery Server voor een lijst van niet-compatibele toepassingen.

Een opmaak met meerdere pagina's op één vel wordt niet correct afgedrukt


Niet alle opties van de pagina-instelling werken doeltreffend bij een opmaak met meerdere pagina's op één vel.

Neem het volgende in acht wanneer u een document met opmaakspecificaties afdrukt:

- Wanneer het in uw toepassing mogelijk is om de instellingen voor opmaak, afdrukstand en schaal te combineren en voor deze opties verschillende instellingen toe te wijzen aan verschillende delen van een document, zal een opmaak met meerdere pagina's op één vel worden afgedrukt zoals verwacht. Zie de afbeelding hieronder.

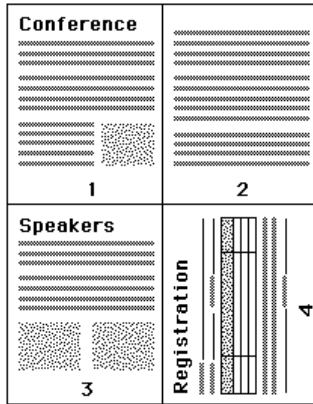

- Als u een andere resolutie, paginaformaat of papierbron, of instellingen voor dubbelzijdig afdrukken wenst voor verschillende pagina's terwijl u een opmaak met meerdere pagina's op één vel gebruikt, voltooit Fiery Driver het vorige verzoek en wordt vervolgens met een nieuwe pagina begonnen waarop de gewenste pagina-instellingen worden toegepast. De volgorde van de opmaak blijft dezelfde, maar virtuele pagina's van een opmaak met meerdere pagina's op één vel lijken mogelijk te ontbreken. Dit komt doordat Fiery Driver de volgende reeks instructies op een nieuw blad begint.
- In het volgende voorbeeld wordt de eerste pagina van het document afgedrukt op bedrijfsbriefpapier en worden de overige pagina's afgedrukt op standaardpapier van een andere papierbron.

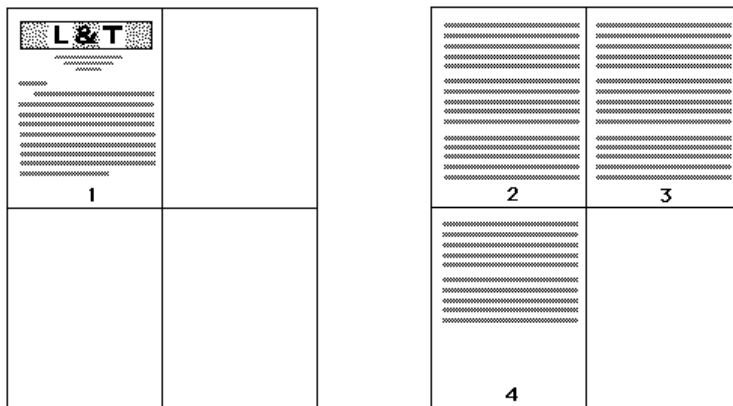

- In sommige toepassingen kunt u slechts één liggende afdrukstand gebruiken: liggend, maar niet gedraaid liggend. Als een document meerdere afdrukstanden gebruikt, is het mogelijk dat een opmaak met meerdere pagina's op één vel niet wordt afgedrukt zoals verwacht.

Het kan zijn dat sommige toepassingen niet compatibel zijn met de mogelijkheid die Fiery Driver biedt om een opmaak met meerdere pagina's op één vel te combineren met gesorteerde exemplaren. Deze combinatie van functies kan onverwachte afdrukresultaten opleveren. Voor gecollationeerde/gesorteerde exemplaren kunt u het beste de collationeringsoptie selecteren in het pictogram **Afwerking** in Fiery Driver in plaats van de collationeringsoptie in het dialoogvenster **Afdrukken** van de toepassing.

Index

A

- aangepast documentformaat
afdrukken 15
- aangepaste paginaformaten
afdrukken 14
definiëren 14
- aangepaste paginaformaten bewerken 15
- aanmeldinformatie 14
- afdrukinstellingen
 - opgeslagen instellingen kiezen 11
 - opgeslagen instellingen wijzigen 11
 - opgeslagen voorinstellingen verwijderen 12
 - opslaan 10
 - voorinstellingen hernoemen 12
 - voorinstelling selecteren 11
 - wijzigen vanuit de map Printers 9
- afdrukken met tweerichtingscommunicatie 7
- afdrukken met verschillende mediatypen 16
- afdrukken van dubbelzijdige (tweezijdige) taken 17

B

- Beeldverschuiving definiëren 15

D

- dubbelzijdig (tweezijdig) afdrukken 17

F

- Fiery-afdrukken, opties van tabblad
overzicht 6

G

- gebruikersauthenticatie 14
- geïnstalleerde opties op printer 7
- Gemengde media definiëren 16

H

- handler voor PostScript-fouten 19

I

- installeerbare opties 7

L

- lokale voorinstellingen exporteren 12
- lokale voorinstellingen importeren 12

P

- Pictogram Snelle toegang
aanpassen 9

problemen oplossen

- documenten worden langzaam afgedrukt 19
- een opmaak met meerdere pagina's op één vel wordt niet correct afgedrukt 20
- handler voor fouten 19

S

- standaardafdrukinstellingen
 - herstellen 12
 - wijzigen voor alle documenten 9
- stempel
 - documenten afdrukken 13
 - maken, bewerken, verwijderen 13

T

- tweerichtingscommunicatie 7

V

- voorinstellingen
 - maken 10
 - naam wijzigen 12
 - opgeven 11
 - opslaan 10
 - selecteren voor een taak 11
 - standaardinstellingen herstellen 12
 - verwijderen 12
 - wijzigen 11

W

- watermerken
 - documenten afdrukken 13
 - maken, bewerken, verwijderen 13