



# Fiery Driver Windowsille

© 2024 Fiery, LLC. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin.

1. helmikuuta 2024

# Sisällys

Fiery Driver Windowsille .....	5
Fiery Driver -ohjaimen asennus komentoriviltä .....	5
Fiery Driver -ohjaimen poistaminen .....	7
Fiery Printer Delete Utility .....	7
Poista Windows Fiery Driver -ohjaimen asennus .....	7
Tulostinohjainten poistaminen komentoriviohjeilla .....	8
Windows-tulostinohjainten asennuksen poistaminen .....	8
Luo mukautettu Fiery Drivers .....	9
Avaa asennettujen tulostimien luettelo .....	9
Fiery-tulostus -välilehti .....	9
Fiery Driver -ryhmät .....	10
Avaa Fiery-tulostus-välilehti. ....	11
Aseta tulostimeen asennetut asetukset Fiery Driver -ohjaimella .....	11
Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen muuttaminen Fiery Driver -sovelluksella .....	11
Asennettavissa olevien vaihtoehtojen määrittäminen tulostinohjaimille, jotka on asennettu käyttämällä osoittamalla tulostamista .....	12
Tulostusasetusten muuttaminen Fiery Driver -sovelluksella .....	13
Kaikkien tietokoneesta lähetettävien asiakirjojen tulostusasetusten muuttaminen .....	13
Mukauta Pikatoiminnot Fiery-tulostus-välilehdessä .....	14
Fiery Driver -esiasetukset .....	15
Fiery Driver in esiasetusten käsittely .....	15
Esiasetuksen luominen kohteessa Fiery Driver .....	15
Kaikkien tulostustöiden esiasetuksen muuttaminen Fiery Driver -sovelluksessa .....	16
Työn tulostaminen esimäärittämyksen avulla Fiery Driver -ohjaimesta .....	16
Esiasetuksen muokkaaminen kohteessa Fiery Driver .....	16
Esiasetuksen poistaminen tai nimeäminen uudelleen kohteessa Fiery Driver .....	17
Oletusesiasetuksen palauttaminen kohteessa Fiery Driver .....	17
Paikallisten esiasetusten tuonti ja vienti Fiery Driver issa .....	17
Käytä vesileimoja kohteessa Fiery Driver .....	17
Vesileimojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen .....	18
Työn tulostus vesileiman kanssa .....	19
Anna kirjautumistiedot .....	19
Fiery Driver -asetusten muuttaminen .....	19
Mukautettujen sivukokojen käyttäminen Fiery Driver issa .....	20

Asiakirjan mukautetun koon tai sivukoon määrittäminen tai muokkaaminen työtä varten .....	20
Mukautetun asiakirjan tai sivukoon mukaisen työn tulostaminen .....	21
Käytä Kuvan siirto -toimintoa .....	21
Erityyppisiä tulostusmateriaaleja sisältävien töiden tulostus .....	22
Kaksipuolisten töiden tulostus .....	22
PostScript-tiedostojen hallinta kohteessa Fiery Driver .....	23
PostScript-tiedostoon tulostuksen määrittäminen .....	23
Virheen käsittelytoiminnon sisällyttäminen tulostusongelmia varten .....	24
Fiery Driver -ohjaimen vianmääritys .....	24
Virheen käsittelytoiminnon käyttäminen tulostusongelmien vianmääritykseen .....	24
Asiakirjan tulostaminen kestää kauan .....	24
Näytössä näkyy väärä tulostinfontti .....	25
Sijoitettu EPS-kuva on liian pieni .....	25
Sovellus ei ole yhteensopiva Fiery Driver -ominaisuuksien kanssa .....	25
Useat sivuasettelut eivät tulostu oikein .....	25

# Fiery Driver Windowsille

Fiery Driver -ohjaimen avulla sovelluksesi voivat siirtää tietoja Fiery-palvelimen kanssa ja tulostaa asiakirjoja.

Fiery Driver -ohjain toimii PostScript-kieltä käyttävien Fiery-palvelimien kanssa.

Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi Fiery Driver -ohjainta:

- Fiery Driver sisältää oletusasetuksia useimmille sovelluksille ja tulostimille. Voit muuttaa asetuksia helposti, jos asennat uuden tulostinvaihtoehdon tai haluat määrittää jonkin tietyn ominaisuuden.
- Tulostusvaihtoehdoilla ja -asetuksilla voit ottaa käyttöön tulostimesi erityisominaisuuksia. Esimerkiksi Kaksipuolinen-asetuksella voit määrittää kuvien tulostussuunnan.
- Jotkin Fiery Driver-tulostusvaihtoehdot (asiakirjan ominaisuudet) ovat käytettävissä myös sovelluksissasi tulostaessasi työtä.
- Tavallisesti Fiery Driver-tulostusvaihtoehtojen muuttaminen Asetukset-ikkunassa tai Laitteet ja tulostimet -kansiossa muuttaa yleisiä asetuksia, jotka koskevat kaikkia valitulla tulostimella tulostettuja töitä. Tällöin samat asetukset täytyy ehkä valita sovelluksessa, koska sovelluskohtaiset asetukset saattavat kumota yleiset asetukset. Sovelluksessa valitut tulostusasetukset ovat yleensä käytössä nykyisessä istunnossa sovelluksen ollessa avoinna.

Kun tulostat sovelluksista, joissa on sovelluskohtaisia leikkausvara- ja skaalausasetuksia, suosittelemme määrittämään nämä tulostusvaihtoehtojen asetukset Fiery Driver -ohjaimesta useimmille sovelluksille. Jos leikkausvara- ja skaalausasetukset on määritetty Adobe-sovelluksen Tulosta-ikkunassa, mutta et määritä niitä Fiery Driver-ohjaimessa sovelluksen asetusten mukaisiksi, tulosteen skaalaus ja tulostettu kuva saattavat muuttua.

Tietoja Fiery Driver -tulostusasetuksista ja -vaihtoehdoista on käyttäjän oppaiden *Printing*-kohdassa.

## Fiery Driver -ohjaimen asennus komentoriviltä

Kohteesta WebTools ladattu Windows-ohjaintiedosto tukee nyt ohjaimen hiljaista asennusta missä tahansa asiakasjärjestelmässä. Tämä ominaisuus tukee Windows-ohjaimen asentamista yrityksessä eri kolmansien osapuolten käyttöönottoyökalujen avulla.

Voit tarkastella virheitä valitsemalla Tapahtumienvälvonta > Windows-lokit > Sovellus. PRNTRDRV.EXE näkyy virheen lähteenä.

**Huomaa:** Virheilmoitukset näkyvät myös komentoikkunassa.

Seuraavia toimintoja tuetaan:

- Fiery Driver -ohjaimen ohjatun asennusohjelman käynnistäminen

**Huomaa:** Voit käynnistää Fiery Driver-ohjaimen ohjatun asennusohjelman käynnistämällä PRNTRDRV.EXE joko komentorivillä tai Windowsin resurssienhallinnassa.

- Tulostinohjaimen ja tulostimen hiljainen asennus

- Luettelo malleista, joita ohjainpaketti tukee
- Luettelo alueista, joita ohjainpaketti tukee
- Ohjainpaketin poisto
- **Huomaa:** Viimeiset neljä lueteltua toimintoa ovat käytettävissä soveltamalla tiettyjä parametreja `PRNTDRV.EXE`-tiedostoon komentoriviltä.

**Huomaa:** Kaikkia toimintoja varten avaa komentoikkuna `CMD.EXE` järjestelmänvalvojatilassa. Kun komentoikkuna avautuu, vaihda kansio hakemistoon, jossa `PRNTDRV.EXE` on.

### Fiery Driver -ohjaimen ohjatun asennusohjelman käynnistäminen

Fiery Driver -ohjaimen ohjatun asennusohjelman `Setup.exe` käynnistetään, jos se kuuluu ohjainpakettiin eikä parametreja välitetä `PRNTDRV.EXE`-tiedostoon; tämä voidaan toteuttaa seuraavasti:

- Kaksoisnapsauttamalla `PRNTDRV.EXE` resurssienhallinnasta
- Kirjoittamalla `PRNTDRV.EXE` komentoikkunaan

**Huomaa:** Kohteen `PRNTDRV.EXE` kaksoisnapsauttaminen ei tuo näkyviin tulostinohjaimen paketin purkuikkunaa. Sen sijaan tulostinohjaimen asennus jatkuu ja Fiery Driver -ohjaimen ohjattu asennusohjelma tulee näyttöön.

### Tulostinohjaimen ja tulostimen hiljainen asennus

Komento: `PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]`

- `-i` määrittää sen tulostinpalvelimen IP-osoitteen/palvelinnimen, johon tulostin osoittaa. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että määritetty IP-osoite/palvelinimi kuuluu kelpolliseen tulostinpalvelimeen. Niiden voimassaoloa koskevia tarkistuksia ei tehdä. Tämä parametri on pakollinen, ja virhe raportoidaan, jos se puuttuu.
- `-l` määrittää asennettavan tulostinohjaimen kaksikirjaimisen aluetunnuksen. Jos tulostinohjainpaketti tukee useita kieliä, tämä parametri on pakollinen, ja virhe raportoidaan, jos se puuttuu. Jos tulostinohjainpaketti on aluekohtainen, tätä parametria ei tarvita, koska ohjainpaketissa on saatavilla vain yksi ohjain, joka voidaan asentaa.
- `-m` määrittää asennettavan ohjaimen mallin. Ohjainpaketti tukee yleensä vähintään kahta tulostinohjaimen mallia. Tämä parametri on pakollinen, ja virhe raportoidaan, jos se puuttuu.

**Huomaa:** Mallin nimen on oltava lainausmerkeissä.

- `-p` määrittää tulostimen nimen. Tämä parametri on valinnainen, ja jos sitä ei määritetä, tulostimen nimeksi asetetaan tulostimen mallin nimi.

**Huomaa:** Tulostimen nimi on annettava lainausmerkeissä.

- `-q` määrittää tulostusjonon, johon tulostimen on tarkoitus tulostaa. Se voi olla yksi seuraavista: `Hold-`, `Print-` tai `Direct-jono` tai virtuaalitulostimen nimi. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että määritetty tulostusjono tai virtuaalitulostin on palvelimella. Tämä parametri on valinnainen, ja jos sitä ei määritetä, tulostusjonon oletusasetuksena on "print".

### Luettelo malleista, joita ohjainpaketti tukee

Komento: `PRNTDRV.EXE /listmodels [locale]`

Jos haluat luetteloita määritetyn alueen tukemat mallit, kaksikirjaiminen aluetunnus on määritettävä valitsimen / `listmodels` vieressä. Jos määritetty alue on virheellinen tai jos ohjainpaketti ei tue sitä, virhe raportoidaan. Tämä

parametri on pakollinen, jos ohjainpaketti tukee useampaa kuin yhtä aluetta. Jos ohjainpaketti on aluekohtainen (tukee vain yhtä aluetta), tämä parametri ohitetaan.

### **Luettelo alueista, joita ohjainpaketti tukee**

Komento: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

### **Ohjainpaketin poisto**

Komento: **PRNTDRV.EXE /extract [path]**

Parametri [path] on valinnainen, ja jos sitä ei anneta, ohjainpaketti viedään kansioon Prntdrv, joka on toisessa kansiossa PRNTDRV.EXE-tiedoston kanssa. Jos polku on määritetty, sen on oltava absoluuttinen.

## **Fiery Driver -ohjaimen poistaminen**

Fiery Driver -ohjaimen voi poistaa asiakastietokoneesta.

Poistopuohjelmat voidaan asentaa ja niitä voidaan käyttää paikallisesti asiakastietokoneessa. Fiery Driver -palvelimeen ei tarvitse muodostaa yhteyttä ennen ohjelmiston käyttöä.

Voit poistaa Fiery Driver -asennuksen Fiery Printer Delete Utility -apuohjelmalla.

### **Fiery Printer Delete Utility**

Fiery Printer Delete Utility voidaan asentaa ja käyttää paikallisesti Fiery Drivers -asennuksen poistamiseen Windows-asiakastietokoneesta. Fiery-palvelimeen ei tarvitse muodostaa yhteyttä ennen ohjelmiston käyttöä.

Printer Delete Utility on asennettava Windows-asiakastietokoneelle tulostinohjainten poistamiseksi.

Fiery Printer Delete Utility -apuohjelman voi ladata Fiery -tukisivustosta.

- 1 Siirry [Download Centeriin](#).
- 2 Sinun on rekisteröidyttävä ennen kuin voit ladata järjestelmäohjelmiston päivityksen ja dokumentaation. Lähetä rekisteröitymistietosi napsauttamalla Submit (Lähetä).
- 3 Napsauta Download Centerissä Application Software and Tools (Sovellusohjelmistot ja työkalut) -välilehteä.
- 4 Valitse Select Software (Valitse ohjelmisto) -luettelosta ensin Fiery Driver (Fiery-ohjain) ja sitten Fiery Printer Delete Utility, valitse Select Version (Valitse versio) -luettelosta haluamasi versio ja napsauta Find (Etsi).
- 5 Etsi tuloslueettelosta FieryPrinterDeleteUtility.zip ja napsauta Download (Lataa).
- 6 Hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehdot napsauttamalla Accept (Hyväksy).
- 7 Kaksoinapsauta FieryPrinterDeleteUtility.exe-tiedostoa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

### **Poista Windows Fiery Driver -ohjaimen asennus**

Windows Fiery Driver -ohjaimen asennus voidaan poistaa Fiery Printer Delete Utility -työkalulla.

- 1** Napsauta Aloita > Kaikki ohjelmat > Fiery > Printer Delete Utility.  
Printer Delete Utility -ikkuna avautuu ja näyttää kaikki tietokoneelta löytyvät Fiery Drivers -ohjaimet.
- 2** Toimi seuraavasti:
  - Jos haluat poistaa tulostimen, valitse tulostimen nimen vieressä oleva valintaruutu ja valitse Delete the Selected Printers (Poista valitut tulostimet).
  - Jos haluat poistaa kaikki asennetut tulostinohjaimet, valitse Delete All Printer Drivers (Poista kaikki tulostinohjaimet) -valintaruutu ja valitse sitten OK.
- 3** Kun lopetat tulostinohjainten poistamisen, valitse Close (Sulje).

## Tulostinohjainten poistaminen komentoriviohjeilla

Voit poistaa tulostimen ja vastaavan tulostinohjaimen komentorivitoiminnolla Windows- ja macOS-käyttöjärjestelmissä.

### Windows-tulostinohjainten asennuksen poistaminen

Fiery-tulostimen ja vastaavan Fiery-tulostinohjaimen voi poistaa Windows-käyttöjärjestelmässä komentorivitoiminnoilla

Visual C++ Redistributable -paketin uusin versio on asennettava tietokoneeseen, jossa Fiery Printer Delete Utility -apuohjelma on käynnissä.

- 1** Asenna Fiery Printer Delete Utility -apuohjelma käyttämällä WebTools-työkaluja.
  - a)** Käynnistä Internet- tai intranet-selain ja kirjoita Fiery-palvelimen DNS-nimi tai IP-osoite.
  - b)** Laajenna Ohjelmistolataukset.
  - c)** Napsauta Windows-välilehden alla olevaa Tulostinohjaimet-linkkiä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita asentaaksesi.
  - d)** Siirry paikalliseen kansioon, johon tulostinohjaintiedostot on ladattu, ja kaksoisnapsauta Fiery Printer Delete Utility -kansiota.
  - e)** Kaksoisnapsauta setup.exe ja asenna apuohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 2** Käynnistä komentokehote järjestelmänvalvojana Windows-järjestelmässä ja siirry polkuun, johon Fiery Printer Delete Utility -apuohjelma on asennettu.  
Se on asennettu \Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility-kansioon.



### 3 Kirjoita seuraava komento: **Start /wait Printer Delete Utility.exe** [valinnat]

[options]-kohta voi olla mikä tahansa seuraavista:

-rmPrints	Poistaa kaikki tulostimet.
-p "\\Printer1, Printer2\"	Poistaa määritetyt tulostimet. Tulostimien nimet on erotettava pilkulla ja luettelon on oltava lainausmerkeissä \" \"\".
-getInstalledPrinters	Noutaa luettelon kaikista Fiery Drivers -ohjaimia käyttävistä tulostimista.

## Luo mukautettu Fiery Drivers

Fiery Driver Configurator on Windows-erillissovellus, jolla järjestelmänvalvoja voi luoda mukautettuja Fiery PS Drivers -ohjaimia Windows-asiakastietokoneisiin.

macOS-tulostinpaketin voi luoda tallentamalla asetustiedoston Windows Fiery Driver Configurator ohjelmasta ja käyttämällä sitten mukana toimitettua macOS Fiery Driver Configurator -ohjelmaa.

Fiery Driver Configurator luo yksinkertaistetun tulostinohjaimen esimerkiksi yrityksen tietyn ryhmän tai liiketoimintayksikön tarpeita varten.

Järjestelmänvalvoja voi näyttää tai piilottaa ominaisuuksia, lukita niitä tai poistaa niiden lukituksen sekä määrittää tulostuksen oletusasetuksia.

Lisätietoja on kohdassa *Fiery Driver Configurator Help*.

## Avaa asennettujen tulostimien luettelo

Asennettujen tulostimien luettelo avataan eri käyttöjärjestelmissä eri tavoin.

### 1 Etsi verkossasi olevat laitteet ja tulostimet.

Tulostimet näkyvät Tulostimet ja faksit -välilehdessä tai Laitteet ja tulostimet -kansiossa.

### 2 Toimi seuraavasti:

- Windows 11: Napsauta työpöydällä näytön vasemmassa alakulmassa olevaa Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse Asetukset. Valitse Bluetooth ja laitteet ja valitse sitten Tulostimet ja skannerit.
- Windows Server 2022: Napsauta työpöydällä näytön vasemmassa alakulmassa olevaa Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse Asetukset. Valitse Laitteet ja valitse sitten Tulostimet ja skannerit.
- Windows Server 2019: Napsauta työpöydällä näytön vasemmassa alakulmassa olevaa Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse Asetukset. Valitse Laitteet ja valitse sitten Tulostimet ja skannerit.
- Windows 10/Server 2016: Napsauta työpöydältä hiiren kakkospainikkeella näytön vasemman alakulman Aloitus-painiketta. Valitse Asetukset. Valitse Laitteet ja valitse sitten Tulostimet ja skannerit.

**Huomaa:** Fiery Driver tukee kaikkia Windows 10 -versioita, myös versiota 21H2 ja aiempia.

## Fiery-tulostus -välilehti

Fiery-tulostus -välilehti toimii kaikkien usein käytettävien tulostustoimintojen ohjauskeskuksena.

Fiery-tulostus -välilehdessä ovat kaikki tulostinkohdaiset tulostusasetukset. Jos valitset jonkin oletusasetuksen, työ tulostuu asennuksen aikana valituilla asetuksilla tai tulostimen oletusasetuksilla.

**Huomaa:** Joitakin Fiery-tulostus -välilehden asetuksia voi tarkastella ja määrittää myös sovelluksessa, ja sovelluksen asetukset saattavat kumota Tulostusasetukset -valintaikkunassa tehdyt asetukset.

Lisäksi jotkin apuohjelmat, kuten Command WorkStation, saattavat ohittaa jotkin työn tulostusasetukset. (Katso *Command WorkStation -ohjetta*.)

## Fiery Driver -ryhmät

Fiery Driver helpottaa tulostusasetusten käyttöä ryhmittämällä ne luokittain. Kukin ryhmä tai välilehti sisältää tulostusasetuksia, jotka liittyvät toisiinsa tai täydentävät toisiaan.

- **Pikatoiminnot** - sisältää kopioita muista työn ominaisuusryhmien tulostusasetuksista. Ryhmää voi muokata, joten tulostusasetuksia voi lisätä näkymään tai lisätä siihen. Pikatoiminnot-välilehdestä tulostusasetukset löytyvät nopeasti selaamatta kaikkia Työn ominaisuudet -välilehtiä.
- **Työn tiedot** – kaikki työtä koskevat tiedot, myös käyttäjätiedot, joita voidaan tarvita käyttäjän todennukseen ja työn käsittelyyn.
- **Materiaali** – tulostettavan ja lisättävän paperin ominaisuudet ja paperilähteet.
- **Asettelu** – määrittää tulostustyön asemoinnin ja vihkon luontiprosessin materiaalille/arkille lukuun ottamatta viimeistelyasetuksia kompensoivia kohdistuksia, kuten Lokeron kohdistus.
- **Väri** – väriasetukset ja graafiset ominaisuudet (jos otettu käyttöön). Tämä välilehti ei tule näkyviin mustavalkotulostimissa.
- **Kuva** – kaikki kuvanlaatuasetukset, joita kytketty Fiery-palvelin ja tulostin tukevat.
- **Viimeistely** – tulostusasetukset, jotka liittyvät vain tulostimeen liitettyyn viimeistelyvarustukseen ja viimeistelyasetuksia kompensoivaan kuvansiirtoon. Nämä asetukset ohittavat Fiery-palvelimen Tulostinasetukset, mutta niitä voi muuttaa Command WorkStation -ohjelmassa.
- **VDP** – kaikki muuttujatietotulostuksen (VDP) asetukset, kuten FreeForm- ja VDP-lisäasetukset.
- **Leimaus** – kaikki kuvan leimausasetukset, jotka lisäävät työhön kuvan tai piilottavat sen. Tämä sisältää myös vesileima-asetukset, joilla määritetään vesileiman sijainti ja tyyli.

**Huomaa:** Kaikki Fiery-palvelimet eivät ehkä tue Leimaus-välilehteä.

- **Työkalut** – kaikki Fiery-sovellukset, joita tukee yhdistetty Fiery-palvelin.

**Huomaa:** Työkalut-välilehti näkyy vain, kun tulostimen kaksisuuntainen tietoliikenne on käytössä.

- **Tulostin** – tietoja tulostimen tilasta sekä paperin ja väriaineen määrät.

**Huomaa:** Tulostin-välilehden tiedot päivittyvät vain, kun tulostimen kaksisuuntainen tietoliikenne on käytössä.

- **Asetukset** – Voit vaihtaa Fiery Driver -järjestelmän ennalta määritettyjen asetusten ja tuotantoasetusten välillä.

**Huomaa:** Kaikki Fiery-palvelimet eivät ehkä tue Määrittelyt -välilehteä. Lisätietoja ennalta määritetyistä asetuksista on kohdassa *Fiery Essential Driver Help*.

## Avaa Fiery-tulostus-välilehti.

Voit määrittää Fiery-palvelimen tulostusasetukset Fiery-tulostus-välilehdessä.

- 1 Avaa asennettujen tulostimien luettelo. (Katso [Avaa asennettujen tulostimien luettelo](#) sivulla 9.)
- 2 Toimi seuraavasti:
  - Napsauta Laitteet ja tulostimet -kansiossa haluamaasi tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
  - Valitse Tulostimet ja skannerit -välilehdessä Hallinta ja valitse sitten Tulostusmääritykset.
- 3 Napsauta Fiery Printing (Fiery-tulostus)-välilehteä.

## Aseta tulostimeen asennetut asetukset Fiery Driver -ohjaimella

Jotta tulostimen ja Fiery server -palvelimen tulostusasetuksia voidaan käyttää oikein, sinun on määritettävä Fiery-palvelin tietokoneesta tulostimeen asennettuja vaihtoehtoja varten.

Kun Kaksisuuntainen tiedonsiirto on käytössä, se ohittaa kaikki asennettaviin asetuksiin tekemäsi manuaaliset asetukset. Kaksisuuntaisen tiedonsiirron avulla Fiery Driver voi myös lähettää kyselyn tulostimeen ja noutaa siitä tiedot asennetuista vaihtoehtoista. Asennetut vaihtoehdot on lueteltu Asennetut vaihtoehdot -luettelossa ja Fiery Driver -asetukset aktivoidaan kyseisten vaihtoehtojen mukaan.

Kun määrität asennettavat vaihtoehdot manuaalisesti, sinun on vastattava tulostimen todellista määritystä. Muuten Fiery Driver -ohjaimessa näkyvät tulostinvaihtoehdot eivät ehkä vastaa todellisia käytettävissä olevia tulostinvaihtoehtoja.

Voit myös palata vaihtoehtojen oletusarvoihin.

## Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen muuttaminen Fiery Driver -sovelluksella

Tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen muokkaamiseen on käytettävä Fiery Driver -sovellusta.

**Huomaa:** Jos haluat määrittää asennettuja vaihtoehtoja, poista Kaksisuuntainen tiedonsiirto ensin manuaalisesti käytöstä (poista valinta valintaruudusta).

**Huomaa:** Käyttäjätilien valvonta (UAC) -toiminto on käytettävissä Windows-käyttöjärjestelmissä, jotka tukevat Fiery-palvelinta. Asennettavissa olevia vaihtoehtoja voidaan lisätä tai muuttaa tulostinohjaimen asennuksen jälkeen vain kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.

- 1 Avaa kansio, jossa näkyvät asennetut tulostimet. (Katso [Avaa asennettujen tulostimien luettelo](#) sivulla 9.)

- 2 Napsauta Windows-tietokoneissa, joissa käyttäjätilien valvonta on käytössä, Fiery-palvelimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Suorita järjestelmänvalvojana ja valitse sitten Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.

User Account Control (Käyttäjätilien valvonta) -ikkuna avautuu.

Valitse User that has administrator privileges (Käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet), kirjoita salasana ja valitse OK.

- 3 Napsauta haluamaasi tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) tai Properties (Ominaisuudet).
- 4 Napsauta Accessories (Apuohjelmat) -välilehteä (tai Configuration (Määrittäminen) tai Installable Options (Asennettavissa olevat vaihtoehdot)) ja tarkista, että haluamasi vaihtoehto on käytettävissä.
- 5 Jos haluat noutaa asennetut vaihtoehdot itse tulostimesta, valitse Two-Way Communication (Kaksisuuntainen tiedonsiirto), syötä tulostimeen yhdistetyn Fiery-palvelimen IP-osoite tai DNS-nimi ja valitse Update (Päivitä).
- 6 Jos haluat määrittää asennetut vaihtoehdot manuaalisesti, valitse haluamasi vaihtoehto Available Options (Mahdolliset vaihtoehdot) -luettelosta ja napsauta Add (Lisää). Jos haluat palauttaa asennetut vaihtoehdot oletusasetuksiin, valitse Defaults (Oletukset).

**Huomaa:** Varmista, että vaihtoehto on asennettu tulostimeen.

- 7 Jos haluat päivittää ohjaimen asennetut valinnat automaattisesti aina sen avautuessa, valitse Update Fiery Driver When Opened (Päivitä Fiery Driver avattaessa).

Tämä estää ristiriidat valittujen asetusten välillä, kun yksi tai useampi asennettu vaihtoehto muuttuu tai ei ole enää käytettävissä.

- 8 Jos haluat sähköpostitse ilmoituksen tulostuksen aikana ilmenneistä virheistä, valitse Enable E-mail Notification (Ota käyttöön sähköposti-ilmoitus) ja kirjoita sähköpostiosoite, johon ilmoitus lähetetään.

Enable E-mail Notification (Ota käyttöön sähköposti-ilmoitus) on näkyvässä vain, jos sähköpostipalvelu on otettu käyttöön asennuksen yhteydessä Fiery-palvelimessa. (Ohjeita on käyttäjän opassarjan kohdassa *Configuration and Setup*).

- 9 Napsauta Apply (Käytä) ja napsauta sitten OK.

OK-painike täytyy valita, jotta tulostinohjain käyttäisi oikeita asennettavissa olevia vaihtoehtoja.

**Huomaa:** Asennettavissa olevat vaihtoehdot eivät näy oikein, jos suljet ikkunan valitsemalla Cancel (Peruuta)- tai Close (Sulje) -kuvakkeen.

## Asennettavissa olevien vaihtoehtojen määrittäminen tulostinohjaimille, jotka on asennettu käyttämällä osoittamalla tulostamista

Jos asennat tulostinohjaimen ohjatulla tulostimen asennustoiminnolla ja määrität sitten asennettavissa olevat vaihtoehdot käyttämällä Kaksisuuntainen tiedonsiirto -asetusta, asennettavissa olevat vaihtoehdot eivät määrity oikein. Voit määrittää nämä vaihtoehdot asennettuasi tulostusohjaimen.

**Huomaa:** Käyttäjätilien valvonta (UAC) -toiminto on käytettävissä Windows-käyttöjärjestelmissä, jotka tukevat Fiery-palvelinta. Asennettavissa olevia vaihtoehtoja voidaan lisätä tai muuttaa tulostinohjaimen asennuksen jälkeen vain kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.

- 1 Asennettuasi tulostinohjaimen avaa kansio, jossa näkyvät asennetut tulostimet. (Katso [Avaa asennettujen tulostimien luettelo](#) sivulla 9.)
  - 2 Napsauta Windows-tietokoneissa, joissa käyttäjätilien valvonta on käytössä, Fiery-palvelimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Suorita järjestelmänvalvojana ja valitse sitten Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.  
User Account Control (Käyttäjätilien valvonta) -ikkuna avautuu.  
Valitse User that has administrator privileges (Käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet), kirjoita salasana ja valitse OK.
  - 3 Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) tai Properties (Ominaisuudet).
  - 4 Napsauta Accessories (Apuohjelmat) -välilehteä (tai Configuration (Määrittäminen) tai Installable Options (Asennettavissa olevat vaihtoehdot)) ja valitse haluamasi asennettavissa olevat vaihtoehdot.
  - 5 Napsauta Apply (Käytä) ja napsauta sitten OK.  
OK-painike täytyy valita, jotta tulostinohjain käyttäisi oikeita asennettavissa olevia vaihtoehtoja.
- Huomaa:** Asennettavissa olevat vaihtoehdot eivät näy oikein, jos suljet ikkunan valitsemalla Cancel (Peruuta)- tai Close (Sulje) -kuvakkeen.

## Tulostusasetusten muuttaminen Fiery Driver -sovelluksella

Voit muuttaa nykyisen asiakirjan tai kaikkien tietokoneesta lähetettyjen asiakirjojen tulostusasetuksia.

Asetuksen muutospaikka määrää muutoksen laajuuden.

- Sovelluksesta tehdyt muutokset koskevat yleensä asiakirjoja, jotka tulostetaan sovelluksen ollessa avoinna.
- Printing preferences (Tulostusmäärittäminen) -kohdassa tehdyt muutokset koskevat valittua tulostinta ja kaikkia tulostimeen lähetettyjä tulostustöitä. Jos kuitenkin voit määrittää saman tulostusasetuksen sovelluksessa, sovellusasetus saattaa ohittaa Printing preferences (Tulostusmäärittäminen) -asetuksen.

**Huomaa:** Jos muutat yksittäisen asiakirjan tulostusasetusta Printing preferences (Tulostusmäärittäminen) -kohdan avulla, muista palauttaa asetus tarvittaessa takaisin oletusarvoonsa ennen muiden asiakirjojen tulostamista nykyisen sovellusistunnon aikana. Sovelluksen sulkeminen palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa Printing preferences (Tulostusmäärittäminen) -kohdassa.

Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyä tapaa asetusten muuttamiseksi. Esimerkiksi kaikki muutokset fonttiasetuksiin on tehtävä Printing preferences (Tulostusmäärittäminen) -kohdassa, ei sovelluksessa. Jos sovelluksesi ei salli asetusten muuttamista, käytä Printing preferences (Tulostusmäärittäminen) -kohtaa.

## Kaikkien tietokoneesta lähetettävien asiakirjojen tulostusasetusten muuttaminen

Printing Preferences (Tulostusmäärittäminen) -ikkunassa voit muuttaa kaikkien asiakirjojen tulostuksen oletusasetuksia.

Sovelluksen Print (Tulosta) -ikkunassa voit ohittaa joitakin asiakirjan tulostuksen oletusasetuksia. Jos jokin tulostusasetus ei ole käytettävissä, voit aktivoida sen muuttamalla kaikkien tietokoneesta lähetettävien asiakirjojen tulostusasetuksia.

**Huomaa:** Jos et käytä samoja asetuksia kaikille tulostustöille, voit tallentaa tietyn tulostusasetusryhmän esiasetuksiksi.

- 1 Valitse sovelluksessa File (Tiedosto) > Print (Tulosta) tai File (Tiedosto) > Print Setup (Tulostimen asetukset) ja valitse tulostimeksi Fiery-palvelin.
- 2 Napsauta painiketta, jossa näkyy Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna.  
Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Avaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 4 Valitse halutut tulostusasetukset.  
Jos määrität sovelluksessa tiettyjä asetuksia, kuten viimeistelyn ja asettelun, työ saattaa tulostua hitaasti tai virheellisesti. Printing preferences (Tulostusmäärittäykset) -valintaikkunassa voit määrittää nämä asetukset nykyistä tulostustyötä tai istuntoa varten.
- 5 Kun olet määrittänyt tulostusasetukset, valitse OK ja lähetä sitten tulostustyö valitsemalla Print (Tulosta).

## Mukauta Pikatoiminnot Fiery-tulostus-välilehdessä

Pikatoiminnot Fiery-tulostus-välilehdessä voidaan mukauttaa sisältämään usein käyttämäsi tulostustoiminnot.

Tämä säästää aikaa, sillä sinun ei tarvitse avata kaikkia muita tulostusasetusten kuvakkeita, jos haluat ainoastaan säätää Pikatoimintojen asetuksia.

Kun sijoitat jonkin tulostusasetuksen Pikatoimintoihin, se on yhä näkyvässä myös sen alkuperäisen tulostusasetuskuvakkeen alla. Voit määrittää asetuksen kummasta tahansa paikasta.

Pikatoiminnot eivät tue tulostusasetuksia, jotka avautuvat uudessa ikkunassa, kun ne valitaan, esimerkiksi Monimedia-asetusta Media-välilehdessä.

- 1 Toimi seuraavasti:
  - Avaa Tulostusmäärittäykset-valintaikkunassa kansio, joka sisältää asennettujen tulostimien luettelon, napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta ja valitse Tulostusmäärittäykset. (Katso [Avaa asennettujen tulostimien luettelo](#) sivulla 9.)
  - Valitse sovelluksessa File (Tiedosto) > Print (Tulosta) tai File (Tiedosto) > Print Setup (Tulostimen asetukset) ja valitse tulostimeksi Fiery-palvelin. Napsauta painiketta, jossa näkyy Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna.  
Tiedoston ominaisuudet -ikkunan avaamiseen tarvittavat toimet vaihtelevat sovelluksen mukaan.
- 2 Napsauta Fiery-tulostus-välilehteä.
- 3 Napsauta Pikatoiminnot-kuvaketta ja valitse sitten Mukauta.
- 4 Lisää tai poista pikakuvake valitsemalla niistä yksi ja siirtämällä se Käytettävissä olevat pikakuvakkeet -luettelosta Nykyiset pikakuvakkeet -luetteloon tai sieltä pois.

**Huomaa:** Pikatoiminnot-välilehti ei saa olla tyhjä. Jos poistat kaikki valinnat Pikatoiminnot-välilehdestä, siihen tulee näkyviin oletusvalintojen joukko.

- 5 Tallenna muutokset valitsemalla OK.

## Fiery Driver -esiasetukset

Esiasetus ovat kokoelma valmiita Fiery Driver -tulostusasetuksia, joita voi ottaa käyttöön milloin tahansa.

Voit valita työlle esiasetuksen Esiasetukset-luettelosta tai luoda uuden esiasetuksen nykyisten Fiery Driver -asetusten pohjalta. Jos työssä ei tällä hetkellä ole käytössä esiasetusta, esiasetuskenttä on tyhjä eikä Esiasetukset-kentässä näy tekstiä. Kaikissa ominaisuuksissa näkyy niiden oletusasetus. Työn esiasetuksen valinta päivittää asetukset tallennetun esiasetuksen mukaiseksi. Jos muutat jotakin tulostusasetusta, Esiasetukset-luettelo tyhjenee.

Työn esiasetuksia on kahta tyyppiä:

- Paikalliset esiasetukset – Tallennettu paikallisesti käyttäjän tietokoneeseen.

Paikalliset esiasetukset ovat käytettävissä Esiasetukset-luettelossa aina, kun käytät Fiery-palvelinta. Ne säilyvät kiintolevylläsi, kunnes poistat ne.

- Palvelimen esiasetukset – Tallennettu Fiery-palvelimeen Command WorkStation -apuohjelmalla ja jaettu muiden Fiery-palvelimen käyttäjien kanssa. Julkaistut Palvelimen esiasetukset tulevat näkyviin Esiasetukset-luettelo.

Kun käytät Palvelimen esiasetusta työssä, esiasetuksen asetuksista tulee osa työtä ja ne säilyvät työn mukana, kunnes muutat niitä.

Fiery Driver -järjestelmän Palvelimen esiasetusta ei voi muuttaa. Jos Palvelimen esiasetus sisältää lukittuja tulostusasetuksia, voit ohittaa Fiery Driver -tulostusasetukset sen jälkeen, kun olet valinnut sen työtä varten. Korvaamisen jälkeen Esiasetukset-ruutu muuttuu tyhjäksi. Lisätietoja on kohdassa *Fiery Command WorkStation Help*.

## Fiery Driver in esiasetusten käsittely

Voit luoda, muokata ja poistaa esiasetuksia. Voit myös palauttaa esiasetuksen oletusarvot.

Paikallisia esiasetuksia voi viedä ja tuoda Fiery Driver illa.

**Huomaa:** Esiasetusten tiedostomuoto on joko .sav tai .xml. Jos kyseessä on .sav-tiedostomuoto, kukin esiasetus on oma tiedostonsa. .xml-tiedostomuodossa kaikki esiasetukset ovat yhdessä tiedostossa. Esiasetustiedosto on tyyppillisesti käyttäjän luoma.

### Esiasetuksen luominen kohteessa Fiery Driver

Voit luoda esiasetuksen, joka sisältää yleisesti käytetyt tulostusasetukset.

Esiasetus tallennetaan paikallisesti omaan tietokoneeseesi etkä voi jakaa sitä muiden kanssa.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 2 Määritä haluamasi tulostusasetukset.
- 3 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tallenna esiasetus.

- 4 Kirjoita esiasetukselle kuvaava nimi ja valitse sitten Tallenna.

## Kaikkien tulostustöiden esiasetuksen muuttaminen Fiery Driver -sovelluksessa

Voit muuttaa kaikkien tulostustöiden esiasetuksia.

- 1 Avaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)

**Huomaa:** Kun käytät Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehteä sovelluksen Tulosta-ikkunasta ja valitset esimäärittymisen, esiasetusta käytetään vain nykyisessä sovellusistunnossa.

- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta eri esiasetus.

## Työn tulostaminen esimäärittymisen avulla Fiery Driver -ohjaimesta

Fiery Printing -välilehdessä näkyy, mitkä esiasetukset ovat käytettävissä kaikissa Esiasetukset--luettelon tulostustöissä. Kun olet tulostanut työn esiasetukella, samaa esiasetusta käytetään, kunnes valitset toisen esiasetuksen.

**Huomaa:** Esiasetuksia ei voi jakaa eri Fiery Drivers -ohjaimien kesken.

- 1 Avaa asiakirja ja valitse File (Tiedosto) > Print (Tulosta) tai File (Tiedosto) > Print Setup (Tulostusasetukset) ja valitse sitten tulostimeksi Fiery-palvelin.
- 2 Napsauta painiketta, jossa näkyy Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna.  
Tiedoston ominaisuudet -ikkunan avaamiseen tarvittavat toimet vaihtelevat sovelluksen mukaan.
- 3 Napsauta Fiery Printing (Fiery-tulostus)-välilehteä.
- 4 Valitse Esiasetukset-luettelosta esiasetus.

**Huomaa:** Kun käytät työhön Paikallista esiasetusta, siitä tulee osa työtä, mutta esiasetuksen nimeä ei säilytetä. Kun Palvelimen esiasetusta käytetään työssä, siitä tulee osa työtä, samoin kuin käytettävän Palvelimen esiasetuksen nimi.

- 5 Valitse Asiakirjan ominaisuudet -ikkunassa OK.

## Esiasetuksen muokkaaminen kohteessa Fiery Driver

Esiasetus sisältää useimmat Fiery-tulostus-välilehdessä määritettävät tulostusvaihtoehdot. Asetuksen voi ohittaa Fiery-tulostus-välilehdessä esiasetuksen valinnan jälkeen, mutta tällöin Esiasetukset-kentän arvo tyhjenee.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 2 Valitse muokattava esiasetus Esiasetukset-luettelosta ja muuta tulostusasetuksia.  
Esiasetukset-kenttä tyhjenee.
- 3 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tallenna esiasetus.
- 4 Kirjoita sama esiasetuksen nimi ja valitse Tallenna.



## Esiasetuksen poistaminen tai nimeäminen uudelleen kohteessa Fiery Driver

Voit poistaa esiasetuksen tai nimetä sen uudelleen Paikallisten esiasetusten hallinta -ominaisuudella kohteessa Fiery Driver

**Huomaa:** Esiasetuksen voi poistaa vain, kun se ei ole käytössä.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Hallitse paikallisia esiasetuksia.
- 3 Valitse esiasetus ja tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos haluat poistaa esiasetuksen, valitse Poista.
  - Jos haluat nimetä esiasetuksen uudelleen, valitse Nimeä uudelleen, kirjoita esiasetukselle kuvaava nimi ja valitse sitten Tallenna.

## Oletusesiasetuksen palauttaminen kohteessa Fiery Driver

Voit ottaa oletusesiasetuksen käyttöön työssä tai palauttaa tulostusasetukset oletusasetuksiksi.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Tehtaan oletus.
- 3 Valitse Asiakirjan ominaisuudet -ikkunassa OK.

## Paikallisten esiasetusten tuonti ja vienti Fiery Driver issa

Voit tuoda ja viedä paikallisia esiasetuksia Fiery Driver illa.

- 1 Avaa Fiery-tulostus-välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 2 Valitse Esiasetukset-luettelosta Hallitse paikallisia esiasetuksia.
- 3 Valitse jokin seuraavista:
  - Tuo kaikki tuo aiemmin luodut ja tallennetut esiasetukset Esiasetukset-tiedostosta. Kun tuot Paikalliset esiasetukset -tiedoston, samanniminen esiasetus korvataan, jos sellainen on. Kahdella esiasetuksella ei voi olla sama nimi. Jos nykyistä Paikallista esiasetusta ei ole viety aiemmin, sitä ei korvata.
  - Vie kaikki vie kaikki esiasetukset yhteen tiedostoon (Presets.xml), joka luodaan erityisesti käyttäjää varten.
- 4 Selaa sijaintiin, johon haluat tallentaa tai josta haluat noutaa Presets.xml-tiedoston.
- 5 Napsauta Tallenna tai Avaa.

## Käytä vesileimoja kohteessa Fiery Driver

Kohteen Fiery Driver Vesileima-ominaisuuden avulla voit tulostaa tekstiä (riippumatta tulostussovelluksen tarjoamasta) asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai jokaiselle sivulle.

Voit määrittää, tallentaa ja käyttää vesileimamäärittäjiä kaikille Fiery-palvelintulostimille ja kaikille asiakirjoille. Voit myös määrittää vesileima-asetukset, kun tulostat asiakirjan.

**Huomaa:** Kaikki sovellukset eivät tue vesileimatulostusta. Kaikkia fontteja, kuten tiettyjä japanilaisia ja kiinalaisia fontteja, ei tulosteta vesileimoihin.

## Vesileimojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

Voit luoda, muokata ja poistaa vesileimoja. Voit määrittää vesileiman ominaisuudet.

Esikatseluruudussa näkyy sivun pikkukuva, jossa näkyy vesileiman likimääräinen teksti, kulma ja sijainti suhteessa keskipisteeseen.

Esikatselussa näkyy todellinen teksti, mutta ei useita fontteja. Esikatselu ei muutu jokaisen fonttivalinnan yhteydessä. Siinä näytetään vain käyttöjärjestelmän tukemat fontit, ei Fiery-palvelimeen asennetut fontit.

- 1 Avaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 2 Valitse Leimaus-kuvake.
- 3 Toimi seuraavasti:
  - Jos haluat luoda oman vesileiman, valitse Uusi.
  - Jos haluat muokata vakiovesileimaa, valitse se avattavasta valikosta ja valitse Muokkaa.
  - Jos haluat poistaa luettelosta vesileiman, valitse se avattavasta valikosta, valitse Poista ja valitse sitten Kyllä.
- 4 Voit luoda uuden vesileiman tai muokata aiemmin luotua vesileimaa seuraavasti:
  - Määritä teksti, fontti ja koko. (Tekstityyli on osa fontin valintaa.)
  - Määritä vesileiman kulma Kulma-alueella kirjoittamalla asteluku, jolla vesileiman kulmaa kierretään tai vedetään.
  - Määritä Sijainti-alueella vesileiman sijainti suhteessa sivun keskipisteeseen. Voit keskittää vesileiman automaattisesti tai määrittää vesileiman keskipisteen vaaka- ja pystysuuntaisen paikan arvot suhteessa sivujen keskipisteeseen. (Voit myös vetää vesileiman keskustaa.)
  - Määritä vesileiman väri tai harmaasävy.

Jos käytössäsi on väritulostimia, kirjoita arvot Väri-alueelle. Jos käytössäsi on mustavalkotulostimia, kirjoita Tummuus-alueelle harmaan osuus prosentteina.

## Työn tulostus vesileiman kanssa

Vesileimat ovat tulostinkohtaisia. Voit määrittää vesileiman tulostettavaksi asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai jokaiselle sivulle. Jos et määritä vesileimaa tulostettavaksi vain ensimmäiselle sivulle, se tulostetaan asiakirjan kaikille sivuille.

- 1 Avaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 2 Napsauta Leimaus-kuvaketta.
- 3 Valitse Vesileima-valikosta haluamasi vesileima.
- 4 Määritä Tulosta vesileimat -alueella, haluatko tulostaa vesileiman vain ensimmäiselle sivulle.
- 5 Määritä haluamasi tulostusasetukset ja tulosta asiakirja.

## Anna kirjautumistiedot

Jos Fiery-palvelin vaatii tulostukseen käyttäjän todennuksen, sinun on annettava käyttäjänimi ja salasana, kun käytät tulostamista.

**Huomaa:** Kirjautumisnimi voi olla verkkotoimialue\käyttäjänimi tai paikallinen käyttäjänimi. Kysy järjestelmän pääkäyttäjältä lisätietoja järjestelmävaatimuksista.

- 1 Avaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)
- 2 Napsauta Työtiedot-kuvaketta ja laajenna Käyttäjän todennus.
- 3 Poista Olen vieras -valintaruudun valinta.

Jos sinulla ei ole Windows-kirjautumisnimeä, valitse valintaruutu.

**Huomaa:** Fiery-palvelin täytyy olla määritetty sallimaan vierastulostus.

- 4 Toimi seuraavasti:
  - Lähetä Windows-käyttäjänimi ja -salasanasi valitsemalla Käytä Windowsiin kirjautumista -valintaruutu.
  - Kirjoita käyttäjänimi ja salasana asianmukaisesti kenttiin.

**Huomaa:** Käytä Windowsiin kirjautumista -valintaruutu ei ehkä tule näkyviin tietokoneessa määritetyn käyttäjän todennuksen tyyppin mukaan.

- 5 Vahvista, että Fiery-palvelin tunnistaa käyttäjänimen, salasanan ja käyttöoikeudet valitsemalla Vahvista.

**Huomaa:** Vahvistus toimii vain, jos Kaksisuuntainen tietoliikenne on valittuna.

- 6 Määritä haluamasi tulostusasetukset ja tulosta asiakirja.

## Fiery Driver -asetusten muuttaminen

Voit muuttaa kohteessa Fiery Driver näkyviä asetuksia.

**Huomaa:** Kaikki Fiery-palvelimet eivät ehkä tue Esiasetukset-välilehteä.

- 1 Valitse Asetukset-välilehti.
- 2 Valitse Ennalta määritetyt asetukset.
- 3 Valitse OK.  
Tulostusmäärittämisikkuna sulkeutuu.
- 4 Avaa Fiery Printing (Fiery-tulostus) -välilehti. (Katso [Avaa Fiery-tulostus-välilehti](#) sivulla 11.)

Kun Tulostusmäärittämisikkuna avataan uudelleen, valittu tulostinohjainasetus tulee näkyviin.

## Mukautettujen sivukokojen käyttäminen Fiery Driver issa

Mukautettuja sivukokoja käytettäessä määritetään tulostetun sivun mitat. Kun mukautettu sivukoko on määritetty, sitä voidaan käyttää sovelluksesta käsin ilman, että se on määritettävä uudelleen jokaisella tulostuskerralla.

Käytettäessä mukautettuja sivukokoja *Leveys* tarkoittaa työn lyhyempää sivua ja *Korkeus* tarkoittaa työn pidempää sivua. Määritä mukautetut sivukoot tällä tavalla riippumatta suunta-asetuksista sovelluksessa.

## Asiakirjan mukautetun koon tai sivukoon määrittäminen tai muokkaaminen työtä varten

Voit määrittää asiakirjan mukautetun koon tai syötekoon työtä varten sekä muokata niitä.

Asiakirjan koko on digitaalinen *syöte* (alkuperäisessä asiakirjassa määritetty sivukoko), ja tulostuksen paperikoko on fyysinen *tuloste* (tulostimen lokerossa olevan paperin todellinen koko).

Fiery Driver määrittää tulostuksen Paperikoko-asetukseksi oletusarvoisesti Asiakirjan koko -asetuksen. Sillä ei ole merkitystä, tulostetaanko yksi asiakirjan sivu vai useita asiakirjan sivuja yhdelle arkille.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Avaa asennettujen tulostimien luettelo](#) sivulla 9.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmäärittämisikkuna.
- 3 Napsauta Materiaali-kuvaketta.
- 4 Napsauta Asiakirjan koko (tai Sivukoko) -valikon alla olevaa Mukautettu-painiketta.
- 5 Määritä seuraavat asetukset mukautetulle asiakirjan koolle tai sivukoolle:
  - Mitat – Määritä asiakirjan tai tulostustyön leveys ja korkeus.
  - Yksikkö – Valitse mittayksikkö asiakirjaa tai tulostustyötä varten.

## Mukautetun asiakirjan tai sivukoon mukaisen työn tulostaminen

Voit tulostaa työn mukautetulla asiakirjan tai sivun koolla.

- 1 Valitse sovelluksessa File (Tiedosto) > Print (Tulosta) ja valitse tulostimeksi Fiery-palvelin.
- 2 Napsauta painiketta, jossa näkyy Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna.  
Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Valitse Tulostusmateriaali-kuvake.
- 4 Valitse Document size (Asiakirjan koko) (tai Page Size [Sivukoko]) -valikosta mukautettu asiakirjan koko tai sivukoko.
- 5 Valitse Input tray (Syöttölokero)- tai Paperilähde (Paper source) -valikosta lokero, joka sisältää työn mukautetun paperikoon.

**Huomaa:** Lokeron valinta on voimassa vain nykyisessä työssä.

- 6 Määritä haluamasi tulostusasetukset ja tulosta asiakirja.

## Käytä Kuvan siirto -toimintoa

Kuvan siirto vaikuttaa kuvan limitykseen koko työssä, ei sivukohtaisesti.

Voit kuitenkin määrittää etusivun (pariton) ja takasivun (parillinen) tasausasetukset. Kuvan siirto voi estää kuvan leikkaamisen.

**Huomaa:** Kuvan siirto -toimintoa ei tueta Vihkon teko- tai joukkotulostuksessa.

Kuvan siirto on yleensä hyödyllinen seuraaville:

- Korjaa, jos tulostimen paperipolku ei ole keskitetty.
- Tasaa sisältö lomakkeiden esipainettujen kenttien kanssa.
- Kohdistaa paperin yhden puolen sisältö oikein paperin toiselle puolelle jo tulostetun sisällön kanssa.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery-palvelin.
- 2 Napsauta painiketta, jossa näkyy Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna.  
Document Properties (Tiedoston ominaisuudet) -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Valitse Viimeistely-kuvake.
- 4 Laajenna Kuvan siirto -vaihtoehtoa ja valitse Kuvan siirto.
- 5 Valitse mittayksiköt.
- 6 Kirjoita etu- ja takakuvan siirtoasetukset X- ja Y-akselin kenttiin.

**Huomaa:** Sekä X- että Y-akselien enimmäisarvo on 999,99 pistettä / 13,89 tuumaa / 352,77 mm.

- 7 Jos haluat tasata etu- ja takakuvat suhteellisesti, valitse Tasaa etu- ja takakuvat.

## Erityyppisiä tulostusmateriaaleja sisältävien töiden tulostus

Mixed media (Sekatulostusmateriaali) -toiminto mahdollistaa tulostustyön kappalejakojen määrittämisen ja tiettyjen sivujen tai sivualueiden tulostamisen erilaisille mediatyypeille.

Voit esimerkiksi lisätä tyhjiä sivuja tai määrittää kaksipuolisia sivuja yksittäisessä tulostustyössä.

Sekatulostusmateriaali-asetuksen avulla voit myös määrittää kappalekohtaisia viimeistelyasetuksia, jotka käsittelevät jokaista lukua erillisenä viimeistelysarjana tai kaksipuolisena sarjana.

**Huomaa:** Voit tallentaa jopa 100 eri asetusta Valintaluetteloon.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery-palvelin.
- 2 Avaa Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) -ikkuna.  
Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet) -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Valitse Tulostusmateriaali-kuvake.
- 4 Laajenna Sekatulostusmateriaali-vaihtoehto ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

**Huomaa:** Jos käytetään asetuksia Kappaleen aloitussivu(t), Määritä kansi tai Määritä kukin kappale erilliseksi viimeistelysarjaksi, kappaleen kaikkien tulostusmateriaalien täytyy olla mitoiltaan samat.

- Kappaleen aloitussivu(t) – Määrittää kunkin uuden luvun alkamisen eli kappalejaon pilkuilla erotetuilla arvoilla (esimerkiksi 4,9,17). Ensimmäistä sivua ei tarvitse näppäillä. Sivunumerot viittaavat alkuperäisen asiakirjan numerointiin.
- Määritä jokainen kappale erilliseksi viimeistelysarjaksi - Käyttää viimeistelyasetuksia (kuten nidontaa) tai kaksipuolista tulostusta jokaiseen kappaleen aloitussivuilla luotuun kappaleeseen. Kaksipuolisessa tulostuksessa tämän asetuksen käyttö pakottaa kunkin aloitussivun käyttämään oikeanpuoleista sivua ja lisää tarvittaessa edeltävän vasemmanpuoleisen sivun tyhjänä.
- Määritä kansi – Määrittää sivun määritteet etu- ja takakannelle.

**Huomaa:** Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos Fiery-palvelin tukee sitä.

- Uusi sivualue – Määrittää sivumääritteet tietyille sivuille tai sivualueille. Kun olet määrittänyt sivun määritteet, tallenna asetukset valitsemalla Lisää määrittäminen.
- Uusi lisäys: Määrittää sivumääritteet tyhjille sivuille. Kun olet määrittänyt sivun määritteet, valitse Lisää ja palaa sitten sekatulostusmateriaalinäkymään valitsemalla Sulje.

Tietoja eri mediaa käyttävästä tulostamisesta on käyttäjän oppaiden kohdassa *Printing*.


## Kaksipuolisten töiden tulostus

Voit tulostaa yksipuolisen työn kaksipuolisena määrittämällä kaksipuolisuusasetuksen, joka määrittää tulostettujen kuvien suunnan.


**Huomaa:** Näkyviin tulevat kaksipuolisuusasetukset vaihtelevat tulostimen mukaan.

Jos asiakirjan sivumäärä on pariton, tämä asetusta lisää työn loppuun tyhjän sivun.

- 1 Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostimeksi Fiery-palvelin.
- 2 Avaa Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) -ikkuna.  
Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet) -ikkuna avataan eri tavoin eri sovelluksissa.
- 3 Valitse Asettelu-kuvake.
- 4 Valitse jompikumpi kaksipuolisuusasetuksista:
  - Tulostaa kuvan yläosan 1. puolelle sivun samalle reunalle kuin kuvan yläosan 2. puolella.

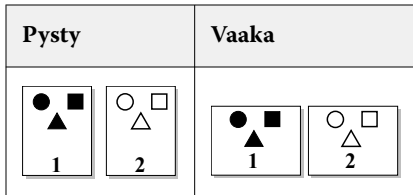

- Tulostaa kuvan yläosan 1. puolelle sivun vastakkaiselle reunalle kuvan yläosasta 2. puolella.

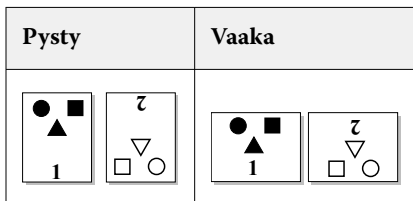

Tietoja kaksipuolisesta tulostamisesta on käyttäjän oppaiden kohdassa *Printing*.

## PostScript-tiedostojen hallinta kohteessa Fiery Driver

Voit tulostaa PostScript-tiedostoihin ja luoda kannettavia tai EPS (Encapsulated PostScript) -tiedostoja. Voit ohjeistaa kohteen Fiery Driver tulostamaan tiedostoon joko kohteesta Fiery Driver tai sovelluksesta.

### PostScript-tiedostoon tulostuksen määrittäminen

Voit määrittää Fiery Driver in luomaan PostScript-tiedostoja. Tästä on hyötyä, jos sovelluksesta ei voi tulostaa PostScript-tiedostoja.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Avaa asennettujen tulostimien luettelo](#) sivulla 9.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.
- 3 Napsauta Portit-välilehteä.
- 4 Valitse porttiluettelosta FILE.
- 5 Säädä tarvittaessa tulostusasetuksia ja tulostimen asetuksia ennen tiedostoon tulostamista.

## Virheen käsittelytoiminnon sisällyttäminen tulostusongelmia varten

Fiery Driver kykenee tunnistamaan tiettyjä virheitä, joita Windows ei tunnista, ja se mahdollistaa PostScript-virheen käsittelytoiminnon lähettämisen kaikkien tulostettavien asiakirjojen mukana.

Kun lähetät virheen käsittelytoiminnon tulostimeen, tulostin tulostaa virheellisestä sivusta niin paljon kuin on käsitelty virheettömästi ja tulostaa sitten virheilmoituksen sisältävän sivun.

**Huomaa:** PostScript-virheen käsittelytoiminto ei ole käytettävissä, kun valittuna on EPS-muoto.

- 1 Avaa kansio, joka sisältää asennetut tulostimet. (Katso [Avaa asennettujen tulostimien luettelo](#) sivulla 9.)
- 2 Napsauta haluamasi tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
- 3 Napsauta PostScript-välilehteä.
- 4 Valitse Tulosta PostScript-virheiden tiedot -asetus.

## Fiery Driver -ohjaimen vianmääritys

Kun Fiery Driver havaitsee ongelman, kuten kaksi tai useampia ristiriitaisia tulostusasetuksia, se näyttää virhesanoman, jossa kuvataan ristiriita ja neuvotaan korjaamaan se.

Lisätietoja tai tukea varten rekisteröityneet käyttäjät voivat aloittaa keskustelun [Fiery-yhteisöjen](#) kautta.

## Virheen käsittelytoiminnon käyttäminen tulostusongelmien vianmääritykseen

Kun lähetät virheen käsittelytoiminnon tulostimeen, tulostin tulostaa virheellisestä sivusta niin paljon kuin on käsitelty virheettömästi ja tulostaa sitten virheilmoituksen sisältävän sivun.

Kun olet selvittänyt tulostusongelman, poista Tulosta PostScript-virheiden tiedot -valinta.

**Huomaa:** PostScript-virheen käsittelytoiminto ei ole käytettävissä, kun valittuna on EPS-muoto.

## Asiakirjan tulostaminen kestää kauan

Jos tulostaminen kestää epätavallisen kauan, voit lyhentää tulostusaikaa ennen tulostustyön lähettämistä.

Esimerkiksi Tagged Binary Communications Protocol -asetuksen kautta tapahtuva binaarinen tiedonsiirto on ASCII-tiedonsiirtoa nopeampaa. Yleensä siirrettävyyseikat sanelevat, mitä tietokoneesta ladataan asiakirjan mukana, kuten fontteja, PostScript-otsikko tai virheen käsittelytoiminto. Lataaminen vaikuttaa myös tulostukseen kuluvaan aikaan.

PostScript-välilehden asetukset voivat vaikuttaa muodostettavan tulostintiedoston kokoon ja siten tulostamiseen kuluvaan aikaan.



PostScript-välilehdessä on seuraavat asetukset:

- PostScript (optimoitu nopeuden suhteen) ei välttämättä tue täysin kaikkia verkkotaustatulostuksen ominaisuuksia. Älä käytä tätä asetusta, kun tulostat tiedostoon myöhempää taustatulostusta varten. Jos käytössäsi on taustatulostusohjelmisto, jossa on valittavissa muun muassa sivujen kääntö ja tiedoston osittainen tulostus, tiedoston siirrettävyys saattaa kärsiä, jos valitset tämän ominaisuuden.
- Tulostuksen PostScript-virhetiedot saattaa hidastaa tulostinta, kun työn mukana lähetetään virheen käsittelytoiminto. Lähetä virheen käsittelytoiminto vain silloin, kun se on tarpeen.
- PostScript-kielen taso -arvon (jos käytettävissä) on oltava korkein tulostimen tukema arvo.  
Kun tulostat tiedostoon tai luot EPS-tiedostoa tulostettavaksi toisella tulostimella, valitse tämä asetus vain, jos olet varma, että kohdetulostin tukee kyseistä PostScript-kielen tasoa.
- Jos asiakirjassa on TrueType-fontteja etkä tarvitse laadukkaimpia tulosteita, valitse TrueType-fonttiasetus -valikosta Korvaa laitefontilla.  
TrueType-fonttien korvaaminen PostScript-oletusfonteilla on paljon nopeampi tapa kuin TrueType-fonttien lähettäminen. Valitse tämä asetus vain, jos sinulla on kokemusta tulostimien sisäisten fonttien käytöstä.

## Näytössä näkyy väärä tulostinfontti

Useimmat PostScript-tulostimet sisältävät ainakin 13–35 PostScript-fonttia, jotka on asennettu pysyvästi tulostimen ROM-muistiin. Nämä fontit näkyvät yleensä sovelluksen fonttivalikoissa, jos käytössä on Adobe Type Manager (ATM) -ohjelma ja fontit ovat käytettävissä tulostamista varten.

Jos käytössä ei ole ATM-ohjelmaa, Windows näyttää tekstin korvaamalla PostScript-tulostinfontit.

Jos käytät apuohjelmaa fonttien lataamiseen tai fonttikasetteja esimerkiksi muiden tulostinfonttien asentamista varten, järjestelmässä ei välttämättä ole vastaavia PostScript-fontteja, jotka ATM voi näyttää.

Jotkin PostScript-fontit, kuten Helvetican, Timesin, Courierin ja Symbolin, Windows korvaa läheisesti vastaavilla fonteilla. Jotkin muut PostScript-fontit Windows saattaa korvata fontilla, joka ei ole läheisesti vastaava. Windows saattaa esimerkiksi korvata Palatinon Times New Romanilla. Huonoin yhteensopivuus on Zapf Dingbatsilla, jonka Windows korvaa Wingdingsillä.

## Sijoitettu EPS-kuva on liian pieni

Jotkin sovellukset eivät anna Fiery Driver ille riittävästi tietoja, jotta se voisi luoda EPS-kuvat oikein. Kun näissä sovelluksissa luotuja kuvia lisätään muiden sovellusten asiakirjoihin, kuvat saattavat näkyä liian pieninä.

Joskus itse kuva on vain pieni osa sivua. Muissa tapauksissa kyseessä on sovellusongelma. Tätä ongelmaa ei voi korjata. Sovelluksen tulevat versiot saattavat kuitenkin korjata ongelman.

## Sovellus ei ole yhteensopiva Fiery Driver -ominaisuuksien kanssa

Toisinaan sovellus ei ole yhteensopiva joidenkin Fiery Driver -ominaisuuksien kanssa.


Yhteensopimattomien sovellusten luettelo on Fiery-palvelimen julkaisutiedoissa.

## Useat sivuasettelut eivät tulostu oikein


Kaikki sivuasetusten vaihtoehdot eivät toimi tehokkaasti useiden sivuasettelujen kanssa.

Kun tulostat asiakirjan, jossa on asettelumäärittäjiä, ota huomioon seuraavat:

- Jos sovelluksesi voi yhdistää asettelu-, suunta- ja skaalausasetuksia ja määrittää näille vaihtoehdoille erilaisia asetuksia asiakirjan eri osiin, useita sivuasetteluja tulostuu odotetulla tavalla seuraavan kuvan mukaisesti.

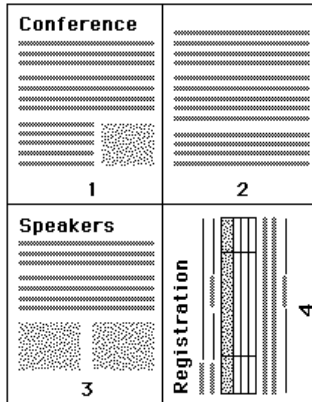

- Jos pyydät eri tarkkuutta, sivukokoa tai paperilähdettä tai jos pyydät kaksipuolisuusasetuksia eri sivuille käyttäessäsi usean sivun asettelua, Fiery Driver viimeistelee edellisen pyynnön ja aloittaa sitten uuden sivun käyttäen tällä hetkellä pyydettyjä sivun asetusasetuksia. Asettelun järjestys pysyy samana, mutta usean sivuasetteluun virtuaaliset sivut saattavat näyttää puuttuvan. Tämä johtuu siitä, että Fiery Driver aloittaa seuraavan ohjesarjan uudelta paperiarkilta.
- Seuraavassa esimerkissä asiakirjan ensimmäinen sivu tulostuu yrityksen kirjelomakkeelle ja loput sivut tavalliselle paperille eri paperilähteestä.

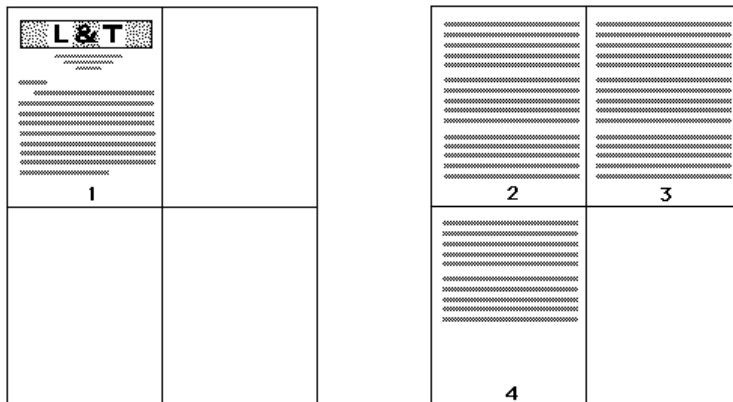

- Joissakin sovelluksissa voit käyttää vain yhtä vaakasuuntaista: vaakasuuntaa, ei kierrettyä vaakasuuntaa. Jos asiakirjassa käytetään useita suuntia, useat sivuasettelut eivät ehkä tulostu odotetulla tavalla.

Jotkin sovellukset saattavat olla yhteensopimattomia Fiery Driver -ohjaimen tavalla yhdistää useita sivuasetteluun tulostuksia lajitelluilla kopioilla. Tämä ominaisuuden yhdistelmä voi tuottaa odottamattomia tuloksia tulostuksessa. On suositeltavaa, että valitset lajitteluvaihtoehdon Viimeistely-kuvakkeessa osiossa Fiery Driver lajiteltuja kopioita varten sen sijaan, että valitsisit lajitteluvaihtoehdon sovelluksen Tulosta-ikkunasta.