

## Fiery proServer 安装指南

本文档介绍如何安装 EFI® Fiery® proServer。它适用于在没有合格的技术员帮助下安装 Fiery proServer 的客户。本文档涵盖以下主题：

- 检查现场条件（请参阅第 1 页）
- （可选）安装机架（请参阅第 2 页）
- 连接 Fiery proServer（请参阅第 2 页）
- 为 Fiery XF 授予许可证（请参阅第 3 页）
- 设置 Fiery XF（请参阅第 4 页）
- 完成安装（请参阅第 4 页）

### 检查现场条件

请在安装 Fiery proServer 之前检查现场条件。

#### Printer 准备就绪

- **printer 是否已配置好与 Fiery proServer 一起使用？为进行正确的设置，请参阅 printer 附随的文档。**
- **printer 旁边是否留有足够的空间给 Fiery proServer？**
- **printer 是否需要服务或调整？**

请在安装 Fiery proServer 之前打印 printer 颜色测试页。

如果测试页的质量表明 printer 需要调整，则完成 printer 的必要服务。

- **确保 Fiery proServer 和可选机架（如果有）有足够的空间。**

Fiery proServer 后面和两侧应当留有足够的空间放置电缆。

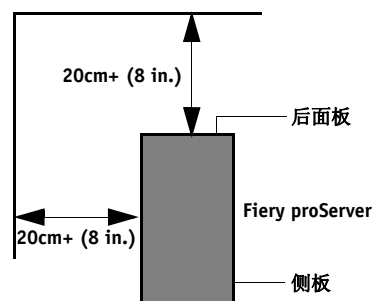


图 1: 空间要求



## 网络

- 确保安装期间网络可用。
- 连接 Fiery proServer 之前，向 IT 管理员核实网络正在运行。
- 确保 Fiery proServer 在网络中可见。将鼠标指针移动至屏幕左下角以看到 Windows 图标。右键单击 Windows 图标，然后单击“控制面板”。设置控制面板以查看所有控制面板项目。单击网络和 Internet。在网络和共享中心中，单击“查看网络中的电脑和设备”。

当现场准备就绪后，需要大约 3 个小时的时间来安装 Fiery proServer。确保在安装期间有 IT 管理员确保网络连通。

如果 IT 管理员安装网络连接器到 Fiery proServer 并在安装 Fiery proServer 之前确认连接器的网络功能完好，就能尽量减少设备停机时间和对网络的影响。

## (可选) 安装机架

如果有机架包装，拆开包含机架的大包装箱。按照附件包里的装配指南完成下列任务：

- 装配机架。
- 将 Fiery proServer 安装到机架上。
- 将监视器安装到 Fiery proServer 顶部。
- 将键盘放入机架桌面下方的键盘托上。
- 将鼠标放在桌面。

## 连接 Fiery proServer

有关将 Fiery proServer 电缆和组件连接到公司网络并启动 Fiery proServer 的信息，请参阅《Fiery proServer 简介》。

## 获得 Fiery XF 许可证

许可过程采用硬件加密狗 ID 在软件和加密狗之间创建了一个固定的链接。每个硬件加密狗 (dongle) 都是唯一的，可通过其电子集成的 ID 识别。

### 重要提示

如果您通过远程桌面连接连接至 Fiery proServer，则无法获得 Fiery XF 许可证。

### 生成和安装许可证文件

**1 确保加密狗牢固插入到 Fiery proServer 后面板的 USB 端口中，且加密狗 LED 亮起。**

**2 执行下列操作之一：**

- 在“Fiery proServer 配置”对话框中，单击“激活 Fiery XF”。
- 右键单击 Fiery XF Control，然后单击“激活 Fiery XF”。

EFI 激活向导将启动。

**3 当询问您是否允许以下程序更改这台计算机时，请单击“是”。**

**4 单击“自动”选项卡。**

使用“自动”选项卡，可以生成一个新许可证。

**5 在相应的编辑框中输入 EAC 代码。然后单击“下一步”建立与 EFI Activation Server 之间的连接。**

EAC 代码以 Fiery proServer 附带的印刷文档的形式提供。EAC 代码区分大小写。

**6 仔细阅读有关产品注册的信息。然后单击“下一步”。**

**7 使用您的用户注册详细信息填写在线表单。**

**8 单击“安装许可证”。**

此时将创建一个许可证文件，并下载到 C:\Program Files (x86) 的 FlexLM 文件夹中。

### 重要提示

尝试下载许可证文件时如果出现问题，请登录网站：  
<http://activation.efi.com>。

**9 单击“完成”以退出激活向导。**

您可以随时从 EFI Activation Server 中下载许可证文件。下载许可证文件没有次数限制。要生成一个新的许可证文件，您所需要就是硬件加密狗 ID 和 Fiery proServer 附带的打印出的授权访问代码 (EAC)。有关详细信息，请参阅《用户指南》。

**10 重新启动计算机。**

## 设置 Fiery XF

在获得 Fiery XF 许可证并重启 Fiery proServer 后，Windows 任务栏状态区域的 Fiery XF Control 图标由红色变为绿色。这表示 Fiery XF 服务器正在运行。

如果图标不可见，单击任务栏状态区的向上箭头以显示隐藏图标，然后将 Fiery XF Control 图标从隐藏图标区拖动到状态区。

每当您启动 Fiery proServer 时 Fiery XF 都会自动启动。确保在设置 Fiery XF 之前，您的软件为最新。有关设置 Fiery XF 的更多信息，请参阅《快速入门指南》。

### 更新软件

#### 重要提示

设置 Fiery XF 之前，请确保您的软件为最新版本。要更新软件，必须将 Fiery proServer 连接至网络。

确保您的计算机上安装有最新版本的 Fiery XF。搜索可用的程序更新以确保 Fiery XF 版本保持最新。要检查是否有可用更新，请按 Fiery proServer 控制面板上的行选择按钮“联机更新”。

然后选择并下载可用更新。

## 完成安装

要完成 Fiery proServer 的安装，请执行以下操作：

- 将 Fiery proServer 系统的备份保存至 USB 驱动器、网络共享或者外部硬盘驱动器。  
系统备份可以让您在出现问题时将系统恢复至早期状态。备份过程做多需要一小时，具体取决于使用的备份介质和作业数据量。建议您定期保存备份。  
有关详细信息，请参阅《用户指南》。
- （可选）将 Fiery XF 许可证文件的备份保存至网络共享或者可移除的介质驱动器。许可证文件位于 Fiery proServer 的 c:\Program Files (x86)\FlexLM。  
备份许可证文件使 IT 管理员可以在将 Fiery proServer 系统恢复至出厂状态后重新激活 Fiery XF 许可证。
- 将授权访问代码 (EAC) 和所有 Fiery proServer 附带的介质保存在安全的位置，以便维修人员在以后的服务请求中可进行访问。
- 根据《快速入门指南》中的说明，配置 printer 的连接。