

## Guide d'installation de l'EFI Fiery proServer

Ce document décrit la méthode à suivre pour installer le Fiery proServer. Il a été pensé pour les clients réalisant l'installation sans l'aide d'un technicien qualifié, et traite des sujets suivants :

- Vérification des conditions du site
- (En option) Installation du meuble (voir [page 2](#))
- Connexion des câbles et composants du Fiery proServer (voir [page 2](#))
- Première utilisation du Fiery proServer (voir [page 2](#))
- Configuration de Fiery XF (voir [page 5](#))
- Fin de l'installation (voir [page 6](#))

### Vérification des conditions du site

Vérifiez les conditions du site avant d'installer le Fiery proServer.

#### Disponibilité de l'imprimante

- **L'imprimante est-elle configurée en vue d'être utilisée avec le Fiery proServer ? Pour connaître les paramètres appropriés, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.**
- **Y a-t-il assez d'espace disponible pour le Fiery proServer à proximité de l'imprimante ?**
- **L'imprimante nécessite-t-elle une maintenance ou des réglages ?**

Avant d'installer le Fiery proServer, imprimez la page de test couleur de l'imprimante.

Si la qualité de la page de test indique que l'imprimante a besoin d'un réglage, effectuez les opérations nécessaires sur l'imprimante.

- **Assurez-vous qu'il y a assez de place pour le Fiery proServer et le meuble en option (le cas échéant).**

Un espace suffisant devra être prévu pour les câbles passant à l'arrière et sur les côtés du Fiery proServer.

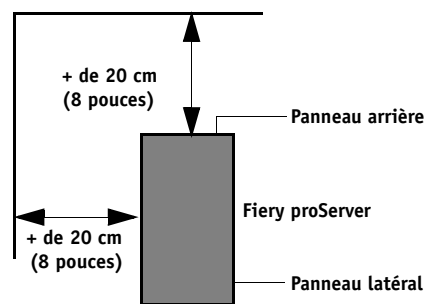


FIGURE 1 : Encombrement



## Réseau

- **Assurez-vous que le réseau est disponible au moment de l'installation.**
- **Avant de connecter le Fiery proServer, vérifiez avec l'administrateur informatique que le réseau fonctionne.**

Une fois le site prêt, l'installation du Fiery proServer nécessite environ trois heures. Assurez-vous que l'administrateur informatique est disponible durant l'installation pour assurer la connectivité du réseau.

Les temps d'arrêt des équipements et l'impact sur le réseau peuvent être minimisés si, avant l'installation du Fiery proServer, l'administrateur informatique installe un connecteur réseau pour ce dernier et vérifie le bon fonctionnement du réseau une fois le connecteur en place.

## (En option) Installation du meuble

Le cas échéant, déballez le gros carton contenant le meuble. A l'aide des instructions de montage fournies dans le kit d'accessoires, effectuez les tâches suivantes :

- Montez le meuble.
- Installez le Fiery proServer dans le meuble.
- Fixez l'écran sur la partie supérieure du Fiery proServer.
- Placez le clavier sur le support prévu à cet effet sous le plateau du meuble.
- Placez la souris sur le plateau du meuble.

## Connexion et démarrage du Fiery proServer

Pour plus d'informations sur la connexion des câbles et composants du Fiery proServer à votre réseau d'entreprise et sur le démarrage du Fiery proServer, voir *Présentation de l'EFI Fiery proServer*.

## Activation de la licence Fiery XF

La procédure d'activation de licence utilise l'ID du dongle pour créer un lien fixe entre le logiciel et le dongle. Chaque dongle est unique et peut être identifié par son ID intégré électroniquement.

La méthode utilisée pour activer la licence Fiery XF diffère selon que le Fiery proServer a ou non accès à Internet.

- Si le Fiery proServer a accès à Internet, vous pouvez activer automatiquement la licence Fiery XF (voir [page 3](#)).
- Si le Fiery proServer n'a pas accès à Internet, vous pouvez générer un fichier de licence depuis un ordinateur disposant d'un accès Internet puis installer ce fichier de licence manuellement sur le Fiery proServer (voir [page 4](#)).

**IMPORTANT**

Vous ne pouvez pas activer la licence Fiery XF si vous vous connectez au Fiery proServer au moyen d'une connexion Bureau à distance.

**POUR GÉNÉRER ET INSTALLER AUTOMATIQUÉMENT UN FICHER DE LICENCE**

**1 Assurez-vous que le dongle est bien inséré dans un port USB situé sur le panneau arrière du Fiery proServer et que son voyant est allumé.**

**2 Dans la boîte de dialogue de Fiery proServer Configuration, cliquez sur Activer Fiery XF.**

L'assistant d'activation EFI s'affiche.

**3 Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui pour autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur.**

**4 Cliquez sur l'onglet Automatiquement.**

L'onglet Automatiquement vous permet de générer une nouvelle licence.

**5 Saisissez le code EAC dans les zones de texte correspondantes. Cliquez ensuite sur Etape suivante pour établir une connexion avec le serveur d'activation d'EFI.**

Le code EAC figure sur un document imprimé fourni avec le Fiery proServer. Il est sensible à la casse.

**6 Lisez attentivement les informations concernant l'enregistrement du produit. Cliquez ensuite sur Etape suivante.**

**7 Remplissez le formulaire en ligne en indiquant vos informations d'enregistrement utilisateur.**

**8 Cliquez sur Installer la licence.**

Un fichier de licence est créé et téléchargé dans le dossier FlexLM de votre ordinateur.

**IMPORTANT**

Si vous rencontrez des problèmes en essayant de télécharger un fichier de licence, rendez-vous sur le site Web : <http://activation.efi.com>.

**9 Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant d'activation.**

**10 Vous pouvez télécharger un fichier de licence à tout moment à partir du serveur d'activation EFI. Le nombre de téléchargements est illimité. Pour générer un nouveau fichier de licence, il vous suffit de disposer de l'ID du dongle et du code EAC imprimé fourni avec le Fiery proServer.**

**11 Dans la boîte de dialogue de Fiery proServer Activation, assurez-vous que l'option de redémarrage de votre ordinateur est bien sélectionnée. Cliquez ensuite sur Terminer.**

Le Fiery proServer redémarre.

---

**POUR GÉNÉRER ET INSTALLER MANUELLEMENT UN FICHER DE LICENCE**

- 1 **Assurez-vous que le dongle est bien inséré dans un port USB situé sur le panneau arrière du Fiery proServer et que son voyant est allumé.**
- 2 **Dans la barre des tâches Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Fiery XF Control, puis cliquez sur Afficher l'ID du dongle et notez cet ID.**
- 3 **Sur un ordinateur connecté à Internet, accédez au site <http://activation.efi.com>.**

La boîte de dialogue de connexion s'ouvre.

- 4 **Cliquez sur un bouton de langue.**
- 5 **Saisissez le code EAC dans la case. Cliquez ensuite sur Soumettre.**
- 6 **Pour indiquer les modules pour lesquels vous souhaitez générer un fichier de licence, cochez les cases situées à gauche des produits répertoriés. Cliquez ensuite sur Suivant.**
- 7 **Tapez l'ID de votre dongle puis cliquez sur Suivant.**
- 8 **Saisissez une adresse électronique. Cliquez ensuite sur Suivant.**

Cette adresse sera utilisée pour vous informer des nouveautés concernant les produits, etc.

- 9 **Remplissez le formulaire en ligne en indiquant vos informations d'enregistrement utilisateur. Cliquez ensuite sur Suivant.**
- 10 **Vérifiez les informations de commande et l'ID du dongle, puis cliquez sur Suivant.**

Si vous devez procéder à des modifications, cliquez sur Précédent pour revenir à une boîte de dialogue antérieure.

- 11 **Indiquez comment vous souhaitez recevoir votre fichier de licence.**
  - Cliquez sur Enregistrer dans un fichier pour enregistrer le fichier de licence généré dans un emplacement défini sur votre ordinateur. Le fichier de licence est enregistré au format texte avec l'extension \*.lic.
  - Cliquez sur Envoyer courrier électronique pour envoyer le fichier de licence à une adresse valide. Une boîte de dialogue s'ouvre pour confirmer que le fichier de licence a bien été envoyé à l'adresse e-mail spécifiée.

- 12 **Copiez le fichier de licence sur le Fiery proServer (par exemple sur le bureau).**
- 13 **Dans la boîte de dialogue de Fiery proServer Configuration, cliquez sur Activer Fiery XF.**

L'assistant d'activation EFI s'affiche.

- 14 **Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui pour autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur.**
- 15 **Cliquez sur l'onglet Manuellement.**

**16 Cliquez sur Installer la licence et naviguez jusqu'au fichier de licence.**

**17 Cliquez sur le fichier de licence puis sur Ouvrir.**

Le fichier de licence est copié dans le dossier FlexLM de votre ordinateur.

**18 Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant d'activation.**

Vous pouvez télécharger un fichier de licence à tout moment à partir du serveur d'activation EFI. Le nombre de téléchargements est illimité. Pour générer un nouveau fichier de licence, il vous suffit de disposer de l'ID du dongle et du code EAC imprimé fourni avec le Fiery proServer.

Vous avez également la possibilité d'enregistrer une copie du fichier de licence au cas où vous devriez réinstaller ultérieurement le logiciel.

**19 Dans la boîte de dialogue de Fiery proServer Activation, assurez-vous que l'option de redémarrage de votre ordinateur est bien sélectionnée. Cliquez ensuite sur Terminer.**

Le Fiery proServer redémarre.

## Configuration de Fiery XF

Une fois la licence Fiery XF activée et le Fiery proServer redémarré, l'icône XF Control de la zone d'état de la barre des tâches Windows passe du rouge au vert. Cela indique que XF Server s'exécute.

Si l'icône n'est pas visible, cliquez sur la flèche vers le haut dans la zone d'état de la barre des tâches pour afficher les icônes masquées, puis faites glisser l'icône XF Control de la zone des icônes masquées à la zone d'état.

Quand Fiery XF démarre pour la première fois, l'assistant d'installation s'affiche. Cliquez sur Terminer maintenant pour fermer l'assistant d'installation. Cliquez ensuite sur Oui pour fermer la boîte de message.

### Mise à jour du logiciel

#### IMPORTANT

Avant de configurer Fiery XF, assurez-vous que votre logiciel est à jour. Pour la mise à jour du logiciel, le Fiery proServer doit être connecté à Internet.

Assurez-vous que la version de Fiery XF installée sur votre ordinateur est bien la dernière. Recherchez les mises à jour de programmes disponibles afin de vous assurer que votre version est à jour. Pour connaître les mises à jour disponibles, appuyez sur le bouton de sélection de ligne « Online update » (Mise à jour en ligne) du panneau de configuration du Fiery proServer.

Sélectionnez et téléchargez ensuite les mises à jour disponibles. Assurez-vous de ne télécharger qu'une mise à jour à la fois et par ordre croissant. Répétez la procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune mise à jour affichée.

## Fin de l'installation

Pour terminer l'installation du Fiery proServer, faites ce qui suit :

- Enregistrez une sauvegarde du système du Fiery proServer sur un lecteur USB, un partage réseau ou un disque dur externe.

La sauvegarde du système vous permet de restaurer le système à un état antérieur en cas de problème. La procédure de sauvegarde peut prendre jusqu'à une heure, en fonction du support utilisé et du volume des données de tâches. Nous vous recommandons d'effectuer des sauvegardes régulièrement.

Pour plus d'informations, voir *Guide de l'utilisateur*.

- (Facultatif) Enregistrez une sauvegarde du fichier de licence de Fiery XF sur un partage réseau ou un support de stockage amovible. Le fichier de licence se trouve dans le dossier C:\Program Files (x86)\FlexLM du Fiery proServer.

La sauvegarde du fichier de licence permet à l'administrateur informatique de réactiver la licence de Fiery XF après avoir restauré le système Fiery proServer à l'état usine.

- Stockez le code EAC (*Entitlement Access Code*) et tous les supports fournis avec le Fiery proServer dans un endroit sûr, accessible au personnel chargé de la maintenance en cas d'intervention ultérieure.
- Configurez la connexion à l'imprimante, comme décrit dans le *Guide de démarrage rapide*.