

Guida all'installazione di EFI Fiery proServer

Il presente documento descrive la procedura di installazione di Fiery proServer ed è rivolto ai clienti che installano Fiery proServer senza l'assistenza di un tecnico qualificato. Questo documento tratta i seguenti argomenti:

- Verifica delle condizioni dell'area di installazione
- (Opzionale) Installazione del mobiletto (vedere [pagina 2](#))
- Collegamento dei cavi e dei componenti di Fiery proServer (vedere [pagina 2](#)).
- Avvio di Fiery proServer per la prima volta (vedere [pagina 2](#))
- Configurazione di Fiery XF (vedere [pagina 5](#))
- Completamento dell'installazione (vedere [pagina 6](#))

Verifica delle condizioni dell'area di installazione

Prima di procedere all'installazione di Fiery proServer, verificare le condizioni dell'area.

Stato della stampante

- **La stampante è stata configurata per l'uso con Fiery proServer? Per le impostazioni corrette si veda la documentazione allegata alla stampante.**
- **Lo spazio disponibile accanto alla stampante è adeguato per il Fiery proServer?**
- **La stampante necessita di interventi di manutenzione o regolazione?**

Prima di installare Fiery proServer, stampare la pagina di prova dei colori della stampante.

Se la qualità della pagina di prova indica la necessità di eseguire delle regolazioni sulla stampante, apportare i necessari interventi.

- **Accertarsi che vi sia spazio sufficiente per Fiery proServer e il mobiletto opzionale (se presente).**

Nella parte posteriore e ai lati di Fiery proServer deve esservi uno spazio adeguato al posizionamento dei cavi.

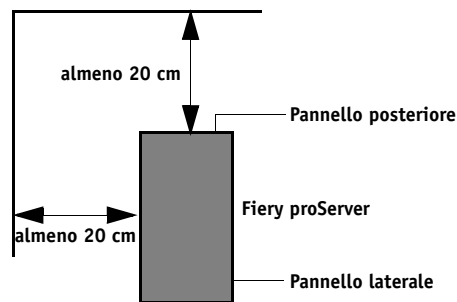


FIGURA 1: Requisiti di spazio



Rete

- **Accertarsi che al momento dell'installazione la rete sia disponibile.**
- **Prima di procedere al collegamento di Fiery proServer, verificare con l'amministratore IT che la rete sia funzionante.**

Una volta preparata l'area, occorrono circa tre ore per installare Fiery proServer. Assicurarsi che durante l'installazione l'amministratore IT sia disponibile a eseguire la verifica della connettività di rete.

È possibile ridurre al minimo i tempi di fermo dei dispositivi e il relativo impatto sulla rete facendo installare all'amministratore IT un connettore di rete per Fiery proServer e verificando, prima dell'installazione, la funzionalità di rete con il connettore in posizione.

(Opzionale) Installazione del mobiletto

Aprire l'imballaggio del mobiletto. Consultare le istruzioni di montaggio che accompagnano il kit accessori ed eseguire le operazioni elencate di seguito:

- Montare il mobiletto.
- Installare Fiery proServer nel mobiletto.
- Fissare il monitor alla parte superiore di Fiery proServer.
- Disporre la tastiera sul relativo supporto presente sotto il piano del mobiletto.
- Collocare il mouse sul piano del mobiletto.

Collegamento e avvio di Fiery proServer

Per informazioni sul collegamento di cavi e componenti di Fiery proServer alla rete aziendale e sull'avvio di Fiery proServer, vedere *Introduzione a EFI Fiery proServer*.

Assegnazione della licenza a Fiery XF

La procedura di assegnazione della licenza utilizza l'ID della chiave hardware per creare un collegamento fisso tra la chiave hardware e il software. Ogni chiave hardware è unico e può essere identificato tramite il relativo ID integrato elettronicamente.

Il metodo utilizzato per ottenere una licenza per Fiery XF varia a seconda che Fiery proServer disponga o meno di un accesso a Internet.

- Se Fiery proServer dispone di un accesso a Internet, è possibile ottenere la licenza per Fiery XF in modo automatico (vedere [pagina 3](#)).
- Se Fiery proServer non dispone di un accesso a Internet, è possibile generare un file di licenza da un computer dotato di connessione Internet, e installare quindi tale file su Fiery proServer in modo manuale (vedere [pagina 3](#)).

IMPORTANTE

Non è possibile assegnare la licenza a Fiery XF se ci si collega a Fiery proServer con Desktop remoto.

PER GENERARE E INSTALLARE UN FILE DI LICENZA IN MODO AUTOMATICO

1 Controllare che la chiave hardware sia inserita correttamente in una porta USB sul pannello posteriore di Fiery proServer e che il LED della stessa sia acceso.

2 Nella finestra di dialogo Fiery proServer Configuration (Configurazione di Fiery proServer), fare clic su Attiva Fiery XF.

La Procedura guidata di attivazione EFI si avvia.

3 Quando viene chiesto se si desidera che il programma apporti delle modifiche al computer, fare clic su Sì.

4 Fare clic sulla scheda Automaticamente.

La scheda Automaticamente consente di generare una nuova licenza.

5 Inserire il codice EAC nelle apposite caselle di modifica, quindi fare clic su Avanti per stabilire una connessione con il server di attivazione EFI.

Il codice EAC è fornito in forma di documento stampato con Fiery proServer. Il codice EAC fa distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli.

6 Leggere con attenzione le informazioni relative alla registrazione del prodotto, quindi fare clic su Avanti.

7 Compilare il modulo in linea con i dati di registrazione utente.

8 Fare clic su Installa licenza.

Viene creato un file di licenza e scaricato nella cartella FlexLM del computer.

IMPORTANTE

Se si verificano problemi durante lo scaricamento di un file di licenza, andare al sito Web: <http://activation.efi.com>.

9 Per chiudere la procedura guidata di attivazione, fare clic su Fine.

10 È possibile scaricare un file di licenza dal server di attivazione EFI in qualsiasi momento, senza limitazione del numero di volte. Per generare un nuovo file di licenza occorrono solo l'ID della chiave hardware e la stampa del codice EAC (Entitlement Access Code) fornito con Fiery proServer.

11 Nella finestra di dialogo Fiery proServer Activation (Attivazione di Fiery proServer), accertarsi che sia selezionata l'opzione per il riavvio del computer. Fare clic su Fine.

Fiery proServer si riavvia.

GENERARE E INSTALLARE UN FILE DI LICENZA IN MODO MANUALE

1 Controllare che la chiave hardware sia inserita correttamente in una porta USB sul pannello posteriore di Fiery proServer e che il LED della stessa sia acceso.

2 Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Fiery XF Control, quindi fare clic su Mostra ID dongle. Prendere nota dell'ID della chiave hardware.

3 Utilizzando un computer dotato di accesso a Internet collegarsi al sito web <http://activation.efi.com>.

Si apre la finestra di dialogo Accesso.

4 Fare clic sul tasto relativo a una lingua.

5 Inserire il codice EAC nelle apposite caselle di modifica, quindi fare clic su Invia.

Il codice EAC fa distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli.

6 Selezionare una delle caselle di controllo a sinistra di ogni prodotto elencato al fine di indicare i moduli per i quali si desidera generare un file di licenza, e fare clic su Avanti.

7 Digitare l'ID dongle e fare clic su Avanti.

8 Digitare un indirizzo e-mail e fare clic su Avanti.

L'indirizzo e-mail verrà usato solo per la comunicazione di novità a livello di prodotti, ecc.

9 Compilare il modulo in linea con i dati di registrazione utente, e fare clic su Avanti.

10 Controllare le informazioni relative all'ordine e l'ID dongle, quindi fare clic su Avanti.

Qualora si desideri apportare delle modifiche, fare clic su Indietro per tornare ad una finestra di dialogo precedente.

11 Specificare in che modo si desidera ricevere il file di licenza.

- Fare clic su Salva su file per salvare il file di licenza generato in un percorso definito nel computer. Il file di licenza viene salvato come file di testo con l'estensione *.lic.
- Fare clic su Invia e-mail per inviare il file di licenza ad un indirizzo e-mail valido. Appare una finestra di dialogo che conferma che il file è stato inviato all'indirizzo e-mail specificato.

12 Copiare il file di licenza su Fiery proServer (ad esempio, sul desktop).

13 Nella finestra di dialogo Fiery proServer Configuration (Configurazione di Fiery proServer), fare clic su Attiva Fiery XF.

La Procedura guidata di attivazione EFI si avvia.

14 Quando viene chiesto se si desidera che il programma apporti delle modifiche al computer, fare clic su Sì.

15 Fare clic sulla scheda Manualmente.

16 Fare clic su Installa licenza e cercare il file di licenza.

17 Fare clic sul file di licenza e quindi su Apri.

Il file di licenza viene copiato nella cartella FlexLM del computer.

18 Per chiudere la procedura guidata di attivazione, fare clic su Fine.

È possibile scaricare un file di licenza dal server di attivazione EFI in qualsiasi momento, senza limitazione del numero di volte. Per generare un nuovo file di licenza occorrono solo l'ID della chiave hardware e la stampa del codice EAC (Entitlement Access Code) fornito con Fiery proServer.

In alternativa, salvare una copia del file di licenza nel caso in cui si renda necessario reinstallare il software in qualunque momento.

19 Nella finestra di dialogo Fiery proServer Activation (Attivazione di Fiery proServer), accertarsi che sia selezionata l'opzione per il riavvio del computer. Fare clic su Fine.

Fiery proServer si riavvia.

Configurazione di Fiery XF

Dopo avere ottenuto la licenza per Fiery XF e avere riavviato Fiery proServer, l'icona di XF Control presente nell'area di stato della barra delle applicazioni di Windows passa da rossa a verde, a indicare che il server XF è in funzione.

Nel caso in cui l'icona non sia visibile, fare clic sulla freccia rivolta in alto nell'area di stato per visualizzare le icone nascoste, quindi trascinare l'icona di XF Control nell'area di stato.

Quando Fiery XF sia avvia per la prima volta, viene visualizzata la Procedura guidata di configurazione. Fare clic su Termina ora per terminare la Procedura guidata di configurazione, quindi fare clic su Sì per chiudere la finestra di messaggio.

Aggiornamento del software

IMPORTANTE

Prima di configurare Fiery XF, controllare che il software sia aggiornato. Per poter aggiornare il software, è necessario che Fiery proServer sia collegato a Internet.

Controllare che sul computer sia installata l'ultima versione di Fiery XF. Effettuare la ricerca degli aggiornamenti disponibili del programma per verificare che la versione di Fiery XF di cui si dispone sia aggiornata. Per cercare gli aggiornamenti disponibili, premere il pulsante di selezione riga "Aggiornamento in linea" sul pannello di controllo di Fiery proServer.

Quindi selezionare e scaricare gli eventuali aggiornamenti disponibili. Accertarsi di scaricare un aggiornamento alla volta procedendo in ordine numerico. Ripetere la procedura per tutti gli aggiornamenti visualizzati.

Completamento dell'installazione

Per completare l'installazione di Fiery proServer, fare quanto segue:

- Salvare una copia di backup del sistema di Fiery proServer su un'unità USB, una rete condivisa o una unità disco fisso esterna.

Il backup del sistema consente di riportare il sistema a uno stato precedente in caso di problemi. La procedura di backup può richiedere fino a un'ora, a seconda del supporto utilizzato e del volume dei dati dei lavori e si consiglia di eseguirla a intervalli regolari.

Per ulteriori informazioni, vedere la *Manuale per l'utente*.

- (Opzionale) Salvare una copia di backup del file di licenza di Fiery XF su una rete condivisa o su un supporto rimovibile. Il file di licenza si trova in c:\Programmi (x86)\FlexLM su Fiery proServer.

La copia di backup del file di licenza consente all'amministratore IT di riattivare la licenza di Fiery XF dopo che il sistema di Fiery proServer è stato riportato alle impostazioni predefinite di fabbrica.

- Conservare il codice EAC (Entitlement Access Code) e tutto il materiale inviato con Fiery proServer in un luogo sicuro, accessibile al personale incaricato della manutenzione in caso di future richieste di assistenza.
- Configurazione del collegamento alla stampante, come descritto nella *Guida rapida*.