



Fiery Command WorkStation

© 2023 Fiery, LLC. На информацию в данном документе распространяется действие Юридическое уведомление в отношении данного изделия.

14 декабря 2023 г.

Содержание

Fiery Command WorkStation	15
Рабочее пространство Command WorkStation	15
Умный поиск Fiery	16
Центр заданий	17
Состояние заданий печати и обработки	18
Команды управления заданиями в очереди	18
Центр устройств	21
 Добавление и подключение сервера Fiery server	23
Уровни доступа для подключения к серверу Fiery server	23
Подключение к серверу Fiery server	23
Добавление сервера Fiery server и подключение к нему	24
Поиск доступного сервера Fiery server	24
Выход из системы сервера Fiery server	25
Просмотр другого сервера Fiery server	25
Список Серверы	25
 Удаление Command WorkStation	27
 Пользовательская настройка Command WorkStation	28
Настройка предпочтений для Command WorkStation	28
Настройка списка серверов	29
Управление столбцами Центра заданий	29
Изменение отображения столбцов	30
Настройка ширины столбца	30
Развертывание и свертывание панелей	30
Настройка панели инструментов	30
Значки на панели инструментов Центра заданий	31
Резервное копирование и общий доступ к настройкам рабочего пространства с помощью учетной записи Fiery IQ	32
Подключение Command WorkStation к учетной записи Fiery IQ	32
Резервное копирование настроек рабочего пространства	33
Восстановление настроек рабочего пространства	33
Общий доступ к настройкам рабочего пространства	34

Принятие приглашения на создание облачной учетной записи Fiery IQ	34
Настройка параметров сервера Fiery server	36
Доступ к Configure	36
Доступ к Configure из Command WorkStation	36
Доступ к Configure из WebTools	36
Управление сертификатами	37
Поиск справки и другой информации о Configure	38
Выход из Configure	38
Просмотр, сохранение или печать параметров сервера	38
Просмотр параметров конфигурации сервера	39
Сохранение конфигурации сервера в файле	39
Печать страницы конфигурации сервера	39
Пользователи и группы	40
Создание пользователей	40
Создание групп	40
Добавление пользователей в существующие группы	42
Создание почтовых ящиков для заданий на сканирование	43
Удаление пользователей из групп	43
Изменение атрибутов пользователя	43
Изменение полномочий группы	44
Удаление пользователей или групп	44
EFI Cloud Connector	45
Установка EFI Cloud Connector на Fiery server	45
Подключение Fiery server к учетной записи Fiery IQ	46
Управление EFI Cloud Connector	46
Открытие Fiery Dashboard	47
Отключение Fiery server от EFI Cloud Connector	47
Сведения о резервном копировании и восстановлении	47
Резервное копирование или восстановление настроек сервера Fiery server	48
Просмотр заданий	52
Fiery Preview в Command WorkStation	52
Просмотр заданий на панели "Просмотр задания"	52
Предварительный просмотр заданий в очереди	55
Значки панели инструментов в Fiery Preview	55
Предварительный просмотр растрового изображения	55
Значки панели инструментов в окне предварительного просмотра растра	57

Объединение страниц в окне "Предварительный просмотр"	58
Предварительный просмотр растра для VDP	58
Печать	60
Импорт заданий для печати	60
Импорт заданий в очереди печати	60
Импорт заданий из внешних архивов и жесткого диска Fiery server	61
Настройка параметров печати	62
Просмотр параметров задания	62
Действия с заданиями в окне Параметры задания	63
Категории параметров печати	64
Задание значений по умолчанию для всех параметров задания	65
Шаблоны Fiery Impose в окне "Параметры задания"	66
Наборы настроек печати	68
Наборы настроек на сервере	72
Fiery JobExpert	77
Правила Fiery JobExpert	78
Добавление столбца JobExpert	78
Импорт задания с помощью JobExpert	78
Добавление JobExpert на виртуальный принтер	79
Добавление JobExpert к Fiery Hot Folders	80
Применение JobExpert в Центре заданий	80
Удаление настроек JobExpert	81
Просмотр отчета Fiery JobExpert	81
Удаление данных растра из задания	82
Редактор растровых кривых	82
Способы печати	82
Использование выравнивания лотков	83
Пробная печать	83
Печать пробной копии	85
Управление заданиями	87
Поиск заданий	87
Простой поиск заданий	87
Поиск на всех серверах Fiery servers	88
Расширенный поиск заданий	88
Просмотр эскизов заданий	89
Назначение тегов заданию	90

Теги управления заданиями	90
Использование представления выполненных заданий	90
Экспорт текущего представления	91
Группы заданий	91
Создание группы заданий	92
Редактирование группы заданий	93
Удаление задания из группы заданий	93
Удаление группы заданий	93
Перемещение заданий в другую очередь	94
Изменение порядка заданий	94
Отправка заданий на другой сервер Fiery server	95
Архивация заданий	95
Первичная настройка с помощью Диспетчера архивов	96
Архивация заданий с помощью Диспетчера архивов	96
Общие сведения об архивных заданиях	97
Папки недоступны во время переноса	97
Управление местоположением архивов	98
Предоставление общего доступа к архивам	98
Поиск архивных заданий	98
Использование архивных заданий	99
Отключение Диспетчера архивов	99
Архивация заданий без использования Диспетчера архивов	99
Очистка сервера	100
Управление файлами путем перетаскивания с помощью мыши	100
Оценка использования краски	101
Настройка столбцов задания и стоимости	101
Оценка затрат	102
Просмотр расчетного времени печати	102
Приложение Fiery Print Scheduler	103
Запуск приложения Fiery Print Scheduler	103
Составление графика печати задания	103
Изменение графика печати задания	104
Отмена графика	104
Печать задания следующим	105
Поиск запланированного задания	105
Применение Fiery JobFlow в Command WorkStation	105
Создание рабочего процесса из Command WorkStation	106
Применение рабочего процесса Fiery JobFlow с помощью виртуального принтера	107

Задания Fiery JDF	109
Сведения о Fiery JDF и JMF	109
Настройка Fiery JDF	109
Включение приложений, отправляющих задания JDF	110
Рабочий процесс Fiery JDF	110
Отправка задания JDF	110
Отображение заголовков столбцов JDF в Command WorkStation	111
Задания Fiery JDF и виртуальные принтеры	111
Настройка параметров JDF для задания	111
Вкладка Информация о задании	112
Вкладка Последовательность выполнения	112
Вкладка Закрывать задание	113
Добавление носителя задания JDF в Paper Catalog или каталог материалов для печати	113
Устранение конфликтов материала в заданиях JDF	114
Управление рабочими процессами Fiery Central	115
О приложении Fiery Central	115
Подключение к серверу Fiery Central server и отключение от него	116
Fiery Central server в Command WorkStation	117
Настройка Центра заданий Fiery Central	117
Просмотр или изменение лицензии Fiery Central	118
Настройка Fiery Central	119
Fiery Central Manager	119
Доступ к Fiery Central Manager	120
Группы принтеров Fiery Central	120
Резервное копирование и восстановление Fiery Central	124
Использование Fiery Central Paper Catalog	125
Настройка путей поиска файлов VDP	126
Управление цветом	127
Параметры цветной печати	127
Просмотр или редактирование параметров цветной печати по умолчанию	127
Профили	145
Просмотр свойств профиля	146
Сравнение гамм профилей	147
Импорт или экспорт профилей	147
Создание или удаление профилей	148

Изменение настроек профиля	149
Редактирование содержимого профиля	150
Печать тестовой страницы	151
Настройка баланса серого для профиля	152
Обзор приложения Calibrator	153
Калибровка обычных цветных (СМΥК) и черно-белых печатных машин	153
Калибровка для черно-белой печати	154
Процесс калибровки	154
Запуск калибратора	154
Печать страницы калибровки	155
Использование спектрофотометра для измерения зон	155
Использование ColorCal для измерения зон	157
Импорт результатов измерений из другого измерительного прибора	158
Просмотр результатов измерений	159
Экспорт данных измерений	161
Сброс данных измерений	161
Настройки Calibrator	162
Настройки калибровки для выходных профилей	165
Calibrator 3	169
Использование спектрофотометра для измерения зон	170
Калибровка спектрофотометра	170
Измерение страницы калибровки	171
Рабочий процесс калибровки на основе плотности	171
Выбор задачи	172
Создание калибровки для сервера	172
Создание цветового выходного профиля для настройки калибровки	174
Просмотр результатов измерений	175
Экспорт данных измерений	176
Сброс данных измерений	177
Настройки Calibrator	177
Настройки калибровки для выходных профилей	179
Повторение калибровки	180
Диспетчер калибровки	182
Рабочий процесс калибровки на основе L*a*b*	183
Выбор задачи	184
Создание калибровки для сервера	185
Повторение калибровки	193
Диспетчер калибровки	196

Рабочий процесс калибровки для струйной печати на основе метода Delta E	197
Выбор задачи	198
Создание калибровки для сервера	198
Задать настройки калибровки	198
Настройка с помощью элементов управления чернилами	199
Установка предела суммарного заполнения чернилами для обеспечения линеаризации	200
Сводка калибровки	201
Установка выходного профиля	201
Перекалибровать	202
Диспетчер калибровки	205
Повышение качества изображений	206
Настройка параметров повышения качества изображений	207
Image Enhance Visual Editor	208
Плашечные цвета	215
Группы и определения плашечных цветов	216
Выбор выходного профиля для изменений плашечных цветов	216
Изменение порядка плашечных цветов или групп	217
Поиск плашечного цвета	218
Редактирование плашечного цвета	218
Оптимизация плашечных цветов	219
Создание, переименование или удаление плашечного цвета или группы цветов	220
Импорт или экспорт пользовательской группы цветов	221
Просмотр гаммы группы цветов	223
Страницы образцов цвета и каталоги образцов	223
Печать страницы образцов цвета или каталога образцов	224
Измерение и импорт значений плашечных цветов	225
Замещение цвета	226
Сопоставление для печати в два цвета	227
Плашечные цвета в Spot Pro	228
Запуск Spot Pro	229
Рабочее пространство Spot Pro	229
Типы групп Spot Pro	231
Типы цветов Spot Pro	232
Пользовательская настройка Spot Pro	232
Предпочтения Spot Pro	232
Управление столбцами Spot Pro	234
Включение/выключение библиотек плашечных цветов	235
Значки панели инструментов Spot Pro	235

Поиск плашечного цвета	236
Поиск плашечных цветов	237
Редактирование плашечного цвета	237
Вариации плашечных цветов	239
Удаление плашечного цвета или группы цветов	240
Создание копий и экспорт плашечных цветов и их библиотек	241
Редактирование плашечного цвета в задании	241
Связывание псевдонимом плашечных цветов Spot Pro	242
Плашечные цвета с псевдонимами	243
Специальные цвета и плашечные цвета с псевдонимами	245
Смешивание специального и плашечного цветов	245
Смешивание специальных цветов и плашечных цветов	246
Визуальная проверка плашечных цветов с использованием специального цвета	246
Смешивание специальных цветов и выходные профили	246
Оптимизация плашечных цветов	248
Предупреждение о гамме	249
Плашечные цвета с редактированием кривой градации	249
Использование редактора цветовой градации	250
Страницы образцов цвета и каталоги образцов	250
Печать страницы образцов цвета или каталога образцов	251
Печать каталога образцов одного или нескольких плашечных цветов	251
Печать каталога образцов всех плашечных цветов в группе	252
Замещение цвета	253
Создание и редактирование замещающих цветов	253
Использование Fiery TrueBrand	254
Управление ресурсами сервера	256
Обновления и модификации ПО Fiery	256
Обновление системного программного обеспечения Fiery server с помощью Command WorkStation	256
Обзор производительности и безопасности сервера	257
Сохранение максимальной эффективности сервера	257
Виртуальные принтеры	258
Назначение настроек по умолчанию	258
Создание, редактирование или дублирование виртуальных принтеров	259
Управление виртуальными принтерами	261
Печать на виртуальных принтерах из Windows	261
Печать на виртуальных принтерах с компьютеров Mac	262
Paper Catalog	262

Выбор материала для печати в Paper Catalog	263
Настройка Paper Catalog	265
Управление базой данных Paper Catalog	274
Атрибуты материалов для печати	276
Привязка к лотку	287
Каталог материалов для печати	292
Доступ к каталогу материалов для печати	293
Выбор настроек каталога материалов для печати	295
Атрибуты для новых элементов каталога материалов для печати	295
Создание элемента каталога материалов для печати	296
Настройка атрибутов формата для элементов каталога материалов для печати	297
Настройка параметров цветового профиля	297
Назначение и удаление метки «Избранное» для элементов каталога материалов для печати	298
Поиск заданий с помощью элемента каталога материалов для печати	299
Изменение элемента каталога материалов для печати	300
Назначение временного настраиваемого формата материала для печати	301
Назначение элемента каталога материалов для печати заданию	302
Записи о материалах для печати.	302
Управление каталогом материалов для печати	313
Привязка к лотку	314
"Интеллектуальный" материал для печати	316
Каталог форматов	319
Ресурсы VDP	323
Управление мастер-документами FreeForm 1 и 2	324
Резервное копирование ресурсов VDP	324
Восстановление ресурсов VDP	325
Просмотр и удаление глобальных ресурсов	325
Шрифты	326
Управление шрифтами на сервере Fiery Server	326
Резервное копирование и восстановление шрифтов	327
Пользователи и группы	327
Просмотр или добавление групп	328
Использование журнала заданий	328
Просмотр журнала заданий	328
Настройка столбцов журнала заданий	329
Просмотр сведений о записи в журнале заданий	329
Печать журнала заданий	329
Экспорт содержимого журнала заданий	330

Экспорт и/или удаление содержимого журнала заданий	330
Инструменты для работы с графическими изображениями	331
Полиграфические функции Fiery	331
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition	331
Fiery Productivity Package	332
Fiery Graphic Arts Pro Package	332
Fiery Automation Package	333
Fiery ColorRight Package	333
Шкала контроля	334
Формат страницы и контрольные шкалы (FS150 или FS150 Pro)	334
Печать контрольной шкалы по умолчанию (FS200 / FS200 Pro и FS150 / FS150 Pro)	335
Печать контрольной шкалы по умолчанию	335
Просмотр и редактирование контрольной шкалы	336
Создание пользовательской контрольной шкалы или дублирование контрольной шкалы	337
Экспорт, импорт или удаление пользовательской контрольной шкалы	337
Восстановление заводских настроек контрольной шкалы	338
Треппинг	338
Настройка автоматического захвата цвета для всех заданий	338
Настройка ширины зоны треппинга	339
Настройка ослабления цвета при треппинге	339
Настройка формы зоны треппинга	340
Настройка типов объектов для треппинга	340
Пробные оттиски	340
Имитация передачи полутонов для пробной печати	341
Просмотр или редактирование пользовательских полутоновых растров	341
Редактирование точки белого при имитации бумаги	342
Редактирование значений точки белого при имитации бумаги	342
Проверка перед растриванием	343
Настройка и выполнение проверки перед растриванием	345
Fiery Preflight Pro	345
Fiery ImageViewer	346
Требования к ImageViewer	347
Запуск ImageViewer	347
Панель инструментов Fiery ImageViewer для быстрого доступа к общим действиям	347
Просмотр линейек на панели Предварительный просмотр изображения	349
Измерение расстояний на панели Предварительный просмотр изображения	350
Настройка предварительного просмотра изображения	350

Настройка положения изображения	351
Изменение размера изображения	352
Просмотр значений цветов в изображении	352
Средство проверки объектов	353
Замена цвета	353
Локальная замена цвета	354
Отображение и печать цветоделений	355
Изменения ImageViewer	356
Редактирование характеристик с помощью кривых	356
Изменение цветов с помощью цветового круга	358
Изменение характеристической кривой оттенков серого с помощью изображения	358
Применение модификаций цветов к одной или всем страницам	358
Применение модификаций цветов с помощью локального файла	359
Применение модификаций цветов с помощью набора настроек на сервере	359
Применение цветовой кривой из файла Curve2/Curve3/Curve4	361
Применение модификаций характеристической кривой оттенков серого	361
Управление страницами в Fiery ImageViewer	362
Печать задания с модификациями	364
Процедура печати пробной копии	364
Экспорт пробного изображения в PDF	364
Экспорт черно-белого пробного изображения в PDF	365
Сравнение профиля монитора с выходным профилем	365
Установка текущих модификаций на сервер Fiery server	365
Восстановление заводских настроек характеристической кривой на сервере Fiery server	366
Настройка предпочтений для Fiery ImageViewer	366
Изменения с версии Fiery ImageViewer 3.0 до Fiery ImageViewer 4.0	367
Устройство изготовления брошюр	368
Спуск полос в устройстве изготовления брошюр	368
Сведения о Booklet Maker и Fiery Impose	368
Доступ к Booklet Maker	369
Доступ к устройству изготовления брошюр из драйвера принтера	369
Доступ к Booklet Maker из Command WorkStation	369
Создание брошюры	369
Создание брошюры в окне Booklet Maker	370
Создание брошюры с помощью мастера Устройство изготовления брошюр	371
Тип брошюры	371
Центральная прошивка	373

Вложенная прошивка	374
Клеевой переплет	375
Клеевой переплет, 1 страница на листе	376
Формат бумаги для печати 2 страниц на листе	376
Совпадает с форматом документа	377
Уменьшение страницы документа до выбранного формата бумаги	378
Параметр Подгонка размера	379
Выравнивание страницы	383
Выравнивание страниц	384
Выравнивание страницы и поля переплета	387
Компенсация смещения	389
Смешанные материалы для печати и Клеевой переплет, 1 страница на листе	390
Задание настроек для смешанных материалов для печати в Booklet Maker	390
Перемещение по заданиям в окне "Смешанные материалы для печати"	392
Просмотр компоновки задания в виде страниц	392
Просмотр компоновки задания в виде листов	393
Ограничение на смешанные материалы для печати в Booklet Maker	393
Добавление обложки	393
Изменение формата документа в приложении	394
Изменение единиц измерения	395
Предварительный просмотр брошюры	395
Примеры работы с брошюрами	395
Печать брошюры с параметром Клеевой переплет	396
Печать брошюры с параметром Центральная прошивка	396
Печать брошюры с параметром Вложенная прошивка	397
Печать брошюры с параметром 1 на страницу, клеевой переплет	397
Ограничения Booklet Maker	398
Глоссарий Booklet Maker	398

Fiery Command WorkStation

Command WorkStation является интерфейсом управления заданием печати для серверов Fiery servers.

С помощью Command WorkStation можно подключиться к нескольким серверам Fiery servers и управлять заданиями из одного местоположения. Интуитивно понятный интерфейс значительно упрощает решение сложных задач для операторов и администраторов - независимо от количества и типа обрабатываемых заданий.

Command WorkStation имеет встроенные функции Центр заданий и Центр устройств, которые предоставляют инструменты для поиска заданий, предварительного просмотра заданий и назначения рабочих процессов, а также для управления заданиями цифровой и офсетной печати. Инструменты Command WorkStation позволяют выполнять следующие действия.

- Изменение и объединение заданий
- Просмотр информации о заданиях и серверах Fiery servers
- Просмотр, выбор и изменение настраиваемых параметров печати
- Просмотр и изменение настраиваемых рабочих процессов
- Управление рабочими процессами подготовки к печати
- Использование приложений Fiery (например, Fiery Impose) для других задач и управления ресурсами

Серверы Fiery servers предлагают ряд дополнительных функций, которые описаны в этой справочной системе. Однако дополнительные функции отображаются в Command WorkStation только в том случае, если они поддерживаются подключенным сервером Fiery server (например, режим HyperRIP).

Для просмотра версии системы Fiery System, установленной на сервере Fiery server, выберите Центр устройств > Общая информация. (см. раздел [Рабочее пространство Command WorkStation](#) на стр. 15).

Для получения дополнительной информации о функциях Command WorkStation см. раздел *Служебные программы*, являющийся частью документации пользователя.

Рабочее пространство Command WorkStation

В главном окне содержатся сводные сведения о действиях, выполняемых на всех подключенных серверах Fiery servers или на выбранном сервере, а также предоставляется доступ к функциям.

Чтобы приступить к добавлению сервера Fiery server в Command WorkStation, см. раздел [Добавление и подключение сервера Fiery server](#) на стр. 23.

Примечание: Отображаемое содержимое может различаться в зависимости от сервера Fiery server. Для получения дополнительных сведений см. меню Справка.

Главное окно Command WorkStation состоит из следующих областей.

- Главные меню — предоставление доступа к командам.
- Боковая панель — содержит кнопки навигации к следующим экранам (под логотипом Fiery).
 - Главная — общий обзор состояния подключенных серверов Fiery servers и краткая статистическая сводка по производительности печати за последнюю неделю.
 - Центр заданий — служит для просмотра и управления заданиями, отправленными на подключенный сервер Fiery server.
 - Серверы — отображение списка очередей заданий или состояния задания. Для некоторых серверов Fiery servers отображаются доступные материалы для печати и расходные материалы. Экран каждого сервера Fiery server можно свернуть для просмотра сведений о других серверах.
 - Состояние задания — отображение состояния заданий, которые обрабатываются или печатаются в текущий момент. Для управления этими заданиями нажмите очередь Обработка или Печать в списке серверов.
 - Предварительный просмотр — служит для просмотра содержимого (эскиза) обработанного задания. При использовании сервера Fiery server с системным программным обеспечением Fiery FS300/300 Pro и более поздних версий отображаются эскизы заданий, поставленных в очередь, и обработанных заданий.
 - Сводка — содержит сведения о выбранном задании, в том числе его имя или заголовок, количество страниц или листов, а также количество копий. Прочая информация, например время постановки в очередь или обработки, используемые материалы для печати, проверка задания перед растриванием, указывается в соответствии с выбранным сервером Fiery server. Для редактирования некоторых полей свойств заданий можно нажать значок карандаша.
 - Список заданий — отображение списка заданий и панели инструментов с доступными действиями. Нажмите задание правой кнопкой мыши, чтобы просмотреть полный список возможных действий.
- Приложения и ресурсы — быстрый доступ ко всем установленным приложениям Fiery, а также просмотр других приложений и ресурсов для сервера Fiery server. Кроме того, в этом разделе доступны бесплатные пробные версии программного обеспечения и файлы для загрузки, которые поддерживает выбранный сервер Fiery server.

Примечание: Для просмотра списка доступных приложений и ресурсов требуется подключение к Интернету.

- Умный поиск Fiery — поиск в базе знаний Fiery для получения дополнительных сведений о Command WorkStation и функциях Fiery.

Умный поиск Fiery

Умный поиск Fiery может выполнять поиск информации и учебных ресурсов, чтобы узнать подробнее о Command WorkStation и функциях Fiery.

С помощью функции умного поиска Fiery можно выполнять поиск в следующих ресурсах базы знаний Fiery.

- Справочная документация
- Fiery Communities

- Практические руководства
 - Руководства по продуктам Fiery
- 1 В центре заданий щелкните значок "Умный поиск Fiery" (увеличительное стекло) в левом нижнем углу боковой панели Fiery.
Умный поиск Fiery всегда доступен в левой нижней боковой панели до тех пор, пока поверх центра заданий не будет открыто другое окно.
 - 2 В области информации "Поиск Fiery" введите поисковый термин и нажмите клавишу ВВОД.
Список прокручивается с помощью мыши или полосы прокрутки.
В окне поиска отображается 10 результатов одновременно.
 - 3 Щелкните результат поиска.
Информация откроется в веб-браузере, используемом по умолчанию.

Центр заданий

Центр заданий Command WorkStation — это централизованное место для просмотра и управления заданиями, отправленными на подключенный сервер Fiery server. В Центре заданий есть очереди печати и обработки, а также представления отложенных, напечатанных, архивированных и выполненных заданий.

Центр заданий позволяет выполнять следующие действия.

- Поиск заданий, просмотр свойств заданий и предварительный просмотр заданий на каждом Fiery server, где выполняется поиск. Панель инструментов позволяет пользователям просматривать подробные сведения о своих заданиях.
- Назначение последовательностей действий и управление заданиями.
- Использование пользовательских представлений для группировки заданий и эффективного управления ими.
- Просмотр всех заданий в представлении Все задания, отображающем все задания во всех очередях
- Просмотр заданий в представлении выполненных заданий, в котором перечислены все напечатанные задания в Fiery server независимо от расположения задания.
- Просмотр состояния всех Fiery servers.
- Просмотр информации о принтере, расходных материалах и материалах для печати, а также требованиях заданий.
- Предварительный просмотр заданий.
- Просмотр эскизов заданий.
- Просмотр рабочих процессов, не связанных с печатью.
- Изменение количества экземпляров, заголовка задания и рабочих процессов через панель "Сводная информация о заданиях".
- Перетаскивание заданий с рабочего стола в Command WorkStation.

Состояние заданий печати и обработки

Панели Обработка и Печать вверху окна Центр заданий (голубые прямоугольники) показывают ход выполнения заданий печати и обработки соответственно.

Задания можно перемещать на панели Обработка и Печать путем перетаскивания.

Если сервер Fiery server поддерживает режим HyperRIP, то доступны также другие состояния. В режиме параллельной обработки страниц (режим одиночного задания) шкала хода выполнения на панели Обработка в окне Центр заданий разделяется на сегменты, соответствующие каждому из используемых процессоров. В режиме параллельной обработки заданий (режим нескольких заданий) очередь Обработка под столбцом состояния задания дополнительно показывает шкалы хода выполнения каждого из заданий.

Команды управления заданиями в очереди

Для управления заданиями в очередях отложенных, напечатанных или архивированных заданий можно использовать специальные команды в Центре заданий. Нажмите правой кнопкой мыши на задании в очереди, чтобы отобразить список команд, или выберите команду в меню «Действия».

Дополнительные функции отображаются только в том случае, если их поддерживает подключенный сервер Fiery server.

Применить JobExpert	Применяет рекомендуемые параметры для отдельных заданий PDF. Дополнительные сведения см. в разделе Fiery JobExpert на стр. 77.
Применить рабочий процесс	Отображение списка шаблонов заданий на сервере и виртуальных принтеров, которые можно применить к выбранному заданию.
Архивация	Архивация выбранного задания.
Задание на калибровку	Ссылка на калибратор.
Отмена	Отмена выбранного задания. Применимо только к заданиям, которые все еще отображаются в очереди на печать или обработку.
Очистить JobExpert	Удаление рекомендованных параметров задания, установленных JobExpert из выбранного задания. Дополнительные сведения см. в разделе Fiery JobExpert на стр. 77.
Compose (дополнительная функция)	Открытие Fiery Compose (если поддерживается), где можно настроить разделение задания на главы, указать диапазоны страниц на различных видах материалов для печати, вставить пустой материал для печати между страницами и вставить материал с разделителями, содержащий текстовые метки (если принтер поддерживает печать разделителей).
Копировать на	Копирование задания в очередь другого Fiery server. Целевой сервер Fiery server должен быть подключен к Command WorkStation, иначе он не будет показан в списке.
Создать группу заданий	Открытие окна Группа заданий, где можно указать параметры группы заданий. Дополнительные сведения см. в разделе Группы заданий на стр. 91.

Удалить	Удаление выбранного задания.
Создать копию	Создание копии выбранного задания.
Fiery Verify (дополнительная функция)	Запуск компонента Fiery Verify, входящего в Fiery Color Profiler Suite.
Отложить	Импорт выбранных файлов в список отложенных.
Image Enhance Visual Editor (дополнительная функция)	Открытие Image Enhance Visual Editor (IEVE). Это приложение, предназначенное для повышения качества изображения, предоставляет визуальное рабочее пространство, в котором выполняется настройка отдельных изображений в заданиях PDF или PostScript, отправленных на серверы Fiery servers (включая задания, отправленные через последовательности действий Fiery JDF).
ImageViewer	Открытие Fiery ImageViewer (если поддерживается) с отображением первой страницы задания (если выбрано несколько заданий, отображается первое выбранное задание). Дополнительные сведения см. в разделе Fiery ImageViewer на стр. 346.
Impose (дополнительная функция)	Открытие Fiery Impose, где можно применить к заданиям различные схемы спуска полос для специальной печати, брошюровки и обрезки. Fiery Impose также применяет схемы спуска полос к заданиям с переменными данными и затем сохраняет задания со спуском полос в виде файлов PDF.
JobMaster (дополнительная функция)	Открытие Fiery JobMaster, где имеется набор усовершенствованных инструментов подготовки задания на основе формата PDF для операций сканирования, создания и вставки разделителей, нумерации страниц, разделения на главы и внесения изменений на поздних стадиях.
Переместить	Если на сервере Fiery server используется системное программное обеспечение FS350/350 Pro или более поздней версии, можно переместить задание на другой сервер Fiery server. Целевой сервер Fiery server должен быть подключен к Command WorkStation и может содержать любую поддерживаемую версию системного программного обеспечения, иначе он не будет показан в списке.
Переместить вверх/переместить вниз	Изменение порядка выбранных заданий. Применимо только к заданиям, которые все еще отображаются в очереди на печать или обработку.
Проверка перед растриванием	Открытие диалогового окна «Настройки Preflight», в котором отображается выбранное задание (если выбрано несколько заданий, отображается первое выбранное задание) и проверка наиболее частых ошибок вывода для обеспечения успешной печати файлов. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка перед растриванием на стр. 343.
Preflight Pro	Отображение списка наборов настроек, которые можно применить к выбранным заданиям PDF или PDF/VT. Этот параметр доступен только для заданий PDF или PDF/VT на серверах Fiery под управлением Windows с системным программным обеспечением FS500

Pro и более поздних версий. Для Fiery Preflight Pro требуется Fiery Graphic Arts Pro Package. Дополнительные сведения см. в разделе [Fiery Preflight Pro](#) на стр. 345.

Просмотр	Открытие окна «Предварительный просмотр», в котором можно просмотреть эскизы страниц задания.
Печать	Печать выбранного задания.
Печатать и удалить	Печать и удаление выбранного задания.
Печатать и отложить	Если выбранное задание обработано, отправка задания в очередь печати. Если выбранное задание не обработано, отправка задания в очередь обработки. После того как печать задания выполнена, его растр сохраняется в списке отложенных заданий.
Печатать следующее	Отправка выбранного задания в начало очереди печати без прерывания текущего печатаемого задания. Действие аналогично перетаскиванию задания в начало очереди печати.
Обработать и отложить	Отправка выбранного задания из списка отложенных, напечатанных или архивированных заданий в очередь обработки.
Обработать следующий	Отправка выбранного задания в начало очереди обработки без прерывания текущего печатаемого задания. Действие аналогично перетаскиванию задания в начало очереди обработки.
Печать пробной копии	Печать пробной копии выбранного задания без изменения исходного количества копий задания. Дополнительные сведения см. в разделе Печать пробной копии на стр. 85.
Свойства	Открытие окна Параметры задания, в котором отображается такая информация, как настройки печати для выбранного задания. Если выбрано несколько заданий, заполняются только поля общих параметров.
Удалить растр	Удаление растра выбранного задания из списков отложенных или архивированных заданий.
Переименовать	Переименование выбранного задания.
Срочная печать	Отправка выбранного задания в начало очереди печати и его незамедлительная печать с прерыванием текущего печатаемого задания.
Печать по расписанию	Открытие окна Планировщик печати Fiery, с помощью которого можно запланировать печать заданий. Дополнительные сведения см. в разделе Приложение Fiery Print Scheduler на стр. 103.
Просмотр отчета JobExpert	Открытие отчета JobExpert. Отчеты доступны только для заданий с Fiery JobExpert. Дополнительные сведения см. в разделе Fiery JobExpert на стр. 77.
Показать отчет о Preflight (Проверке перед растрованием)	Открытие отчета о Preflight (проверке перед растрованием). Отчеты доступны только для заданий с выполненной проверкой перед

растрированием. Дополнительные сведения см. в разделе [Проверка перед растрированием](#) на стр. 343.

Отчет Fiery Preflight Pro доступен только для заданий PDF или PDF/VT с выполненной проверкой перед растрированием на серверах Fiery под управлением Windows с системным программным обеспечением Fiery FS500 Pro и более поздних версий.

Центр устройств

Для отображения системной информации в Command WorkStation используется единое рабочее пространство. Центр устройств позволяет настраивать подключенный сервер Fiery server и использовать различные инструменты управления печатью.

Для доступа к центру устройств нажмите значок "Больше" (три точки) и выберите Центр устройств или дважды нажмите имя сервера Fiery server в списке Серверы.

Центр устройств можно использовать для выполнения следующих задач.

- Просмотр информации о подключенном сервере Fiery server, в том числе сведений о расходных материалах на связанном принтере.
- Установка цветовых настроек по умолчанию.
- Просмотр и изменение настроек Paper Catalog или каталога материалов для печати, печать переменных данных (VDP), цветовых профилей, плашечных цветов и шрифтов.
- Просмотр и создание виртуальных принтеров и шаблонов заданий на сервере, а также автоматизация коррекции изображений с помощью настроек повышения качества изображений.
- Просмотр подробного журнала всех обработанных и напечатанных заданий.

Центр устройств содержит следующие настройки.

- Общие сведения — просмотр информации о подключенном сервере Fiery server, включая IP-адрес, емкость (количество доступного пространства на жестком диске), а также список установленных устройств и пакетов. Раздел Общие включает в себя следующие функции: Общая информация, Конфигурация сервера и Инструменты.
- Настройка цвета — раздел Настройка цвета включает Управление цветом и может включать Контрольную шкалу, Треппинг и Имитацию передачи полутонов, если эти функции поддерживаются подключенным сервером Fiery server.
- Ресурсы — просмотр и изменение настроек Paper Catalog или каталога материалов для печати, печати переменных данных (VDP), цветовых профилей, плашечных цветов и шрифтов. Раздел Ресурсы содержит вкладки Ресурсы VDP, Профили и Шрифты. В нем также могут быть доступны функции Paper Catalog или Каталог материалов для печати, Специальные цвета и Spot Pro, если они поддерживаются подключенным сервером Fiery server.
- Рабочие процессы - просмотр списка имеющихся виртуальных принтеров и шаблонов заданий на сервере, а также автоматизация коррекции изображений с помощью настроек повышения качества изображений. Раздел Рабочие процессы включает в себя следующее: Шаблоны заданий, Виртуальные принтеры и Повышение качества изображения.

- Журналы — просмотр подробного журнала всех обработанных и напечатанных заданий. Вкладка Журналы содержит вкладку Журнал заданий.
- Обновления Fiery — просмотр и установка доступных обновлений и модификаций для Fiery server, а также просмотр истории выполненных обновлений и установленных модификаций. Раздел Обновления Fiery содержит вкладки Обновления, Зоны и История.

Добавление и подключение сервера Fiery server

Уровни доступа для подключения к серверу Fiery server

В систему можно войти в качестве администратора, оператора или любого пользователя, которому предоставил доступ администратор. Администраторы могут задавать пароли для каждого типа пользователя.

- **Администратор** — имеет полный доступ ко всем функциям Command WorkStation и панели управления сервера Fiery server. Требуется пароль администратора.
- **Оператор** — имеет доступ ко всем функциям Центра заданий. В Центре устройств оператору не разрешено выполнять настройку, резервное копирование и восстановление, изменение паролей и удаление журнала заданий. Оператор может просматривать Paper Catalog или каталог материалов для печати, виртуальные принтеры и функции управления цветом, но не может их редактировать. Редактировать эти компоненты может только администратор.
- **Имя пользователя** — администратор может создавать пользователей, добавлять их в группы, а также назначать группам полномочия (например, полномочия гостя или создание наборов настроек на сервере).

Подробную информацию о настройке уровней доступа см. в документах *справку по Configure и Конфигурирование и настройка*, которые входят в комплект документации пользователя.

Подключение к серверу Fiery server

Для использования Command WorkStation необходимо подключиться к серверу Fiery server.

Список Серверы в Command WorkStation управляет доступом ко всем имеющимся серверам Fiery server. Можно добавить сервер Fiery server (и подключиться к нему), удалить сервер или отключиться от сервера.

Для поиска сервера Fiery server можно ввести его имя или IP-адрес в диалоговом окне. После того как выполнены подключение к серверу и аутентификация вместо IP-адреса в списке Серверы отображается имя сервера Fiery server. Command WorkStation можно одновременно подключить к нескольким серверам Fiery server.

Если соединение с Fiery server потеряно, Command WorkStation пытается автоматически подключиться еще раз. Дополнительную информацию о повторном автоматическом подключении см. в разделе [Настройка предпочтений Command WorkStation](#) на стр. 28.

Если какое-либо из окон подключаемых модулей Command WorkStation открыто в момент потери подключения к Fiery server, в Fiery Impose, Fiery Compose или Fiery JobMaster отобразится сообщение для

пользователя и будет представлена возможность сохранить задание в качестве файла PDF, преобразованного в плоскую структуру.

Дополнительные сведения о сохранении файла PDF, преобразованного в плоскую структуру, см. в *Справке по Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Добавление сервера Fiery server и подключение к нему

Можно добавить сервер Fiery server и подключаться к нему по мере необходимости.

Для добавления Fiery server необходимо знать его имя или IP-адрес.

Если имя сервера или IP-адрес неизвестны, можно воспользоваться поиском и найти в сети все доступные Fiery server. См. раздел [Поиск доступного сервера Fiery server](#) на стр. 24.

- 1 Нажмите значок + (плюс) в списке Серверы или на экране Главная. Введите IP-адрес или имя сервера Fiery server и нажмите Добавить.
- 2 В списке Пользователь выберите пользователя и введите соответствующий пароль.
В дополнение к именам пользователей, принятым по умолчанию (Администратор и Оператор), пользователи могут входить в систему под собственными именами, если администратор сети укажет их в качестве членов одной из групп.
- 3 Нажмите Регистрация.
- 4 Если ранее выполнялось подключение к серверу Fiery server в списке Серверы, выберите Fiery server и нажмите Подключить.

Поиск доступного сервера Fiery server

Если имя или IP-адрес сервера Fiery server неизвестны, можно выполнить поиск сервера Fiery server в локальной сети. Поиск можно выполнить в пределах подсети, в которой находится локальный компьютер, либо в пределах определенной подсети или диапазона IP-адресов.

- 1 Нажмите значок + (плюс) в списке Серверы.
- 2 Если в диалоговом окне Добавление сервера Fiery отсутствуют результаты автоматического поиска по локальной подсети либо имя или IP-адрес сервера неизвестны, нажмите Расширенный поиск.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Для поиска серверов Fiery servers в пределах определенного диапазона IP-адресов выберите Диапазон IP-адресов в раскрывающемся меню Поиск.
 - Введите начало диапазона IP-адресов в поле От. Чтобы включить в поиск начало октета, введите 0. Например, 10.100.10.0.
 - Введите конец диапазона IP-адресов в поле До. Чтобы включить в поиск варианты до конца октета, введите 255. Например, 10.100.10.255.

- Для поиска серверов Fiery servers в пределах определенного диапазона подсети выберите Подсеть в раскрывающемся меню Поиск.
- Введите Адрес подсети, чтобы указать включаемый в поиск диапазон подсети. Введите 0 в октеты, где допустимо любое число. Например, для октета 10.100.10.0 будут найдены варианты от 10.100.10.1 до 10.100.10.255.
- Введите значение Маска подсети, чтобы указать все диапазоны подсети, которые следует исключить. Введите 0 в октеты, где ничего не исключается. Например, если ввести 255.255.255.0, будут исключены все варианты, кроме указанного адреса подсети в первых трех октетах, и допущены все варианты в четвертом октете (например, 10.100.10.30).

4 Нажмите Перейти.

Будут показаны все доступные серверы Fiery server, соответствующие критериям поиска. Чтобы отфильтровать список результатов поиска, введите ключевое слово в поле Фильтровать по ключевому слову.

5 В списке результатов выберите сервер Fiery server, нажмите ОК, а затем Добавить, чтобы добавить его в список Серверы.

Выход из системы сервера Fiery server

Выход из системы сервера Fiery server приводит к разрыву соединения между сервером Fiery server и Command WorkStation.

- 1 Выберите сервер Fiery server в списке Серверы.
- 2 Нажмите значок «Больше» рядом с именем сервера Fiery server и выйдите из системы.

Просмотр другого сервера Fiery server

Можно переключить отображение с одного сервера Fiery server на другой подключенный сервер в Command WorkStation.

- Нажмите другой сервер Fiery server в списке Серверы, чтобы переключить отображение с одного подключенного сервера Fiery server на другой.

Список Серверы

В списке Серверы отображается информация о серверах Fiery servers, которые подключены в данный момент или были подключены ранее, даже если сейчас они отключены.

Чтобы посмотреть IP-адрес сервера Fiery server в списке Серверы, наведите указатель на его имя.

Список Серверы является зоной перетаскивания, то есть в очереди этого списка Серверы можно перетаскивать файлы с помощью мыши. В списке Серверы сведения о подключенных принтерах отображаются непосредственно под именем сервера Fiery server. Чтобы развернуть отдельный сервер Fiery server, нажмите значок плюса (+) слева от имени Fiery server. При выходе из Command WorkStation список Серверы сохраняется.

Расходные материалы

Расходные материалы — это ограниченные ресурсы, такие как бумага, тонер, чернила или скрепки, которые используются (или "расходуются") принтером в процессе печати заданий.

Информация о расходных материалах отображается в следующих разделах.

- Список серверов под именами очередей Fiery server.
- Центр устройств > Общие > Общая информация > Расходные материалы.

Раздел "Расходные материалы" в списке серверов и Центре устройств содержит информацию об имеющихся лотках для бумаги и запасах бумаги, а также текущем уровне тонера или чернил. В Центре устройств также имеется дополнительная информация об отработанном тонере, масле для термофиксатора и скрепках. Для просмотра информации о лотке выполните одно из следующих действий.

- Дважды нажмите лоток.
- Выберите лоток и нажмите стрелку.

Если Fiery server поддерживает привязку к лотку, определенным лоткам принтера можно назначить материалы для печати в Paper Catalog или в каталоге материалов для печати.

Информация о сервере

Для просмотра полного списка подробной информации о Fiery server нажмите Центр устройств > Обычный > Общая информация.

Ошибки, связанные с несоответствием бумаги

Если атрибуты задания, отправленного на печать, не совпадают с атрибутами бумаги или лотка для бумаги, задание выдает ошибку. Задание остается в очереди печати либо блокируется, отменяется или приостанавливается в зависимости от настроек сервера Fiery server.

Сервер Fiery server поддерживает следующие варианты действий в случае обнаружения несовпадения:

- Приостановить при несовпадении
- Отменить при несовпадении

Задания, в которых настроена приостановка при несовпадении, остаются в очереди печати в течение периода времени ("периода ожидания"), заданного при настройке. На протяжении этого времени отображается сообщение о несовпадении и таймер. Таймер показывает количество времени, оставшегося на устранение ошибки, прежде чем задание будет удалено из очереди печати и отменено. Чтобы избежать автоматической отмены задания, необходимо загрузить в лоток бумагу правильного типа до истечения времени ожидания. В это время будет выполняться печать следующего задания. Если печать следующего задания завершается до истечения времени ожидания, приостановленное задание повторно отправляется в очередь печати.

Для получения дополнительной информации об обработке заданий при отсутствии материала для печати см. *справку по Configure*.

Удаление Command WorkStation

Для удаления Command WorkStation и связанных приложений используйте Fiery Software Manager. Удаление может потребоваться, если приложение больше не используется на этом компьютере или необходимо выполнить новую установку для устранения неполадок. Поскольку Command WorkStation является частью пакета, при удалении пакета будут также удалены соответствующие приложения, в том числе Fiery Software Manager.

- 1** Запустите Fiery Software Manager.
Fiery Software Manager можно найти в группе установленных приложений Fiery или на панели задач в правом нижнем углу рабочего стола компьютера.
- 2** Наведите курсор на Fiery Command WorkStation Package и нажмите значок Удалить (корзина).
- 3** Следуйте инструкциям на экране.
- 4** Кроме того, приложения можно удалить в меню Панель управления > Приложения и возможности в Windows или с помощью Fiery Software Uninstaller в macOS.

Пользовательская настройка Command WorkStation

Настройка предпочтений для Command WorkStation

Можно настроить глобальные предпочтения для Command WorkStation, например для сброса настроек приложения к исходным значениям по умолчанию.

1 Чтобы открыть окно Предпочтения, выполните следующие действия.

- На компьютере с ОС Windows нажмите Редактировать > Предпочтения.
- На компьютере Mac нажмите Command WorkStation > Предпочтения.

2 В разделе Общие сведения укажите любые из следующих общих предпочтений.

- Автоматическое повторное подключение — выберите Включить автоматическое повторное подключение, чтобы автоматически подключаться к отключенным серверам с использованием сохраненных паролей.
- Обновления — нажмите Проверить сейчас, чтобы получить последние версии программного обеспечения.
- Сброс настроек — нажмите Сброс, чтобы восстановить исходные настройки приложения.

Примечание: Добавленные серверы Fiery servers будут сохранены в списке серверов вместе с соответствующими паролями.

- Очистка данных — нажмите Очистка данных, чтобы очистить пароли всех пользователей и для всех серверов, сохраненных в Command WorkStation.
- Диспетчер архивов — выберите, включить или отключить Диспетчер архивов.
- Теги задания — выберите, следует ли отображать теги (максимум 10) в списке серверов.
- Fiery Health Monitor — выберите Отображать состояние в центре заданий, чтобы отобразить состояние работоспособности сервера Fiery server в правом верхнем углу центра заданий.
- Программа усовершенствования — чтобы помочь Fiery улучшить качество, надежность и производительность программного обеспечения, установите соответствующий флажок для отправки анонимных данных об использовании. Данные не включают в себя ваше имя, адрес или любую другую персональную информацию.

3 В разделе Региональные укажите любые из следующих общих предпочтений.

- **Язык** — выберите язык, который должен использоваться в Command WorkStation. По умолчанию в Command WorkStation используется язык, выбранный в операционной системе (если такой язык поддерживается). Если язык не поддерживается, для Command WorkStation по умолчанию будет выбран английский язык.

Примечание: Изменение языка Command WorkStation будет также применено к Fiery Hot Folders и наоборот, если это программное обеспечение установлено на том же клиентском компьютере.

- **Единицы измерения** — укажите единицы измерения, используемые для отображения таких атрибутов, как форматы страниц и пользовательские форматы. Эта настройка не влияет на предварительно заданные значения для страниц.


Примечание: Если включено ПО Fiery Impose, параметр Единицы измерения также применяется к значениям, введенным вручную в окне спуска полос.

4 С помощью раздела Экспорт можно сделать эти настройки доступными на другом клиентском компьютере с ПО Command WorkStation.

- **Импорт** — нажмите Импорт, чтобы импортировать настройки Command WorkStation с другого компьютера.
- **Экспорт** — нажмите Экспорт, чтобы экспортировать настройки Command WorkStation в файл ZIP, который можно использовать для настройки других клиентских компьютеров с ПО Command WorkStation.

5 Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть окно Предпочтения.

Настройка списка серверов

1 Чтобы изменить порядок Fiery servers на панели серверов, нажмите значок Настройка списка серверов .

Значок находится в верхней части списка серверов, слева от кнопки "+" (Добавить сервер).

2 Выберите имя Fiery server и нажмите Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы переместить Fiery server в нужное положение.

3 Нажмите ОК.

Управление столбцами Центра заданий

Можно настроить заголовки столбцов для очереди. Для отображения информации, соответствующей конкретной среде печати, можно изменить порядок следования столбцов, а также удалить или добавить столбцы.

Изменение отображения столбцов

Можно выбрать набор столбцов, отображаемых в Центре заданий, а также добавить или удалить столбцы.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши строку заголовка столбца.
 - 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите Стандартный набор, Набор VDP или Набор JDF для использования готовой компоновки столбцов.
 - Наведите указатель мыши на Добавить новый и выберите столбец, чтобы добавить заголовки столбцов из доступных категорий.
- Примечание:** Новый столбец будет добавлен слева от выбранного столбца. Для перемещения столбца можно перетащить его имя.
- Чтобы удалить выбранный столбец, нажмите Удалить.

Настройка ширины столбца

Можете изменить ширину столбца в Центре заданий.

- Для этого следует перетащить границу столбца влево или вправо.

Развертывание и свертывание панелей

Панели Предварительный просмотр задания, Сводная информация о задании и Серверы можно разворачивать и сворачивать. Можно также свернуть отдельные серверы в панели Серверы.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите значок со стрелкой в строке заголовка панели Предварительный просмотр, чтобы развернуть или свернуть соответствующее окно.
 - Нажмите значок плюса или минуса рядом с сервером в списке Серверы.
 - Чтобы свернуть всю панель Серверы влево, нажмите значок стрелки в левой нижней части полосы.
 - Чтобы свернуть всю панель Сводная информация о задании вправо, нажмите значок стрелки в правой нижней части полосы.

Настройка панели инструментов

Настроить панель инструментов можно в окне Центр заданий. Вы также можете восстановить значки панели инструментов по умолчанию.

С некоторыми значками панели инструментов можно работать только в том случае, если их поддерживает сервер Fiery server.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте панели инструментов и в появившемся подменю выберите пункт Настроить.
Стандартный набор — это набор значков панели управления, используемый по умолчанию.
- 2 В окне Настройка панели инструментов для добавления или удаления значков на панели инструментов выберите инструмент и нажмите Добавить или Удалить. В стандартный набор можно добавить следующие значки панели инструментов.
 - Обработать и отложить — обработка выбранного задания и его сохранение в списке Отложенные.
 - Архивация — архивация выбранного задания.
 - Приостановить/возобновить печать — переключение между параметрами приостановки печати всех заданий и возобновлением их печати.
 - Impose — открытие окна Fiery Impose для выбранного задания.
 - Compose — открытие окна Fiery Compose для выбранного задания.
 - JobMaster — открытие окна Fiery JobMaster для выбранного задания.

Список значков стандартного набора см. в разделе [Значки на панели инструментов Центра заданий](#) на стр. 31.

- 3 Чтобы добавить инструмент из списка Доступные инструменты в список Выбранные инструменты, выберите инструмент в списке и нажмите Добавить. Чтобы удалить инструмент из списка Выбранные инструменты, выберите его и нажмите Удалить.
- 4 Укажите порядок, в котором следует расположить значки на панели инструментов, для чего выберите инструмент и нажмите Вверх или Вниз.
- 5 Нажмите Стандартный набор, чтобы вернуться к стандартным значками панели инструментов.

Значки на панели инструментов Центра заданий

Панель инструментов Центра заданий содержит стандартный набор значков.

Импорт	Открытие окна Импорт файлов.
Печать	Печать выбранного задания.
Свойства	Открытие окна Параметры задания для выбранного задания.
Просмотр	Открытие окна Fiery Preview, в котором показано выбранное задание.

График	Открытие окна Планировщик печати Fiery, где можно запланировать печать выбранного задания.
Новое задание	Открытие окна Fiery JobMaster, Fiery Impose или Fiery Compose (в зависимости от активированной на компьютере лицензии), где можно создать новое задание печати.
Удалить	Удаление выбранного задания.
Калибровка	Открытие окна Калибратор для сервера Fiery server.
Журналы	Открытие окна Журнал заданий.
Paper Catalog или каталог материалов для печати	Открывает окно Paper Catalog или Каталог материалов для печати.
Spot Pro	Открытие окна Spot Pro.
Запуск пробной печати	Печать отдельной страницы или блока обработанных страниц в открытый выходной лоток и просмотр результатов печати.

Примечание: Обращение к некоторым инструментам возможно только в том случае, если их поддерживает сервер Fiery server.

Резервное копирование и общий доступ к настройкам рабочего пространства с помощью учетной записи Fiery IQ

Вы можете создать резервную копию настроек рабочего пространства Command WorkStation в облаке Fiery IQ и предоставить общий доступ к настройкам рабочей области другим пользователям.

Доступны следующие настройки рабочего пространства.

- Список Fiery server
- Центр заданий: столбцы, панель инструментов и сохраненные представления
- Параметры задания: настройки быстрого доступа и локальные шаблоны заданий
- Шаблоны Fiery Impose и наборы настроек Image Enhance Visual Editor

При выполнении резервного копирования на вкладке "Рабочее пространство" следующие настройки не сохраняются.

- Резервное копирование лицензий на программное обеспечение Fiery
- Резервное копирование настроек Fiery server
- Подключения Fiery servers к Fiery IQ

Подключение Command WorkStation к учетной записи Fiery IQ

Вы можете подключиться к своей учетной записи Fiery IQ из окна Предпочтения в Command WorkStation, чтобы получить доступ к облачным службам Fiery IQ.

1 Чтобы открыть окно Предпочтения, выполните следующие действия.

- На компьютере Windows нажмите Редактировать > Предпочтения.
- На компьютере Mac нажмите Command WorkStation > Предпочтения.

2 В разделе Облачная учетная запись EFI IQ выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Войти, чтобы войти в облачную учетную запись Fiery IQ, используя существующие учетные данные.
- Нажмите Регистрация, чтобы создать новую учетную запись Fiery IQ.

Примечание: Для подтверждения создания учетной записи Fiery IQ необходимо указать действительный адрес электронной почты.

Резервное копирование настроек рабочего пространства

Вы можете создать резервную копию настроек рабочего пространства в облаке Fiery IQ после подключения Command WorkStation к учетной записи Fiery IQ.

- В окне Предпочтения в разделе Рабочее пространство нажмите Создать резервную копию.

Резервные копии настроек рабочего пространства сохраняются в облаке Fiery IQ.

Восстановление настроек рабочего пространства

На компьютере можно восстановить настройки рабочего пространства из облака Fiery IQ в Command WorkStation.

- 1** В окне Предпочтения в разделе Рабочее пространство нажмите Восстановить из облачной резервной копии.

2 Чтобы выбрать необходимое рабочее пространство, выполните одно из следующих действий.

- Выберите Личные, чтобы восстановить личные настройки.
- Выберите Общие, чтобы выбрать из списка общих рабочих пространств.

Дополнительные сведения см. в разделе [Общий доступ к настройкам рабочего пространства](#) на стр. 34.

По умолчанию выбраны все настройки рабочего пространства. Однако для восстановления можно выбрать отдельные настройки.

- 3** Нажмите Восстановить, чтобы восстановить выбранные настройки рабочего пространства на компьютере Command WorkStation.

Command WorkStation перезапустится, чтобы изменения настроек вступили в силу.

Примечание: Восстановленные настройки рабочего пространства будут объединены с текущими настройками.

- 4** Нажмите Отмена, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

Общий доступ к настройкам рабочего пространства

Чтобы поделиться настройками рабочего пространства с другими пользователями, сначала необходимо создать резервную копию этих настроек в облаке Fiery IQ.

- 1 В окне Предпочтения в разделе Рабочее пространство нажмите Общий доступ.
- 2 В окне Общий доступ к настройкам рабочего пространства выполните следующие действия.
 - a) В поле Введите имя рабочего пространства укажите имя пространства, к которому необходимо предоставить общий доступ.
 - b) В поле Описание введите описание рабочего пространства.
- 3 Нажмите Общий доступ.
- 4 После успешной настройки общего доступа можно предложить пользователям создать учетную запись для использования общих настроек рабочего пространства.
Пользователи с учетной записью EFI IQ могут восстанавливать общие настройки рабочего пространства из облака EFI IQ.
- 5 В окне Пригласить пользователей выполните следующие действия.
 - a) Введите адрес электронной почты пользователя.
 - b) Выберите роль пользователя: Администратор или Оператор.
Пользователь с ролью "Оператор" может делиться настройками рабочего пространства в Command WorkStation, но не может приглашать других пользователей. Также у оператора нет доступа к консоли администратора EFI IQ на сайте iq.efi.com.
Пользователь с ролью "Администратор" может предоставлять общий доступ к настройкам рабочего пространства.
 - c) Нажмите кнопку Добавить.
На указанный адрес электронной почты будет отправлено приглашение.
В окне Приглашение пользователей в разделе Участники вашей группы отображается следующее.
 - Состояние приглашения и роль пользователя.
 - Подробная информация о существующих пользователях Fiery IQ, подключенных к тому же принтеру с ролью администратора.
- 6 Нажмите Готово.

Принятие приглашения на создание облачной учетной записи Fiery IQ

Если у вас нет учетной записи Fiery IQ, ее можно создать, приняв приглашение, отправленное пользователем Fiery IQ по электронной почте. После создания учетной записи Fiery IQ вы можете применить настройки общего рабочего пространства к компьютеру Command WorkStation.

- 1 Откройте письмо о регистрации Fiery IQ, отправленное на ваш адрес электронной почты.
- 2 Нажмите Принять приглашение.

3 На странице Создать пароль выполните следующие действия.

- 1** В поле Имя введите свое имя.
- 2** В поле Фамилия введите свою фамилию.
- 3** Введите пароль.
- 4** В поле Подтвердить пароль введите пароль еще раз.
- 5** Нажмите Создать пароль.

Теперь ваша учетная запись Fiery IQ активирована.

Примечание: Вы можете использовать одни и те же учетные данные Fiery IQ для входа на разных компьютерах Command WorkStation.

Дополнительные сведения об общем доступе к настройкам рабочего пространства на компьютере Command WorkStation см. в разделе [Восстановление настроек рабочего пространства](#) на стр. 33.

Настройка параметров сервера Fiery server

Доступ к Configure

После первого запуска сервера Fiery server или установки системного программного обеспечения необходимо настроить Fiery server. Если этого не сделать, будут использованы настройки по умолчанию. Убедитесь, что настройки подходят для данной среды печати. При изменении сетевого окружения или среды печати может потребоваться изменить настройки.

При использовании прокси-серверов с веб-браузером по умолчанию может оказаться невозможным запустить Configure из Command WorkStation. Зарегистрируйте IP-адрес Fiery server в качестве исключения в параметрах браузера по умолчанию. Проверьте параметры подключения браузера по умолчанию и настройте их соответствующим образом.

Сервер Fiery server можно настроить с клиентского компьютера с помощью инструмента Configure, доступ к которому можно получить из указанных ниже разделов.

- Command WorkStation
- WebTools (с помощью поддерживаемого браузера)

Доступ к Configure из Command WorkStation

- 1 В Command WorkStation подключите требуемый Fiery server и войдите в систему в качестве администратора.
- 2 Выполните одно из предложенных ниже действий, чтобы запустить Configure.
 - В Центре устройств выберите вкладку Общая информация, а затем щелкните Configure в правом нижнем углу.
 - В меню Сервер нажмите Configure.
- 3 В Configure измените текущие параметры настройки сервера Fiery server.

Доступ к Configure из WebTools

Для настройки сервера Fiery server используется инструмент Configure. При первом включении сервера Fiery server и после установки системного программного обеспечения необходимо выполнить настройку. Инструмент Configure позволяет задать информацию о сетевом окружении и предпочтения печати для заданий, отправляемых пользователями на сервер Fiery server.

- 1 Откройте интернет-браузер и введите IP-адрес Fiery server.
При отключении веб-служб на панели управления принтером необходимо ввести адрес <https://IP>.
- 2 В WebTools выберите вкладку Configure.

Примечание: После запуска Configure браузер может отобразить ошибку сертификата безопасности. Можно не обращать внимание на эту ошибку и продолжить работу.

- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.

Управление сертификатами

Для сервера Fiery server требуется безопасное соединение между компьютерами пользователей и компонентами сервера Fiery server. HTTPS через TLS обеспечивает шифрование связи между двумя конечными точками. HTTPS требуется для подключения к серверу Fiery server из WebTools. Для шифрования этих сообщений используется TLS 1.2 и 1.3.

Сервер Fiery server позволяет администратору управлять сертификатами, используемыми для связи по протоколу TLS (сертификат формата X.509, закодированный в Base64). Сервер Fiery server поддерживает сертификаты RSA с длиной ключа 4096, 3072 и 2048 бит.

Для управления сертификатами можно использовать следующие способы.

- Создание самоподписанных цифровых сертификатов.
- Добавление сертификата и соответствующего личного ключа для сервера Fiery server.
- Добавление, поиск, просмотр и удаление сертификатов из хранилища надежных сертификатов.

Примечание: Поскольку самоподписанные сертификаты небезопасны, необходимо использовать сертификат от доверенного центра сертификации (CA).

После получения сертификата, подписанного доверенным центром сертификации, его можно загрузить на сервер Fiery server в приложении Configure.

Добавление сертификата или личного ключа

При добавлении сертификата или личного ключа необходимо указать его расположение.

- 1 Чтобы просмотреть сведения о сертификате, наведите указатель мыши на имя сертификата и нажмите значок с изображением глаза.
Кроме того, можно удалить сертификат. Для этого нажмите значок с изображением корзины.
- 2 В Configure выберите Безопасность > Доверенные сертификаты.
- 3 Нажмите кнопку Добавить.
- 4 Нажмите Обзор, чтобы выбрать файл, затем нажмите Добавить.

Назначение сертификата веб-серверному компоненту сервера Fiery server

Можно назначить или заменить сертификат, используемый веб-сервером.

- 1 В Configure выберите Безопасность > Сертификат сервера.
- 2 Нажмите Создать самоподписанный сертификат.
- 3 Укажите информацию о сертификате и сохраните ее.
- 4 Чтобы заменить сертификат, используемый веб-сервером, выберите сертификат, нажмите Изменить сертификат, а затем укажите местоположение сертификата или личного ключа.

Удаление назначенного сертификата

Назначенный сертификат можно удалить.

- 1 В Configure выберите Безопасность > Доверенные сертификаты.
- 2 Наведите указатель мыши на сертификат, который требуется удалить.
Появится значок удаления (значок корзины).
- 3 Нажмите значок Удалить.

Поиск справки и другой информации о Configure

В Configure нажмите значок "Справка" в правой части окна.

Информацию о параметрах Configure, которые не рассматриваются в данной справке или *Справке Configure*, см. в документе *Конфигурирование и настройка* из комплекта документации пользователя.

Примечание: Некоторые параметры Configure могут не поддерживаться используемым Fiery server.

Выход из Configure

Ряд изменений не вступит в силу, пока не будет перезагружен Fiery server. Если для вступления в силу измененных настроек требуется перезапуск, перезагрузка или иное действие, в верхней части страницы отображается соответствующее уведомление.

- 1 Внесите соответствующие изменения.
При внесении нескольких изменений, требующих перезагрузки для вступления в силу, измените все необходимые параметры, а затем перезагрузите сервер.
- 2 Перезагрузите Fiery server, чтобы изменения вступили в силу.

Просмотр, сохранение или печать параметров сервера

На вкладке Конфигурация сервера перечислены текущие настройки сервера Fiery server.

Просмотр параметров конфигурации сервера

На вкладке "Конфигурация сервера" можно просмотреть категории настроек Fiery server и изменить параметры настройки.

- 1 В Command WorkStation подключитесь к требуемому Fiery server и выберите Центр устройств > Обычный > Конфигурация сервера.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Воспользуйтесь ярлыками в левой части страницы для просмотра настроек конкретной категории.
 - Нажмите Configure в правом нижнем углу окна, чтобы изменить текущие параметры настройки Fiery server.

Сохранение конфигурации сервера в файле

Конфигурацию сервера можно сохранить в файле для каждого Fiery server, к которому выполнено подключение. Это особенно удобно, если вы управляете несколькими Fiery servers и желаете отслеживать любые изменения, вносимые в настройки Fiery server.

- 1 В Command WorkStation подключитесь к требуемому Fiery server.
- 2 Нажмите Центр устройств > Обычный > Конфигурация сервера.
- 3 Нажмите Сохранить как.
- 4 Укажите имя и местоположение файла.
- 5 В качестве типа файла выберите PDF или Текст.
- 6 Нажмите кнопку Сохранить.

Печать страницы конфигурации сервера

Завершив процесс настройки, распечатайте страницу конфигурации сервера, чтобы еще раз проверить настройки, и разместите ее рядом с Fiery server, чтобы в случае необходимости к ней можно было быстро обратиться. Пользователям может понадобиться информация на этой странице, например текущие значения настроек принтера, используемые по умолчанию.

- 1 В Command WorkStation, подключите требуемый Fiery server и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Центр устройств > Обычный > Конфигурация сервера.
 - Выберите Сервер > Печать > Конфигурация сервера.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Печать, выберите принтер, на который следует отправить страницу конфигурации сервера, а затем нажмите Задать, если текущие параметры задания, установленные на Fiery server по умолчанию, не подходят и необходимо установить другие параметры задания. Нажмите Печать, чтобы распечатать страницу.
- Нажмите Сервер > Печать > Конфигурация сервера. Страница конфигурации сервера передается на текущий подключенный принтер. Выполняется печать страницы с использованием формата бумаги и настроек, заданных на Fiery server по умолчанию.

Пользователи и группы

Чтобы определить полномочия пользователей с доступом к серверу Fiery server, необходимо указать, к какой группе относятся пользователи. Можно указать одну из групп по умолчанию или создать новую группу. Все пользователи в группе имеют одни и те же полномочия.

Примечание: Command WorkStation позволяет входить в систему только пользователям из существующих групп администраторов или операторов, но не из настраиваемых групп, созданных пользователями.

Подробную информацию о пользователях и группах см. в разделе **Configure > Учетные записи пользователей**.

Помимо созданных вами пользователей, в группы также можно добавлять пользователей из глобального списка адресов организации. Для этого необходимо сначала включить службы LDAP на сервере Fiery server.

Создание пользователей

Если в глобальном списке адресов или списке контактов нет нужных пользователей, их можно создать вручную. В группу можно добавить любого пользователя из списка контактов.

В группах "Администраторы" и "Операторы" имеется пользователь со стандартным именем "Администратор" или "Оператор" соответственно.

- 1 В **Configure** выберите **Учетные записи пользователей**.
- 2 Нажмите кнопку **Список контактов Fiery**.
- 3 В диалоговом окне **Список контактов Fiery** нажмите кнопку **Добавить пользователя**.
- 4 В диалоговом окне **Создать пользователя** укажите требуемые сведения. Нажмите **Создать**.
- 5 Нажмите **Заккрыть**.

Создание групп

При создании группы необходимо задать ее полномочия. Можно добавить в группу новых или существующих пользователей при создании группы или создать группу без добавления пользователей и добавить их позже.

Чтобы добавить пользователей из глобального списка адресов организации, необходимо сначала включить службы LDAP на сервере Fiery server в **Configure**.

- 1 Чтобы с помощью Configure разрешить печать только уполномоченным пользователям, в меню Безопасность > Полномочия печати задайте для параметра Разрешить печать из значение Уполномоченные пользователи.
 - Если задано значение Все пользователи, печать на сервере Fiery server может выполнять любое лицо, независимо от того, было ли оно зарегистрировано в качестве пользователя, были ли пользователи добавлены в группу и были ли назначены полномочия группам.
 - Если же выбрано значение Уполномоченные пользователи, печать могут выполнять только те пользователи, которые включены в группы с полномочиями печати. Кроме того, печать не могут выполнять пользователи из группы Гости. Чтобы они могли выполнять печать, этой группе необходимо назначить полномочия печати. По умолчанию у группы Гости нет полномочий печати.

Примечание: Если принтер также предлагает метод аутентификации пользователя, возможность совместного использования методов аутентификации принтера и сервера Fiery server не гарантируется.

- 2 В разделе Учетные записи пользователей нажмите Добавить группу.
Отображается текущий список групп, который включает несколько стандартных групп.
- 3 В диалоговом окне Добавить группу введите имя группы и ее описание.
- 4 Выберите полномочия для этой группы.

Примечание: Некоторые серверы Fiery server могут не поддерживать следующие полномочия.

- Калибровка — члены этой группы могут выполнять калибровку сервера Fiery server. Из групп по умолчанию это полномочие имеют только группы администраторов и операторов. В группах, которые созданы пользователем, это полномочие также имеют пользователи.
- Создать наборы настроек на сервере — члены этой группы могут сохранять наборы параметров печати, а пользователи могут выбирать эти наборы для настройки своих заданий печати.
- Почтовый ящик Fiery — члены этой группы могут использовать для сканирования личные почтовые ящики.
- Управление последовательностями действий — члены этой группы могут создавать, редактировать и удалять наборы настроек на сервере и виртуальные принтеры.
- Печать в ч/б — члены этой группы могут печатать только в черно-белом режиме.
- Печать в цвете и ч/б — члены этой группы могут печатать в цвете и черно-белом режиме.

Примечание: Даже если для параметра Разрешить печать из задано значение Уполномоченные пользователи, сервер Fiery server все равно разрешает отправлять задания из Hot Folders без аутентификации.

- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы создать группу без добавления пользователей, нажмите Сохранить.
 - Чтобы добавить пользователей в группу, нажмите Сохранить и добавить пользователей.

При нажатии Сохранить и добавить пользователей открывается диалоговое окно Назначить пользователей.

6 В диалоговом окне Назначить пользователей добавьте или удалите пользователей из одного из следующих элементов: Список контактов Fiery или Глобальный список адресов.

- Список контактов Fiery — содержит пользователей, которые были созданы в системе.
- Глобальный список адресов — LDAP должно быть настроено и включено. Содержит имена из корпоративной базы данных вашей организации.

Группы, которые созданы в Configure и используют группы домена, полученные с корпоративного сервера через LDAP, обновляются динамически. Это удобно, поскольку сервер Fiery server автоматически проверяет изменения (например, дополнительных членов группы) в группах домена LDAP и обновляет группу сервера Fiery server.

Добавление пользователей в существующие группы

Можно добавить существующих пользователей в уже имеющуюся группу или создать новых пользователей и добавить их в уже имеющуюся группу. Одного и того же пользователя можно добавить в любое количество групп.

Создание учетной записи пользователя не предоставляет ему никаких полномочий, пока он не будет добавлен в группу.

Если разрешить всем пользователям выполнять печать без аутентификации (в разделе Безопасность > Полномочия печати для параметра Разрешить печать из задано значение Все пользователи), пользователь, не входящий ни в одну группу, сможет выполнять печать, однако у него будут отсутствовать какие-либо иные полномочия.

- 1** В Configure выберите Учетные записи пользователей.
- 2** Выберите группу, в которую требуется добавить пользователей.
- 3** Нажмите Назначить пользователей.
- 4** Добавьте пользователя в требуемые группы любым из указанных ниже способов.
 - Чтобы создать пользователя и добавить его в группу, выберите в раскрывающемся списке пункт Создать нового пользователя и назначить, введите необходимую информацию в диалоговом окне Создать пользователя, а затем нажмите кнопку Сохранить.
 - Чтобы добавить в группу уже существующего пользователя, выберите Добавить из списка контактов. В диалоговом окне Назначить пользователей введите имя учетной записи в разделе Пользователи списка контактов Fiery, а затем нажмите клавишу ввода либо выберите в списке требуемую учетную запись и нажмите Добавить пользователей.
 - Чтобы добавить пользователя из глобального списка адресов, выберите Добавить из глобального списка адресов. Если настроена и включена служба LDAP, этот список содержит имена из корпоративной базы данных организации. При наличии кнопки Сконфигурировать настройки LDAP нажмите ее, чтобы сконфигурировать настройки LDAP для работы с Command WorkStation.
- 5** Завершив добавление пользователей в группы, нажмите кнопку Закрыть.

Создание почтовых ящиков для заданий на сканирование

Для создания почтовых ящиков необходимо добавить пользователей в группу с полномочием Почтовый ящик Fiery.

- 1 Добавьте пользователей в группу.

Пользователей можно добавить в любую группу. Не обязательно добавлять их в стандартную группу Пользователи с возможностью сканирования.

- 2 Назначьте группе полномочие Почтовый ящик Fiery.

Будут созданы почтовые ящики с именами, которые совпадают с именами пользователей.

Удаление пользователей из групп

Пользователя можно удалить из группы. Если пользователь отправил на Fiery server какие-либо задания, их обработка будет продолжена. Имя пользователя останется в журнале заданий вместе с остальной информацией о заданиях.

После удаления пользователя из группы он остается в списке контактов Fiery.

Примечание: Пользователей со стандартными именами "Администратор" или "Оператор" удалить нельзя.

- 1 В Configure выберите Учетные записи пользователей.
- 2 Выберите группу, в которой находится пользователь.
- 3 Поместите указатель мыши на имя пользователя, которого требуется удалить из группы. Появятся значки редактирования и удаления.
- 4 Щелкните значок "Удалить".
Пользователь будет удален из группы, но он по-прежнему будет присутствовать в списке контактов Fiery.

Изменение атрибутов пользователя

Можно изменить атрибуты пользователя, такие как пароль и адрес электронной почты. Если пользователь вошел в систему, эти изменения вступят в силу после того, как он выйдет из системы и снова войдет в нее.

Чтобы изменить пароли администратора и оператора, заданные по умолчанию, воспользуйтесь следующей процедурой или настройте новый пароль.

- 1 В Configure выберите Учетные записи пользователей.
- 2 Нажмите кнопку Список контактов Fiery.
- 3 Поместите указатель мыши на имя пользователя.
Появится значок редактирования.
- 4 Щелкните этот значок. В диалоговом окне Редактировать пользователя измените требуемые атрибуты и нажмите кнопку Сохранить.

Изменение полномочий группы

- 1 В Configure выберите Учетные записи пользователей.
- 2 Поместите указатель мыши на имя группы.
Появится значок редактирования.
- 3 Нажмите этот значок. В диалоговом окне Редактировать группу выберите требуемые полномочия и нажмите кнопку Сохранить.

Примечание: Некоторые серверы Fiery servers могут не поддерживать следующие полномочия.

- Калибровка — позволяет участникам группы с этим полномочиями выполнять калибровку сервера Fiery server. Для групп, используемых по умолчанию, эту операцию имеют право выполнять только группы администраторов и операторов. В группах, которые созданы пользователями, такое право также имеют пользователи.

У пользователей в группе с полномочиями калибровки также есть доступ к приложению TrueBrand.

- Создать наборы настроек на сервере — участники группы с этими полномочиями могут сохранять наборы параметров печати, а пользователи могут выбирать эти наборы для своих заданий печати.
- Почтовый ящик Fiery — участники группы с этими полномочиями могут использовать личные почтовые ящики.
- Управление рабочими процессами — участники группы с этими полномочиями могут создавать, редактировать и удалять наборы настроек на сервере, а также виртуальные принтеры.
- Печать в ч/б — участники этой группы могут печатать только в черно-белом режиме.
- Печать в цвете и ч/б — участники группы с этими полномочиями могут печатать в цветном режиме и оттенках серого.
- Редактировать задания — участники группы с этими полномочиями могут редактировать задания в очередях задержанных или напечатанных заданий.

Удаление пользователей или групп

Пользователя можно полностью удалить с сервера Fiery server. Если пользователь отправил на сервер Fiery server какие-либо задания, их обработка будет продолжена. Имя пользователя останется в журнале заданий вместе с остальной информацией о заданиях.

При удалении группы входящие в нее пользователи не удаляются из системы.

Примечание: Пользователей со стандартными именами «admin», «operator» и «guest», а также группы Администраторы, Операторы и Гости удалить нельзя.

- 1 В Configure выберите Учетные записи пользователей.

- 2 Чтобы полностью удалить пользователя с сервера Fiery server, выполните указанные ниже действия.
 - a) Нажмите кнопку Список контактов Fiery.
 - b) В диалоговом окне Список контактов Fiery поместите указатель мыши на имя пользователя, которого требуется удалить.
Появятся значки редактирования и удаления.

Примечание: Значок удаления появляется только в том случае, если у вас имеются полномочия на удаление пользователя.
 - c) Щелкните значок Удалить.
После этого пользователь будет полностью удален с сервера Fiery server.
 - d) Нажмите Заккрыть.
- 3 Чтобы удалить группу, выполните указанные ниже действия.
 - a) В диалоговом окне Группы поместите указатель мыши на имя группы, которую требуется удалить.
Появятся значки редактирования и удаления.

Примечание: Значок удаления появляется только в том случае, если у вас имеются полномочия на удаление группы.
 - b) Щелкните значок Удалить.
В запросе на подтверждение выполнения действия нажмите кнопку Да. После этого группа будет полностью удалена с сервера Fiery server.

EFI Cloud Connector

EFI Cloud Connector подключает Fiery server к учетной записи Fiery IQ. Fiery server можно подключить к учетной записи Fiery IQ и отключить от нее. После подключения Fiery server можно также управлять подключением к учетной записи Fiery IQ.

Установка EFI Cloud Connector на Fiery server

Для FS400 и более ранних версий EFI Cloud Connector необходимо сначала установить на сервер Fiery server. Перед установкой EFI Cloud Connector устройство Fiery server должно быть свободным и подключенным к Интернету.

- 1 Выберите Fiery server на панели Сервер.
- 2 Чтобы подключиться к EFI Cloud Connector, выполните одно из следующих действий.
 - Выберите Fiery IQ в меню Сервер, а затем нажмите Обновить Fiery server.
 - Выберите Уведомления, а затем — Обновить Fiery server.
- 3 В диалоговом окне Требуется обновление нажмите Продолжить.
После обновления Fiery server автоматически перезагрузится.

Подключение Fiery server к учетной записи Fiery IQ

С помощью EFI Cloud Connector можно подключить Fiery server к учетной записи Fiery IQ.

- 1 Выберите Fiery server на панели Сервер.
- 2 Для подключения к Fiery IQ выполните одно из следующих действий.
 - Выберите Fiery IQ в меню Сервер, а затем нажмите Подключиться к Fiery IQ.
 - Выберите Уведомления, а затем — Подключиться к Fiery IQ.

Откроется веб-страница Fiery IQ.

- 3 На веб-странице активации устройства выполните одно из следующих действий.
 - Авторизуйтесь с данными своей учетной записи Fiery IQ.
 - Создайте учетную запись Fiery IQ.

Дополнительные сведения о создании учетной записи Fiery IQ см. в документе *справку по EFI IQ*.

Управление EFI Cloud Connector

Можно управлять подключением EFI Cloud Connector к серверу Fiery server. Можно также подключиться к прокси-серверу.

- 1 Выберите Fiery server на панели Сервер.
- 2 Выберите Fiery IQ в меню Сервер, а затем нажмите Управлять EFI Cloud Connector. EFI Cloud Connector откроется на веб-странице.

Настройка прокси-сервера для EFI Cloud Connector

Можно настроить параметры прокси-сервера для подключения к Fiery IQ через брандмауэр с помощью EFI Cloud Connector.

- 1 Выберите Fiery server на панели Сервер.
- 2 Выберите Fiery IQ в меню Сервер, а затем нажмите Управлять EFI Cloud Connector. EFI Cloud Connector откроется на веб-странице.
- 3 Нажмите Настроить параметры прокси-сервера.
- 4 В окне Настройки прокси-сервера выберите Использовать прокси-сервер.
- 5 Заполните следующую информацию в текстовые поля:
 - Имя прокси-сервера
 - Порт

- Имя пользователя прокси-сервера
- Пароль прокси-сервера

6 Нажмите Проверить.

Если проверка настроек прокси-сервера пройдет успешно, в окне Настройки прокси-сервера появится соответствующее сообщение.

7 Нажмите Сохранить.

Открытие Fiery Dashboard

Можно перейти к Fiery Dashboard из Command WorkStation после подключения Fiery server к учетной записи Fiery IQ.

- 1** Выберите Fiery server на панели Сервер.
- 2** В меню Сервер наведите курсор на Fiery IQ.
- 3** Нажмите Перейти к Dashboard.
Fiery Dashboard откроется на веб-странице.

Отключение Fiery server от EFI Cloud Connector

Fiery server можно отключить от учетной записи Fiery IQ.

- 1** Выберите Fiery server на панели Сервер.
- 2** Выберите Fiery IQ в меню Сервер, а затем нажмите Управлять EFI Cloud Connector.
EFI Cloud Connector откроется на веб-странице.
- 3** Нажмите на Имя пользователя.

Примечание: Ваше Имя пользователя — это адрес электронной почты, привязанный к вашей учетной записи Fiery IQ.

- 4** Нажмите Деактивировать ECC.
- 5** В диалоговом окне Деактивировать ECC нажмите Да.

Сведения о резервном копировании и восстановлении

Можно создать резервную копию ресурсов и настроек Fiery или всего образа системы сервера Fiery server.

Для получения дополнительной информации о резервном копировании образа системы см. раздел *Конфигурирование и настройка*, являющийся частью документации пользователя.

Резервное копирование или восстановление настроек сервера Fiery server

Предусмотрена возможность выполнить резервное копирование или восстановление настроек сервера Fiery server из Command WorkStation. Если на сервере Fiery server установлено системное программное обеспечение Fiery FS350/350 Pro или более ранней версии, можно также создать резервную копию или восстановить настройки из Configure.

Примечание: Функции восстановления настроек Fiery и восстановления используемых по умолчанию настроек Fiery поддерживаются не для всех серверов Fiery server.

Резервное копирование настроек Fiery server из Configure (FS350/350 Pro и более ранние версии)

В Configure можно выбрать настройки сервера Fiery server, которые необходимо сохранить в виде резервной копии.

- 1 В Configure выберите Сервер Fiery > Резервное копирование.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать резервную копию настроек.

Резервное копирование настроек Fiery server из Command WorkStation (FS350/350 Pro и более ранние версии)

В Command WorkStation можно выбрать настройки сервера Fiery server, которые необходимо сохранить в виде резервной копии.

- 1 Подключитесь к серверу Fiery server и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты > Резервное копирование и восстановление.
 - Выберите Сервер > Резервное копирование и восстановление.
- 2 Нажмите Создать резервную копию.
- 3 Выберите элементы, для которых будет создана резервная копия.
- 4 В появившемся диалоговом окне выберите место, где будет сохранен файл, и укажите имя файла резервной копии.
- 5 (Необязательно) Выберите Добавить дату в имя файла.
- 6 Нажмите Далее, а затем нажмите Готово.

Резервное копирование настроек сервера Fiery server из Command WorkStation (FS400/400 Pro и более поздние модели)

В Command WorkStation можно выбрать настройки сервера Fiery server, которые необходимо сохранить в виде резервной копии.

Резервную копию рекомендуется сохранять на сетевом сервере, а не на самом сервере Fiery server. В противном случае при переустановке системного программного обеспечения файл резервной копии будет удален.

Настройки можно восстановить на другом сервере Fiery server, который имеет такую же модель и версию, однако в этом случае такие настройки, как имя сервера, IP-адрес и параметры сети не восстанавливаются — эти настройки остаются неизменными. Это исключает возникновение неполадок, связанных с существованием в одной сети двух одинаковых серверов Fiery servers.

- 1 Подключитесь к серверу Fiery server в качестве администратора и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты > Настройки и ресурсы Fiery.
 - Выберите Сервер > Резервное копирование и восстановление.
- 2 В новом открывшемся окне веб-браузера нажмите Ресурсы и настройки Fiery.
- 3 Выберите Создать резервную копию.
- 4 Выберите элементы, для которых требуется создать резервную копию, и нажмите кнопку Продолжить.
- 5 В открывшемся диалоговом окне укажите имя файла резервной копии.
- 6 (Необязательно) Выберите Добавить дату в имя файла.
- 7 Нажмите Продолжить.
- 8 Загрузите нужный файл и укажите местоположение для него.
Необходимо выбрать файл .fbf и .DAT.

Восстановление настроек сервера Fiery server из Configure (FS350/350 Pro и более ранние версии)

Если ранее была создана резервная копия настроек сервера Fiery server, эти настройки можно восстановить из Configure.

- 1 В Configure выберите Сервер Fiery > Восстановление.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить настройки.

Восстановление стандартных настроек сервера Fiery server из Configure (FS350/350 Pro и более ранние версии)

После восстановления используемых по умолчанию настроек из Configure необходимо перезагрузить сервер Fiery server, чтобы вернуться к этим настройкам.

Примечание: Сведения в этом разделе применимы только к серверу Integrated Fiery server.

- 1 В Configure выберите Сервер Fiery > Восстановить используемые по умолчанию настройки Fiery.
- 2 Нажмите кнопку Восстановить настройки Fiery по умолчанию.

Восстановление настроек сервера Fiery server из Command WorkStation (FS350/350 Pro и более ранние модели)

Если ранее была создана резервная копия настроек сервера Fiery server, эти настройки можно восстановить из Command WorkStation.

- 1 Подключитесь к серверу Fiery server и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты > Резервное копирование и восстановление.
 - Выберите Сервер > Резервное копирование и восстановление.
- 2 Нажмите Восстановить.
- 3 В открывшемся диалоговом окне перейдите к файлу настроек конфигурации, которые требуется восстановить, и нажмите Открыть или выберите резервную копию, созданную последней.
- 4 Нажмите Далее и выберите элементы, которые требуется восстановить.
- 5 Нажмите Далее, а затем нажмите Готово.
- 6 После завершения восстановления перезагрузите Fiery server, если появится соответствующее сообщение.

Восстановление настроек сервера Fiery server из Command WorkStation (FS400/400 Pro и более поздние модели)

Если ранее была создана резервная копия настроек сервера Fiery server, эти настройки можно восстановить из Command WorkStation.

Настройки можно восстановить на другом сервере Fiery server, который имеет такую же модель и версию, однако в этом случае такие настройки, как имя сервера, IP-адрес и параметры сети не восстанавливаются — эти настройки остаются неизменными. Это исключает возникновение неполадок, связанных с существованием в одной сети двух одинаковых серверов Fiery servers.

- 1 Подключитесь к серверу Fiery server в качестве администратора и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты > Настройки и ресурсы Fiery.
 - Выберите Сервер > Резервное копирование и восстановление.
- 2 В новом открывшемся окне веб-браузера нажмите Ресурсы и настройки Fiery.
- 3 Нажмите Восстановить.
- 4 В открывшемся диалоговом окне нажмите Выбрать файл и перейдите к расположению настроек конфигурации, которые требуется восстановить, после чего нажмите Открыть.
Необходимо выбрать файл .fbf и .DAT.
- 5 Нажмите Продолжить.
- 6 Выберите элементы, которые необходимо восстановить, и нажмите кнопку Продолжить.

- 7 После завершения восстановления перезагрузите Fiery server, если появится соответствующее сообщение.

Просмотр заданий

Просмотреть содержание заданий можно несколькими способами.

Сведения о необработанных заданиях, находящихся в очереди, можно просмотреть:

- Fiery Preview - см. [Fiery Preview в Command WorkStation](#) на стр. 52.
- Панель Просмотр задания в окне Command WorkStation. См. раздел [Просмотр заданий на панели "Просмотр задания"](#) на стр. 52.

Сведения об обработанных заданиях можно просмотреть.

- Панель Просмотр задания — в главном окне Command WorkStation. См. раздел [Просмотр заданий на панели "Просмотр задания"](#) на стр. 52.
- Окно Предварительный просмотр — просмотр обработанных заданий. См. раздел [Предварительный просмотр растрового изображения](#) на стр. 56.
- Fiery ImageViewer — компонент доступен, если поддерживается сервером Fiery server. См. раздел [Fiery ImageViewer](#) на стр. 346.

Fiery Preview в Command WorkStation

Fiery Preview обеспечивает предварительный просмотр заданий. В Fiery Preview можно открывать как задания, находящиеся в очереди, так и уже обработанные задания. Если открыть обработанное задание в Fiery Preview, оно откроется в режиме предварительного просмотра растра.

При наличии установленной версии Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition или Fiery Productivity Package можно просматривать растровое изображение обработанного задания в Fiery ImageViewer, а также настраивать цвета и выполнять другие действия для получения электронных пробных оттисков. Значок Fiery ImageViewer доступен в правом верхнем углу окна Fiery Preview.

Чтобы открыть представленное в виде растра задание и указать настройки в Fiery Impose, Fiery Compose или Fiery JobMaster, выберите задание в Центре заданий Command WorkStation.

Просмотр заданий на панели "Просмотр задания"


На панели Предварительный просмотр задания представлены подробные сведения о выбранном задании. Если задание было обработано, отображаются эскизы всех поверхностей задания. При использовании сервера Fiery server FS300 Pro и более поздних версий отображаются эскизы заданий, поставленных в очередь, и обработанных заданий.

Если задание обработано, можно просмотреть эскизы содержимого на панели Просмотр задания в области Центр заданий. Необработанные задания, поставленные в очередь, можно открыть в окне Fiery Preview.

Обработанное задание можно открыть в Fiery ImageViewer, если Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition или Fiery Productivity Package поддерживается на Fiery server.

Запустите Command WorkStation и выберите помещенное в очередь или обработанное задание в списке **Задержанные**, чтобы отобразить его на панели **Просмотр задания**. Будет показана информация о задании. Некоторые категории информации можно редактировать.

Панель **Просмотр задания** находится в правой части окна Command WorkStation. Если задание обработано, то инструменты навигации позволяют перемещаться по документу. На рисунке ниже показано задание в очереди.

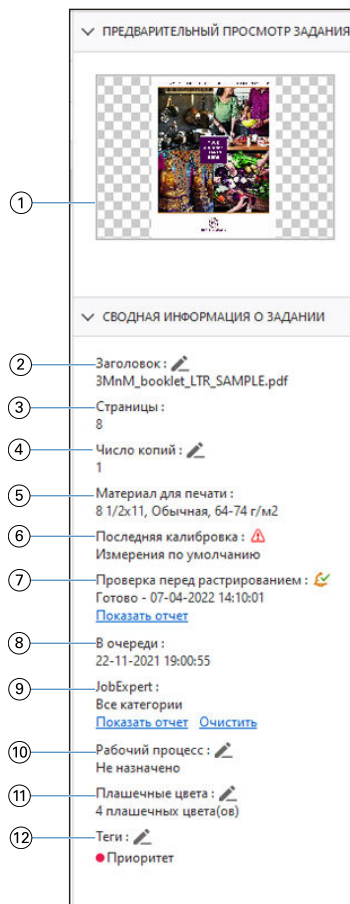

Примечание: Любое поле с значком карандаша можно редактировать.

- 1 Эскиз
- 2 Имя задания
- 3 Количество страниц в задании
- 4 Количество экземпляров для печати
- 5 Информация о материале для печати, такая как формат страницы, тип и плотность материала для печати
- 6 Дата последней калибровки принтера
Значок указывает состояние.
- 7 Данные Preflight
Значок указывает состояние.
Можно просматривать ошибки и предупреждения в задании, выбрав Просмотр отчета.
- 8 Последнее действие, выполненное над заданием, например постановка в очередь, обработка или печать, а также дата и время выполнения
- 9 Правила Fiery JobExpert, применяемые к заданию
Чтобы просмотреть рекомендуемые настройки, примененные к заданию, нажмите Показать отчет. Чтобы удалить рекомендуемые настройки задания, установленные Fiery JobExpert, нажмите Очистить.
- 10 Рабочий процесс для задания

Примечание: Можно выбрать нужный вариант из доступных виртуальных принтеров или наборов настроек.

11 Количество плашечных цветов, используемых в задании

12 Текущие теги, примененные к заданию

Предварительный просмотр заданий в очереди

Находящиеся в очереди задания можно просматривать в окне Fiery Preview.

1 В Центре заданий выберите задание в очереди Отложенные.

Примечание: Если задание уже обработано, в окне предварительного просмотра отображаются растр и количество функций, которые можно вызвать, ограничено.

2 Чтобы открыть окно Fiery Preview, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите правую кнопку мыши и выберите Предварительный просмотр.
- В меню Действия выберите Предварительный просмотр.
- Нажмите значок Предварительный просмотр на панели инструментов Command WorkStation.
- Дважды нажмите в любом месте на изображении, открытом на панели Предварительный просмотр задания.

Значки панели инструментов в Fiery Preview

На стандартной панели инструментов Fiery Preview имеются следующие элементы управления.

- Выбор листа или страницы в окне Fiery Preview.
- Перетащить область предварительного просмотра внутри окна.
- Показать размеры элементов страницы.
- Увеличить
- Уменьшить
- Включение/выключение показа содержимого листа: переключение между режимом эскизов и режимом каркаса. В режиме каркаса отображается разбиение записей на страницы.
- Показать линии компоновки финишера

Примечание: Значок Показать линии компоновки финишера отображается при наличии действующей лицензии Fiery Impose и, если установлен флажок Разрешить интеграцию финишера в окне Предпочтения.

Дополнительные сведения см. в разделе *справка по Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Предварительный просмотр растрового изображения

Если задание обработано, можно просматривать эскизы содержимого на панели Предварительный просмотр в Центре заданий или в окне Предварительный просмотр, где отображается растровое изображение.

Можно открыть Fiery ImageViewer, если Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition или Fiery Productivity Package поддерживается на Fiery server.

Чтобы открыть окно предварительного просмотра растра обработанного задания, выберите задание в списке Отложенные и выполните одно из следующих действий.

- В меню Действия нажмите Предварительный просмотр.
- Нажмите кнопку Предварительный просмотр на панели инструментов.

Или


- Нажмите выбранное задание в списке Отложенные правой кнопкой мыши (в Windows) или при нажатой клавише Cmd (в macOS) и выберите Предварительный просмотр.
- Дважды нажмите изображение на панели Предварительный просмотр.

Чтобы отобразить непечатаемую область, нажмите Просмотр > Непечатаемая область. В разделе Предпочтения можно изменить цвет непечатаемой области.

Примечание: Можно открыть несколько окон Предварительный просмотр с различными обработанными заданиями. Однако при одновременном выборе нескольких обработанных заданий параметр Предварительный просмотр недоступен.

В окне Предварительный просмотр будут показаны результаты работы программы Редактор растровых кривых. Если сервер Fiery server поддерживает Чистые первичные цвета, в окне Предварительный просмотр не будет показан эффект редактирования растровых кривых для чистых первичных цветов. Fiery ImageViewer отразит выбор чистых первичных цветов с корректировками растровых кривых, и задание будет напечатано правильно.

На следующем рисунке показана область предварительного просмотра растра задания.

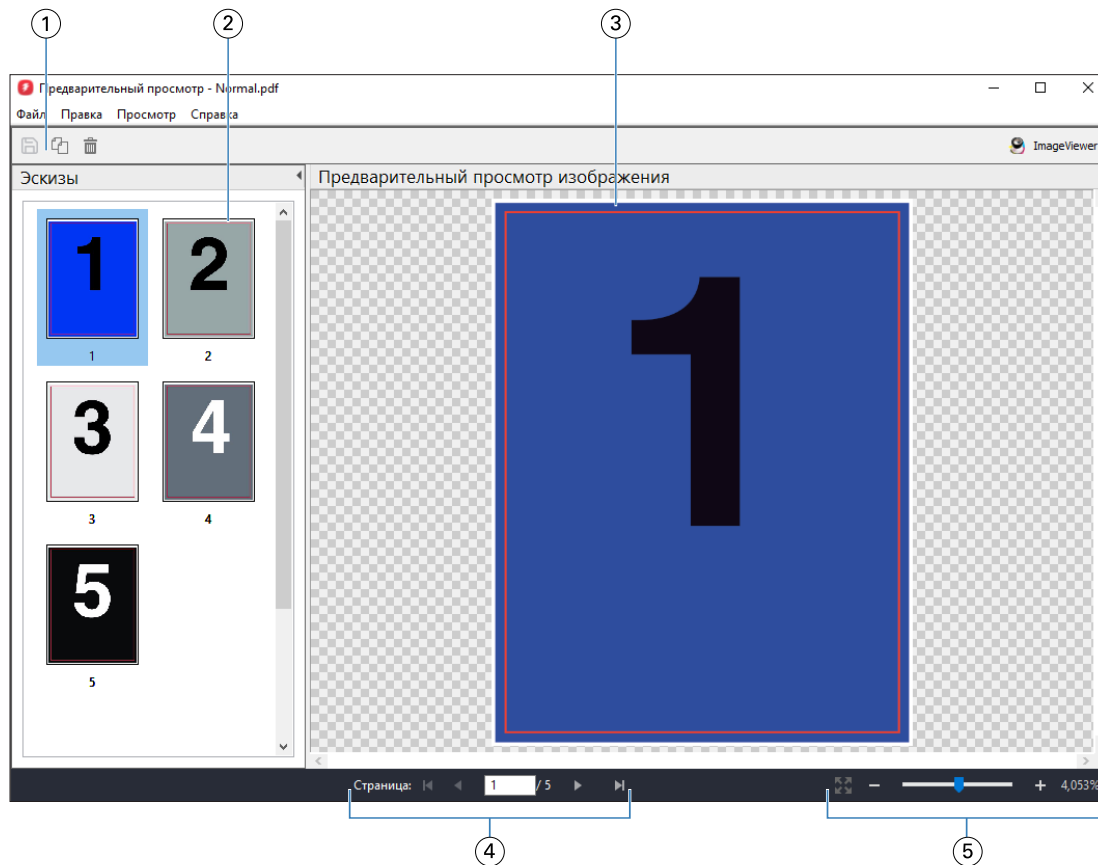

- 1 Значки панели инструментов для сохранения задания, создания копии и удаления выбранных страниц задания
- 2 Эскизы
- 3 Растровый файл
- 4 Номер страницы и кнопки навигации для перехода по страницам задания
- 5 Значки управления масштабированием для параметра «По размерам страницы» и для коэффициента масштабирования

Значки панели инструментов в окне предварительного просмотра растра

Стандартная панель инструментов Предварительный просмотр включает следующие элементы управления.

- Сохранить — нажать для сохранения внесенных в задание изменений или нового файла.
- Создать копию — нажать для создания копии выбранных страниц.
- Удалить - нажать для удаления выбранных страниц.
- ImageViewer — выберите этот элемент, чтобы открыть задание в окне Fiery ImageViewer, если Fiery server поддерживает Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition или Fiery Productivity Package.

Объединение страниц в окне "Предварительный просмотр"

Можно открыть несколько окон Предварительного просмотра с различными заданиями, но все эти задания должны быть получены от одного сервера Fiery server. Задания в каждом окне можно редактировать по отдельности. Можно перетаскивать страницы из одного окна в другое.

Если перетащить страницу из одного окна в другое, исходное окно (в котором изначально находилось задание) переходит в режим "Только для чтения". Для целевого окна сохраняется возможность редактирования. Чтобы вернуть возможность редактирования в исходном окне, необходимо в целевом окне сохранить новое задание с объединенными страницами.

Примечание: Когда открыто несколько окон Предварительного просмотра разных заданий, редактировать другие задания невозможно до тех пор, пока не будет сохранено последнее отредактированное задание.

Предварительный просмотр растра для VDP

В окне Предварительный просмотр можно просматривать обработанные задания печати переменных данных (VDP). При отображении используются все параметры спуска полос, которые были применены к заданию. Содержимое задания отображается в фактическом размере и упорядочивается по записям или готовым наборам.

В окне «Предварительный просмотр» растра для VDP можно выполнять следующие действия:

- перемещаться по записям или готовым наборам, а также по страницам или поверхностям задания. Отображаемые параметры навигации изменяются динамически в зависимости от того, был ли выполнен спуск полос;
- изменять размер эскизов;
- разворачивать и сворачивать записи или эскизы;
- открывать задание в Fiery ImageViewer, если оно поддерживается сервером Fiery server.

Примечание: Функции Сохранить, Создать копию и Удалить не предусмотрены для заданий VDP, отображаемых в окне Предварительный просмотр.

Просмотр задания VDP перед спуском полос

Когда перед спуском полос обработанное задание VDP отображается в окне Предварительный просмотр, можно переходить между записями и страницами. Можно также открыть задание в окне Fiery ImageViewer, если эта программа поддерживается сервером Fiery server.

Примечание: Функции Сохранить, Создать копию и Удалить не предусмотрены для заданий VDP, отображаемых в окне Предварительный просмотр.

Просмотр задания VDP после спуска полос

Когда после спуска полос обработанное задание VDP отображается в окне Предварительный просмотр, можно переходить по готовым наборам и поверхностям.

Чтобы выполнить спуск полос для обработанного задания VDP, необходимо выполнить спуск полос, сохранить задание в формате .dbp, обработать его и открыть в окне Предварительный просмотр. Можно также открыть задание в окне Fiery ImageViewer, если эта программа поддерживается сервером Fiery server.

Примечание: Функции Сохранить, Создать копию и Удалить не предусмотрены для заданий VDP, отображаемых в окне Предварительный просмотр.

Отображение заданий VDP в режиме Несколько на листе

Если спуск полос задания VDP выполнен в режиме Несколько на листе (либо Обрезка и укладка, либо Duplo) и для параметра Размер стека установлено значение Все, задание состоит из одного готового набора. В этом случае перемещение возможно только по поверхностям. Если для параметра Размер стека задано значение больше единицы, можно переходить как между готовыми наборами, так и между поверхностями (как и для любого другого задания VDP со спуском полос).

Печать

Импорт заданий для печати

Чтобы выполнить печать, можно импортировать файлы напрямую в очереди сервера Fiery server или импортировать задания, сохраненные во внешних архивах (за пределами жесткого диска сервера Fiery server).

Импорт заданий в очереди печати

Для печати файлов их можно импортировать напрямую на сервер Fiery server. Можно импортировать несколько заданий одновременно, сохраняя неизменным формат файлов.

Одновременно можно импортировать несколько заданий. Импорт файлов в очередь выполняется аналогично печати с помощью драйвера принтера или приложения печати, однако при использовании команды «Печать» выполняется преобразование заданий в формат PostScript, а при использовании функции «Импорт» формат файлов заданий остается тем же. Для импорта файлов их можно перетащить в следующие списки и очереди.

- Подключенные серверы Fiery servers в списке серверов
- Очереди печати или обработки
- Очередь отложенных

Тем не менее для наиболее полного контроля над процессом импорта файлов выберите значок **Импорт** на панели инструментов Центр заданий или пункт **Импорт заданий** в меню **Файл**. На компьютере незамедлительно откроется диалоговое окно обзора. Когда файлы будут выбраны, они отобразятся в диалоговом окне **Импорт файлов**. В этом диалоговом окне к файлам во время импорта можно легко применить последовательность действий (хранящиеся на сервере шаблоны заданий или виртуальный принтер). Как правило, при импорте файлов путем перетаскивания это невозможно (единственным исключением из этого правила является список **Серверы**).

- 1 Перетащите файлы или папки с компьютера в очередь **Печать** или **Обработка** либо в список **Отложенные**.

Поддерживаются следующие форматы файлов: PS, PRN (если файл создан в драйвере принтера PostScript или PCL), PDF, EPS, TIFE, PCL (если файл создан в драйвере PCL), PDF/VT, PPML, ZIP, VPS и Fiery FreeForm Plus.

Примечание: Форматы PCL, PPML, ZIP и VPS могут не поддерживаться некоторыми серверами Fiery servers.

При перетаскивании файлов или папок в эти места назначения диалоговое окно **Импорт файлов** не отображается. Выполняется импорт всего содержимого папок.

- 2 Перетащите файлы на подключенный сервер Fiery server в список Серверы, очередь Печать, очередь Обработка или список Задержанные.

Откроется диалоговое окно Импорт файлов. См. шаг 5.

- 3 Чтобы импортировать файлы непосредственно с компьютера, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Файл > Импорт задания.
- Нажмите значок Импорт на панели инструментов Центра заданий.

- 4 В диалоговом окне обзора на компьютере выберите файлы, которые требуется загрузить на сервер.

Откроется диалоговое окно Импорт файлов.

- 5 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите Применить настройки, принятые по умолчанию, чтобы импортировать файлы с заданными атрибутами. Если какой-либо параметр не задан, то Fiery server будет использовать параметр по умолчанию.
- Выберите Использовать набор настроек на сервере, а затем выберите нужный вариант в списке заводских или серверных настроек, опубликованных на Fiery server.
- Выберите Использовать виртуальный принтер, а затем выберите нужный вариант в списке виртуальных принтеров, опубликованных на Fiery server.

Перечисленные выше параметры Использовать набор настроек на сервере и Использовать виртуальный принтер отображаются только в том случае, если на Fiery server настроены виртуальные принтеры или наборы настроек.

- 6 Выберите действие, которое необходимо выполнить над заданием. Например:

- Обработать и отложить (по умолчанию)
- Печать
- Печатать и отложить
- Печатать и удалить

В зависимости от функций сервера Fiery server могут быть предложены другие варианты.

Примечание: Отобразится последнее выбранное действие.

Импорт заданий из внешних архивов и жесткого диска Fiery server

Импорт заданий, сохраненных во внешних архивах, в том числе на жестком диске Fiery server.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы вручную импортировать задания, нажмите **Файл > Импорт архивного задания**. Перейдите в каталог и выберите папку, содержащую архивное задание. Выберите задание и нажмите **ОК**.
Если в списке нет нужной папки, нажмите **Управление**, чтобы перейти в каталог для поиска и добавления папки, а затем нажмите кнопку **ОК**.
Импортированное задание появится либо в очереди "Отложенные", либо в очереди "Напечатанные".
 - Выберите файл на рабочем столе компьютера и перетащите его в заданную очередь Command WorkStation.

Настройка параметров печати

Параметры печати задания, к которым можно перейти в окне **Параметры задания**, указывают такую информацию, как режим печати задания (односторонний или двусторонний) и необходимость сшивания.

После отправки задания печати на Fiery server оператор может просмотреть или изменить эти параметры печати в окне **Параметры задания** в Command WorkStation. Например, оператор может выполнить следующие действия:

- просмотреть параметры печати задания, в том числе инструкции для оператора;
- заменить настройки;
- напечатать список текущих параметров задания на локальном принтере.

Просмотр параметров задания

Можно просмотреть и заменить параметры печати задания, выбранного в списке отложенных, напечатанных или архивированных заданий.

Если оператор оставил неизменными настройки и параметры печати задания в Command WorkStation, в окне **Параметры задания** отображаются все настройки задания, введенные пользователем в драйвере принтера PostScript перед отправкой задания, или заданные в драйвере принтера PostScript настройки, используемые по умолчанию.

Для заданий, импортированных в Command WorkStation, отображаются либо настройки, включенные в состав задания (только для заданий PostScript), либо принятые по умолчанию настройки для сервера Fiery server (для файлов PDF или заданий, импортированных без информации о задании).

Для выполняющихся в данный момент заданий можно просмотреть версию параметров только для чтения. К ним относятся задания, которые обрабатываются, ожидают обработки, печатаются или ожидают печати. Это позволяет проверять свойства активных заданий без их отмены.

Просмотр или замена параметров задания

Можно просмотреть и изменить значения параметров печати задания.

Примечание: Кроме того, для переопределения параметров задания можно использовать встроенные возможности редактирования на панели сводной информации о задании.

- 1 Дважды нажмите задание в очереди отложенных или напечатанных либо выберите задание и выполните одно из следующих действий.

- Нажмите правую кнопку мыши и выберите Свойства.
- Нажмите значок Свойства.
- Выберите Действия > Свойства.

Для выбора нескольких заданий на одном сервере Fiery server удерживайте нажатой клавишу Shift, Ctrl (в Windows) или Cmd (в macOS), а затем нажмите Свойства. Если открыто несколько заданий, при выборе значения в окне Параметры задания это значение по умолчанию применяется ко всем заданиям. Панель Итог обеспечивает наглядное сравнение параметров печати нескольких заданий.

- 2 Нажмите каждый значок, чтобы просмотреть параметры печати для группы параметров задания.

При изменении значений некоторых параметров требуется повторная обработка задания.

- 3 Если необходимо заменить параметры печати, внесите изменения, а затем нажмите ОК для сохранения новых настроек или Печать для сохранения и печати задания с использованием новых настроек.

Если нажать кнопку Печать, окно Параметры задания закрывается и выполняется печать задания с текущими настройками.

Некоторые настройки не могут быть мгновенно применены к отложенным и обработанным заданиям, поскольку для применения настроек необходима повторная обработка задания.

Просмотр сводки текущих параметров печати задания

Из окна Параметры задания можно распечатать сводку текущих параметров задания.

- 1 В окне Параметры задания нажмите значок Сводка.
- 2 Чтобы напечатать список существующих параметров задания, нажмите Печать сводки.

Примечание: Некоторые параметры печати, имеющиеся в драйвере принтера, не отображаются в окне Параметры задания. Информацию о конкретных параметрах печати и их настройке см. в документации Fiery server.

Действия с заданиями в окне Параметры задания

В окне Параметры задания можно выполнять типовые действия над заданиями. Например, можно напечатать задание или обработать и отложить задание. Действием, выполняемым по умолчанию, является печать.

Печать

Fiery server помещает задание в очередь для обработки, а затем выполняет печать задания. Если задание уже обработано, Fiery server помещает его в очередь для печати.

Печатать и отложить	Fiery server помещает задание в очередь для обработки, выполняет печать, а затем возвращает задание в очередь отложенных в обработанном состоянии.
Печатать и удалить	Fiery server помещает задание в очередь для обработки, выполняет печать, а затем удаляет задание. В этом случае задание не попадает в очередь напечатанных заданий, что повышает безопасность печати.
Отложить	Задание помещается в очередь Fiery server, пока оператор не предпримет дальнейших действий. Отложенные задания могут находиться в обработанном и предварительно обработанном состоянии.
Обработать и отложить	Fiery server помещает задание в очередь для обработки, а затем возвращает задание в очередь отложенных. Это действие можно использовать для предварительного просмотра любого задания перед печатью.
Печать пробной копии	Печать отдельной копии задания для проверки результатов вывода. После завершения печати задания количеству копий задания вновь присваивается исходное значение, а задание сохраняет растр, который был создан (или использован, если существовал ранее) при печати пробной копии. Печать пробной копии доступна из контекстного меню в окне Параметры задания и Fiery Hot Folders.

Категории параметров печати

Параметры печати в окне "Параметры задания" сгруппированы по категориям для более быстрого доступа.

Быстрый доступ	Содержит копии параметров печати из других групп параметров заданий. Эту вкладку можно настраивать, добавляя или удаляя любые параметры печати. Вкладка Быстрый доступ позволяет быстро находить параметры печати без необходимости просмотра всех вкладок окна "Параметры задания".
Информация о задании	Вся информация о задании, включая информацию о пользователе, которая может быть необходима для его аутентификации, информацию о параметрах безопасной печати и обработке задания.
Материал для печати	Атрибуты и источники бумаги для печати и вставки.
Компоновка	Определяет параметры спуска полос для задания печати и процесс создания брошюры на материале для печати/листе, за исключением позиционирования, компенсирующего различные варианты заключительной обработки, например Выравнивание лотков.
Цвет	Настройки цвета и дополнительные функции (если они включены). Эта вкладка скрыта, когда подключен черно-белый принтер.
Изображение	Все настройки качества изображения, поддерживаемые подключенным Fiery server и принтером.

Закл. обработка	Параметры печати, относящиеся только к оборудованию для заключительной обработки, которое установлено в принтере, а также настройки сдвига изображения для компенсации параметров заключительной обработки.
VDP	Все настройки печати переменных данных (VDP), такие как параметры FreeForm и дополнительные настройки VDP.
Штампы	<p>Все параметры графических штампов, которые позволяют добавлять или скрывать/удалять изображения в задании. Здесь также содержатся свойства водяных знаков, которые задают положение и стиль водяных знаков.</p> <p>Примечание: Вкладка Штампы не поддерживается для некоторых серверов Fiery servers.</p>
Итог	Сводка текущих параметров печати задания.

Задание значений по умолчанию для всех параметров задания

Функция "Назначение настроек по умолчанию" позволяет настроить Fiery server, изменяя параметры задания по умолчанию. После настройки Fiery server с помощью параметра "Задать значения по умолчанию" заданные настройки будут изначально применяться при работе с Fiery Hot Folders, виртуальными принтерами и шаблонами заданий на сервере. Параметр "Задать значения по умолчанию" применяется к заданиям, отправленным из Fiery Driver, когда включена функция двунаправленной связи.

Задания, импортированные на Fiery server при включенном в диалоговом окне Импорт файлов параметре Применить настройки, принятые по умолчанию или перемещенные в Центр заданий путем перетаскивания, также наследуют текущие настройки по умолчанию, заданные с помощью параметра "Задать значения по умолчанию". При добавлении заданий в очереди Fiery server их параметры можно переопределить.

Примечание: Если двунаправленная связь выключена, будут применяться задания с настройками по выбору пользователя, отправленные из Fiery Driver на Fiery server. Все прочие настройки (не измененные пользователем) будут наследовать заводские параметры (также именуемые настройками принтера по умолчанию).

Настройки по умолчанию для всех параметров задания можно просмотреть и изменить. Чтобы изменить настройки заданий по умолчанию, включая настройки цвета, выберите Задать значения по умолчанию. К функции "Задать значения по умолчанию" можно перейти из следующих разделов.

- Центр устройств > Виртуальные принтеры
- Центр устройств > Шаблоны задания
- Центр устройств > Управление цветом
- Сервер > Задать значения по умолчанию

При нажатии "Задать значения по умолчанию" открывается окно Настройки по умолчанию, в котором можно выбрать нужные параметры по умолчанию для Fiery server. Эти настройки применяются к очереди печати и очереди отложенных и в дальнейшем действуют по умолчанию при создании новых шаблонов заданий на сервере или виртуальных принтеров.

- 1 Нажмите значок "Больше" (три точки) рядом с названием сервера Fiery server, затем выберите **Задать значения по умолчанию** либо **Сервер > Задать значения по умолчанию**.
- 2 В окне **Настройки по умолчанию** задайте нужные значения отдельно для каждого параметра и решите, нужно ли вам заблокировать эти параметры.

Можно также выбрать **Заблокировать все** или **Разблокировать все**.

Настройку **Выходной профиль** заблокировать нельзя, так как на сервере Fiery server по умолчанию всегда устанавливается значение **Использовать настройки, определенные для задания**.

Заблокированные (недоступные) элементы будут отображаться в Fiery Driver для Windows серым цветом только в том случае, если включена двунаправленная связь. Эти настройки нельзя переопределить во время печати. При печати из Fiery Driver с выключенной двунаправленной связью или печати из Fiery Driver в macOS заблокированные параметры не будут отображаться серым цветом. Тем не менее они будут применяться, переопределяя настройки Fiery server по умолчанию.

Примечание: Чтобы сбросить параметры задания до изначальных настроек, нажмите **Сброс**.

- 3 Нажмите **ОК**.

Примечание: Чтобы сделать резервную копию настроек по умолчанию, включая настройки цвета, заданные как значения по умолчанию, обязательно выберите **Виртуальные принтеры** в разделе **"Восстановление системы Fiery"**. Дополнительные сведения см. в разделе [Резервное копирование настроек Fiery server из Command WorkStation \(FS350/350 Pro и более ранние версии\)](#) на стр. 48.

Шаблоны Fiery Impose в окне "Параметры задания"

Fiery Impose содержит несколько готовых шаблонов спуска полос, которые доступны на вкладке **Компоновка** в окне **Параметры задания**. При наличии лицензии на Fiery Impose можно редактировать шаблоны и сохранять их в качестве пользовательских шаблонов.

От выбранного шаблона зависят все соответствующие настройки задания, которые обеспечивают правильный результат печати и предотвращают конфликт параметров печати. Шаблоны спуска полос доступны из Fiery Hot Folders и могут быть добавлены в наборы настроек на сервере и виртуальные принтеры. Для заданных по умолчанию шаблонов спуска полос установлен следующий формат после заключительной обработки: **На основе области кадрирования**. Пользовательские шаблоны спуска полос поддерживают **Пользовательский формат** и формат **На основе области обрезки** после заключительной обработки с автоматическим использованием размера обрезки Acrobat PDF. Параметр **На основе области обрезки** доступен только для заданий формата "несколько на листе". Дополнительную информацию см. в *Справке по Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Примечание: Для использования пользовательских шаблонов **Пользовательский** и **На основе области обрезки** необходимо, чтобы исходные файлы были в формате PDF. Файлы PostScript не поддерживаются.

Доступ к Fiery Impose из окна "Параметры задания"

При открытии задания в окне Fiery Impose из меню **Параметры задания** задание отображается в режиме каркаса на панели **Представление листа**. Настройки Fiery Compose и элементы управления назначением продукта на панели **Настройки** недоступны.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите очередное/отложенное задание в очереди Отложенные.
- Если это папка быстрого доступа, дважды нажмите папку в окне Консоль Fiery Hot Folders.

2 Выберите Действия > Свойства.

3 Нажмите вкладку Компоновка, затем нажмите Спуск полос.

4 Нажмите Редактировать шаблон спуска полос.

Для редактирования шаблона Fiery Impose и создания пользовательского шаблона Fiery server должен поддерживать Fiery Impose, а также необходима соответствующая лицензия.

Шаблоны спуска полос

Fiery Impose предоставляет ряд готовых шаблонов. Можно также создать пользовательские шаблоны.

Список готовых шаблонов включает Обычный, Брошюра и Несколько на листе:

- Обычный включает Шаблон по умолчанию и 1 на страницу, без полей.
- Брошюра включает 2-полосный клеевой переплет, 2 на страницу, брошюровка внакидку и 4 на страницу, верх к верху.
- Несколько на листе включает 3 на страницу, сложенная вдвое брошюра, 4 на страницу, фальцовка "калиткой" и 4 на страницу, фальцовка "гармошкой".

Примечание: Для заданных по умолчанию готовых шаблонов спуска полос установлен следующий формат после заключительной обработки: На основе области кадрирования.

Примечание: При отображении шаблонов Обычный, Брошюра и Несколько на листе в верхней части списка будут указаны стандартные заводские шаблоны, после которых следуют пользовательские шаблоны. Заводские и пользовательские шаблоны сортируются в алфавитно-цифровом порядке по возрастанию.

Для создания пользовательского шаблона можно изменить настройки готового шаблона. Выберите шаблон, внесите изменения и сохраните шаблон с новым именем. Для пользовательских шаблонов могут быть доступны не все настройки. Новые настройки применяются незамедлительно. Сервер Fiery server должен поддерживать Fiery Impose; кроме того, необходима действующая лицензия.

Примечание: Пользовательские шаблоны, в которых имеются японские метки обрезки, можно использовать только в Fiery Impose.

Диалоговое окно Параметры позволяет задать путь к папке или каталогу для сохранения пользовательских шаблонов.

Для редактирования шаблонов спуска полос также можно использовать Fiery Hot Folders (при наличии лицензии Fiery Impose). Пользовательские шаблоны спуска полос теперь поддерживают следующие рабочие процессы форматирования после заключительной обработки: Пользовательский и На основе области обрезки. Параметр Пользовательский использует в качестве формата после заключительной обработки область обрезки файла PDF. Пользователь может переопределить значения по умолчанию и задать свой собственный формат обрезки. Формат На основе области обрезки доступен только для группового спуска полос. Рабочий процесс На основе области обрезки — автоматизированный рабочий процесс, который динамически создает компоновку для различных элементов размера меньше стандартного размера (визитки, почтовые открытки или входные билеты на концерт) или листа больше стандартного размера (например, 11 x 17).

Примечание: Рабочие процессы форматирования после заключительной обработки Пользовательский и На основе области обрезки используют исходные файлы в формате PDF. Файлы PostScript не поддерживаются.

Более подробную информацию о шаблонах спуска страниц см. в *Справке по Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Наборы настроек печати

Набор настроек — это набор параметров печати в окне Параметры задания, который можно использовать позднее.

Доступ к разделу Наборы настроек на сервере возможен из окна «Параметры задания» и драйверов принтера. Эти наборы настроек можно применять к рабочим процессам, таким как Fiery Hot Folders и виртуальные принтеры.

Наборы настроек перечислены в раскрывающемся меню Наборы настроек в окне Параметры задания. Можно выбрать один из наборов настроек для задания в списке или создать новый набор настроек на основе текущих параметров, выбранных в окне Параметры задания. Если в задании пока не используется набор настроек, поле Наборы настроек будет пустым (без текста). Для всех свойств отображаются исходные настройки по умолчанию. Когда выбран набор настроек для задания, все настройки обновляются и отражают значения сохраненного набора настроек. Если изменить любую настройку принтера, список Наборы настроек снова становится пустым.

Предусмотрено три типа наборов настроек для задания.

- **Локальные наборы настроек** — сохраненные на локальном компьютере пользователя.
Локальные наборы настроек доступны в списке Наборы настроек на сервере Fiery server. Они остаются на вашем локальном жестком диске, пока вы не удалите их.
- **Наборы настроек на сервере** — сохраненные на сервере Fiery server и используемые совместно с другими пользователями Fiery server.
Если применить к заданию Набор настроек на сервере, настройки из этого набора становятся частью задания и остаются в задании, пока вы их не измените.
Если Набор настроек на сервере имеет заблокированные настройки печати, вы можете переопределить настройки печати в окне Параметры задания, после того как выберете его для задания. После переопределения поле Наборы настроек становится пустым.
- **Наборы настроек на сервере по умолчанию** (доступны только для FS200/200 Pro и более поздних версий) — наборы заводских настроек, установленные на сервере Fiery server и используемые совместно с другими пользователями сервера Fiery server.

Применение наборов настроек

Наборы настроек можно применять с помощью одного из следующих методов.

- Импортируйте задание в Command WorkStation с помощью меню Файл > Импорт заданий или значка Импорт на панели инструментов Центр заданий. Можно выбрать параметр Использовать набор настроек на сервере, а затем выбрать набор настроек в списке в окне Импорт файлов.
- Выберите задание в очереди Отложенные, Напечатанные или В архиве в Центре заданий и нажмите значок Свойства на панели инструментов. В списке Наборы настроек выберите **Локальный набор настроек** или **Набор настроек на сервере**.

- В очереди Отложенные, Напечатанные или В архиве в Центре заданий нажмите задание правой кнопкой мыши, выберите Применить рабочий процесс, а затем выберите набор настроек в списке.
- Выберите или нажмите правой кнопкой мыши задание в очереди Отложенные, Напечатанные или В архиве в Центре заданий. На панели «Сводная информация о задании» выберите набор настроек на сервере в списке Рабочие процессы.

Редактирование набора настроек

В качестве дополнительного способа редактирования набора настроек можно использовать функцию внутреннего редактирования на панели «Сводная информация о задании».

Создание локального набора настроек или набора настроек на сервере

Администраторы могут создавать, редактировать, переименовывать, изымать из публикации, публиковать и удалять Наборы настроек на сервере, используя меню Сервер > Центр устройств > Последовательности действий > шаблоны задания. Локальный набор настроек можно сохранить только в окне Параметры задания.

Для создания локального набора настроек или набора настроек на сервере необходимо выбрать настройки в окне Параметры задания, а затем сохранить их в списке Наборы настроек.

Администраторы могут сохранять наборы настроек как локальные наборы настроек или наборы настроек на сервере. Операторы могут сохранять только локальные наборы настроек.

Создание локального набора настроек

Администраторы и операторы могут сохранять настройки, заданные в окне Параметры задания, в качестве локальных наборов настроек.

- 1 Дважды нажмите задание в очереди Задержанные или Напечатано либо выберите задание и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
 - Нажмите значок Свойства в Центре заданий.
 - Нажмите Действия > Свойства.
- 2 Установите требуемые настройки печати на каждой вкладке.
- 3 В разделе Наборы настроек выберите Сохранить набор настроек.
- 4 Введите описательное имя набора настроек и нажмите Локальные наборы настроек.
- 5 Нажмите Сохранить.

Локальные наборы настроек доступны в любое время при открытии окна Параметры задания. Они остаются на вашем локальном жестком диске, пока вы не удалите их.

Создание набора настроек на сервере

Администраторы могут сохранять настройки, заданные в окне Параметры задания, в качестве наборов настроек, хранящихся на сервере. Эти наборы настроек сохраняются на сервере Fiery server и используются совместно различными пользователями.

1 Нажмите Сервер > Центр устройств > Рабочие процессы > Шаблоны задания.

2 Нажмите Создать.

3 Введите описательное имя для набора настроек.

В именах наборов настроек нельзя использовать пробелы.

4 Введите описание набора настроек (не обязательно).

5 Укажите тип набора настроек сервера, выбрав один из следующих вариантов.

- **Полный** — содержит все настройки, доступные в окне "Параметры задания". Если применить этот тип набора настроек, он переопределит все текущие настройки задания.
- **Выборочный** — содержит только настройки, выбранные в окне "Параметры задания". Если применить этот тип набора настроек, будут изменены только определенные настройки. Все остальные настройки задания останутся без изменений.

Если выбран тип Выборочный, вы не сможете создать виртуальный принтер из этого набора настроек.

6 Нажмите Задать для настройки параметров задания, а затем нажмите ОК.

7 Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Настройки набора настроек задания.

Наборы настроек на сервере доступны в любое время в окне Сервер > Центр устройств > Рабочие процессы > Шаблоны задания или в окне Параметры задания. Они остаются на сервере Fiery server, пока не будут удалены администратором.

После того как набор настроек на сервере создан, на панели Настройки (справа) появятся настройки, значения которых отличаются от используемых по умолчанию, а также заблокированные настройки. Набор настроек на сервере публикуется автоматически, чтобы его могли использовать другие пользователи, подключенные к серверу Fiery server.

Выборочные наборы настроек можно создавать только в Центре устройств. Они не могут быть созданы в Центре заданий.

Изменение наборов настроек для заданий печати

Можно выбрать другой набор настроек и применить его ко всем заданиям. Можно также отредактировать или переименовать набор настроек, удалить локальный набор настроек или вернуться к набору настроек, используемому по умолчанию.

Для работы с наборами настроек используется окно Параметры задания. Чтобы открыть его, дважды нажмите задание в очереди Задержанные или Напечатано либо выберите задание и нажмите Свойства в Центре заданий.

Выбор другого набора настроек

Можно заменить текущий набор настроек для печати задания другим набором настроек.

- Выберите любое задание в очереди Отложенные или Напечатанные и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Применить рабочий процесс, а затем выберите набор настроек.
 - Нажмите правую кнопку мыши и выберите Свойства. В разделе Наборы настроек окна Параметры задания выберите другой набор настроек.
 - Нажмите Действия > Применить рабочий процесс, а затем выберите набор настроек.

Набор настроек используется до тех пор, пока не будет выбран другой набор или не будут внесены изменения в окне "Параметры задания".

Редактирование набора настроек

Набор настроек содержит большинство параметров печати, которые вы установили в окне Параметры задания. После выбора набора настроек можно изменить заданные значения в окне Параметры задания.

- Отредактировать наборы настроек можно следующими способами.
 - Примените набор настроек к заданию, затем задайте нужные настройки и нажмите Сохранить как набор настроек. Наберите прежнее имя набора настроек и выберите локальный набор настроек или набор настроек на сервере.
 - В меню Сервер > Центр устройств > Рабочие процессы > Шаблоны задания выберите нужный набор настроек и нажмите Редактировать. Измените нужные настройки в окне Параметры задания и закройте его, чтобы сохранить изменения.

При редактировании набора настроек в меню Центр устройств > Наборы настроек на сервере нельзя изменить тип набора (Полный или Выборочный).

Удаление локального набора настроек

Локальный набор настроек можно удалить с помощью функции Управление локальными наборами настроек в окне Параметры задания.

- 1 В разделе Наборы настроек окна Параметры задания выберите Управление локальными наборами настроек.
- 2 Выберите набор настроек и нажмите Удалить.

Переименование набора настроек

Локальный набор настроек можно переименовать с помощью функции Управление локальными наборами настроек в окне Параметры задания.

- 1 В разделе Наборы настроек окна Параметры задания выберите Управление локальными наборами настроек.
- 2 Выберите набор настроек и нажмите Переименовать.
- 3 Введите описательное имя для набора настроек и нажмите Сохранить.

Восстановление исходного набора настроек, используемого по умолчанию

Чтобы вернуть исходные значения параметров печати, которые будут использоваться по умолчанию, к заданию можно применить набор настроек Fiery server по умолчанию. Можно применить текущие настройки по умолчанию, заданные администратором с помощью функции "Задать значения по умолчанию", или заводские параметры (ранее именуемые настройками принтера по умолчанию).

- Чтобы применить настройки по умолчанию, выполните одно из указанных ниже действий.
- Чтобы применить текущие настройки сервера по умолчанию в окне Параметры задания, в разделе Наборы настроек выберите По умолчанию.
- Чтобы применить заводские параметры в окне Параметры задания, в разделе Наборы настроек выберите Заводские параметры.

Дополнительную информацию о параметрах заданий по умолчанию см. в [Задание значений по умолчанию для всех параметров задания](#) на стр. 65.

Наборы настроек на сервере

Наборы настроек на сервере — это согласованные наборы настроек печати, которые могут использовать все пользователи системы. Пользователи могут сохранять эти наборы настроек на своих компьютерах, но только администратор вправе сохранять, редактировать, публиковать и удалять наборы настроек, хранящиеся на сервере.

Наборы настроек на сервере доступны из следующих разделов.

- Command WorkStation (выберите Сервер > Центр устройств > Рабочие процессы > Наборы настроек заданий, а также с помощью значка Свойства на панели инструментов в Центре заданий)
- Параметры задания Command WorkStation (нажмите значок Свойства в Центре заданий)
- Fiery Hot Folders (см. *справку Fiery Hot Folders*)
- Виртуальные принтеры (см. [Виртуальные принтеры](#) на стр. 258)
- Драйверы принтеров для Windows и macOS

На основе наборов настроек на сервере администратор может создавать папки Fiery Hot Folders и виртуальные принтеры. При редактировании наборов настроек на сервере также изменяются настройки этих папок Fiery Hot Folders и виртуальных принтеров.

Архивные задания с наборами настроек на сервере

Архивные задания сохраняют информацию о задании и имя набора настроек. При восстановлении архивного задания на том же сервере Fiery server, на котором оно было создано, набор настроек на сервере отображается в столбце Набор настроек во всех очередях Центра заданий (например, в очереди обработки или печати).

Отслеживание отредактированных наборов настроек

Звездочка (*) рядом с именем набора настроек на сервере указывает на то, что этот набор был изменен, после того как он был применен к отложенному, напечатанному или архивированному заданию. Другими словами, набор настроек был изменен администратором после отправки задания. Для использования новейших настроек необходимо повторно применить набор настроек к заданию.

Если в любое из окон Центра заданий («Выполняется печать», «Обрабатывается», «Отложенные», «Напечатанные» или «В архиве») был добавлен столбец Набор настроек, в столбце Набор настроек отображаются звездочка и имя задания.

Наборы настроек по умолчанию для сервера

Чтобы пользователям было легче использовать рабочие процессы Fiery server, добавлены пять наборов настроек по умолчанию для сервера, которые содержат часто используемые настройки. Наборы настроек по умолчанию для сервера являются заводскими. Наборы настроек по умолчанию доступны на сервере Fiery server с системным программным обеспечением Fiery FS200/200 Pro и более поздних версий только в том случае, если они поддерживаются сервером.

При запуске сервера Fiery server отображаются подходящие наборы настроек по умолчанию в соответствии с размером бумаги по умолчанию и языковыми настройками сервера Fiery server.

Наборы настроек по умолчанию для сервера включают в себя следующие параметры.

- 2_страницы_на_листе_альбомная
- Двусторонняя_печать_в_оттенках_серого
- Двусторонняя_печать_со_сшиванием
- Большая_брошюра
- Небольшая_брошюра

Примечание: Наборы настроек, созданные пользователем, включают все настройки в окне Параметры задания, даже если настройки не изменялись. Наборы настроек на сервере по умолчанию, напротив, включают только вышеперечисленные настройки. Все прочие настройки наследуются от настроек по умолчанию для задания или сервера.

Наборы настроек по умолчанию для сервера можно изменить из Command WorkStation (выберите Сервер > Центр устройств > Рабочие процессы > Наборы настроек заданий). Если отредактировать набор настроек на сервере по умолчанию, то он перестанет быть набором по умолчанию, а станет пользовательским набором настроек.

Ограничения/пределы

К наборам настроек по умолчанию для сервера применяются следующие ограничения.

- Если набор настроек на сервере по умолчанию применить к заданиям с настройками смешанных материалов для печати, эти настройки не сохраняются.
- В наборах настроек по умолчанию для сервера на вкладке «Компоновка» не отображаются настройки обложки для брошюр. Для добавления отдельной обложки нажмите Обычная, а затем снова нажмите Брошюра. После этого настройки обложки отобразятся.

- Задания с переменными данными не поддерживают настройки устройства изготовления брошюр и параметр «Несколько на листе» в меню «Параметры задания», поэтому эти настройки игнорируются при использовании набора настроек на сервере по умолчанию.

Примечание: Чтобы создать брошюру или задания в режиме «Несколько на листе» с помощью заданий VDP, можно использовать Fiery Impose.

- Перед использованием наборов настроек по умолчанию для сервера на принтерах под управлением Paper Catalog или каталога материалов для печати убедитесь, что набор настроек изменен и ему назначен элемент каталога бумаги.

Редактирование, удаление и изъятие из публикации наборов настроек на сервере

Редактирование, удаление и отмена публикации набора настроек на сервере выполняется в окне Сервер > Центр устройств > Последовательности действий > шаблоны задания.

Для выполнения этих действий необходимо войти в систему Fiery server в качестве администратора.

Если изменить или удалить используемый набор настроек на сервере, изменения повлияют только на будущие задания. Новые параметры набора настроек мгновенно применяются ко всем папкам Fiery Hot Folders и виртуальным принтерам, которые используют указанный набор настроек на сервере.

Существующий набор настроек на сервере можно перезаписать точно так же, как обычный файл на компьютере. Перезапись набора настроек на сервере возможна из окна "Параметры задания".

Изменения набора настроек не влияют автоматически на задания, которые уже находятся в очереди напечатанных или отложенных заданий на Fiery server. Чтобы обновить задания в очередях Fiery server для использования новых значений, необходимо повторно применить набор настроек к заданию в окне "Параметры задания".

Редактирование наборов настроек на сервере

Администраторы могут редактировать наборы настроек, хранящиеся на сервере. Редактирование наборов настроек на сервере выполняется в окне Command WorkStation (Сервер > Центр устройств > Последовательности действий) или окне "Параметры задания".

- 1 Чтобы изменить набор настроек с помощью Центра устройств, выберите требуемый набор, а затем нажмите Редактировать на панели инструментов окна Центр устройств > Последовательности действий > шаблоны задания.

a) Введите описание изменения (не обязательно).

b) Для изменения настроек печати нажмите Задать.

c) Нажмите ОК.

- 2 Чтобы изменить набор настроек с помощью Центра заданий, нажмите правой кнопкой мыши задание в очереди Задержанные или Напечатано и выберите Параметры задания.
 - a) Выберите набор настроек на сервере в списке Наборы настроек для выбранного задания.
 - b) В окне "Параметры задания" внесите изменения, которые необходимо применить к набору настроек.
 - c) В списке Наборы настроек выберите Сохранить набор настроек, выберите Набор настроек на сервере и введите точное имя набора настроек.
 - d) Нажмите Сохранить, а затем нажмите ОК для перезаписи существующего набора настроек.

Удаление наборов настроек на сервере

Администраторы могут удалять наборы настроек, хранящиеся на сервере.

- 1 Выберите набор настроек (опубликованный или неопубликованный) в списке и нажмите Удалить на панели инструментов.
- 2 Нажмите Да.

Все папки Fiery Hot Folders и виртуальные принтеры, связанные с удаленным набором настроек, будут от него отключены. Тем не менее они сохраняют настройки, которые были заданы в удаленном наборе настроек.

Изъятие из публикации наборов настроек на сервере

Неопубликованный набор настроек не может быть использован в драйверах принтеров или окне Параметры задания. Набор настроек на сервере, изъятый из публикации, можно снова опубликовать.

- 1 Выберите в списке опубликованный Набор настроек на сервере (помечен значком публикации).
- 2 На панели инструментов нажмите Изъять из публикации.

Набор настроек помечается значком неопубликованного набора.

- 3 Нажмите Да.

Все папки Fiery Hot Folders и виртуальные принтеры, связанные с изъятим набором настроек, будут отсоединены. Однако они сохраняют настройки, которые были заданы в изъятим наборе настроек.

О заблокированных наборах настроек на сервере

Можно устанавливать и снимать блокировку параметров печати в наборах настроек на сервере в меню Сервер > Центр устройств > Рабочие процессы > Наборы настроек заданий.

Для выполнения этих действий необходимо войти в систему сервера Fiery server в качестве администратора.

В результате блокировки параметра в наборе настроек на сервере происходит следующее.

- Его значение применяется ко всем файлам, импортированным в Command WorkStation с использованием этого набора настроек.
- Выбранное значение параметра можно заменить в параметрах задания в драйвере принтера, однако после замены список "Наборы настроек" очищается.
- Задания Fiery Hot Folders также наследуют то же заблокированное значение параметра (при условии, что Fiery Hot Folders использует этот набор настроек на сервере).
- Виртуальные принтеры отображают параметр как заблокированный. Клиентские драйверы принтера, подключенные к виртуальному принтеру, не могут изменить значение параметра.

Настройку Выходной профиль заблокировать нельзя, так как на сервере Fiery server по умолчанию всегда устанавливается значение Использовать настройки, определенные для задания.

Блокировка применяется только в момент отправки задания. Если задания уже находятся на сервере Fiery server, заблокированные настройки можно изменить в окне Параметры задания в Command WorkStation.

Блокирование или разблокирование настроек в наборах настроек на сервере

Если вход в систему Fiery server выполнен с полномочиями администратора, можно блокировать и разблокировать настройки печати в окне Сервер > Центр устройств > Последовательности действий > шаблоны задания.

- 1 Выберите набор настроек, который необходимо отредактировать, и нажмите Редактировать на панели инструментов.
- 2 Введите описание изменения (не обязательно).
- 3 Для изменения настроек печати нажмите Задать.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы заблокировать все настройки печати, нажмите Блокировать все.
 - Чтобы заблокировать конкретную настройку печати, нажмите значок замка.
 - Чтобы разблокировать все настройки печати, нажмите Разблокировать все.
 - Чтобы разблокировать конкретную настройку печати, нажмите значок закрытого замка.
- 5 Нажмите ОК.

Экспорт и импорт наборов настроек на сервере

Можно экспортировать наборы настроек на сервере в файл (Exported Presets.fpr) с одного сервера Fiery server, а затем импортировать файл на другой сервер Fiery server той же модели и версии, используя окно Сервер > Центр устройств > Рабочие процессы > Наборы настроек заданий.

Наборы настроек на сервере можно также экспортировать для целей хранения, используя функцию резервного копирования и восстановления (Сервер > Центр устройств > Общие > Инструменты). Резервные копии наборов настроек невозможно восстановить на другой модели сервера Fiery server.

При импорте файла наборов настроек можно заменить существующие наборы настроек или объединить их с новыми наборами.

Для экспорта и импорта наборов настроек на сервере необходимо войти в систему сервера Fiery server в качестве администратора.

Экспорт наборов настроек на сервере

Администраторы могут экспортировать наборы настроек на сервере, чтобы использовать их на другом Fiery server.

- 1 На панели инструментов нажмите Экспорт.
- 2 Перейдите к папке, где будет сохранен файл Exported Presets.fpr.
- 3 Нажмите Сохранить.

Импорт наборов настроек на сервере

После экспорта наборов настроек на сервере с одного Fiery server администраторы могут импортировать их для использования на другом аналогичном Fiery server.

- 1 На панели инструментов нажмите Импорт.
- 2 Выберите Объединить с существующим или Заменить существующий.

Если выбрано объединение наборов настроек на сервере, наборы настроек в импортированном файле добавляются к существующим наборам настроек на Fiery server. В случае совпадения имен к концу имени импортированного набора настроек добавляется численный суффикс, например FirstTest-1.

Если выбрана замена существующих наборов настроек на сервере, все текущие наборы настроек на сервере удаляются и заменяются наборами из нового файла набора настроек задания Fiery.

- 3 Перейдите к месту хранения файла Exported Presets.fpr.
- 4 Нажмите Открыть.

Назначение настроек по умолчанию

Функция Назначение настроек по умолчанию позволяет настроить Fiery server, изменяя параметры задания по умолчанию.

Fiery JobExpert

Fiery JobExpert позволяет автоматически устанавливать для заданий рекомендуемые параметры при использовании Fiery Command WorkStation. JobExpert оптимизирует параметры каждого отдельно взятого задания и отображает подробный список внесенных изменений.

При применении JobExpert вы также можете изменять параметры заданий вручную.

Правила Fiery JobExpert

JobExpert позволяет выбрать правило в списке предварительно определенных правил.

Доступны следующие варианты.

Все категории	JobExpert выберет наиболее подходящие параметры задания на основе содержимого задания.
Управление цветом	JobExpert выберет наиболее подходящие настройки цвета на основе содержимого задания.
Качество изображения	<p>JobExpert выберет наиболее подходящие настройки качества изображения на основе содержимого задания.</p> <p>После анализа задания с помощью JobExpert можно проверить примененные настройки. Для этого перейдите на вкладку Изображение в окне Параметры задания.</p>
VDP	JobExpert выберет наиболее подходящие Параметры задания для заданий PDF, содержащих переменные данные. Если в задании обнаружены объекты PDF/X, JobExpert также активирует PDF Print Engine.

Добавление столбца JobExpert

Столбец JobExpert можно добавить в Центре заданий в Command WorkStation.

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши любой столбец под панелью заголовка окна.
- 2 Нажмите Добавить новый > Инф. о задании.
- 3 Выберите правило JobExpert.

В столбце JobExpert отображаются все правила JobExpert, примененные к заданию в данный момент.

Импорт задания с помощью JobExpert

Можно импортировать задание и применить JobExpert в Command WorkStation.

- 1 Чтобы импортировать файлы в список Задержанные, выполните одно из указанных действий.
 - Нажмите Файл > Импорт заданий.
 - Нажмите значок Импорт на панели инструментов в Центре заданий.
- 2 Перейдите в папку, содержащую файл, который необходимо добавить.
- 3 Нажмите Открыть.

Чтобы импортировать несколько заданий, нажмите значок + (Добавить) в диалоговом окне Импорт файлов.

- 4 Выберите Применить настройки по умолчанию.

Примечание: Если при импорте задания применить набор настроек сервера или виртуальный принтер, то сначала будут применены настройки, заданные в наборе настроек сервера, или виртуальный принтер. Если параметр JobExpert также выбран, некоторые настройки могут быть переопределены приложением JobExpert, например настройки цвета и обработки изображений.

- 5 Выберите JobExpert (применимо к: PDF).

- 6 Выберите Применить JobExpert.

- 7 Выберите одно из указанных правил.

- Все категории
- Управление цветом
- Качество изображения
- VDP

- 8 Выберите действие, которое необходимо выполнить над заданием.

JobExpert будет автоматически применять рекомендуемые настройки к заданию.

Добавление JobExpert на виртуальный принтер

JobExpert можно применить к новым виртуальным принтерам в Command WorkStation.

Создавать новые виртуальные принтеры могут только администраторы.

- 1 Нажмите Сервер > Центр устройств.

- 2 Выберите Виртуальные принтеры в разделе Рабочие процессы в окне Центр устройств.

- 3 Нажмите Создать.

- 4 Выберите JobExpert в окне Новый виртуальный принтер .

- 5 Выберите одно из следующих правил.

- Все категории
- Управление цветом
- Качество изображения
- VDP

- 6 Нажмите ОК.

Если задание PDF импортировано в Command WorkStation с помощью виртуального принтера, оно будет отправлено в выбранное Действие в задании, а JobExpert будет использовать рекомендуемые настройки.

Добавление JobExpert к Fiery Hot Folders

JobExpert можно применить к новой папке быстрого доступа в Fiery Hot Folders.

Необходимо подключиться к серверу Fiery server, который поддерживает Fiery JobExpert.

- 1 Откройте Консоль Fiery Hot Folders.
- 2 Нажмите Создать.
- 3 Выберите одно из указанных правил.
 - Все категории
 - Управление цветом
 - Качество изображения
 - VDP

- 4 Нажмите ОК.

При импорте задания с помощью Fiery Hot Folders в приложении JobExpert будут использоваться рекомендуемые настройки.

Применение JobExpert в Центре заданий

JobExpert можно применить к существующему заданию в Центре заданий.

- 1 Правой кнопкой мыши нажмите задание в списке Задержанные.
- 2 Нажмите Применить JobExpert и выберите одно из следующих правил.
 - Все категории
 - Управление цветом
 - Качество изображения
 - VDP

Индикатор выполнения будет отображать процесс работы JobExpert в столбце Состояние задания. Если столбец JobExpert добавить в Центр заданий, будет отображаться сообщение Выполняется анализ.

Примечание: JobExpert позволяет обрабатывать несколько заданий одновременно.

- 3 Выберите Применить JobExpert.

Чтобы отменить работу JobExpert в процессе выполнения, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите значок X в поле индикатора выполнения.
- Нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Отменить JobExpert.

Удаление настроек JobExpert

Настройки, установленные для задания с помощью Fiery JobExpert, можно удалить с помощью Command WorkStation.

Кроме того, настройки, установленные с помощью JobExpert, можно удалить. Для этого перейдите к JobExpert на панели Сводная информация о задании и нажмите кнопку Очистить.

Примечание: При удалении настроек, установленных с помощью JobExpert, для параметров задания, измененных с помощью JobExpert, будут восстановлены настройки сервера по умолчанию. Можно также дублировать задание, а затем применить JobExpert, чтобы восстановить исходные значения параметров задания.

Просмотр отчета Fiery JobExpert

Вы можете просмотреть сводку изменений, внесенных приложением JobExpert в задание в Command WorkStation.

- 1 В окне Центр заданий в списке Задержанные выберите задание JobExpert.
- 2 Чтобы открыть JobExpert, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Показать отчет JobExpert.
 - Перейдите на панель Сводная информация о задании в Command WorkStation и нажмите Показать отчет.

Предварительный просмотр изменений JobExpert

Можно предварительно просмотреть изменения, внесенные в задание приложением JobExpert.

- 1 В окне Fiery JobExpert перейдите к параметру задания, который требуется просмотреть.
- 2 Выберите Предварительный просмотр.

На панели предварительного просмотра настроенной страницы можно использовать следующие элементы управления.

 - Назад и Далее: переход между параметрами задания.
 - Настроенные страницы: переход между различными настроенными страницами для одного параметра задания.
 - Фон: открытие средства выбора цвета для настройки цвета фона.

На панели предварительного просмотра настроенной страницы доступны следующие значки.

- X: закрытие панели предварительного просмотра для текущего параметра задания.
- Инструмент масштабирования (лупа): увеличение и уменьшение. Можно также вручную ввести значение.

Удаление данных растра из задания

Данные растра автоматически удаляются из задания, если выбрано действие, для выполнения которого это необходимо (например, для изменения свойства задания, которое требует повторной обработки).

Данные растра генерируются и связываются с заданием, которое было обработано или обработано и отложено.

Если при выборе обработанного задания указывается одно из следующих действий в нем: Impose, Compose или JobMaster либо Обработать и отложить, растр автоматически удаляется, чтобы задание открылось в очереди. Выбирать команду Удалить растр требуется лишь в том случае, если необходимо сэкономить объем места на жестком диске.



Этот значок обозначает обработанное задание с данными растра.



Этот значок обозначает задание в очереди без данных растра.

Если необходимо удалить данные растра вручную, выполните действия ниже.

- 1 Выберите обработанное или отложенное задание в списке Отложенные.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить растр.
 - Нажмите Действия > Удалить растр.

Редактор растровых кривых

Функция «Редактор растровых кривых» позволяет изменять цветовые кривые в задании без открытия Fiery ImageViewer.

С помощью редактора растровых кривых можно настроить кривую характеристик для всех цветов в совокупности, а также для каждого цветоделения в задании. Редактор растровых кривых — это функция раздела «Параметры задания», которая доступна, если Fiery ImageViewer отсутствует.

Редактор растровых кривых не поддерживается для Fiery servers на платформе A10.

В окне Параметры задания откройте вкладку Цвет и в разделе Настройки цвета нажмите Редактор растровых кривых.

Можно импортировать кривые из окна Правка таблицы кривой, нажав кнопку Правка кривой. Информацию о типах кривых, которые необходимо импортировать, см. в разделе [Применение цветовой кривой из файла Curve2/Curve3/Curve4](#) на стр. 361.

В окне Редактор растровых кривых можно создать новый набор настроек, а также изменить или удалить существующий набор настроек.

Чтобы создать набор настроек, см. раздел [Сохранение модификаций цветов в качестве набора настроек](#) на стр. 359.

Способы печати

Можно сдвинуть содержимое страницы с помощью функции "Выравнивание лотков", проверить правильность работы принтера при выполнении крупного задания печати с помощью функции "Пробная печать" и проверить результаты вывода с помощью функции "Печать пробной копии".

Использование выравнивания лотков

Функция "Выравнивание лотков" обеспечивает сдвиг и поворот содержимого страницы для устранения перекосов, вызываемых несовершенством лотка для бумаги.

Корректировка позволяет получить одинаковые поля для эффективной приводки при двусторонней печати.

Примечание: Для использования функции выравнивания лотков необходимо войти в систему в качестве администратора.

- 1 Выберите подключенный Fiery server.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите Сервер > Выровнять лоток.
 - В Центре устройств выберите Обычный > Инструменты > Выравнивание лотков.
- 3 В окне Выравнивание лотков из списка Лоток выберите лоток, который необходимо выровнять.
- 4 В списке Формат бумаги укажите формат бумаги, которая загружена в лоток.

Примечание: Указанный формат бумаги должен совпадать с фактическим форматом бумаги. Например, если указать формат Letter, а в лоток загрузить бумагу формата Legal, попытка выравнивания лотков будет безуспешной. Для каждого сочетания лотка и формата бумаги необходимо выполнить отдельное выравнивание лотков.

- 5 Установите флажок Выровнять для двусторонней печати для двусторонней печати страницы или снимите флажок для односторонней печати страницы.
- 6 Нажмите Продолжить, чтобы распечатать тестовую страницу выравнивания лотков.
- 7 После печати страницы следуйте инструкциям на странице выравнивания.
- 8 В области Настройки регулировки введите значения, в которых сгиб пересекает шкалы с метками А, В и С на первой стороне. Если выполняется выравнивание для двусторонней печати, введите значения для трех шкал на второй стороне. Нажмите Применить.
- 9 После ввода всех значений выравнивания нажмите Печать проверочной страницы для печати новой страницы выравнивания.
- 10 Нажмите Заккрыть.

Пробная печать

Функция пробной печати позволяет печатать дополнительные страницы в легкодоступный выходной лоток во время печати объемного задания для проверки того, что принтер выдает необходимый результат.

Например, если печать текущего задания выполняется в закрытый подъемник (например, 1000 страниц печатается в выходной лоток, который невозможно открыть до завершения всего задания), функция пробной печати позволяет напечатать отдельную страницу или блок обработанных страниц в открытый выходной лоток и просмотреть результаты печати. При получении неудовлетворительных результатов можно предпринять корректирующие действия.

Пробная печать используется с принтерами, которые оснащены несколькими выходными лотками, и особенно эффективна, когда один из выходных лотков закрыт и недоступен во время печати.

Предусмотрены следующие варианты печати дополнительного листа или блока:

- по запросу во время печати задания;
- каждые N листов во время печати текущего задания;
- каждые N листов до отмены (может действовать для нескольких заданий).

Вы можете выставить настройки пробной печати по умолчанию для определенного сервера Fiery server с помощью кнопки **Configure (Настроить)** (Сервер > **Configure (Настроить)**). (См. [Настройка параметров сервера Fiery server](#) на стр. 36.)

Запуск или остановка пробной печати

В процессе печати задания можно запустить пробную печать. Применяются настройки пробной печати, заданные по умолчанию. Если выполняется другая команда пробной печати, новый запрос ее заменяет.

- 1 Чтобы запустить пробную печать, в процессе печати задания выберите Сервер > Запуск пробной печати.

Сервер Fiery server выполняет пробную печать с использованием настроек, заданных в **Configure**.

Если команда Запуск пробной печати выделена серым цветом или не отображается, это означает, что сервер Fiery server уже выполняет пробную печать или эта функция не предусмотрена для выбранного сервера Fiery server.

- 2 Чтобы отменить пробную печать, выберите Сервер > Остановить пробную печать.

Настройка параметров пробной печати в Configure

В настройках сервера Fiery server можно задать периодическую печать пробных оттисков для текущего и следующих заданий печати.

Эта функция позволяет на регулярной основе получать пробные оттиски страниц либо для обычной выборочной проверки, либо для создания архива напечатанных листов, с заданной периодичностью подтверждающих качество печати.

В **Configure** администратор может указать содержимое пробного оттиска, интервал печати, а также выходной лоток для задания пробной печати.

- 1 В **Configure** выберите Управление заданиями > Пробная печать.

2 Укажите требуемые настройки пробной печати.

- Частота — выберите Кажд. или По запросу. Если выбрать вариант Кажд., сервер Fiery server будет печатать пробный оттиск с заданной периодичностью (через заданное количество напечатанных листов). Печать пробных оттисков может выполняться для всех заданий, пока не будет перезапущен сервер Fiery server или не будет отменен режим пробной печати, или же только для текущего задания, пока оно не будет завершено или отменено. Если выбрать вариант По запросу, будет напечатан один пробный оттиск.

Примечание: При определении количества напечатанных листов учитываются все страницы, напечатанные сервером Fiery server, включая системные страницы.

- Содержание — выберите Лист (для заданий любого типа) или Лист (для заданий без разбора по копиям)/ комплект (для заданий с разбором по копиям). Если выбрать вариант Лист (для заданий любого типа), в качестве образца будет напечатан один лист. Если задание требует разбора по копиям, в качестве образца будет напечатан весь выходной набор. Если задание не требует разбора по копиям, в качестве образца будет напечатан один лист. Если образцом является набор страниц и в настройках сервера Fiery server задана печать пробного оттиска через заданное количество листов, сервер Fiery server начинает пробную печать с начала следующего набора.
- Выходной лоток — выберите выходной лоток для заданий пробной печати. В списке будут перечислены все установленные выходные лотки, которые не требуют применения параметров заключительной обработки.

Примечание: Параметры заключительной обработки задания, кроме параметров двусторонней печати, не применяются к заданию пробной печати.

3 Сохраните внесенные изменения.

4 Перезапустите Fiery server.

Печать пробной копии

Функция "Пробная печать" служит для проверки результатов печати задания без изменения исходного количества копий задания.

Если к заданию применить пробную печать, выбранное задание помещается в очередь печати (с количеством копий равным единице). Исходное задание сохраняет заданное количество копий и заданные параметры. Для печати последующих копий будет использован растр, созданный при пробной печати.

Если применить пробную печать к обработанному заданию (имеющему растр), задание передается напрямую в очередь печати. Повторная обработка не выполняется, пока в задание не будут внесены изменения.

Задания на пробную печать отображаются в журнале заданий как задания с одной копией.

Кроме того, функцию "Пробная печать" можно использовать для печати дополнительных страниц в выходной лоток при выполнении крупного задания печати, чтобы проверить, выдает ли принтер ожидаемый результат.

Процедура печати пробной копии

Для печати пробной копии можно использовать контекстное меню задания в очереди отложенных или напечатанных, команду меню Действия либо действие над заданием в окне Параметры задания или Fiery Hot Folders.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши задание в очереди печати и выберите Печать пробной копии.
 - Нажмите Действия > Печать пробной копии.

Если запустить Печать пробной копии для задания печати переменных данных, выполняется печать одной копии первой записи. Если запустить Печать пробной копии для задания печати переменных данных со спуском полос, выполняется печать одной копии набора, связанного с первой записью (всех листов, содержащих первую запись).

Управление заданиями

Поиск заданий

Поиск и обнаружение заданий на подключенном Fiery server с помощью таких параметров, как заголовок, пользователь или дата.

Функция поиска позволяет оперативно обнаружить местонахождение задания на выбранном Fiery server. Эта функция находится на панели инструментов Центра заданий и применяется к заданиям в текущем представлении. Можно искать задания в очередях "Задержанные", "Напечатано", "В архиве", "В обработке", "Печать" или "Все задания".

Для поиска заданий выполните одно из следующих действий.

- **Простой поиск заданий** — чтобы выполнить базовый поиск по содержимому всех столбцов в текущем представлении, даже если столбцы не видимы на экране (из-за полосы прокрутки), используйте поле Поиск. Например, если ввести Letter, то можно найти задания, имеющие в заголовке слово Letter, а также задания, для которых в столбце Формат бумаги на выходе указано значение Letter.
- **Расширенный поиск заданий** — чтобы выполнить поиск по нескольким критериям (столбцам) одновременно, нажмите стрелку рядом с фильтрами над заголовками столбцов и укажите критерии поиска.

Простой поиск заданий

Поле Поиск можно использовать для поиска заданий в любом представлении. При переключении между различными представлениями критерии поиска сбрасываются.

- 1 Введите критерии поиска в поле Поиск, расположенное над значками панели инструментов Центра заданий.
- 2 Нажмите Enter или значок лупы (значок поиска), чтобы найти задания, соответствующие заданным критериям.

Напечатанный текст не чувствителен к регистру.

Поиск по определенному значению выполняется по всем столбцам в текущем представлении, даже если столбцы невидимы на экране (из-за полосы прокрутки).

- 3 После завершения поиска можно очистить текущие критерии, нажав Очистить или переключившись на другое представление. Это позволяет выполнять поиск по различным критериям.

Поиск на всех серверах Fiery servers

Поиск заданий можно выполнять на всех подключенных серверах Fiery servers в Command WorkStation.

Для поиска на всех серверах Fiery servers приложение Command WorkStation должно быть подключено к нескольким серверам Fiery server.

Выберите все серверы Fiery servers при выполнении обычного поиска в Центре заданий Command WorkStation.

При использовании функции поиска на всех серверах Fiery servers также можно просмотреть все задания, отправленные определенным пользователем на все серверы.

1 Введите критерии поиска в поле Поиск, расположенное под значками панели инструментов Центра заданий.

2 Нажмите ссылку Поиск на всех серверах Fiery под полем Поиск.

При использовании простой функции поиска система ищет задания по следующим критериям: название задания, состояние задания, дата и время, имя пользователя, размер задания и имя сервера.

3 В окне Поиск на всех серверах Fiery можно уточнить критерии поиска, указав более подробную информацию в поле Поиск.

4 Дважды нажмите задание в результатах поиска или выберите задание и нажмите кнопку Найти задание.

Окно Поиск на всех серверах Fiery закроется, и выбранное задание автоматически будет выделено на соответствующем сервере Fiery server.

Или выберите задание в списке и нажмите Показать поиск на сервере Fiery, чтобы перейти к этому результату поиска на Fiery server. Все задания, соответствующие простым критериям поиска, будут показаны в представлении "Все задания".

Чтобы после завершения поиска очистить текущие критерии, нажмите Очистить. После этого можно выполнять поиск по другим критериям на всех подключенных серверах Fiery servers.

Расширенный поиск заданий

Функцию Расширенный поиск можно использовать для поиска задания в текущем представлении одновременно по нескольким параметрам (столбцам).

1 Выберите представление в списке серверов слева.

Для просмотра всех заданий, находящихся во всех очередях на выбранном Fiery server, выберите представление Все задания.

2 Нажмите стрелку рядом с фильтром, расположенным над заголовками столбцов (например, «Состояние задания»).

3 Выберите критерии поиска и нажмите Применить.

В пределах одного столбца можно выбрать несколько параметров.

Для некоторых столбцов могут быть выбраны диапазоны.

Для возврата к просмотру всех заданий, находящихся во всех очередях на выбранном сервере Fiery server, выберите представление Все задания.

- 4 Для столбцов, которые отображают информацию о дате, можно выбрать один из следующих вариантов.
 - Сегодня — поиск заданий на текущий день.
 - Точная дата — поиск заданий на конкретную дату.
Выберите До или После для поиска заданий, печатаемых до или после определенной даты.
 - От, До — поиск заданий в пределах последовательного диапазона дат.
- 5 Чтобы выполнить поиск по нескольким столбцам, нажмите стрелку рядом с фильтром Дополнительно и выберите столбцы, которые необходимо добавить.
Чтобы удалить фильтры, нажмите стрелку рядом с фильтром Больше, отмените выбор и нажмите Сохранить.
- 6 После завершения поиска можно очистить текущие критерии, нажав Очистить или переключившись на другое представление. Это позволяет выполнять поиск по различным критериям.

Сохранение расширенного поиска


- 1 Выберите представление Все задания в списке серверов слева.
- 2 Выполните поиск заданий.
- 3 Нажмите Сохранить над результатами поиска.
- 4 Введите имя поиска и нажмите ОК.
Расширенный поиск преобразуется в представление слева под списком очередей.

Просмотр эскизов заданий

Представление в виде эскизов отображает результаты предварительного просмотра первой страницы каждого обработанного задания, что помогает визуально идентифицировать задание.

Если на сервере Fiery server установлено системное программное обеспечение Fiery FS300/300 Pro или более поздней версии, также отображаются результаты предварительного просмотра заданий, поставленных в очередь, для файлов формата PostScript, PDF, TIFF и EPS. Другие форматы файлов отображаются в виде обычного эскиза.

На всех других типах сервера Fiery эскизы отображаются только для обработанных заданий.

- Нажмите значок в правом верхнем углу панели инструментов Центра заданий .
- Чтобы выполнить сортировку заданий, правой кнопкой мыши нажмите в любом месте пустой области (не на задании) и выберите критерии и порядок сортировки (по возрастанию или по убыванию).
- Для выбора нескольких заданий, а также для копирования и вставки можно использовать традиционные сочетания клавиш.
- Для просмотра дополнительной информации о задании наведите указатель мыши на значок эскиза задания.

Назначение тегов заданию

Можно добавить один или несколько тегов к заданию, которые помогут вам сортировать и упорядочивать задания. Вы создаете тег, выбираете имя и цвет тега, а затем назначаете его заданию. Теги сохраняются с заданиями для конкретного сервера Fiery server. После того, как заданиям будут назначены теги, в столбце «Теги» отобразятся значки цвета для тегов.

Дополнительные сведения о добавлении столбцов в Command WorkStation см. в разделе [Изменение отображения столбцов](#) на стр. 30.

К заданию можно применить не более пяти тегов при максимуме в 50 тегов для сервера Fiery server.

1 Чтобы назначить тег заданию, выберите задание и выполните одно из следующих действий.

- Действия > Теги.
- Нажмите правой кнопкой мыши задание и выберите Теги.

Можно также выбрать одновременно несколько заданий.

2 Выберите существующий тег и нажмите Добавить новый.

3 Чтобы назначить другой или дополнительный тег заданию, которому уже был назначен тег, можно использовать тот же метод, что и при первоначальном присвоении тега, либо на панели «Сводная информация о задании» нажмите значок карандаша рядом с разделом Теги. Уже созданные теги также можно назначить в разделе Параметры задания > Информация о задании. Теги, выбранные в окне Параметры задания, можно сохранить в составе набора настроек на сервере или на виртуальном принтере, а также в папках быстрого доступа.

4 Чтобы просмотреть все задания с одинаковым тегом, нажмите имя тега под списком очередей на панели Серверы.

Первые 10 созданных тегов перечисляются под каждым сервером Fiery server с именем тега, его цветом и числом заданий, в которых он используется. Чтобы изменить порядок тегов, выберите Управление тегами.

Теги управления заданиями

1 Нажмите на правую стрелку рядом с заголовком "Теги" в панели серверов

2 Выберите Управление тегами.

Теги можно перемещать в списке вверх и вниз, чтобы расположить наиболее часто используемые теги в верхней его части.

По умолчанию предоставляется тег с именем Приоритет. Можно использовать этот тег или же создать свои собственные теги. Тег Приоритет не может быть удален, пока не будет создан по крайней мере еще один тег.

Использование представления выполненных заданий

В представлении выполненных заданий перечисляются все задания в Fiery server, которые были напечатаны, вне зависимости от их расположения.

Например, задание, отправленное в очередь Печатать и отложить, будет отображаться в очереди "Отложить" и представлении выполненных заданий. После удаления задания из очереди "Отложить" оно также исчезнет из представления выполненных заданий и наоборот.

Задания, которые отменяются во время печати или содержат ошибки, не отображаются в представлении выполненных заданий.

Задания, отправленные в очередь прямой печати, также не отображаются в представлении выполненных заданий.

Это представление добавляется по умолчанию, но может быть скрыто. Для этого необходимо выбрать представление выполненных заданий, а затем нажать кнопку Скрыть над панелью инструментов. После того как представление выполненных заданий будет скрыто, его можно повторно включить, выбрав Сервер > Показать представление "Завершено".

Экспорт текущего представления

В любом из представлений Command WorkStation можно экспортировать текущее представление списка заданий в текстовый файл. Этот текстовый файл будет содержать все сведения, показанные на экране, в том числе содержимое столбцов, добавленных в данное представление из стандартных очередей («Напечатано», «Отложенные» и др.), а также из пользовательских представлений, созданных с помощью фильтров.

Представление создается путем добавления и удаления столбцов, а также фильтрации заданий.

- 1 Выберите Файл > Экспорт текущего представления.
- 2 Выберите формат текстового файла.

Группы заданий

Функция «Группы заданий» группирует несколько заданий в одно в Command WorkStation. Порядок заданий в группе определяет порядок их печати.

Примечание: Группы заданий поддерживаются на сервере Fiery server с системным программным обеспечением Fiery FS600/600 Pro и более поздних версий.

Можно выбрать один из двух типов групп заданий.

- Группа печати — позволяет печатать задания в указанном порядке с разными параметрами заданий. Если применить параметры задания к родительской группе печати, параметры дочерних заданий будут заменены на параметры родительского задания. Однако параметр печати Число копий не будет переопределен, поскольку он определяет количество печатаемых копий для группы печати.

Примечание: Родительские группы печати — это виртуальные задания, к которым нельзя применять спуск полос или коррективки с помощью других подключаемых модулей.

- Группа PDF объединяет файлы PDF в одно задание PDF. Параметры задания нельзя выбрать или применить к дочерним заданиям после создания группы PDF. Группу PDF можно напечатать или подготовить с помощью Fiery Impose, Fiery Compose или Fiery JobMaster.

Дополнительные сведения о выполнении спуска полос для группы PDF см. в *справку по Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Примечание: При создании группы PDF дочерние задания не сохраняют свои индивидуальные параметра. Родительское задание в группе PDF отображается как новое импортированное задание.

Создание группы заданий

Можно создать группу, содержащую отложенные и обработанные задания из списка отложенных в Command WorkStation.

- 1 Выберите одно или несколько заданий и нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть меню «Действия с заданиями».
Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте нажатой клавишу Shift или Control.
- 2 Выберите Создать группу заданий.
- 3 Введите имя группы заданий.
- 4 Выберите один из следующих типов группы.
 - Группа печати
 - Группа PDF
- 5 При необходимости выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Добавить из Fiery, чтобы добавить в группу заданий дополнительные задания с текущего сервера Fiery server. Когда откроется список «Отложенные», выберите дополнительные задания, а затем нажмите Добавить, чтобы добавить их в текущую группу.
 - Нажмите Импорт, чтобы импортировать дополнительные задания в группу заданий.
 - Выберите задание и нажмите Удалить, чтобы удалить задание из группы.
 - Выберите задание и нажмите Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить порядок заданий в группе.
- 6 Нажмите Сохранить, чтобы добавить задание в список «Отложенные».

Редактирование группы заданий

Можно редактировать группы заданий, добавлять или удалять задания, а также изменять их порядок в группе.

- 1 В зависимости от типа группы заданий выберите один из следующих вариантов в списке «Отложенные».
 - Редактировать группу печати
 - Редактировать группу PDF
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Введите новое имя группы заданий.
 - Нажмите Добавить из Fiery, чтобы добавить в группу заданий дополнительные задания с текущего сервера Fiery server. Когда откроется список «Отложенные», выберите дополнительные задания, а затем нажмите Добавить, чтобы добавить их в текущую группу.
 - Нажмите Импорт, чтобы импортировать дополнительные задания в группу заданий.
 - Выберите задание и нажмите Удалить, чтобы удалить задание из группы.
 - Выберите задание и нажмите Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить порядок заданий в группе.

Примечание: Тип группы заданий изменить нельзя.

- 3 Нажмите Сохранить, чтобы добавить задание в список «Отложенные».

Удаление задания из группы заданий

Можно удалить отдельные задания из группы заданий.

- Выполните одно из следующих действий.
 - В окне Группы заданий выберите одно или несколько заданий, которые необходимо удалить, и нажмите Удалить. Затем нажмите Сохранить.
 - В списке отложенных разверните группу заданий и выберите одно или несколько заданий, которые необходимо удалить из группы. Нажмите выбранные задания правой кнопкой мыши, а затем, в зависимости от типа группы заданий, выберите Удалить из группы печати или Удалить из группы PDF.

Примечание: Удаленные из группы задания будут отправлены в список отложенных.

Удаление группы заданий

Родительское задание можно удалить из списка отложенных.

- 1 Выберите родительское задание в списке «Отложенные».
- 2 Нажмите правой кнопкой мыши родительское задание.

- 3** В зависимости от типа группы заданий выберите Удалить группу печати или Удалить группу PDF. Отдельные задания из удаленной группы появятся в списке «Отложенные».

Перемещение заданий в другую очередь

Можно переместить или перетащить задание из очереди отложенных, напечатанных или архивированных заданий в очередь обработки или печати. Кроме того, можно указать, что задание должно быть напечатано, а затем удалено из очереди.

- Выберите любое задание в очереди отложенных, напечатанных или архивированных заданий, нажмите Действия и выберите один из следующих вариантов.
 - Печать - отправка задания в очередь печати.
 - Печатать и отложить - отправка выбранного задания из очереди отложенных, напечатанных или архивированных заданий в очередь обработки, если задание не обработано, или в очередь печати, если задание обработано. По завершении печати задания оно возвращается в очередь отложенных заданий, а его растр сохраняется.
 - Печатать и удалить - отправка выбранного задания из очереди отложенных, напечатанных или архивированных заданий в очередь обработки, если задание не обработано, или в очередь печати, если задание обработано. По завершении печати задание удаляется. Используйте этот вариант для конфиденциальной печати задания, чтобы избежать его архивации на Fiery server.
 - Отложить - отправка задания в очередь отложенных.
 - Печатать следующее - отправка выбранного задания в начало очереди печати без прерывания текущего печатаемого задания.
 - Срочная печать - отправка выбранного задания в начало очереди печати и его незамедлительная печать с прерыванием текущего печатаемого задания.
 - Печать пробной копии - печать одной копии задания для проверки результатов вывода. Этот вариант невозможен для архивированных заданий.
 - Обработать и отложить - обработка задания без его печати.
 - Архивация - архивация задания в очереди архивированных заданий.

Можно также выбрать задание в одной из очередей и перетащить его в другую очередь.

Изменение порядка заданий

Можно изменить порядок заданий в очереди печати или очереди обработки.

- Выполните одно из следующих действий.
 - В Центре заданий выберите задание в очереди печати или обработки, а затем перетащите файл вверх или вниз в списке заданий.
 - Выберите задание в очереди печати или обработки, а затем выберите Действия > Переместить вверх или Действия > Переместить вниз.

- Если сервер Fiery server поддерживает такую возможность, выберите задание в очереди печати или обработки, а затем выберите Действия > Печатать следующее, чтобы сервер Fiery server обработал задание сразу по завершении обработки текущего задания.
- Если сервер Fiery server поддерживает такую возможность, выберите задание в очереди печати или обработки, а затем выберите Действия > Срочная печать, чтобы сервер Fiery server прервал печать текущего задания и приступил к печати срочного задания. Перед началом печати срочного задания сервер Fiery server ждет завершения печати текущего комплекта заключительной обработки. Завершив печать срочного задания, сервер Fiery server возобновляет печать прерванного задания.

Отправка заданий на другой сервер Fiery server

С помощью команд Копировать на и Переместить можно переместить задания на другой подключенный сервер Fiery server.

При передаче задания на аналогичный сервер Fiery server передаются данные растра (если они есть). При передаче задания на другую модель Fiery server передается только исходный файл, а данные растра не передаются; перед печатью необходима повторная обработка заданий на целевом сервере Fiery server. Во время передачи задания просмотрите и при необходимости измените все параметры задания, поскольку различные серверы Fiery servers могут работать по-разному.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите любое задержанное задание в Центре заданий и перетащите его на другой сервер Fiery server в списке Серверы.
- Выберите любое отложенное задание в Центре заданий и нажмите Действия > Копировать на или нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Копировать на.
- Выберите любое отложенное задание в Центре заданий и нажмите Действия > Переместить или нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Переместить (для FS350/350 Pro и более поздних версий).

2 Выберите сервер Fiery server.

Задание передается на выбранный сервер.

Архивация заданий

Архивация заданий позволяет сохранять задания с их настройками для последующего использования. Это помогает быстро выполнять повторную печать заданий без импорта и повторной настройки. Можно сохранять растровые изображения, чтобы задание можно было напечатать без повторной обработки. Архивные задания можно сохранять в любой папке, доступной с вашего компьютера, например в сетевой или локальной папке. При этом вместе с заданием можно сохранять и другие файлы.

Архивация заданий с помощью Диспетчера архивов

Диспетчер архивов перемещает архивные задания с сервера Fiery server в выбранную папку, гарантируя сохранение заданий даже в случае обновления или перезагрузки сервера Fiery server.

- Простое и безопасное решение архивации для всех заданий Fiery server
- Архивация заданий за пределами Fiery server
- Простое совместное использование архивных заданий на нескольких серверах Fiery server
- Совместное использование архивов несколькими пользователями Command WorkStation
- Быстрый поиск архивных заданий, даже если Fiery server не в сети
- Список всех архивных заданий в одном месте

После архивации заданий с помощью диспетчера архивов очередь "В архиве" больше не отображается под именем Fiery server. Вместо этого все архивные задания будут доступны в окне Диспетчера архивов.

Первичная настройка с помощью Диспетчера архивов

- 1 В левом верхнем углу Command WorkStation нажмите Диспетчер архивов.
- 2 Нажмите Начать работу.
- 3 Нажмите Обзор и выберите местоположение, где Диспетчер архивов будет сохранять архивные задания, а затем нажмите Выбрать папку.
- 4 В поле Отображаемое имя введите описательное имя местоположения.
- 5 Нажмите ОК.
- 6 Нажмите Перенести.
- 7 В окне Перенос архивных заданий убедитесь, что указано правильное исходное местоположение.

Дополнительные сведения см. в разделе [Папки недоступны во время переноса](#) на стр. 97.

Местоположения в верхней половине окна являются исходными местоположениями и папками, где в настоящее время хранятся архивные задания. Одно местоположение, выбранное в нижней части окна, является местом назначения в Диспетчере архивов, куда будут перемещены задания. После перемещения заданий в новое местоположение ими можно будет управлять с помощью Диспетчера архивов, создавать резервные копии для хранения с другими файлами и папками, гарантируя сохранение заданий даже в случае обновления и перезагрузки сервера Fiery server.

- 8 Нажмите Перенести.

Если на сервере Fiery server остались задания, которые необходимо перенести (из-за пропуска или отмены операции), в Command WorkStation появится очередь архивации. Чтобы возобновить процесс переноса, нажмите синюю кнопку "Перенести" в очереди архивации.

Архивация заданий с помощью Диспетчера архивов

Перенос заданий — это разовое событие. После переноса заданий в папку архива последующие задания можно архивировать в одно и то же местоположение или в другое место.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите любое задание в очереди отложенных или напечатанных заданий и перетащите его в Диспетчер архивов.
- Выберите любое задание в области Центр заданий и нажмите Действия > Архивация.
- Нажмите правой кнопкой мыши любое задание в области Центр заданий и выберите Архивация.

2 Выберите местоположение архива.

Можно включить сохранение эскизов и результатов предварительного просмотра (если они есть).

Примечание: В этом случае размер архивированных файлов увеличится.

3 Чтобы изменить местоположение, нажмите Редактировать местоположения и выберите Добавить в окне Управление местоположениями. Перейдите к папке, в которой необходимо сохранить архив задания, и нажмите Выбрать папку.

Общие сведения об архивных заданиях

Архивное задание содержит оригинальную версию исходного файла, который был получен сервером Fiery server, а также параметры задания (билет задания), которые были для него установлены.

Билеты заданий могут ссылаться на серверные ресурсы, такие как цветовые профили и настройки калибровки. Несмотря на то, что эти серверные ресурсы не сохраняются вместе с архивным файлом, билет задания ссылается на них. Если билет задания указывает на ресурс, который больше недоступен, это задание будет использовать настройки по умолчанию для данного ресурса.

Архивы содержат данные и настройки, привязанные к конкретному серверу, которые полностью применяются только при восстановлении задания на том же сервере, на котором это задание было создано. Архивное задание можно восстанавливать и импортировать на разные серверы. Если используется сервер другой модели, параметры билета задания, которые являются общими для обоих серверов, будут сохранены, а другие параметры, которые отсутствуют, будут заменены настройками сервера по умолчанию.


При архивации задания можно сохранять эскизы и результаты предварительного просмотра обработанных заданий. В таком случае сохраняются и растровые изображения задания, так что в дальнейшем задание не нужно будет обрабатывать. Сохранение эскизов и результатов предварительного просмотра приведет к увеличению размера архивированных файлов.

Папки недоступны во время переноса

Если местоположение недоступно, задания не могут быть перенесены с помощью Диспетчера архивов.

- Убедитесь, что папка доступна на вашем компьютере или в сети. Местоположения могут быть недоступны, если папка была переименована, перемещена или удалена.
- Убедитесь в наличии доступа с правами чтения/записи. Диспетчер архивов использует операционную систему компьютера для аутентификации. Попробуйте открыть эту папку в проводнике Windows или в окне Finder в Mac OS.
- Местоположения на других компьютерах могут выглядеть похоже, например C:\users\admin\desktop, но путь может быть указан для компьютера другого пользователя. Для доступа к таким заданиям используйте Command WorkStation на другом компьютере.

Управление местоположением архивов

- 1 В левом верхнем углу Command WorkStation нажмите значок настроек  на панели Задания над Диспетчером архивов.
- 2 Нажмите значок действия, которое требуется выполнить.

Добавить	Нажмите "Добавить", чтобы добавить папку с существующими архивными заданиями в Диспетчер архивов или сохранить архивные задания в будущем.
Удалить	Удаление местоположения.
Редактировать	Можно изменить только имя папки, но не местоположение. Если папка была перемещена, добавьте ее еще раз в качестве новой папки.
Использовать по умолчанию	Назначение этого местоположения в качестве местоположения по умолчанию, куда будет выполняться архивация заданий.

Предоставление общего доступа к архивам

Папки Диспетчера архивов могут располагаться в сети, в облачной службе репликации или на локальном компьютере. Выполните резервное копирование папок с архивами таким же способом, как и других файлов и папок.

Чтобы предоставить общий доступ к архивам по сети, используйте сетевую папку, доступную всем пользователям. Сначала откройте эту папку на компьютере, чтобы убедиться, что она доступна. На каждом компьютере, использующем Command WorkStation, добавьте эту сетевую папку в качестве местоположения Диспетчера архивов. Попросите администратора выполнить резервное копирование сетевой папки Диспетчера архивов.

Архивные задания могут совместно использоваться несколькими серверами Fiery server. Например, задание, архивация которого была выполнена на сервере Fiery server 1, можно использовать на сервере Fiery server 2. Если оба сервера имеют одинаковую модель и версию, все параметры задания будут сохранены. Если целевой сервер Fiery server имеет другую модель или версию, растровые изображения будут удалены (если имеются) и перед печатью потребуется выполнить повторную обработку этого задания. Все параметры задания, недоступные на целевом сервере Fiery server, использоваться не будут. Перед печатью проверьте свойства задания.

Поиск архивных заданий

Можно выполнять поиск по всем архивным заданиям с использованием заголовка, имени пользователя, размера материала для печати или других данных, показанных в столбцах.

- 1 В левом верхнем углу Command WorkStation нажмите Диспетчер архивов.

- 2 В поле поиска введите критерии поиска.

Диспетчер архивов отобразит первые 50 заданий. Чтобы показать больше заданий, используйте кнопки > и >>.

Чтобы показать дополнительные атрибуты заданий, нажмите правой кнопкой заголовок столбца и добавьте столбец.

Использование архивных заданий

После архивации задание можно использовать так же, как если бы оно находилось на сервере Fiery server.

- 1 В левом верхнем углу Command WorkStation нажмите Диспетчер архивов.
- 2 В меню Все местоположения, расположенном в левом верхнем углу окна, выберите Все местоположения или конкретное местоположение.
Будет показано максимум 50 заданий. Для просмотра других заданий используйте стрелки, расположенные в правом верхнем углу списка заданий.
- 3 Правой кнопкой мыши нажмите задание и выберите действие, которое необходимо выполнить с архивным заданием.

Если подключено несколько серверов Fiery server, также можно выбрать сервер Fiery server, на который необходимо отправить задание. Чтобы гарантировать сохранение всех параметров задания, в столбце Исходный сервер выберите тот же сервер Fiery server, на котором была выполнена архивация этого задания.

Отключение Диспетчера архивов

- Выполните одно из следующих действий.
 - a) В разделе Редактировать > Предпочтения > Диспетчер архивов снимите флажок Включить Диспетчер архивов.
 - b) На начальном экране нажмите Нет, спасибо.

Если отключить Диспетчер архивов после переноса, перенесенные задания останутся в местоположениях (папках), используемых Диспетчером архивов. Для использования таких архивных заданий выберите Файл > Импорт архивного задания и перейдите к местоположению папки.

Архивация заданий без использования Диспетчера архивов

Задания можно архивировать на внутренний накопитель (жесткий диск сервера Fiery server) или на внешний накопитель (например, на съемный носитель или сетевой диск).

После архивации задание отображается в очереди В архиве в области Центр заданий.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите любое задание в очереди Отложенные или Напечатанные и перетащите его в очередь В архиве.

Примечание: В очередь В архиве нельзя перетащить задание с компьютера. В очередь В архиве можно перетащить только те задания, которые уже находятся на сервере Fiery server

- Выберите любое задание в области Центр заданий и нажмите Действия > Архивация.
- Нажмите правой кнопкой мыши любое задание в области Центр заданий и выберите Архивация.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите Настройки по умолчанию в списке каталогов.
- Можно включить сохранение эскизов и результатов предварительного просмотра (если они есть).

Примечание: В этом случае размер архивированных файлов увеличится.

- Можно также выбрать вариант "Всегда спрашивать о местоположении и параметрах архива".
- Чтобы выбрать другое местоположение, нажмите Добавить. Перейдите к папке, куда будет сохранен архив задания, и нажмите Выбрать папку.

3 Нажмите кнопку ОК и архивируйте задание.

4 Можно в любой момент открыть Настройки архивации в меню Сервер или нажать значок Больше рядом с именем сервера в списке Серверы.

Изменить параметры архивации можно даже в том случае, если ранее был снят флажок Всегда спрашивать о местоположении архива.

Очистка сервера

Функция очистки сервера Clear Server позволяет удалять различные типы заданий, журналов и ресурсов VDP с сервера Fiery server, чтобы освободить место. Очистка сервера доступен в меню Сервер в Command WorkStation.

Примечание: Эту операцию нельзя будет отменить.

Управление файлами путем перетаскивания с помощью мыши

Файлы можно перемещать с помощью мыши.

Ряд областей поддерживают перетаскивание файлов с помощью мыши. Эта функция позволяет перенести файлы с компьютера в Command WorkStation. Она упрощает управление файлами и действия с заданиями.

Следующие области поддерживают передачу файлов с компьютера в Command WorkStation путем перетаскивания.

- Очередь "Отложенные" (когда она активна в главном окне)
- Очередь "Выполняется печать" (когда она активна в главном окне)

- Очередь "Обрабатывается" (когда она активна в главном окне)
- Очередь "Отложенные" любого подключенного Fiery servers в списке серверов
- Панели "Обрабатывается" и "Выполняется печать" вверху Центра заданий

Следующие области поддерживают передачу файлов внутри Command WorkStation путем перетаскивания:

- очередь отложенных;
- очередь обработки;
- очередь печати;
- Диспетчер архивов;
- очередь архивов;
- между серверами в списке серверов с помощью команды Отправить (Действия > Отправить).

Примечание: Для этого необходимо войти в систему на двух серверах Fiery servers.

- Панели "Обрабатывается" и "Выполняется печать" вверху Центра заданий

Оценка использования краски

С помощью Command WorkStation можно оценить стоимость тонера, который будет использоваться для заданий. Оценка возможна только для обработанных заданий, имеющих соответствующие данные растеризации.

Примечание: Термин «тонер» также относится к сухой краске.

Настройка столбцов задания и стоимости

- 1 Выполните вход в систему в качестве администратора или оператора.
- 2 В меню «Сервер» выберите Настройки оценки затрат.
В окне будут показаны все красители, поддерживаемые сервером Fiery server, а не только те, которые установлены или настроены в данный момент на подключенном принтере.
- 3 Выберите символ валюты.
- 4 Щелкните значок «Правка» (с изображением карандаша) рядом с именем и введите стоимость.
Для получения оценки затрат необходимо ввести правильное значение стоимости. Чтобы узнать текущую стоимость, обратитесь к поставщику. Для получения оценки специальных красителей введите только стоимость красителей, которые оплачиваются отдельно. Стоимость красителей, которые уже включены, например, в договор на обслуживание, можно ввести как ноль.
- 5 Нажмите кнопку ОК.
- 6 Чтобы добавить столбец с оценкой затрат в Центр заданий, нажмите правой кнопкой мыши любой заголовок столбца в списке заданий и выберите Оценка затрат.

Оценка затрат

Некоторые серверы Fiery server могут не поддерживать данную возможность.

- 1 Выберите обработанное задание в списке заданий.
Если задание не обработано, нажмите его правой кнопкой мыши и выберите Обработать и отложить.
Для правильной оценки необходимо использовать те же параметры задания, которые будут использоваться при печати задания.
- 2 Нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Оценить затраты или выберите задание и нажмите Действия > Оценить затраты.
Во время оценки задания индикатор выполнения показывает ход оценки рядом с заголовком задания в списке задержанных.
- 3 Чтобы отменить выполнение оценки, нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Отменить оценку затрат либо нажмите значок «X» на индикаторе выполнения.
- 4 Для просмотра результатов завершенной оценки выполните одно из следующих действий.
 - Просмотрите содержимое столбца Оценка затрат в списке заданий.
 - Нажмите ссылку Подробнее в нижней части панели «Сводная информация о задании».
 - Нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Сведения об оценке затрат.
 - Выберите Действия > Сведения об оценке затрат.
 - Для завершенных (отпечатанных) заданий добавьте столбец Оценка затрат в журнал заданий.
- 5 Чтобы просмотреть завершенные оценки для всех заданий в списке, выберите Файл > Экспорт текущего представления, а затем сохраните файл на компьютере.

Изменение количества копий после оценки

Если после оценки затрат изменить количество копий для задания, расчетные затраты будут обновлены автоматически.

Изменение стоимости или параметров задания после оценки

Если после оценки изменить стоимость, необходимо будет повторно обработать задание и снова выполнить оценку затрат. Если после оценки изменить параметры задания (за исключением количества копий) таким образом, что потребуются повторная обработка задания, то текущая оценка удаляется и необходимо будет выполнить новую оценку.

Просмотр расчетного времени печати

После импорта задания в Command WorkStation можно просмотреть примерное время, необходимое для печати задания. Эта оценка является приблизительной.

Можно просмотреть предполагаемое время печати задания, добавив столбец Расчетное время печати в Центре заданий.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши любой заголовок столбца в списке заданий.
- 2 Нажмите Добавить новый > Прочие.
- 3 Выберите Расчетное время печати.

Расчетные данные предоставляются для необработанных и обработанных заданий, однако оценки для обработанных заданий анализируются более точно.

Во время выполнения задания расчетное время печати (ЧЧ:ММ:СС) отображается над индикатором выполнения в Центре заданий Command WorkStation.

Приложение Fiery Print Scheduler

Приложение Fiery Print Scheduler позволяет установить дату и время печати задания из Fiery Command WorkStation. График печати заданий можно просматривать и при необходимости вносить в него изменения.

Примечание: Планировщик печати Fiery поддерживается на сервере Fiery server с системным программным обеспечением Fiery FS600/600 Pro и более поздних версий.

Запуск приложения Fiery Print Scheduler

Приложение Fiery Print Scheduler можно запустить из Command WorkStation.

- Выполните одно из следующих действий в Command WorkStation.
 - Откройте меню Сервер и выберите График.
 - На панели инструментов Центра заданий нажмите График.

Главное рабочее пространство Fiery Print Scheduler

Главное окно Fiery Print Scheduler состоит из следующих элементов.

- Строка поиска — поиск запланированных заданий.
- Временная шкала — отображение времени печати запланированных заданий. Для прокрутки заблокированных интервалов времени можно использовать кнопки со стрелками. Можно также навести указатель мыши на заблокированный интервал времени, чтобы получить более подробную информацию.
- Выполняется печать — отображается при печати задания в запланированное время.
- Запланированные задания — отображает запланированные и ожидающие печати задания.

Составление графика печати задания

Можно запланировать печать как обработанных заданий, так и заданий, поставленных в очередь.


- 1 Чтобы открыть окно Составить график заданий, выполните одно из следующих действий.
 - В Центре заданий нажмите задание правой кнопкой мыши (в Windows) или нажмите его при нажатой клавише cmd (в macOS), а затем в меню Действие выберите Печать по расписанию.
 - В Центре заданий на панели инструментов нажмите График, а затем нажмите + График в приложении Fiery Print Scheduler. Выберите задание в списке Задержанные и нажмите Добавить.
 - В приложении Fiery Print Scheduler нажмите + График. Выберите задание в списке Задержанные и нажмите Добавить.

Примечание: Можно также выбрать несколько заданий в списке заданий, чтобы запланировать печать каждого задания. Одновременно можно запланировать печать до 100 заданий. При составлении графика печати сразу нескольких заданий на временной шкале будет отображаться единое заблокированное время.

- 2 Выберите один из следующих вариантов.
 - Следующее доступное время — планирование печати задания в самое раннее доступное время.
 - Запланировать время — позволяет указать время печати задания.
- 3 Нажмите Добавить задания, чтобы добавить в график еще одно задание.
- 4 Нажмите ОК.


Изменение графика печати задания

Чтобы перенести печать запланированного задания на другое время, измените график печати.

- 1 В списке Запланированные задания перейдите к заданию, время печати которого необходимо изменить.
- 2 Нажмите значок дополнительных параметров ().
- 3 Нажмите Изменить график.
- 4 В окне Изменить график выберите один из следующих вариантов.
 - Следующее доступное время — планирование печати задания в самое раннее доступное время.
 - Выберите время начала — позволяет указать время печати задания.
- 5 Нажмите Изменить график.

Отмена графика


Отменить график печати задания можно с помощью приложения Fiery Print Scheduler.

- 1 В списке Запланированные задания перейдите к заданию, которое необходимо отменить.
- 2 Нажмите значок дополнительных параметров ().
- 3 Нажмите Отменить график.

- 4 Нажмите Да.

Печать задания следующим

Можно выбрать задание, которое будет напечатано следующим.

- 1 В списке Запланированные задания перейдите к заданию, которое необходимо напечатать следующим.
- 2 Нажмите значок дополнительных параметров ().
- 3 Выберите Печатать задание следующим.
- 4 Нажмите Да.

Поиск запланированного задания

Можно выполнять поиск определенных заданий в списке Запланированные задания.

- 1 В главном окне Fiery Print Scheduler перейдите в строку поиска.
- 2 Введите имя или часть имени задания.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите имя задания, которое отображается в списке.
 - Нажмите значок увеличительного стекла.
 - Нажмите Enter.

Применение Fiery JobFlow в Command WorkStation

Рабочий процесс Fiery JobFlow можно применить к заданиям, доступным на сервере Fiery server.

Примечание: Fiery JobFlow поддерживается на сервере Fiery server с системным программным обеспечением Fiery FS600 Pro и более поздних версий.

Необходимо установить Fiery JobFlow 2.9 или более поздней версии на сервере Fiery server, чтобы применять рабочие процессы Fiery JobFlow из Command WorkStation.

- 1 Нажмите импортированное задание правой кнопкой мыши и выберите Отправить в JobFlow.
В браузере по умолчанию откроется веб-страница Рабочие процессы Fiery JobFlow. Будут показаны все созданные рабочие процессы.

Примечание: По умолчанию доступны шесть предустановленных рабочих процессов для конкретных принтеров с префиксом PS.

- 2 Выберите любой рабочий процесс и нажмите **Выбрать**.

Значок JobFlow указывает на то, что рабочий процесс применен.

Чтобы отменить рабочий процесс, нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите **Отменить JobFlow**.

Чтобы просмотреть Отчет JobFlow, нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите **Просмотреть отчет JobFlow**. Успешно примененные модули рабочих процессов помечаются зеленым галочкой.

Примечание: В разделе Сводная информация о задании будут указаны сведения о задании и примененный рабочий процесс Fiery JobFlow. Для получения дополнительной информации нажмите **Показать отчет**.

Создание рабочего процесса из Command WorkStation

Рабочий процесс Fiery JobFlow можно применить к заданиям, доступным на сервере Fiery server. Необходимо установить Fiery JobFlow 2.9 или более поздней версии на сервере Fiery server, чтобы применять рабочие процессы Fiery JobFlow из Command WorkStation.

- 1 Правой кнопкой мыши нажмите импортированное задание В очереди и выберите **Отправить в JobFlow**. Откроется окно Рабочие процессы Fiery JobFlow. Здесь будут загружены все созданные рабочие процессы.

Примечание: По умолчанию доступны шесть предустановленных рабочих процессов для конкретных принтеров с префиксом PS.

- 2 Нажмите **Управление рабочими процессами**.
В браузере по умолчанию откроется веб-страница Fiery JobFlow.
- 3 Войдите в приложение Fiery JobFlow, используя свои учетные данные.
- 4 Нажмите значок «плюс» рядом с заголовком Рабочие процессы на вкладке Рабочие процессы. Откроется окно Создать новый рабочий процесс.
- 5 Введите имя рабочего процесса.
- 6 Нажмите **Создать**.
- 7 Нажмите **Редактировать**, чтобы открыть модуль Источники входных данных и выберите местоположение в списке.
Отобразится местоположение сохраненного рабочего процесса.
Обратите внимание на следующие аспекты.
 - Можно добавить до пяти источников входных данных.
 - После модуля Источники входных данных можно добавить модуль Connect, модуль AI Image Scale, модуль Convert или все три модуля в зависимости от требований задания.
 - После модуля Источники входных данных можно добавить несколько экземпляров модуля Connect с различными настройками в зависимости от требований задания.
- 8 Добавьте модуль Connect для преобразования стандартных заданий в формат, который поддерживается в Fiery JobFlow, с помощью сторонних решений. Укажите параметры сценария или папки быстрого доступа.
- 9 Добавьте модуль AI Image Scale для увеличения изображений при помощи стороннего решения. Укажите способ масштабирования, разрешение, а также параметры выходного формата.

10 Добавьте модуль Convert, если задание необходимо преобразовать в PDF. Если модуль Convert добавлен, можно добавить любые другие модули, поскольку все остальные модули являются зависящими от PDF. Если задание не зависит от PDF, можно удалить модуль Convert, пропустить другие модули, зависящие от PDF, и напрямую выводить задание в указанное место вывода.

11 Нажмите значок «плюс» под модулем Convert, чтобы добавить модули Collect, Fiery Preflight, Image Enhance, Impose, Pages, Approve, Correct, Connect или Preflight.

Информацию об отдельных модулях и настройках содержит *справку по Fiery JobFlow*.

12 Задайте настройки для каждого модуля и нажмите **Добавить** для добавления модуля в рабочий процесс.

13 Выберите местоположение вывода на панели **Вывод**.

Если вы выбрали сервер Fiery server, выберите набор настроек и нажмите **Сохранить**. Вы можете также добавить заменяющие Fiery servers, нажав **Добавить** заменяющий Fiery server.

14 При создании или обновлении рабочих процессов у вас есть следующие возможности.

- Добавление правил для каждого модуля с целью вызвать некоторое действие в зависимости от состояния задания (прошло или не прошло проверку). Доступны правила **Архивировать задание**, **Отправить сообщение**, **Переместить задание**, **Копировать задание** и **Выполнить сценарий**. Чтобы установить правило, нажмите **Добавить**, определите условие (**Если**) и действие (**То**) и нажмите **Сохранить**.
- Поиск определенной функции, модуля или настройки. Вы можете ввести критерии поиска или ключевое слово в поле **Поиск**. Для сохранения запросов поиска нажмите **Сохранить**.

В результатах поиска отображаются все модули с настройками, соответствующими критериям поиска. Например, если в поле **Поиск** ввести «без полей», то в результатах поиска будут отображены все модули с настройками, связанными с ключевым словом «без полей».

Примечание: Пользователи могут просматривать только собственные сохраненные критерии поиска.

- Использование операции перетаскивания для отправки отдельного задания, нескольких файлов или архива (файл .zip) с рабочего стола в рабочий процесс.
- Удаление рабочего процесса, даже если в нем обрабатываются связанные задания. Удаление рабочего процесса приведет к автоматическому удалению всех связанных рабочих процессов и выполненных заданий.

Связанными называются рабочие процессы, которые связаны с помощью правил.

Применение рабочего процесса Fiery JobFlow с помощью виртуального принтера

При создании виртуального принтера можно применить рабочий процесс Fiery JobFlow.

Необходимо установить Fiery JobFlow 2.9 или более поздней версии на сервере Fiery server, чтобы применять рабочие процессы Fiery JobFlow из Command WorkStation.

1 В Command WorkStation откройте **Центр устройств** и нажмите **Виртуальный принтер > > Создать**. Откроется окно **Новый виртуальный принтер**.

2 Введите необходимые сведения, установите флажок **JobFlow** и нажмите **Выбрать**.

В окне **Рабочие процессы Fiery JobFlow** перечислены все рабочие процессы, созданные в Fiery JobFlow.

- 3** Введите имя рабочего процесса в поле Поиск рабочих процессов, чтобы найти его, или выберите имя рабочего процесса и нажмите Выбрать.
Имя рабочего процесса Fiery JobFlow появится в окне Новый виртуальный принтер.
- 4** Нажмите Импорт, чтобы импортировать задание.
- 5** В окне Импорт файлов выберите Использовать виртуальные принтеры в области Настройки.
Появится список недавно созданных виртуальных принтеров.
- 6** Выберите Отложить или Обработать и отложить.
Рабочий процесс Fiery JobFlow будет применен к заданию.

Задания Fiery JDF

Сведения о Fiery JDF и JMF

Fiery JDF обеспечивает поддержку различных элементов пересчета и обработки JDF. С помощью Command WorkStation можно просматривать настройки JDF и устранять ошибки, например несовпадение материала, во время обработки задания.

Формат JDF — это открытый формат файлов на основе XML, который позволяет автоматизировать производственный процесс печати, используя передачу данных между различными приложениями. Благодаря упрощению обмена данными, формат JDF повышает скорость и эффективность цифрового производственного процесса, а также ускоряет передачу сведений о задании. Электронное задание на обработку JDF определяет параметры обработки и печати задания на всех этапах, от разработки концепции до производства конечной продукции.

Файл JDF можно сравнить с электронной версией спецификаций заказчика, касающихся конкретного задания. Например, запрос заказчика "напечатать 100 черно-белых копий 10-страничного документа на двух сторонах белой бумаги формата Letter 20" будет представлен в стандартизированном формате XML, который может быть прочитан устройствами с поддержкой JDF. Это и будет являться заданием на обработку JDF.

Формат JMF — это протокол связи, используемый для работы с JDF. Сообщения JMF содержат информацию о событиях (запуск, остановка, ошибка), состоянии (доступно, отключено и т. д.) и результатах (количество, отходы и т. д.). Fiery JDF обеспечивает встроенный двусторонний обмен заданиями на пересчет или обработку JDF между приложениями, отправляющими задания JDF, и сервером Fiery server с использованием JMF.

Благодаря поддержке JMF, сервер Fiery server может предоставлять информацию о состоянии задания JDF и производственные данные (например, время доставки/печати и использованные материалы) приложению, которое отправило задание JDF.

Настройка Fiery JDF

Чтобы разрешить отправку заданий JDF на Fiery server, необходимо включить JDF в Configure (Отправка задания > Настройки JDF). Параметры JDF можно задать при настройке Fiery server.

- **Использовать настройки задания из виртуального принтера** - выберите виртуальный принтер по желанию.
- **Действие в задании** - выберите из очередей Отложенные, Печатать, Печатать и отложить и Обработать и отложить.
- **Принудительно использовать вышеуказанные настройки для задания JDF** - замените настройки, указанные в билете задания JDF.

- **Заккрытие заданий** - выберите вариант закрытия заданий JDF у отправителя по завершении печати: Закрывать автоматически или Закрывать вручную
- **Необходимо для закрытия** - укажите информацию, которая необходима для закрытия.
- **Общие глобальные пути** - добавьте, отредактируйте, или удалите пути поиска файла по SMB для общих ресурсов.

Для получения информации о настройке параметров JDF в Configure см. *Справку Configure*.

Включение приложений, отправляющих задания JDF

Fiery JDF содержит механизм активации для тестирования и сертификации приложений, отправляющих задания JDF (JDF-приложений). Включение конкретных JDF-приложений для Fiery JDF выполняется либо на сервере Fiery server, либо посредством сообщения JMF, отправленного из JDF-приложения.

Если JDF-приложение не включено, система предупреждает пользователей о том, что задания, полученные от приложения, еще не протестированы и не поддерживаются. Для этого используются следующие индикаторы:

- В списке заданий Command WorkStation для задания отображается предупреждение.
- в окне сведений JDF отображается сообщение с предупреждением;
- JDF-приложение получает сообщение JMF с информацией о том, каким образом сертифицировать приложение.

Рабочий процесс Fiery JDF

В ходе обработки задания Fiery server отправляет информацию о состоянии и контрольную информацию приложению, от которого получено задание JDF, используя JMF (формат отправки сообщений JDF).

Получив задание JDF, Fiery server проверяет его на наличие ошибок или конфликтов. При их отсутствии оператор может выбрать дополнительные действия в меню Действия в Command WorkStation или напечатать задание напрямую.

При обнаружении ошибки задание в столбце Состояние задания отражается со значком ошибки.

Выбрать, исправить или пропустить конфликт билета JDF можно в окне Ошибки задания. При пропуске конфликта задание может быть напечатано без какой-то информации JDF.

Если в настройках Fiery server указан параметр Закрывать автоматически, по завершении печати задания приложению, от которого получено задание, отправляется сообщение о том, что задание выполнено. При выборе параметра Закрывать вручную оператору требуется закрыть задание в окне Command WorkStation после завершения печати.

Отправка задания JDF

Билет JDF можно отправить через фильтр Hot Folder или с помощью традиционного приложения для отправки JDF, используя URL-адрес JMF сервера Fiery server.

- 1 Отправьте задание на сервер Fiery server из приложения для отправки JDF.

Примечание: Задание JDF нельзя импортировать или отправить из драйвера принтера.

- 2 Для отправки задания используется формат JMF. Приложение отправит задание на URL-адрес JMF сервера Fiery server.
- 3 Введите URL-адрес JMF сервера Fiery server в следующем формате:
http://<узел>:<порт> (например, http://192.168.1.159:8010)

Отображение заголовков столбцов JDF в Command WorkStation

После того как задание JDF получено Fiery server и показано в очереди отложенных или напечатанных заданий в Command WorkStation, можно выбрать набор заголовков столбцов JDF для отображения полезной информации о задании JDF.

- Чтобы отобразить заголовки столбцов для задания JDF, нажмите правой кнопкой мыши на панели заголовков столбцов и выберите Набор JDF.

Добавляется набор заголовков JDF, используемый по умолчанию. Нажмите правой кнопкой мыши область заголовка столбца и выберите Добавить > JDF, чтобы просмотреть другие категории JDF.

Задания Fiery JDF и виртуальные принтеры

Можно настроить виртуальные принтеры на сервере Fiery server и указывать их в задании на обработку JDF.

При настройке Fiery JDF можно указать виртуальный принтер для отправки задания. Задание будет использовать параметры задания, настроенные для этого виртуального принтера, если такое использование включено на сервере Fiery server (в разделе JDF окна Configure). Любые настройки в задании на обработку JDF заменяют «разблокированные» настройки виртуального принтера.

Подробную информацию о виртуальных принтерах см. в разделе [Виртуальные принтеры](#) на стр. 258.

Настройка параметров JDF для задания

При выборе задания JDF в списке отложенных или напечатанных заданий можно настроить параметры задания JDF в окне Настройки JDF.

- Чтобы открыть окно Настройки JDF, выберите в контекстном меню Настройки JDF или нажмите Действия > Настройки JDF.

Окно Настройки JDF содержит следующие вкладки.

- Материал для печати — отображает атрибуты материала для задания JDF рядом с соответствующим элементом Paper Catalog или каталога материалов для печати. На этой вкладке можно вручную сопоставить материал для печати задания JDF с элементом Paper Catalog или каталога материалов для печати. См. раздел [Включение приложений, отправляющих задания JDF](#) на стр. 110.
- Информация о задании - отображает информацию из билета JDF. Позволяет указать дополнительные сведения MIS и добавить комментарии.

- Последовательность выполнения - отображает предоставленные заказчиком файлы, которые были использованы для формирования содержимого задания JDF. Эта вкладка позволяет добавлять и редактировать файлы, а также изменять их порядок в окне.
- Закрывать задание - позволяет оператору вручную закрыть задание.

На каждой вкладке можно выполнить следующие действия.

- Закрывать задание - закрытие задания в соответствии с параметрами, заданными в Configure.
- Просмотр описания типов бумаги — эта возможность имеется, если приложение для отправки JDF содержало доступную для просмотра копию исходного билета.
- ОК - сохранение настроек и закрытие окна.
- Отмена - закрытие окна без сохранения изменений.

Вкладка Информация о задании

На вкладке Информация о задании отображается информация JDF об отправляемом задании.

Поля Имя задания, Идентификатор задания и Источник заполняются автоматически.

Следующие панели заполняются автоматически и предназначены только для чтения.

- Заголовок задания
- Планирование
- Информация о заказчике

Сведения MIS

На панели Сведения MIS выберите в раскрывающемся меню вариант для каждой из следующих категорий.

- Подлежит оплате - указывает, должно ли задание быть оплачено.
- Тип работы - указывает, должно ли быть изменено задание и, если должно, то каким образом.
- Сведения о типе работы - указывает причину изменения. Некоторые значения параметра Сведения о типе работы корректны только при использовании определенных значений параметра Тип работы. Например, если для параметра Тип работы задано значение Исходное, параметр Сведения о типе работы не учитывается.
- Рабочий режим - указывает тип рабочего режима.

Комментарии

Область Комментарии содержит комментарии из задания JDF, которые предназначены только для чтения. Чтобы добавить собственные комментарии, нажмите кнопку Добавить и введите текст в пустое поле.

Комментарии появляются в области Примечания к заданию на вкладке Информация о задании в окне Параметры задания.

Вкладка Последовательность выполнения

На вкладке Последовательность выполнения отображается местоположение файлов PDL, используемых при создании графического содержимого страницы для заполнения задания JDF. Порядок путей к файлам

соответствует порядку использования файлов для печати задания. Каждый путь поддерживает один тип файла на одно задание. Поддерживаются различные протоколы.

- Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, SMB, MIME, локальные файлы.
- Поддерживаемые типы файлов: PDF, PostScript, PPML, VDP, ZIP.

Примечание: Для одного задания поддерживается только один тип файлов. Если первый элемент ведет к файлу PDF, все файлы задания должны иметь формат PDF.

Можно добавлять пути, редактировать имена путей и удалять пути.

Примечание: Нельзя удалить подтвержденные пути, которые необходимы для задания из списка Последовательность выполнения. Для задания необходим как минимум один допустимый элемент.

Если билет JDF содержит имена файлов, но их не удается найти в папке, заданной в Configure, отображается значок предупреждения. Можно выбрать Редактировать и вставить правильный путь.

Вкладка Закрывать задание

Если в Configure включен режим Закрывать вручную, оператор должен закрыть задание, чтобы приложение получило информацию об обработке задания, даже если задание было отменено.

Другие пользователи могут закрыть задание, чтобы записать и вернуть отправителю информацию о состоянии выполнения задания. Пользователи решения Print MIS будут получать сообщения о состоянии производства во время выполнения, а также контрольные данные для калькуляции после закрытия задания на сервере Fiery server.

Задание можно закрыть вручную на любом этапе работы Fiery JDF при условии, что предоставлена вся требуемая информация.

При настройке Fiery JDF следует выбрать автоматическое или ручное закрытие заданий, а также информацию, необходимую для закрытия задания.

Вкладка Закрывать задание содержит следующие поля, которые заполняются автоматически.

- Paper Catalog или Каталог материалов для печати — материал для печати, указанный в билете JDF. Можно изменить этот элемент, если был использован другой материал.
- Идентификатор сотрудника — учетное имя пользователя для входа в систему Command WorkStation.
- Идентификатор материала для печати — соответствует параметру Идентификатор продукта в Paper Catalog или каталоге материалов для печати.
- Запланировано листов - значение из билета JDF.
- Фактически листов — значение из журнала заданий сервера Fiery server.

При необходимости можно заменить значения, указанные в этих полях, кроме полей Идентификатор медийного продукта и Запланировано листов.

Добавление носителя задания JDF в Paper Catalog или каталог материалов для печати

Получив задание на обработку JDF, сервер Fiery server пытается автоматически сопоставить материал, указанный в задании JDF, с соответствующим элементом Paper Catalog или каталога материалов для печати на Fiery server.

В случае неудачи можно просмотреть материал, указанный в задании на обработку JDF, и вручную выбрать элемент каталога бумаги для этого задания.

- 1 Чтобы добавить материал для печати, используемый в задании JDF, выберите его в билете JDF и добавьте в Paper Catalog или в каталоге материалов для печати на вкладке Материал для печати в окне Параметры задания.
- 2 В зависимости от того, что поддерживается на Fiery server, выберите один из следующих вариантов.
 - Для Paper Catalog выберите Добавить/сопоставить с Paper Catalog в меню Сопоставить с Paper Catalog.
 - Для каталога материалов для печати выберите Добавить/сопоставить с каталогом материалов для печати в меню Сопоставить с каталогом материалов для печати.

Общую информацию о добавлении нового материала в:

- Paper Catalog см. в разделе [Создание элемента Paper Catalog](#) на стр. 268;
- каталог материалов для печати см. в разделе [Создание элемента каталога материалов для печати](#) на стр. 296.

Устранение конфликтов материала в заданиях JDF

Если в билете JDF используется материал, который не может быть автоматически сопоставлен с Paper Catalog или каталогом материалов для печати, приложение Command WorkStation отобразит ошибку. Для решения проблемы можно добавить материал для задания JDF в Paper Catalog или в каталог материалов для печати, либо сопоставив его с существующим элементом, либо добавив в качестве нового элемента.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши выбранное задание JDF и выберите Настройки JDF или нажмите Действия > Настройки JDF.
- 2 Выберите Устранить конфликт JDF.
- 3 Перейдите на вкладку Материал для печати в окне Настройки JDF и выполните следующие действия.
 - a) Для Paper Catalog выберите соответствующий элемент в меню Сопоставить с Paper Catalog или выберите Добавить/сопоставить с Paper Catalog и нажмите ОК.
 - b) Для каталога материалов для печати выберите соответствующий элемент в меню Сопоставить с каталогом материалов для печати или выберите Добавить/сопоставить с каталогом материалов для печати и нажмите ОК.

Параметры материала для печати, указанного для задания JDF, отображаются вместе с параметрами выбранного элемента Paper Catalog или элемента каталога материалов для печати. Теперь можно выполнить печать задания.

Управление рабочими процессами Fiery Central

Программное обеспечение Fiery Central объединяет возможности производственных систем для повышения масштабируемости и производительности существующих и новых принтеров. Оно связывает принтеры Fiery и другие принтеры в централизованную производственную систему печати, к которой можно получить доступ из Fiery Command WorkStation.

О приложении Fiery Central

Fiery Central — это модульный инструмент для управления рабочим процессом на базе Paper Catalog и PDF, который обеспечивает эффективную сетевую печать с выравниванием нагрузки в средах с большими объемами работ.

Fiery Central обеспечивает автоматизацию рабочего процесса с помощью следующих функций.

- Управление отправкой заданий, очередями печати и постановкой в очередь.
- Обеспечение эффективной балансировки нагрузки и печати для крупнотиражных и производственных сред печати.
- Предоставление инфраструктуры для автоматизации рабочего процесса.

Программное обеспечение Fiery Central

Стандартные возможности Fiery Central включают в себя следующие функции.

- Command WorkStation для расширенной обработки заданий
- Драйвер Fiery Central для отправки заданий
- Fiery Hot Folders
- Fiery Printer Delete Utility
- Архивация
- Fiery Impose
- Fiery JobMaster
- Поддержка одной группы принтеров на основе количества лицензий

Примечание: Если Fiery Central server имеет несколько групп принтеров, будет доступна только первая группа.

- Поддержка трех принтеров под управлением Fiery с возможностью добавления принтеров.

Fiery Color Profiler Suite является дополнительным компонентом.

В состав версии Fiery Central Balance входят следующие функции.

- Автоматическая маршрутизация заданий, разделение заданий, выравнивание нагрузки и устранение ошибок среди групп принтеров.
- Все стандартные функции Fiery Central.

Подключение к серверу Fiery Central server и отключение от него

При подключении к Fiery Central server в Command WorkStation только имя сервера Fiery Central отображается на панели Серверы. Имя группы принтеров не отображается.

Command WorkStation 6.7 и более поздние версии могут подключаться к серверам Fiery Central servers, работающим под управлением программного обеспечения версии 2.9 и новее.

Примечание: Command WorkStation поддерживает Fiery Central servers с одной группой принтеров. Если Fiery Central server имеет несколько групп принтеров, будет доступна только первая группа.

При первом добавлении Fiery Central server в Command WorkStation появится предупреждение о поддержке только одной группы. При последующих входах в систему это предупреждение появляться не будет.

Перед добавлением сервера Fiery Central server, который требуется контролировать, убедитесь, что известно имя DNS-сервера или IP-адрес.

Если ввести IP-адрес, на панели "Серверы" будет отображаться указанный адрес. После подключения и аутентификации сервера вместо IP-адреса на панели Серверы будет отображаться имя сервера Fiery Central server.

Подключение к Fiery Central server по сети

Для подключения к серверу Fiery Central server по сети необходимо ввести IP-адрес или имя DNS, а затем войти в систему.

- 1 Нажмите Сервер > Подключить новый, чтобы открыть окно Подключиться к серверу.
- 2 Введите IP-адрес или имя DNS сервера Fiery Central server в поле Подключиться к серверу, а затем нажмите значок плюса, чтобы добавить сервер на панель Серверы, или нажмите Подключить, чтобы открыть окно Вход в систему.

Для поиска сервера Fiery Central server по имени или IP-адресу просмотрите список Отключенные серверы в окне Подключиться к серверу. Если его там нет, нажмите значок Поиск.

- 3 В списке выберите Администратор, Оператор или Гость и введите соответствующий пароль.

При входе в систему в качестве гостя пароль вводить не требуется.

- 4 Нажмите Вход в систему.

Повторное подключение к Fiery Central server на панели Серверы

После отключения от сервера Fiery Central server можно снова войти в систему.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите Fiery Central server и нажмите Сервер > Подключение.
 - Выберите Fiery Central server и нажмите значок Подключение.
 - Дважды нажмите Fiery Central server.
- 2 В списке выберите Администратор, Оператор или Гость и введите соответствующий пароль.
При входе в систему в качестве гостя пароль вводить не требуется.
- 3 Нажмите Вход в систему.

Выход из системы Fiery Central server

На панели Серверы можно отключиться от сервера Fiery Central server.

- 1 Выберите Fiery Central server на панели Серверы.
- 2 Нажмите значок "Больше" (три точки) рядом с именем Fiery Central server и выполните одно из следующих действий.
 - Выберите Выход из системы под именем Администратор, чтобы выйти из Fiery Central server.
 - Выберите Удалить сервер Fiery, чтобы удалить Fiery Central server с панели Серверы.

Fiery Central server в Command WorkStation

Подключения, ошибки и оповещения Fiery Central server отображаются в Command WorkStation. Также можно просматривать Центр устройств Fiery Central и Paper Catalog Map.

Панель Серверы в Fiery Central

На панели Серверы отображаются подключения Fiery Central server, прошедшие проверку подлинности. Fiery Central server отображается на панели Серверы со следующим индикатором.

Просмотр информации о сервере

Чтобы просмотреть подробный и полный список информации о сервере, нажмите значок «Больше» рядом с именем сервера Fiery Central и выберите Центр устройств > Общие > Общая информация.

Просмотр состояния и сообщений об ошибках

Просмотр сведений о состоянии Fiery Central server и сообщений об ошибках принтера в строке состояния.

Настройка Центра заданий Fiery Central

Можно настроить значки панели инструментов и заголовки столбца в Центре заданий Command WorkStation для Fiery Central.

Для настройки этих элементов выберите Fiery Central server на панели Серверы.

Настройка значков панели инструментов Fiery Central

Можно использовать значки панели инструментов Fiery Central, заданные по умолчанию, добавлять значки на панель и удалять их, а также включать или выключать отображение текста на значках.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте панели инструментов и в появившемся меню выберите пункт Настроить.
- 2 Задайте режим отображения значков, нажав правую кнопку мыши на панели инструментов и выбрав один из вариантов.
- 3 После завершения настройки нажмите Готово.

Отображение заголовка столбца Назначение в Fiery Central

Когда Fiery server получает задание Fiery Central и помещает его в список заданий Command WorkStation, может отображаться заголовок столбца Назначение Fiery Central.

- Чтобы отобразить заголовок столбца для группы принтеров Fiery Central, нажмите правой кнопкой мыши на панели заголовков столбцов и выберите Добавить новый > Другое > Назначение Fiery Central.

Просмотр или изменение лицензии Fiery Central

Условия лицензии Fiery Central отображаются в диспетчере лицензий Fiery Central. Доступ к этой функции можно получить только в приложении Command WorkStation, установленном на Fiery Central server.

Для обновления информации о лицензии после лицензирования дополнительных приложений или функций Fiery Central не требуется запускать программу установки. Для использования новых функций необходимо ввести обновленную информацию о лицензии в диспетчере лицензий Fiery Central. Лицензию также можно обновить во время установки программного обеспечения Fiery Central.

Примечание: Для каждого сервера Fiery Central server можно создать не более 10 групп принтеров.

Примечание: Command WorkStation 6.7 и более поздней версии поддерживает Fiery Central server с одной группой принтеров. Если Fiery Central server имеет несколько групп принтеров, будет доступна только первая группа.


- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты и выберите Запуск диспетчера лицензий FC.
 - Нажмите Сервер > Инструменты Central > Управление лицензией Fiery Central.
 - Нажмите Пуск > Программы > EFI > Fiery Central > Диспетчер лицензий Fiery Central.
- 2 Чтобы добавить информацию о лицензии, введите код ключа активации в точности так, как он указан на форме лицензии Fiery Central, которая входит в пакет программного обеспечения Fiery Central.

Настройка Fiery Central

Чтобы настроить Fiery Central, нажмите значок Fiery Central () после завершения установки программного обеспечения Fiery Central и перезагрузки сервера.

Настройка Fiery Central server

Fiery Central server можно настроить из WebTools, из Configure или из центра устройств.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Правой кнопкой мыши нажмите значок Fiery Central (), выберите WebTools, а затем перейдите на вкладку Configure. (Для просмотра информации об использовании WebTools Configure нажмите значок Интерактивная справка в окне WebTools Configure.)
 - В Command WorkStation нажмите Сервер и выберите Configure.
 - В Command WorkStation нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты, а затем выберите Configure в правом нижнем углу.

Примечание: Доступ к этому компоненту можно получить только в приложении Command WorkStation, установленном на Fiery Central server.

Можно в любое время запустить WebTools с помощью значка Fiery Central, чтобы обновить конфигурацию сервера в соответствии с изменениями среды печати Fiery Central.

Включение JDF в Configure

Технология JDF — это открытый отраслевой стандарт заданий на обработку, в основе которого лежит язык XML. Он упрощает обмен информацией между различными полиграфическими приложениями и системами.

Модуль Fiery JDF позволяет отправлять задания JDF на Fiery Central server из приложений, которые поддерживают создание билетов JDF. Для настройки параметров JDF, а также просмотра версии Fiery JDF, идентификатора устройства JDF и URL-адреса JMF используется инструмент Configure.


- 1 В Configure нажмите Сервер > JDF.
- 2 Выберите Включить JDF, чтобы включить функцию JDF.
- 3 В поле Действие в задании укажите используемое по умолчанию действие в очереди печати.
- 4 Выберите Принудительно использовать вышеуказанные настройки для задания JDF, если необходимо переопределить настройки, указанные в задании на обработку JDF.
- 5 Нажмите Применить.

Fiery Central Manager

Fiery Central Manager позволяет создавать группы принтеров, добавлять новые принтеры, изменять настройки групп принтеров, а также настраивать параметры VDP и параметры подключений DSF.

Доступ к Fiery Central Manager

Окно Fiery Central Manager, которое появляется на экране после установки Fiery Central, позволяет выполнять такие задачи, как настройка и редактирование групп принтеров.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши значок Fiery Central () и выберите Fiery Central Manager.
 - Нажмите Пуск > Все программы > EFI > Fiery Central > Fiery Central Manager.
 - В Command WorkStation нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты, а затем нажмите Запуск диспетчера групп или в меню Сервер > Инструменты Central выберите Управление группами.

Примечание: Доступ к этому компоненту можно получить только в приложении Command WorkStation, установленном на Fiery Central server.

Группы принтеров Fiery Central

Группа принтеров — это набор принтеров и используемых по умолчанию параметров печати. Группы принтеров позволяют серверу Fiery Central server распределять задания и выравнивать нагрузку между принтерами.

В Fiery Central можно создать несколько групп принтеров. Если установлен дополнительный модуль выравнивания нагрузки Balance, каждая группа принтеров может содержать несколько принтеров, и каждый принтер может принадлежать к одной или нескольким группам.

Примечание: Fiery Command WorkStation 6.7 поддерживает Fiery Central с одной группой принтеров. При наличии нескольких групп принтеров будет доступна только первая группа.

Группа принтеров отображается в сети как виртуальный принтер, и для нее определена очередь печати и очередь задержанных заданий. Задания, напечатанные с помощью драйвера принтера Fiery Central, Fiery Hot Folders или других утилит печати, связанных с группой принтеров, могут быть настроены с использованием любых параметров печати, определяемых принтерами группы.

Примечание: Fiery Command WorkStation 6.7 не поддерживает создание подписанных драйверов для групп принтеров.

Создание или редактирование группы принтеров

Чтобы программа Fiery Central могла выполнять печать заданий на принтерах, необходимо создать группу принтеров.

Примечание: Для настройки групп принтеров необходимо знать IP-адрес или имя DNS-сервера для каждого принтера, который будет использоваться с Fiery Central. Запишите все дополнительные опции, установленные в каждом из принтеров.

При создании групп принтеров учитывайте возможности принтеров, планируемые типы печати и приоритет скорости или возможностей настройки.

1 В окне Fiery Central Manager выберите вкладку Группы принтеров.

2 Чтобы добавить группу принтеров, нажмите Добавить; чтобы отредактировать существующую группу принтеров, выберите группу и нажмите Редактировать.

3 Введите имя группы принтеров, при желании добавьте описание, а затем нажмите Далее.

Имя группы не должно превышать 16 символов. Имя не может содержать специальные символы, дефисы, пробелы и знаки подчеркивания.

4 Введите IP-адрес или имя принтера в поле IP-адрес/Имя сервера.

Для настройки принтеров, которые используют несколько очередей и рассматривают каждую из них как отдельный принтер, введите Имя очереди, чтобы указать выбранный принтер.

5 Выберите семейство сервера и модель принтера в списке моделей.

В поле "Номер порта" оставьте значение, указанное по умолчанию (631).

6 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Поиск.
- Нажмите Автообнаружение для поиска серверов Fiery servers, к которым возможен доступ по сети. Функция автообнаружения выполняет поиск только серверов Fiery Central server в локальной подсети TCP/IP.

Примечание: Она не ищет в сети принтеры, не являющиеся принтерами Fiery, или общие принтеры PostScript. Добавление таких принтеров в группу принтеров выполняется вручную путем указания IP-адреса или имени принтера.

7 В списке Доступные принтеры выберите принтер и нажмите кнопку со стрелкой, чтобы переместить его в список Выбранные принтеры.

8 В окне Редактирование/настройка принтера проверьте имя принтера и убедитесь, что оно является уникальным.

9 Нажмите Paper Catalog Map, чтобы задать Paper Catalog или лоток для редактируемого и настраиваемого принтера.

Функция сопоставления Paper Catalog доступна только в том случае, если сервер Fiery server или принтер другого производителя ее поддерживает.

10 Убедитесь, что на панели Уст. дополнения перечислены опции, установленные в принтере, а затем нажмите ОК.

Можно указать опции и модули принтера, такие как сшиватели, укладчики и финишеры брошюр, для отдельных принтеров в группе принтеров. Fiery Central Manager встраивает эти дополнительные функции в файлы RPD группы принтеров для печати.

Примечание: При добавлении Fiery server в группу принтеров настраиваемые параметры выбираются по умолчанию. Настройка специальных модулей принтеров других производителей выполняется вручную.

11 Добавьте и настройте дополнительные принтеры.

Поочередно перенесите все другие принтеры, которые следует добавить в эту группу, в список **Выбранные принтеры**, а затем настройте их. Принтеры можно также удалить из группы.

12 После добавления и настройки всех необходимых принтеров нажмите **Далее**.

13 Задайте параметры по умолчанию для группы принтеров.

- Настройте параметр **Балансировка нагрузки** для распределения отдельных заданий печати между принтерами в группе. Если для параметра **Балансировка нагрузки** выбрано значение **Предпочтительный принтер**, необходимо также выбрать принтер в поле **Предпочтительный принтер**.
- Установите для параметра **Использовать тип принтера** значение по умолчанию и укажите, следует ли использовать исключительно черно-белые или цветные принтеры для заданий, отправляемых в эту группу.
- Выберите один из вариантов **Параметры титульного листа/объединения**.
- Укажите **Максимальное количество принтеров**.
- Выберите **Переадресовать при ошибке**, чтобы в случае возникновения ошибки на целевом принтере оставшаяся часть задания передавалась на самый быстрый одиночный принтер. Если этот флажок не установлен, задания будут ожидать в очереди печати целевого принтера, пока ошибка не будет устранена.

14 Нажмите **Далее**, проверьте сводную информацию о группе принтеров и выберите **Сохранить**.

Если требуется внести изменения, нажмите **Отмена**, чтобы сбросить текущую группу принтеров и создать новую.

15 Выберите группу принтеров на панели Fiery Central Manager, установите флажок **Разрешить доступ к драйверам группы через WebTools**, чтобы пользователи могли загружать драйверы принтеров Fiery Central через веб-браузер.

Примечание: Если используется компьютер с ОС Windows или Mac, этот флажок должен быть установлен.

16 Выберите очереди принтера, которые требуется опубликовать.

17 Чтобы сохранить изменения и создать группу принтеров, нажмите **OK** в окне Fiery Central Manager.

Параметры группы принтеров

При настройке группы принтеров можно задать следующие параметры выравнивания нагрузки, титульного листа/объединения и переадресации при ошибке.

Параметры выравнивания нагрузки

Fastest Single Engine (Самый быстрый одиночный принтер)

Печать всего задания на самом быстром одиночном принтере, который соответствует спецификациям печати задания.

Preferred Printer (Предпочтительный принтер)

Печать всего задания на указанном принтере.

Copy Split (Разделение на копии)	Отправка нескольких копий одного документа на разные принтеры с учетом спецификаций печати и текущей загрузки каждого принтера. Вариант Copy Split (Разделение на копии) требует наличия как минимум двух цветных принтеров и двух черно-белых принтеров.
Long Job Split (Разделение длинного задания)	Разделение одной копии документа между разными принтерами. Вариант Long Job Split (Разделение длинного задания) требует наличия как минимум двух цветных принтеров и двух черно-белых принтеров.
Color Split (Разделение по цветам)	Разделение всего содержимого между двумя принтерами, при этом цветное содержимое передается на самый быстрый цветной принтер в группе, а черно-белое содержимое передается на самый быстрый черно-белый принтер в группе. Вариант Color Split (Разделение по цветам) требует наличия как минимум одного цветного принтера и одного черно-белого принтера.

Параметры титульного листа/объединения

Нет	Титульные листы и прокладочные листы не создаются.
Cover Sheet-Manual Merge (Титульный лист, ручное объединение)	Автоматическое создание титульных листов с информацией о каждой части задания для упрощения ручного объединения.
Bar Code-Offline Merge (Штрихкод, автономное объединение)	Автоматическое создание титульных листов со штрихкодами для объединения с помощью автономного финишера. Этот вариант возможен только в том случае, если для параметра выравнивания нагрузки выбран вариант разделения по цветам.
No Cover Sheet-Inline Merge (Без титульного листа, встроенное объединение)	Вставка предварительно напечатанных страниц из встроенного лотка вставки. Этот вариант возможен только в том случае, если в черно-белом принтере группы установлен лоток вставки, а для параметра выравнивания нагрузки выбран вариант разделения по цветам.

Параметры переадресации при ошибке

Job Time Out (Время ожидания задания)	Время ожидания задания в очереди печати целевого принтера перед переадресацией на другой принтер в случае возникновения ошибки.
Total Reroutes (Общее количество переадресаций)	Разрешенное количество переадресаций для одного задания. По достижении максимального количества задание остается в очереди печати последнего принтера до устранения ошибки.

Управление группами принтеров

После настройки группой принтеров можно управлять: добавлять и удалять принтеры, а также просматривать информацию об этой группе.

- 1 В окне Fiery Central Manager выберите вкладку Группы принтеров для отображения групп принтеров.

2 Выберите существующую группу принтеров и выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Редактировать для изменения группы или Просмотр для просмотра сводной информации о группе.
- Нажмите Удалить для удаления выбранной группы принтеров.
- Нажмите Добавить для добавления новой группы.
- Установите флажок Разрешить доступ к драйверам группы через WebTools, чтобы пользователи могли загружать драйверы принтеров Fiery Central Manager с помощью веб-браузера.

Примечание: Если используется компьютер с ОС Windows или Mac, этот флажок должен быть установлен.

- Выберите очереди принтера, которые требуется опубликовать (выбраны по умолчанию).

3 Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и создать группу принтеров.

Резервное копирование и восстановление Fiery Central

Fiery Central Manager позволяет выполнять резервное копирование информации о группах принтеров для восстановления групп принтеров после сбоя или обновления системы.

Примечание: Перед восстановлением из резервной копии необходимо удалить все существующие группы принтеров. Объединение групп принтеров из резервной копии с существующими группами принтеров невозможно.

Резервная копия содержит следующую информацию:

- информация о группах принтеров;
- Paper Catalog
- сопоставление Paper Catalog.

Примечание: Доступ к функции резервного копирования и восстановления можно получить только в приложении Command WorkStation, установленном на Fiery Central server.

Резервное копирование Fiery Central

Для резервного копирования информации о группах принтеров, Paper Catalog и сопоставлениях Paper Catalog можно использовать мастер резервного копирования и восстановления.

1 Запустите инструмент резервного копирования, выполнив одно из следующих действий.

- Нажмите Создать резервную копию на вкладке "Группы принтеров" в Fiery Central Manager.
- В Command WorkStation нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты, выберите Запустить резервное копирование и восстановление, а затем Создать резервную копию в Fiery Central Manager.
- В меню Сервер > Инструменты Central выберите Управление резервным копированием и восстановлением, а затем нажмите Создать резервную копию в Fiery Central Manager.

2 Следуйте инструкциям мастера резервного копирования и восстановления.

Восстановление Fiery Central

Для восстановления информации о группах принтеров, Paper Catalog и сопоставлениях Paper Catalog можно использовать мастер резервного копирования и восстановления.

- 1 Запустите инструмент восстановления, выполнив одно из следующих действий.
 - Нажмите Восстановить из резервной копии на вкладке "Группы принтеров" в Fiery Central Manager.
 - В Command WorkStation нажмите Центр устройств > Общие > Инструменты, выберите Запустить резервное копирование и восстановление, а затем Восстановить из резервной копии в Fiery Central Manager.
 - В меню Сервер > Инструменты Central выберите Управление резервным копированием и восстановлением, а затем нажмите Восстановить из резервной копии в Fiery Central Manager.
- 2 Следуйте инструкциям мастера резервного копирования и восстановления.

Во время процесса восстановления откроется приложение Paper Catalog Map для восстановления сопоставлений с Paper Catalog. В нем можно проверить восстановленные сопоставления.

Примечание: Восстановление группы принтеров невозможно, если какой-либо из принтеров более не доступен в сети.

Использование Fiery Central Paper Catalog

Fiery Central Paper Catalog предоставляет единый каталог материалов для печати, позволяя пользователям точно указывать, какой материал они хотят использовать для своего задания.

Если материал для печати из Fiery Central Paper Catalog сопоставлен с соответствующим материалом Paper Catalog на Fiery server, то задания, использующие Paper Catalog, будут печататься на принтерах, на которых имеется этот материал.

Примечание: Функция сопоставления Paper Catalog доступна только в том случае, если сервер Fiery server или принтер другого производителя ее поддерживает.

Создание элементов Paper Catalog для Fiery Central

Если войти в систему Fiery server на Fiery Central server с правами администратора, можно создавать элементы Fiery Central Paper Catalog.

- Откройте Paper Catalog, выбрав Command WorkStation > Центр устройств > Ресурсы > Paper Catalog.

Сопоставление Paper Catalog

Для получения надлежащих результатов необходимо перед началом печати настроить каталог бумаги принтера и связать лотки принтера с материалами из каталога бумаги. Предполагается, что в принтерах всегда есть запас материалов для печати из каталога бумаги.

- 1 В окне Добавление/удаление принтеров выберите принтер в списке Выбранные принтеры и нажмите Редактировать/настроить.

Доступ к окну Добавление/удаление принтеров возможен только в режиме добавления или редактирования группы принтеров.

- 2 Выполните одно из следующих действий.

- В окне Редактирование/настройка принтера нажмите Paper Catalog Map.
- В Command WorkStation на сервере Fiery Central server выберите Центр устройств > Ресурсы > Paper Catalog, а затем нажмите Сопоставление. Эта функция недоступна на клиентских компьютерах.

Откроется служебная программа Paper Catalog Map. Если принтер имеет каталог бумаги, необходимо сопоставить элементы этого каталога с соответствующими элементами Fiery Central Paper Catalog.

Можно импортировать элементы каталога бумаги принтера в Fiery Central Paper Catalog. Для этого выберите Добавить как новый в столбце Fiery Central Paper Catalog.

Если принтер не имеет каталога бумаги, необходимо сопоставить элементы Fiery Central Paper Catalog с соответствующими атрибутами материала для печати для этого принтера.

Настройка путей поиска файлов VDP

Fiery Central Manager позволяет указать общие сетевые каталоги, в которых хранятся ресурсы VDP.

Для следующих элементов печати переменных данных можно задать пути поиска файлов, которые можно будет использовать глобально для всех заданий: для общих ресурсов, объектов PPML или объектов VPS.

Примечание: Чтобы задать пути поиска файлов для конкретного задания, перейдите на вкладку VDP в окне "Параметры задания" в Command WorkStation.

- 1 В окне Fiery Central Manager выберите вкладку VDP.
- 2 Нажмите Добавить рядом с типом ресурса, для которого необходимо добавить пути: общие, PPML или VPS.
 - Объекты PPML используют язык разметки PPML на основе XML, разработанный организацией PODi. Этот язык считается отраслевым стандартом. Для печати документов в формате PPML используйте стороннее программное обеспечение, совместимое с форматом PPML.
 - Объекты VPS используют Creo VPS. Это расширение языка PostScript, разработанное компанией Creo. Все элементы страницы должны быть упакованы в файл Creo VPS. Для печати необходимо использовать приложение, выдающее поток данных Creo VPS.

Примечание: Некоторые задания PPML и Creo VPS могут содержать ресурсы задания печати переменных данных в нескольких файлах. В этом случае необходимо указать местоположение внешних ресурсов задания печати переменных данных, для того чтобы был возможен доступ к ним из Fiery Central. Эти сетевые каталоги должны быть доступны для чтения Fiery Central и серверам Fiery servers.

- 3 Перейдите к месту хранения объектов и нажмите ОК.

Управление цветом

Параметры цветной печати

Параметры цветной печати служат для управления цветом в задании печати.

Параметры цветной печати, доступные в меню Центр устройств > Настройка цвета > Управление цветом в приложении Command WorkStation, отображают настройки цветной печати Fiery server по умолчанию. Эти настройки цветной печати применяются в том случае, если для задания не было указано другое значение. Пользователь может заменить настройки задания по умолчанию в драйвере принтера или окне «Параметры задания», если эти настройки не заблокированы.

Принятые по умолчанию параметры цветной печати используются в ряде других разделов. Например, параметр По умолчанию для принтера в драйвере принтера представляет собой настройку, используемую по умолчанию.

Дополнительную информацию об импорте настроек см. в [Задание значений по умолчанию для всех параметров задания](#) на стр. 65.

Калибровка выполняется в соответствии с выходным профилем, а не с параметром печати. Отображаемый параметр калибровки связан с выбранным выходным профилем.

Информацию о печати с использованием параметров цветной печати см. в документе *Цветная печать* из комплекта документации пользователя.

Существуют различные ресурсы, предназначенные для помощи пользователю при управлении рабочими процессами цветной печати в Command WorkStation. Чтобы в полной мере использовать возможности инструментов управления цветом, можно воспользоваться ссылками на учебные видео и другие материалы. См. ниже:

- Обучающие решения в разделе [Learning@Fiery](#)
- [Схема](#) и [видео](#) с рекомендациями по настройке цвета

Просмотр или редактирование параметров цветной печати по умолчанию

Можно просматривать и изменять используемые по умолчанию значения большинства параметров цветной печати.

Все параметры печати цвета отображены в одном окне: основные настройки вверху, затем, ниже, параметры Входной цвет и Настройки цвета. Раздел Настройки цвета предназначен для опытных пользователей.

1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.

- Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 В разделе Настройка цвета нажмите Управление цветом и выберите Задать значения по умолчанию.
 - 3 На вкладке Цвет в окне Настройки по умолчанию задайте нужные значения отдельно для каждого параметра и решите, нужно ли заблокировать эти параметры.
Можно также выбрать Заблокировать все или Разблокировать все.
 - 4 Нажмите ОК.

Существуют различные ресурсы, предназначенные для помощи пользователю при управлении рабочими процессами цветной печати в Command WorkStation. Чтобы в полной мере использовать возможности инструментов управления цветом, можно воспользоваться ссылками на учебные видео и другие материалы. См. ниже:

- Обучающие решения в разделе [Learning@Fiery](#)
- [Схема](#) и [видео](#) с рекомендациями по настройке цвета

Настройки цветового режима

Настройки раздела Цветовой режим определяют выходное цветовое пространство (например, CMYK). При изменении настройки Цветовой режим параметры управления цветом заменяются настройками сервера по умолчанию.

Задание будет напечатано в оттенках серого, CMYK и CMYK+ (если доступно).

Примечание: Выходные значения CMYK передают на печатную машину по крайней мере четыре составные цвета. Если печатная машина или принтер поддерживает вывод RGB и не поддерживает вывод CMYK, все ссылки на CMYK в *справку по Fiery Command WorkStation* не будут применены. Сведения о печатной машине или принтере, которые поддерживают только вывод RGB, см. в документации данного продукта.

Для цветового режима доступны следующие настройки.

- Оттенки серого — для документа в оттенках серого или черно-белого документа.
- CMYK — для цветного документа.
- CMYK+ — цветная печать тонерами CMYK и дополнительными красителями (при их наличии), все красители используются в качестве составных цветов. Для сервера Fiery server доступно от одного до трех дополнительных красителей (если поддерживаются).

Чтобы использовать CMYK+ только для плашечных цветов, выберите параметр Использовать CMYK+ только для плашечных цветов. Если выбран этот параметр, можно указать выходные профили как для плашечных цветов CMYK+, так и для цветов, отличных от плашечных.

Примечание: Схема CMYK+ недоступна для всех серверов Fiery servers.

Выходной профиль

Параметр печати Выходной профиль задает выходной профиль, используемый для обработки задания. Цвета, используемые в задании печати, преобразуются в цветовое пространство принтера, которое описывается выходным профилем.

Кроме того, перед печатью задания к нему применяются параметры калибровки, связанные с выходным профилем.

На сервере Fiery server имеется один или несколько выходных профилей по умолчанию, каждый из которых создан для конкретного типа материала. На сервер Fiery server можно также импортировать собственные выходные профили.

Использовать настройки, определенные для задания

Вместо того чтобы выбирать особый выходной профиль для задания, можно позволить серверу Fiery server определить выходной профиль автоматически. Профиль определяется цветовым режимом и типом материала в задании печати. Если же в задании используется материал из каталога материалов для печати, применяется выходной профиль, указанный в каталоге.

Вместо того чтобы выбирать особый выходной профиль для задания, можно позволить серверу Fiery server определить выходной профиль автоматически. Профиль определяется цветовым режимом и типом материала в задании печати. Если же в задании используется материал из Paper Catalog или каталога материалов для печати, применяется выходной профиль, указанный в Paper Catalog или в каталоге.

Дополнительную информацию о выходных профилях по умолчанию см. в разделах [Настройка цветового выходного профиля по умолчанию](#) на стр. 129 и [Каким образом сервер Fiery server решает, какой выходной профиль использовать?](#) на стр. 130.

Профили сопоставления устройств

Если для указанного выходного и входного профиля доступен профиль сопоставления устройств CMYK-СМΥК или RGB-СМΥК, под списком Выходной профиль отображается параметр Выбран профиль сопоставления устройств. После выбора профиля сопоставления устройств специальное имя профиля отобразится под списком Входной профиль. Другие настройки источника в этом разделе отключены, поскольку они не применяются в действиях с профилем сопоставления устройств.

В этом случае для управления цветом используется не выбранный выходной профиль, а профиль сопоставления устройств.

Дополнительные сведения о профилях сопоставления устройств см. в разделе [Профили сопоставления устройств](#) на стр. 132.

Настройка цветового выходного профиля по умолчанию

Чтобы вручную не выбирать выходной профиль для каждого задания, можно настроить выходной профиль по умолчанию. Также можно изменить настройки по умолчанию для конкретного задания.

Предпочтительный выходной профиль должен быть указан в соответствии с правилами [Использовать настройки, определенные для задания](#).

Для заданий, использующих Paper Catalog или каталог материалов для печати, соблюдайте следующие требования.

- Не изменяйте настройки цветового профиля передней и задней стороны материала для печати.
Указанный профиль будет использоваться, пока установлен параметр По умолчанию для сервера.

Если в заданиях не используется Paper Catalog или каталог материалов для печати, а также если в Paper Catalog или каталоге материалов для печати задан параметр По умолчанию для сервера, выполните следующее.

- Перейдите в раздел Центр устройств > Ресурсы > Профили. В разделе Выходные профили выберите предпочтительный выходной профиль и свяжите его со всеми доступными типами материалов для печати.

Примечание: Связь профилей вывода с носителями возможна только в том случае, если рабочий процесс Fiery server поддерживает его.

Можно изменить настройки по умолчанию для конкретного задания. Для этого перейдите в раздел Параметры задания > Цвет > Выходной профиль. Вместо параметра Использовать настройки, определенные для задания выберите профиль в списке. Также можно указать конкретный выходной профиль в качестве профиля по умолчанию. Для этого выберите Задать значения по умолчанию в меню Сервер в Command WorkStation.

Примечание: Выходной профиль по умолчанию, отображаемый на вкладке Цвет в окне Настройки по умолчанию, является профилем, который установлен сервером Fiery server. Примечание, указанное здесь (Параметр «Использовать настройки, определенные для задания» всегда используется для выбора профиля по умолчанию.), относится к меню Выходной профиль в окне Параметры задания.

Если в задании используется Paper Catalog или каталог материалов для печати, то в качестве выходного профиля по умолчанию будет использоваться тот профиль, который указан в Paper Catalog или каталоге материалов для печати для цветового профиля для передней стороны и цветового профиля для задней стороны. Настройка сервера по умолчанию — это профиль, определенный сервером Fiery server. Дополнительные сведения см. в разделе [Каким образом сервер Fiery server решает, какой выходной профиль использовать?](#) на стр. 130.

Каким образом сервер Fiery server решает, какой выходной профиль использовать?

При выборе выходного профиля для задания Fiery server учитывает ряд факторов.

Эти факторы зависят от реализации Paper Catalog или каталога материалов для печати на сервере Fiery server, которая определяет способ выбора материала для задания.

Существует три способа реализации функции Paper Catalog или каталога материалов для печати.

- Для выбора материала для печати необходимо использовать Paper Catalog или каталог материалов для печати.
- Paper Catalog или каталог материалов для печати являются дополнительным вариантом выбора материала для печати.
- Paper Catalog или каталог материалов для печати недоступны для выбора материала для печати.

Примечание: Реализация Paper Catalog или каталога материалов для печати зависит от того, как эти функции поддерживаются на сервере Fiery server.

Чтобы выбрать выходной профиль для использования, сервер Fiery server проверяет следующие условия.

- 1 Установлен ли для параметра Выходной профиль в окне Параметры задания автоматический способ выбора?
- 2 Используется ли Paper Catalog или каталог материалов для печати?
- 3 Какой выходной профиль настроен наиболее точно для параметров вашего задания?

Установлен ли для параметра Выходной профиль в окне Параметры задания автоматический способ выбора?

Чтобы выбор профиля осуществлялся автоматически, для параметра печати Выходной профиль на вкладке Цвет в окне Параметры задания должно быть установлено значение Использовать настройки, определенные для задания. Этот параметр отображается как Использовать настройки, определенные для задания, когда определены дополнительные параметры, помимо материала для печати. Например, если для параметра Цветовой режим установлено значение «СМУК+», в профиле кроме самого материала для печати можно указать этот Цветовой режим.

Если выбран конкретный выходной профиль, он будет использоваться. Укажите необходимые параметры, если автоматически выбранные параметры не подходят или требуется поэкспериментировать с другими профилями.

Используется ли Paper Catalog или каталог материалов для печати?

Если в окне Параметры задания указан материал из Paper Catalog или каталога материалов для печати, проверьте связь выходного профиля с Paper Catalog или каталогом материалов для печати. Чтобы проверить связь цветовых профилей передней и задней поверхности, правой кнопкой мыши нажмите выбранный материал для печати в Paper Catalog или каталоге материалов для печати, а затем выберите Редактировать. Если указанный выходной профиль связан с материалом для печати, этот профиль будет использоваться.

Если для связи выходного профиля установлено значение По умолчанию для сервера, будет использоваться третий тест.

Какой выходной профиль настроен наиболее точно для параметров вашего задания?

Проверьте связь между доступными выходными профилями и настройками задания. Перейдите в Центр устройств > Ресурсы > Профили и разверните раздел Выходные профили.

Параметры печати зависят от подключенного сервера. Например, параметр Тип материала для печати иногда может быть недоступен.

Параметры в столбце Описание для печати в Profile Manager (Центр устройств > Ресурсы > Профили) обычно не совпадают для большинства эквивалентных настроек задания.

Например, Параметры задания могут содержать несколько вариантов покрытия при наличии только одного выходного профиля, который связан с типом материала для печати с покрытием. В таком случае этот выходной профиль, связанный с покрытием, будет использоваться для всех материалов для печати с покрытием.

Чтобы изменить выходной профиль, по умолчанию используемый с типом материала для печати, дважды нажмите выбранный выходной профиль, а затем отметьте галочкой тип материала для печати, с которым этот профиль будет совместим. Один выходной профиль можно указать для нескольких или для всех доступных настроек материала для печати.

Профили сопоставления устройств

Чтобы использоваться для задания печати, профиль сопоставления устройств должен быть расположен на сервере Fiery server и связан с конкретным входным и выходным профилем.

Если выбраны входной профиль и выходной профиль, связанные с профилем сопоставления устройств, сервер Fiery server пропускает обычную процедуру управления цветом и преобразует цветовые данные задания в соответствии с профилем сопоставления устройств. Входной и выходной профили не используются.

В списке настроек отсутствуют профили, которые находятся за пределами сервера Fiery server. Профиль сопоставления устройств, который не связан со входным и выходным профилями, не может быть выбран для задания. Поэтому даже если входной и выходной профили, которые связаны с профилем сопоставления устройств, не используются для вычисления преобразования цветов, они должны находиться на сервере Fiery server.

Профили сопоставления устройств отключаются, если включены или указаны любые настройки Входной цвет, приведенные в следующей таблице.

Сопоставление устройств RGB-СМЯК	Сопоставление устройств СМЯК-СМЯК
Использовать встроенные профили RGB	Использовать встроенные профили СМЯК
Цветовой пересчет RGB	Цветовой пересчет СМЯК
Печать серого RGB только черным	Печать серого СМЯК только черным
	Компенсация черной точки

Источник RGB, источник СМЯК и источник оттенков серого

Параметры печати Источник RGB, Источник СМЯК и Источник оттенков серого позволяют задать в документе цветовые пространства данных СМЯК, RGB и оттенков серого соответственно, чтобы на сервере Fiery server было выполнено соответствующее преобразование цветов.

Часто используемые цветовые пространства уже установлены на сервере Fiery server. Для использования других цветовых пространств необходимо импортировать пользовательские профили на сервер Fiery server. Пользовательские профили оттенков серого импортировать невозможно.

Источник RGB

Если задан профиль для параметра Источник RGB, сервер Fiery server заменяет определения входного цветового пространства или профили, заданные другими системами управления цветом. Например, если документ содержит встроенный профиль RGB, параметр Источник RGB его заменяет.

Когда задается входной профиль RGB, сервер Fiery server выдает одинаковые результаты на различных платформах. Возможны следующие варианты настройки параметра Источник RGB.

- EFIRGB — цветовое пространство Fiery, рекомендованное для пользователей, у которых нет подробных сведений о данных RGB.
- sRGB (PC) — цветовое пространство для типовых домашних и офисных приложений, рекомендованное компаниями Microsoft и Hewlett-Packard.
- Apple Standard — цветовое пространство старых мониторов для компьютеров Mac.

- Adobe RGB (1998) — цветовое пространство Adobe, используемое в некоторых процессах допечатной подготовки в качестве рабочего пространства по умолчанию для Adobe Photoshop.
- eciRGB v2 — цветовое пространство, которое рекомендовано организацией ECI (European Color Initiative) к использованию рекламными агентствами, издателями, копировальными центрами и типографиями в качестве рабочего цветового пространства RGB и формата обмена цветовыми данными.
- Fiercy RGB v5 — цветовое пространство Fiercy, рекомендованное для пользователей офисных приложений. Это цветовое пространство похоже на EFIRGB, но содержит больше элементов и обеспечивает более качественную передачу синего цвета.

Если нежелательно, чтобы параметр Источник RGB заменял другое заданное входное цветовое пространство, поставьте флажок **Использовать встроенные профили RGB**.

При включении параметра **Использовать встроенные профили RGB** сервер Fiercy server применяет к объектам документа профили RGB, а к объектам без профилей применяется управление цветом в соответствии с входным профилем RGB из меню **Параметры задания**.

Источник CMYK

Для параметра **Источник CMYK** можно выбрать любой входной профиль CMYK, который хранится на сервере Fiercy server.

Для надлежащего управления цветом при печати изображения, цветоделение которого было выполнено с использованием профиля ICC, необходимо задать для печати тот же профиль.

Настройка профиля **Источник CMYK** зависит от профиля CMYK или стандарта печатной машины, для которого было выполнено цветоделение данных CMYK. Этот параметр применяется только к данным CMYK.

- Если цветоделение изображений было выполнено с использованием пользовательских параметров (например, профиля ICC), выберите профиль, который использовался для преобразования RGB в CMYK во время допечатной подготовки, на сервере Fiercy server в качестве значения параметра **Источник CMYK**.
- Если цветоделение изображений было выполнено для стандарта печатной машины, выберите стандарт печатной машины в качестве значения параметра **Источник CMYK**.

Если задание содержит встроенный профиль CMYK, поставьте флажок **Использовать встроенные профили CMYK**. Встроенный профиль будет применяться к данным CMYK.

Для параметра **Источник CMYK** можно выбрать любой входной профиль CMYK, который хранится на сервере Fiercy server.

Если нежелательно выполнять преобразование данных CMYK, используемых в задании, в цветовое пространство вывода, можно выбрать один из следующих вариантов.

- Пропустить преобразование — исходные данные CMYK, используемые в задании, передаются на принтер без преобразования, однако выполняется калибровка.
- ColorWise выкл. — отправка на принтер исходных данных CMYK, используемых в задании, выполняется без калибровки и без преобразования данных CMYK. Однако к данным CMYK по-прежнему применяются ограничения по количеству чернил или тонера.

Вариант **ColorWise выкл.** предназначен только для конкретных заданий, его нельзя сделать настройкой, используемой по умолчанию на сервере Fiercy server. Этот вариант выбирается для конкретного задания.

Примечание: При печати с использованием параметра **ColorWise выкл.** убедитесь, что выбранные в приложении настройки не изменяют данные CMYK. При печати с использованием параметра **ColorWise выкл.** в приложении необходимо выбрать вариант без управления цветом.

Источник оттенков серого

Сервер Fiery server поддерживает отдельную обработку заданий с серым цветом устройства и оттенками серого на основе ICC с соответствующими типами преобразования цвета.

В версиях FS200/FS200 Pro и более ранних обработка цветовых пространств с оттенками серого выполнялась с помощью цветового перехода CMYK.

Параметр Входные профили оттенков серого использует заводские профили оттенков серого при преобразовании цвета из источника к выходному профилю. Пользователи не могут импортировать собственные профили ICC для оттенков серого.

Если в задании имеется встроенный профиль, связанный с объектами документа с оттенками серого, выберите параметр Использовать встроенные серые профили.

Для параметра Источник оттенков серого можно выбрать любой входной заводской профиль оттенков серого, который хранится на сервере Fiery server.

Использовать встроенные профили RGB/CMYK/оттенков серого

В настройках Fiery server можно указать использование входного профиля (CMYK, RGB или оттенки серого), который встроен в задание печати, вместо входного профиля, который задан в настройках печати.

RGB

При включении параметра Использовать встроенные профили RGB Fiery server применяет к объектам, помеченным профилями RGB, встроенный профиль RGB, а к объектам RGB без профиля применяет исходный профиль RGB. Если флажок снят, Fiery server использует профиль, заданный в параметре Источник RGB.

CMYK

При включении параметра Использовать встроенные профили CMYK Fiery server применяет к объектам, помеченным профилями CMYK, встроенный профиль CMYK, а к объектам CMYK без профиля применяет исходный профиль CMYK. Если флажок снят, Fiery server использует профиль, заданный в параметре Источник CMYK.

Серый

При включении параметра Использовать встроенные профили оттенков серого Fiery server применяет к объектам, помеченным профилями оттенков серого, встроенный профиль оттенков серого, а к серым объектам без профиля применяет исходный профиль оттенков серого.

Компенсация черной точки

Параметр Компенсация черной точки позволяет управлять качеством печати затененных областей для исходных цветов CMYK.

Компенсация черной точки выполняется посредством масштабирования исходных цветов таким образом, чтобы самая темная точка в исходном профиле соответствовала самой темной точке в выходном профиле. Используйте параметр Компенсация черной точки для улучшенного отображения деталей в затененных областях, когда исходное пространство CMYK шире цветового охвата принтера. Не используйте этот параметр при пробной печати, когда исходное пространство CMYK уже, чем гамма принтера.

Примечание: Для исходных цветов RGB компенсация черной точки в любом случае применяется к относительному колориметрическому пересчету. Компенсация черной точки не применяется к абсолютному колориметрическому пересчету. При фотографическом пересчете насыщенность цветов и детали затенения адаптируются к возможностям устройства вывода, поэтому компенсация черной точки не требуется.

Цветовой пересчет CMYK

Параметр Цветовой пересчет CMYK определяет, как входные данные CMYK преобразуются в доступную цветовую гамму выходного пространства цветов. Это преобразование можно оптимизировать с учетом типа печатаемого цветного изображения.

Сервер Fiery server также поддерживает пятый вариант цветового пересчета — чистые первичные цвета.

Примечание: При возникновении проблем с передачей тона используйте вариант «Фотографический».

Вариант цветового пересчета	Оптимальная область применения	Эквивалентный цветовой пересчет ICC
Фотографический — обычно дает менее насыщенные цвета, чем вариант «Презентация», при печати цветов вне гаммы. Этот стиль сохраняет соотношение тонов в изображениях и масштабирует диапазон тонов оттенков серого в источнике в соответствии с доступным диапазоном тонов в устройстве вывода.	Фотографии, включая сканированные копии и изображения из базы фотографий и изображения цифровой камеры.	Изображение, контрастность и субъективно воспринимаемый
Презентация — создает насыщенные цвета, которые не имеют точного соответствия отображаемым цветам. Обеспечивает хорошее отображение цветов в пределах гаммы, например телесных цветов. Этот стиль аналогичен цветовому пересчету «Фотографический» и может быть использован для повышения контрастности содержимого оттенков серого.	Изображения и графики на презентациях. Этот стиль можно использовать для смешанных страниц, содержащих иллюстрации и фотографии.	Насыщенность, графика

Вариант цветового пересчета	Оптимальная область применения	Эквивалентный цветовой пересчет ICC
<p>Относительный колориметрический — обеспечивает трансформацию белой точки между исходной и целевой белой точками. Например, голубовато-белый (серый) цвет монитора заменяется бумажно-белым. Этот стиль устраняет видимые границы между пустыми пространствами и белыми объектами. Относительный колориметрический — это цветовой пересчет по умолчанию для печати с оттенками серого, который лучше всего подходит для сохранения серого.</p>	<p>Широко используется, если важно обеспечить согласование цветов, но белый цвет в документе должен быть напечатан как белый цвет бумаги. Этот стиль также можно использовать совместно с функциями управления цветом PostScript для изменения данных СМЮК в целях имитации.</p>	<p>Относительный колориметрический</p>
<p>Абсолютный колориметрический — не обеспечивает трансформации белой точки между исходной и целевой белой точками. Например, голубовато-белый (серый) цвет монитора не заменяется бумажно-белым. Этот стиль обеспечивает ограничение гаммы в деталях в светах и тенях.</p>	<p>Ситуации, когда необходимо точно передать цвета, а видимые границы не являются значительным недостатком. Этот стиль также можно использовать совместно с функциями управления цветом PostScript для изменения данных СМЮК в целях имитации.</p> <p>Когда для параметра Цветовой пересчет СМЮК установлено значение Абсолютный колориметрический, он имитирует белый цвет бумаги с помощью значений СМЮК, а не просто пропускает при печати белые области страницы.</p>	<p>Абсолютный колориметрический</p>
<p>Чистые первичные цвета — использует чистый тонер без дополнительных красителей, которые обычно добавляются при управлении цветом для получения единого результата от систем вывода изображений с различными возможностями цветопередачи.</p>	<p>Если в исходном содержимом имеются один или два составных красителя, при окончательной печати по-прежнему используются один или два составных красителя. При этом способе цветового пересчета не достигается колориметрическая точность и визуальное соответствие результатам других печатных систем не ожидается.</p>	<p>Чистые первичные цвета</p>

Цветовой пересчет оттенков серого

Параметр Цветовой пересчет оттенков серого определяет порядок преобразования входных данных оттенков серого в доступную цветовую гамму выходного цветового пространства. Это преобразование можно оптимизировать с учетом типа печатаемого серого изображения.

Для управления видом текста, графики и изображений с оттенками серого необходимо выбрать нужный цветовой пересчет. Fiery server позволяет выбрать один из четырех способов цветового пересчета, которые в настоящее время используются в стандартных профилях ICC.

Примечание: При возникновении проблем с передачей тона используйте вариант "Фотографический".

Вариант цветового пересчета	Оптимальная область применения	Эквивалентный цветовой пересчет ICC
Фотографический — сохранение отношений между различными цветами в процессе сжатия гаммы.	Это вариант для фотографий с широкой гаммой, особенно при преобразовании в цветовое пространство с малой гаммой. Обычно не используется для изображений в оттенках серого.	Перцепционный
Презентация — увеличение насыщенности цвета при выполнении сжатия гаммы.	Векторные изображения и графика для презентаций. Обычно не используется для пересчета источника оттенков серого.	Насыщенность
Относительный колориметрический — сохраняет цвета в гамме и выполняет сопоставление цветов вне гаммы только при выполнении сжатия вне гаммы. Выполняет сопоставление исходной точки белого с целевой точкой белого (без имитации бумаги).	Точное согласование цветов векторной графики и логотипов. Оптимальный вариант для пересчета источника оттенков серого.	Относительный колориметрический
Абсолютный колориметрический — сохраняет цвета в гамме и выполняет сопоставление цветов вне гаммы только при выполнении сжатия вне гаммы. Не выполняет сопоставление исходной точки белого с целевой точкой белого (имитация бумаги).	Доказательство работы. Обычно не используется для пересчета источника оттенков серого.	Абсолютный колориметрический

Цветовой пересчет RGB

Параметр Цветовой пересчет RGB определяет порядок преобразования входных данных RGB в доступную цветовую гамму выходного цветового пространства. Это преобразование можно оптимизировать с учетом типа печатаемого цветного изображения.

Для управления внешним видом изображений в оригинале или фотографий в формате RGB из Adobe Photoshop выберите подходящий способ цветового пересчета. Fiery server позволяет выбрать один из четырех способов цветового пересчета, которые в настоящее время используются в стандартных профилях ICC.

Примечание: При возникновении проблем с передачей тона используйте вариант "Фотографический".

Вариант цветового пересчета	Оптимальная область применения	Эквивалентный цветовой пересчет ICC
Фотографический - обычно дает менее насыщенные цвета, чем вариант "Презентация", при печати цветов вне гаммы. Этот стиль сохраняет соотношение тонов в изображениях.	Фотографии, в том числе отсканированные изображения, фотографии из фотобанков и цифровые фотографии.	Изображение, контрастность и субъективно воспринимаемый
Презентация - создает насыщенные цвета, которые не имеют точного соответствия отображаемым цветам. Обеспечивает хорошее отображение цветов в пределах гаммы, например телесных цветов. Этот стиль похож на "Фотографический" способ цветового пересчета.	Изображения и графики на презентациях. Этот стиль можно использовать для смешанных страниц, содержащих иллюстрации и фотографии.	Насыщенность, графика
Относительный колориметрический - обеспечивает трансформацию белой точки между исходной и целевой белой точками. Например, голубовато-белый (серый) цвет монитора заменяется бумажно-белым. Этот стиль устраняет видимые границы между пустыми пространствами и белыми объектами.	Он используется, когда важно согласование цветов, однако белые цвета в документе предпочтительно печатать чисто белыми. Этот стиль также можно использовать совместно с функциями управления цветом PostScript для изменения данных CMYK или RGB в целях имитации.	Относительный колориметрический

Вариант цветового пересчета	Оптимальная область применения	Эквивалентный цветовой пересчет ICC
Абсолютный колориметрический - не обеспечивает трансформации белой точки между исходной и целевой белой точками. Например, голубовато-белый (серый) цвет монитора не заменяется бумажно-белым.	Ситуации, когда необходимо точно передать цвета, а видимые границы не являются значительным недостатком. Этот стиль также можно использовать совместно с функциями управления цветом PostScript для изменения данных CMYK или RGB в целях имитации.	Абсолютный колориметрический

Печать серого RGB/CMYK только черным

Если включен параметр Печать серого RGB только черным, печать любого цвета RGB, имеющего одинаковые значения R, G и B, выполняется черным цветом только с компонентом K (вместо черного CMYK).

Аналогично, если включен параметр Печать серого CMYK только черным, печать любого цвета CMYK, у которого значения C, M и Y равны нулю, а K имеет любое значение, выполняется черным цветом только с компонентом K (вместо черного CMYK).

Можно включить параметр Печать серого RGB только черным или Печать серого CMYK только черным для варианта Текст/графика и для варианта Текст/графика/изображения. Графика означает векторную графику. Изображения означают растровые изображения.

Примечание: Также можно включить параметр Печатать серый только черным для входного профиля с оттенками серого с теми же вариантами: Текст/графика и Текст/графика/изображения.

Применяются следующие ограничения.

- Параметры Печать серого RGB только черным и Печать серого CMYK только черным не оказывают влияния на задания, отправленные в виде цветоделения.
- Если для параметра Цветовой пересчет CMYK задано значение Чистые первичные цвета, параметр Печать серого CMYK только черным не влияет на результат печати.
- Если включен параметр Цветоделение RGB/Lab через источник CMYK, параметр Печать серого RGB только черным выключен. Аналогично, если включен параметр Печать серого RGB только черным, нельзя включить Цветоделение RGB/Lab через источник CMYK.
- Если для параметра Черный текст и графика задано значение Истинно черный вкл. или Глубокий черный вкл., он имеет приоритет над параметрами Печать серого RGB только черным и Печать серого CMYK только черным для полностью черного текста и графики.
- Если серый цвет указан как плашечный, параметры Печать серого RGB только черным и Печать серого CMYK только черным не влияют на серый цвет.

Цветоделение RGB/Lab через источник CMYK

Параметр Цветоделение RGB/Lab через источник CMYK управляет цветами RGB (а также независимыми от устройств цветовыми пространствами, такими как L*a*b*) для определения источника CMYK.

- Если установлен флажок Цветоделение RGB/Lab через источник CMYK, исходные цвета RGB в документе преобразуются в исходный профиль CMYK, выбранный в окне Параметры задания, а затем преобразуются в выходной профиль принтера (задаваемый параметром печати Выходной профиль). Цветопередача, получаемая в результате преобразования цветов RGB в источник CMYK и далее в выходное цветовое пространство, аналогична цветопередаче при преобразовании содержимого RGB в этот исходный профиль CMYK.

Например, цветопередача, получаемая в результате преобразования цветов RGB в источник CMYK в Fiery server, аналогична цветопередаче при преобразовании изображения RGB в профиль CMYK в Photoshop. Еще один полезный прием в работе с параметром Цветоделение RGB/Lab через источник CMYK заключается в том, чтобы получить высококачественный профиль ICC для другого принтера, определить его в качестве исходного профиля CMYK в Fiery server и смоделировать цветопередачу RGB другим принтером.

Эта функция также используется с рабочими процессами PDF/X, в которых все цветовые пространства преобразуются в источник CMYK, а затем преобразуются в выходное цветовое пространство. Для таких рабочих процессов требуются зависящие от устройств цвета (RGB, оттенки серого) и не зависящие от устройств цвета (цвета ICC, L*a*b*) для достижения соответствия цветов содержимому CMYK в документе. С введением стандарта PDF/X-4, допускающего прозрачность в документе PDF/X, эта функция также поддерживает надпечатки CMYK, включенные в графические макеты с эффектами прозрачности. Наилучшая практика визуализации прозрачности заключается в том, чтобы включить параметр печати Цветоделение RGB/Lab через источник CMYK, поскольку для достижения необходимого внешнего результата при визуализации прозрачности требуются сложные политики обработки.

- Выключение параметра печати Цветоделение RGB/Lab через источник CMYK управляет всеми цветами RGB с использованием выходного цветового профиля. Этот рабочий процесс отображает цвета RGB с полной гаммой выходного устройства и рекомендуется использовать, если необходимо добиться наиболее яркого цвета, возможного в системе печати.

Согласование плашечных цветов

Параметр Согласование плашечных цветов обеспечивает автоматическое сопоставление плашечных цветов в задании с наиболее подходящими эквивалентами CMYK.

- Если параметр Согласование плашечных цветов включен, сервер Fiery server использует встроенную таблицу, чтобы подобрать для плашечных цветов самые близкие соответствия CMYK, которые способен воспроизвести принтер. (Новые таблицы создаются автоматически для каждого выходного профиля, добавленного на сервер Fiery server.)

При работе с функцией Fiery Spot-On Fiery server использует эквиваленты CMYK, определенные через плашечные цвета Command WorkStation.

С помощью Spot Pro сервер Fiery server обеспечивает сопоставление плашечных цветов с наиболее подходящими эквивалентами CMYK.

- Меню Использовать группу плашечных цветов позволяет выбрать группу плашечных цветов, в которой Fiery server будет в первую очередь искать определения плашечных цветов при обработке файла. При создании новых групп плашечных цветов в разделе Центр устройств > Ресурсы > Плашечные цвета или Центр устройств > Ресурсы > Spot Pro новые группы перечислены в меню Использовать группу плашечных цветов. Если в выбранном списке нет нужного плашечного цвета, Fiery server выполняет поиск по всем остальным группам плашечных цветов, пока не обнаружит цвет с нужным именем. Если имя не найдено, то плашечный цвет в документе преобразуется в альтернативный цвет.
- Когда параметр Согласование плашечных цветов выключен, Fiery server обрабатывает плашечные цвета как данные CMYK и использует альтернативное цветовое пространство в документе. По умолчанию большинство приложений использует эквиваленты CMYK, заданные поставщиком плашечных цветов, например PANTONE. Приложения, в состав которых входят библиотеки плашечных цветов, используют те же эквиваленты CMYK.

Примечание: Плашечные цвета, которые отсутствуют во встроенной таблице, обрабатываются как альтернативное цветовое пространство в документе.

Для печати заданий, в которых используются плашечные цвета, следует включить Согласование плашечных цветов, за исключением случаев имитации печатной машины. В этом случае следует выключить Согласование плашечных цветов и задать подходящее значение параметра Источник CMYK.

Для заданий PDF и PostScript, которые используют плашечные цвета, не включенные во встроенную таблицу, включение параметра Согласование плашечных цветов приводит к использованию альтернативного цветового пространства. Fiery server использует встроенную таблицу, чтобы подобрать для исходного плашечного цвета самые близкие соответствия CMYK.

Примечание: Используйте параметр Согласование плашечных цветов только при печати с композитным наложением, а не с цветоделением.

Наложение плашечных цветов

Параметр Наложение плашечных цветов определяет поведение при печати двух или более плашечных цветов поверх друг друга.

В обычном режиме при печати объектов разных цветов, наложенных друг на друга, возникает эффект маскирования. Печать одного объекта поверх другого невозможна. Намеренная печать одного слоя чернил поверх другого называется "наложением". Настройка наложения определяет поведение при печати двух или более плашечных цветов поверх друг друга.

Чем выше значение настройки, тем более темным будет результат печати. Например, значение 100% означает, что цвета будут полностью смешаны друг с другом (что не является возможным, если используется

принтер надлежащего качества). Снижение значения сделает результат печати светлее, так как цвета будут менее прозрачными и будут частично маскировать другие цвета.

Параметр Наложение плашечных цветов позволяет выбрать метод, используемый для наложения плашечных цветов на фоновый цвет или на другие плашечные цвета. Выбранный метод определяет поведение при наложении плашечных цветов.

Доступны следующие методы.

- **Стандартный** — использует для смешивания цветов пространство СМΥΚ. Это самый распространенный способ вычисления цвета при наложении плашечных цветов друг на друга или на составные цвета. Значения каналов вычисляются путем поканального сложения значений плашечного цвета и цвета фона.
- **Яркий** — цвета смешиваются в цветовом пространстве $L^*a^*b^*$ или XYZ с использованием числовых значений, основанных на цветовых профилях устройства вывода. Данный метод является более точным и позволяет избежать нежелательной обрезки цветов, характерной для стандартного метода.
- **Естественный** — позволяет пользователю объединить каналы плашечных цветов с составными цветами при создании документа. При использовании этого метода происходит преобразование всех цветовых каналов в формат RGB, а затем красный, зеленый и синий компоненты перемножаются для получения итогового RGB-значения.

Черный текст и графика

Параметр Черный текст и графика влияет на печать черного текста и векторной графики. Если для этого параметра установлено значение Истинно черный вкл., то для печати черного цвета, генерируемого приложениями (RGB = 0, 0, 0 или СМΥΚ = 0 %, 0 %, 0 %, 100 %), используется только черный краситель.

Если для параметра Черный текст и графика задано значение Истинно черный вкл., то искажений черного текста и штриховых рисунков не возникает, так как используется только один краситель. Этот параметр также устраняет нежелательный эффект расплывания объектов за пределы заданных границ, которое происходит в результате использования избыточного количества краски или тонера в сочетании с определенными типами бумаги.

При печати некоторых заданий рекомендуется для параметра Черный текст и графика задать значение Обычный. Например, если задание включает градиентные заливки с использованием черного цвета, настройка Обычный дает наилучший результат.

Если для параметра Наложение черного (для истинно черного) задано значение Текст или Текст/графика, то параметру Черный текст и графика следует присвоить значение Истинно черный вкл..

Примечание: Используйте параметр Черный текст и графика только при печати с композитным наложением, а не с цветоделением.

В следующей таблице описано поведение параметра Черный текст и графика с черным цветом, заданным в различных цветовых пространствах.

Цвет	Черный текст и графика = Обычный	Черный текст и графика = Истинно черный вкл. или Глубокий черный вкл.
RGB = 0,0,0 (параметр Черный текст и графика не отражается на остальных значениях RGB)	Печатается в соответствии с определением для RGB = 0,0,0 в выходном профиле. Это может быть насыщенный черный цвет (в котором используется несколько тонеров), если выходное значение подразумевает насыщенный черный цвет, или только К, если выходной профиль указывает значение только К для RGB=0,0,0. Это значение вывода регулируется с помощью калибровки.	Печать в виде 100 % компонента К (Истинно черный вкл.) или 100 % К плюс 50 % голубого (Глубокий черный вкл.) с помощью черного и голубого красителей.

Цвет	Черный текст и графика = Обычный	Черный текст и графика = Истинно черный вкл. или Глубокий черный вкл.
<p>СМУК = 0 %, 0 %, 0 %, 100 % (параметр Черный текст и графика не отражается на остальных значениях СМУК)</p>	<p>Печать только с компонентом К или в виде глубокого черного с помощью всех красителей в зависимости от параметров Источник СМУК и Цветовой пересчет СМУК.</p> <p>Если параметр Цветовой пересчет СМУК имеет значение Чистые первичные цвета, СМУК=0%, 0%, 0%, 100% печатается как 100% К, при этом количество черного ограничивается профилем Источник СМУК и калибровкой.</p> <p>Если параметр Источник СМУК имеет значение Пропустить преобразование, СМУК=0%, 0%, 0%, 100% печатается как 100% К, при этом количество черного ограничивается профилем Источник СМУК и калибровкой.</p> <p>Если для параметра Цветовой пересчет СМУК установлено значение Относительный колориметрический, СМУК = 0 %, 0 %, 0 %, 100 % печатается как глубокий черный с использованием всех красителей в соответствии с выходным профилем. Результат печати определяется калибровкой.</p> <p>Примечание: Присвоение параметру Источник СМУК значения ColorWise Выкл. отключает профиль источника СМУК и калибровку. В этом случае калибровка не ограничивает количество черного красителя.</p>	<p>Печатается как 100 % К (Истинно черный вкл.) или 100 % К плюс 50 % голубого (Глубокий черный вкл.) с использованием черного и голубого красителей не зависимо от значений параметров Источник СМУК и Цветовой пересчет СМУК.</p>
<p>Плашечные цвета (на которые не влияет значение параметра Черный текст и графика)</p>	<p>Стандартная обработка плашечных цветов</p>	<p>Стандартная обработка плашечных цветов</p>

Примечание: Приложения PostScript могут преобразовывать элементы, заданные как RGB = 0, 0, 0, в черный цвет цветовой схемы СМУК перед отправкой задания на сервер Fiery server. На этих элементах значение параметра Черный текст и графика не отражается.

Наложение черного (для истинно черного)

Параметр Наложение черного (для истинно черного) задает печать черного текста или черного текста и векторной графики (черный цвет задается как RGB=0,0,0 или как CMYK = 0 %, 0 %, 0 %, 100 %) поверх цветного фона. Если выключить этот параметр, черный текст или черная графика будут маскировать цветной фон. Маскирование может привести к образованию белых зазоров вокруг объектов, вызываемых смещением цветных печатных форм.

Примечание: Вариант Наложение черного (для истинно черного) можно выбрать, только если для параметра Черный текст и графика задано значение Истинно черный вкл..

Возможны следующие варианты настройки параметра Наложение черного (для истинно черного).

- Текст — черный текст наносится поверх цветного фона, устраняя белые зазоры и уменьшая эффект ореола от смещения цветов.
- Текст/графика — черный текст и графика наносятся поверх цветного фона, устраняя белые зазоры и уменьшая эффект ореола от смещения цветов.
- Выкл. — черный текст и графика маскируют цветной фон.

Примечание: Приложения PostScript могут выполнять собственное преобразование для наложения черного перед печатью.

В качестве примера использования этого параметра рассмотрим страницу, которая содержит черный текст на голубом фоне. Фоновый голубой цвет имеет значения CMYK = 40 %, 30 %, 0 %, 0 %. Черный цвет текста имеет значения CMYK = 0 %, 0 %, 0 %, 100 %.

- Если для параметра Наложение черного (для истинно черного) задано значение Текст или Текст/графика, то текст или графика будут напечатаны поверх готовой страницы, т. е. смешаны с цветом фона.
- Если для параметра Наложение черного (для истинно черного) задано значение Выкл., то по границе текста или графики будет проходить переход от голубого и пурпурного цветов с одной стороны (снаружи объекта) к черному цвету с другой стороны (внутри объекта). Этот переход может вызывать появление видимых артефактов вследствие физических ограничений принтера.

Примечание: Если значения CMYK не равны 0 %, 0 %, 0 %, 100 %, на воспроизведение компонентов CMYK влияет настройка параметра Источник CMYK и калибровка.

Профили

Profile Manager в Command WorkStation позволяет управлять профилями ICC, которые находятся на сервере Fiery server. Редактор Color Editor (в диспетчере профилей) позволяет создавать пользовательские профили из профилей CMYK и использовать функцию AutoGray для настройки баланса серого для выходных профилей.

Для управления цветом на сервере Fiery server используются следующие типы профилей.

- Входной профиль RGB задает входное цветовое пространство для цветов RGB (и Lab) в задании печати. Типичными примерами устройств, использующих профили RGB, являются мониторы, сканеры и цифровые камеры. С помощью входного профиля RGB сервер Fiery server может выполнять точное преобразование цветов RGB, используемых в задании печати, в цветовое пространство CMYK принтера.
- Входной профиль CMYK задает входное цветовое пространство для цветов CMYK в задании печати. Типичными примерами устройств, использующих профили CMYK, являются печатные машины и цифровые принтеры. С помощью входного профиля CMYK сервер Fiery server может выполнять точное преобразование цветов CMYK, используемых в задании печати, в цветовое пространство CMYK принтера.
- Входной профиль оттенков серого задает входное цветовое пространство для оттенков серого в задании печати. Типичными примерами устройств, использующих профили оттенков серого, являются печатные машины и цифровые принтеры. С помощью входного профиля оттенков серого Fiery server может выполнять точное преобразование оттенков серого, используемых в задании печати, в цветовое пространство оттенков серого для принтера.
- В выходном профиле описаны цветовые характеристики принтера при печати на конкретном материале. Выходной профиль связан с калибровкой, в которой описана ожидаемая выходная плотность цветов принтера. Выходной профиль и связанная калибровка применяются ко всем цветовым данным задания печати.
- Профиль сопоставления устройств описывает преобразование цветов из конкретного входного цветового пространства в выходное цветовое пространство. Профили сопоставления устройств задают полное преобразование данных исходного устройства в данные устройства назначения, так что сервер Fiery server не выполняет никаких вычислений для преобразования данных.

Fiery server поддерживает два типа профилей сопоставления устройств: из RGB в CMYK и из CMYK в CMYK.

Профиль сопоставления устройств должен быть связан с настройкой входного профиля (Сопоставление устройств CMYK для профиля сопоставления устройств CMYK - CMYK или Сопоставление устройств RGB/Lab для профиля сопоставления устройств RGB - CMYK) и значением параметра Выходной профиль. В противном случае для задания нельзя будет выбрать профиль сопоставления устройств.

Просмотр свойств профиля

В диспетчере профилей Command WorkStation отображается информация о профилях на Fiery server, например тип устройства или бумаги.

Флажок слева от имени профиля показывает, что этот профиль используется по умолчанию. Например, флажок рядом с профилем sRGB (PC) в разделе Входные профили RGB означает, что профиль sRGB (PC) является настройкой по умолчанию для параметра Источник RGB. В окне Управление цветом можно изменить профиль по умолчанию.

Значок замка слева от имени профиля показывает, что этот профиль является заводской настройкой и не может быть удален или изменен.

- 1 В Центре устройств нажмите Профили в разделе Ресурсы.
- 2 В средстве Диспетчер профилей нажмите профиль, чтобы его выбрать. Свойства выбранного профиля отображаются в правой части окна.

Сравнение гамм профилей

Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, можно сравнивать гаммы двух профилей с помощью Fiery Profile Inspector. Profile Inspector отображает гаммы в виде трехмерных моделей, позволяя видеть совпадающие и несовпадающие цвета двух гамм. Например, один профиль может иметь более широкий диапазон в синих тонах.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, нажмите Профили и выберите профиль.
- 2 Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите второй профиль (будут выбраны оба профиля).
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на любом из профилей и выберите Сравнение профилей.

Profile Inspector открывается в отдельном окне. Для получения подробной информации нажмите значок Справка в Profile Inspector.

Импорт или экспорт профилей

Диспетчер Profile Manager в Command WorkStation позволяет импортировать профили на сервер Fiery server, чтобы их можно было использовать при печати заданий на сервере Fiery server. Функцию экспорта также можно использовать для резервного копирования профилей во избежание потери пользовательских профилей, например, при обновлении программного обеспечения сервера Fiery server.

Кроме того, можно экспортировать профиль на компьютер для использования в приложении, которое поддерживает профили ICC, например Adobe Photoshop.

Импорт профилей

На сервер Fiery server можно импортировать входной профиль (RGB или CMYK), выходной профиль или профиль сопоставления устройств. Профиль оттенков серого импортировать нельзя.

Примечание: Чтобы профиль можно было выбрать для импорта, в Windows профиль должен иметь расширение .icc или .icm. В macOS профиль должен иметь тип файла "profile".

- 1 В Центре устройств нажмите Профили на вкладке Ресурсы, а затем нажмите Импорт.
- 2 Выберите папку в списке Местоположение.
- 3 Перейдите к расположению профиля для импорта.
- 4 Выберите профиль и нажмите Открыть.
- 5 Если отображается диалоговое окно "Настройки профиля", задайте настройки этого профиля и нажмите ОК.

Настройки профиля задаются в том случае, если импортированный профиль является новым профилем (а не заменяет профиль, который уже находится на сервере Fiery server).

Экспорт профилей

Можно экспортировать профиль с сервера Fiery server для создания резервной копии или для использования с приложением, которое поддерживает профили ICC, например Adobe Photoshop.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, а затем нажмите Профили.
- 2 Выберите профиль и нажмите Экспорт.
- 3 Для сохранения профиля перейдите к требуемой папке на компьютере и нажмите Выбор папки.

Создание или удаление профилей

Диспетчер Profile Manager в Command WorkStation позволяет создавать новые выходные профили и профили сопоставления устройств, а также удалять ненужные профили.

Для создания новых профилей на компьютере должно быть установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite.

Создание выходных профилей

Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, можно создавать выходные профили с помощью Fiery Printer Profiler.

Примечание: Создать выходной профиль можно также, отредактировав существующий выходной профиль в Color Editor и сохранив его в качестве нового профиля.

Запустить Fiery Printer Profiler можно из Profile Manager в Command WorkStation.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, а затем нажмите Профили.
- 2 Нажмите Создать и выберите Выходной профиль.

Printer Profiler открывается в отдельном окне. Подробнее об использовании Printer Profiler для создания выходного профиля см. в интерактивной справке по Printer Profiler.

Примечание: Можно также запустить Fiery Printer Profiler из калибратора Command WorkStation после создания нового набора калибровки.

Создание профилей сопоставления устройств

Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, можно создавать профили сопоставления устройств с помощью Fiery Device Linker.

Запустить Fiery Device Linker можно из Profile Manager в Command WorkStation.

- 1 В Центре устройств нажмите Профили в разделе Ресурсы.
- 2 Нажмите Создать и выберите Сопоставление устройств.

Device Linker открывается в отдельном окне. Подробнее об использовании Device Linker для создания профиля сопоставления устройств см. в интерактивной справке по Device Linker.

Удаление профилей

Профили, которые больше не требуются, можно удалить. Удаление профилей также помогает высвободить место на диске сервера Fiery server. Заблокированные профили удалить нельзя.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, нажмите Профили и выберите профиль.
- 2 Нажмите Настройки, задайте для параметра Наклейка в драйвере значение Не назначено, а затем нажмите ОК.

Примечание: Параметр Наклейка в драйвере не предусмотрен для моделей сервера Fiery server. Если этот параметр не отображается, пропустите этот шаг.

- 3 Нажмите Удалить, а затем нажмите Да для подтверждения.

Изменение настроек профиля

Настройки профиля определяют, каким образом профиль используется на сервере Fiery server. Например, профилю можно назначить описание или тип материала для печати. Настройки профиля не влияют на содержимое профиля.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, а затем нажмите Профили.
- 2 Выберите профиль и нажмите Настройки.
- 3 В окне Настройки профиля задайте требуемые настройки и нажмите ОК. Предлагаемые варианты выбора зависят от типа профиля и модели сервера Fiery server.

Настройки, общие для всех профилей:

- Описание профиля - описание, которое идентифицирует профиль. Если профиль заблокирован, изменить описание нельзя.

Настройки, применимые только к выходным профилям:

- Тип материала для печати — один или несколько материалов, связанных с выходным профилем. Эти настройки используются, когда выходной профиль для задания определяется настройкой материала для печати (а не задан в виде особого выходного профиля).

Если параметр Тип материала для печати недоступен для Fiery server, используйте Paper Catalog или каталог материалов для печати для настройки профилей материалов.

- Калибровка - калибровка, которая будет связана с выходным профилем.

Настройки, применимые только к профилям сопоставления устройств:

- Входной профиль CMYK или Входной профиль RGB - входной профиль, связанный с профилем сопоставления устройств. Чтобы выбрать профиль сопоставления устройств для задания, необходимо выбрать определенное сочетание настроек входного и выходного профилей. Профиль сопоставления устройств CMYK - CMYK соответствует настройке Входной профиль CMYK. Профиль сопоставления устройств RGB - CMYK соответствует настройке Входной профиль RGB.

Примечание: Изменения, внесенные во входной профиль CMYK, не применяются при использовании профиля сопоставления устройств, связанного со входным профилем CMYK.

- Выходной профиль - выходной профиль, связанный с профилем сопоставления устройств.

Редактирование содержимого профиля

В Command WorkStation входит редактор Color Editor, предназначенный для редактирования профилей CMYK.

Редактор Color Editor позволяет редактировать профили CMYK (входные и выходные профили CMYK). Используйте Color Editor для точной настройки кривых плотности профиля.

Если на компьютере установлен компонент Fiery Color Profiler Suite, можно редактировать профили в редакторе Fiery Profile Editor, открыв его из Command WorkStation. При этом доступно изменение цветковых данных, которые определяют цветовую гамму выходного профиля.

Редактирование профилей в Color Editor

Color Editor позволяет настраивать такие функции как кривые плотности CMYK и целевые значения плотности.

Изменения, внесенные с помощью Color Editor, применяются только при печати на сервере Fiery server. Они не влияют на профиль при его использовании для других целей.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, а затем нажмите Профили.
- 2 Выберите профиль и нажмите Редактировать.
- 3 Выберите Color Editor.

Примечание: Если на компьютере не установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, этот шаг можно пропустить. Color Editor будет открыт автоматически.

- 4 В Color Editor настройте кривые плотности. Для более точной настройки рекомендуется одновременно работать только с одним или двумя цветами.

Кривые на графике отображают преобразование входного процентного значения в выходное процентное значение для каждого из четырех цветковых каналов (С, М, Y и К). Процентные значения обозначают размер полутоновых точек CMYK.

- Чтобы отобразить или скрыть кривую С, М, Y или К, нажмите значок глаза рядом с требуемым цветом.
- Чтобы переместить кривую на передний план, нажмите цветовую полосу этой кривой рядом со значком глаза.

- Для настройки яркости отображаемых кривых используйте кнопки «плюс» и «минус».
- Чтобы настроить кривую, перетащите точку на кривой; нажмите точку и введите новые числа в поля "Вход" и "Выход" либо нажмите точку и переместите ее с помощью клавиш со стрелками.

Примечание: Настройку кривых следует выполнять после настройки яркости.

- 5 Для выходных профилей: при желании, если на Fiery server хранится калибровочный шаблон в выходном профиле, можно изменить максимальные плотности калибровочного шаблона (значения "Макс. D") для каждого цвета (С, М, Y и К).

Если значения "Макс. D" не показаны, это означает, что на Fiery server хранится калибровочный шаблон отдельно от выходного профиля. В этом случае для просмотра и изменения максимальных значений плотности можно использовать калибратор.

⚠ ОСТОРОЖНО Не рекомендуется изменять максимальные значения плотности даже при наличии такой возможности. Калибровочный шаблон использует наиболее подходящие значения для калибровки, и выходной профиль содержит эти значения. Не следует изменять калибровочный шаблон без необходимости.

- 6 Для выходных профилей: при желании настройте баланс выходного профиля по серому, нажав AutoGray.
- 7 Для входных профилей СМΥК: при желании, если сервер Fiery server поддерживает имитацию бумаги, настройте параметры имитации точки белого, нажав Имитация бумаги.
- 8 При необходимости напечатайте тестовую страницу.
- 9 Завершив процесс настройки, нажмите Сохранить и введите описание нового профиля.

⚠ ВНИМАНИЕ Если не ввести новое описание, отредактированный профиль заменит собой исходный профиль. Если отредактировать заблокированный профиль, его можно будет сохранить только в виде копии. Перезаписать заблокированный профиль нельзя.

Редактирование профилей в Fiery Profile Editor

Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, можно редактировать выходные профили с помощью Fiery Profile Editor. Fiery Profile Editor позволяет настраивать глобальные параметры цвета, такие как цветовой пересчет и кривые плотности СМΥК, а также настраивать конкретные тона, цвета и даже конкретные точки данных в гамме профиля.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, а затем нажмите Профили.
- 2 Выберите выходной профиль, нажмите Правка, а затем выберите Fiery Profile Editor.

Для получения подробной информации об использовании Fiery Profile Editor нажмите значок Справка в Profile Editor.

Печать тестовой страницы

Закончив редактирование профиля в Color Editor, можно напечатать тестовую страницу, на которой будут показаны изображения без внесенных изменений и с внесенными изменениями.

Для печати тестовой страницы можно использовать либо собственное изображение, либо страницу сравнения, предоставляемую сервером Fiery server.

Печать страницы сравнения

Можно напечатать страницу сравнения Fiery server. Напечатанная страница сравнения содержит две версии изображений и цветных областей - без изменений профиля и с изменениями профиля.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, а затем нажмите Профили.
- 2 Выберите профиль и нажмите Редактировать. Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, выберите Color Editor.
- 3 В Color Editor нажмите Тестовая печать.
- 4 Выберите Страница с результатами сравнения, задайте настройки Формат бумаги и Входной лоток, а затем нажмите Печать.

Печать пробного изображения

Можно создать пробное изображение для печати в качестве тестовой страницы. Пробное изображение представляет собой пользовательский файл CALIB.PS в очереди отложенных заданий.

- 1 В графическом редакторе создайте файл, который будет использоваться в качестве пробного изображения.
- 2 Сохраните пробное изображение как файл PostScript или Encapsulated PostScript (EPS) с именем CALIB.PS.
- 3 С помощью Command WorkStation отправьте задание в очередь отложенных на Fiery server.
- 4 В Центре заданий дважды нажмите на задании CALIB.PS и настройте параметры задания для печати страницы.
- 5 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, а затем нажмите Профили.
- 6 Выберите профиль и нажмите Редактировать. Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, выберите Color Editor.
- 7 В Color Editor нажмите Тестовая печать.
- 8 Выберите Страница с пробным изображением и нажмите Печать.

Настройка баланса серого для профиля

Функция AutoGray служит для настройки баланса по серому для выходных профилей. Баланс серого обозначает качество нейтральных серых тонов в профиле. Во многих случаях серые тона могут иметь синеватый или красноватый оттенок. Функция AutoGray помогает сдвинуть эти тона обратно к нейтральному серому тону.

Если вас устраивает баланс серого, установленный для принтера, использовать функцию AutoGray не нужно.

Для использования функции AutoGray необходима шкала уровней серого. При отсутствии такой шкалы приобретите ее у производителя принтера или в компании Tiffen по адресу www.tiffen.com.

Примечание: Если принтер не оснащен встроенным сканером, функция AutoGray отсутствует.

- 1 В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы, а затем нажмите Профили.
- 2 Выберите выходной профиль и нажмите Редактировать. Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, выберите Color Editor.
- 3 В Color Editor нажмите AutoGray.
- 4 Выберите входной лоток, который необходимо использовать для печати страницы измерений, и нажмите Печать. Для формата бумаги автоматически устанавливается значение LTR/A4.
- 5 Извлеките страницу измерений из принтера.
- 6 Следуя инструкциям на экране, поместите шкалу уровней серого и страницу измерений AutoGray на стекло (на рабочую поверхность), а затем нажмите Продолжить.
- 7 По завершении настройки нажмите ОК.
Color Editor отображает настроенную кривую выходного профиля. Функция AutoGray вставляет новые точки редактирования для изменения баланса серого примерно так же, как это сделал бы вручную опытный пользователь.
- 8 Чтобы подтвердить регулировку AutoGray и сохранить результаты, нажмите Сохранить.
- 9 Нажмите Готово (Windows) или Заккрыть (macOS), чтобы закрыть Color Editor.

Обзор приложения Calibrator

Доступны разные печатные машины и принтеры под управлением Fiery: лазерные и струйные, монохромные, СМΥК и с расширенной гаммой, с поддержкой специальных красок или без них. Приложение Calibrator предназначено для решения различных задач калибровки каждой технологии.

Приложение Calibrator 2 для подключенного Fiery server доступно для калибровки обычных СМΥК и черно-белых печатных машин.

Приложение Calibrator 3 для подключенного Fiery server доступно для рабочих процессов калибровки на основе плотности и калибровки на основе $L^*a^*b^*$. При работе с устройствами и наборами калибровки, использующими обычный СМΥК, приложение Calibrator 3 автоматически выбирает рабочий процесс калибровки на основе плотности. При использовании расширенного набора красок Calibrator 3 будет следовать рабочему процессу калибровки на основе $L^*a^*b^*$.

Справка по приложению Calibrator, которая относится к Fiery server, подключенному к Command WorkStation, будет доступна при нажатии значка "Справка" в приложении Calibrator.

Калибровка обычных цветных (СМΥК) и черно-белых печатных машин

Цветопередача принтера изменяется с течением времени и при различных условиях печати. Калибровка помогает обеспечить стабильную и точную цветопередачу.

Калибровка включает в себя измерение текущей выходной плотности и настройку задания печати для достижения требуемой выходной плотности (калибровочного шаблона или цели калибровки). Применяемая к заданию калибровка связана с определенным выходным профилем, который используется для задания.

Изменение калибровки может повлиять на все задания всех пользователей, поэтому рекомендуется ограничить круг лиц, которые вправе выполнять калибровку.

Калибратор может одновременно использоваться только одним пользователем. При попытке выполнения калибровки в то время, когда калибратор занят другим пользователем, будет показано сообщение об ошибке.

Чтобы открыть страницу *Справка по калибратору*, нажмите кнопку «Справка» в окне калибратора.

Калибровка для черно-белой печати

Некоторые из функций калибровки, связанные с цветом, недоступны для черно-белой печати. При использовании одного красителя процесс калибровки может быть проще.

Для черно-белой печати:

- Невозможно выбрать выходные профили и настройки калибровки.
- Невозможно просмотреть калибровочные измерения (кривые) или распечатать тестовую страницу.
- Невозможно экспортировать или импортировать данные измерений. Невозможно импортировать калибровочный шаблон.
- В качестве метода измерения можно использовать только спектрофотометр EFI с одной зоной. При этом обеспечивается повышенная точность калибровки.

Процесс калибровки

Для калибровки Fiery server необходимо выполнить следующие действия.

- Напечатайте страницу калибровки, которая содержит зоны разного цвета (или оттенки серого для черно-белых принтеров) с определенной компоновкой. Эта страница используется для измерения текущих результатов печати принтера.

Результаты печати изменяются с течением времени и в процессе эксплуатации принтера. Для получения актуальных данных необходимо измерять только что напечатанную страницу калибровки.

- Измерьте значения цветов для зон на странице калибровки с помощью спектрофотометра.
- Примените результаты измерений.

Данные измерений сохраняются вместе с конкретной настройкой калибровки. При печати задания с этой настройкой калибровки сохраненные данные измерений используются для вычисления компенсации, которая необходима для получения требуемого результата (калибровочного шаблона).

Запуск калибратора

Способ запуска калибратора зависит от требуемого действия.

- 1 Чтобы выполнить калибровку в соответствии с любой настройкой калибровки на сервере Fiery server, выполните одно из следующих действий.

- В центре заданий нажмите значок Калибровка на панели инструментов.
- В центре устройств перейдите на вкладку Общие, нажмите Инструменты, а затем нажмите Калибровка.

- 2 Чтобы выполнить калибровку в соответствии с настройкой калибровки, используемой в конкретном задании, выберите задание в центре заданий, а затем выберите Сервер > Калибровка.

При использовании этого метода процесс калибровки затрагивает только настройку калибровки, используемую для печати выбранного задания.

Печать страницы калибровки

Перед печатью страницы калибровки необходимо указать настройку калибровки (для цветных принтеров), устройство подачи и метод измерения.

- Если нужная настройка калибровки недоступна, вероятно, калибровка для выбранного задания уже начата. При запуске калибровки для определенного задания отображается только настройка калибровки, используемая для печати этого задания.

Отображаются рекомендуемая бумага, а также дата и время самых последних калибровочных измерений, которые связаны с выбранной настройкой калибровки. Если дата и время не указаны, это значит, что сервер Fiery server не был откалиброван (для данной настройки калибровки).

- Убедитесь, что в устройстве подачи находится бумага, которая подходит для используемой настройки калибровки. Если рядом с параметром Устройство подачи отображается предупреждение, возможно, устройство подачи не соответствует настройке калибровки. Можно выбрать либо другую настройку калибровки, либо другое устройство подачи.

- 1 Задайте значения следующих параметров.

- Для цветных принтеров выберите настройку калибровки в списке Калибровать для.
- Нажмите требуемое устройство подачи в списке Устройство подачи.
- Нажмите метод в списке Метод измерения.

- 2 Нажмите Продолжить, чтобы распечатать страницу калибровки и перейти к измерению.

Использование спектрофотометра для измерения зон

Спектрофотометр служит для измерения зон контроля цвета вручную.

Использование спектрофотометра включает в себя следующие задачи:

- калибровка спектрофотометра;
- измерение страницы калибровки с использованием спектрофотометра;
- просмотр и сохранение результатов измерений.

Калибратор поддерживает несколько типов спектрофотометров, обычно следующие:

- EFI ES-2000
- EFI ES-6000
- X-Rite i1Pro2

Другие типы измерительных приборов могут поддерживаться принтером, который подключен к серверу Fiery server.

Если EFI ES-2000 или X-Rite i1Pro2 используется в режиме совместимости с ES-1000, его индикаторы могут не функционировать. Текущее состояние спектрофотометра отображается с помощью сообщений на экране.

Калибровка спектрофотометра

Для подготовки спектрофотометра к измерению страницы калибровки выполните калибровку спектрофотометра.

Убедитесь в чистоте белой плитки на подставке и считывающего отверстия инструмента. Если белая плитка снабжена крышкой, убедитесь, что крышка открыта.

Для компенсации постепенного отклонения показаний спектрофотометра используется калибровка точки белого. Спектрофотометр должен быть помещен в подставку, а считывающее отверстие должно плотно прилегать к белой плитке на подставке. В случае неправильного размещения спектрофотометра в подставке он выдает неточные результаты измерений.

Для точной калибровки серийные номера спектрофотометра и подставки должны совпадать.

- 1 После печати страницы калибровки поместите спектрофотометр в подставку.
- 2 Нажмите Продолжить или нажмите кнопку на спектрофотометре.

После успешного выполнения калибровки можно переходить к измерению страницы калибровки.

Измерение страницы калибровки

Спектрофотометр служит для измерения зон контроля цвета путем последовательного сканирования каждой полосы с зонами.

В случае успешного измерения полосы индикатор на дисплее изменяется на зеленый и стрелка перемещается на следующую полосу. Если выполнить сканирование не удалось, индикатор на дисплее изменяется на красный и отображается указание повторить попытку.

- 1 Для получения более точных результатов подложите под страницу калибровки несколько листов обычной белой бумаги или используйте специальную подложку (при ее наличии).
- 2 Ориентируйте страницу калибровки таким образом, чтобы полосы располагались горизонтально, а стрелки в начале каждой полосы на дисплее или странице калибровки указывали слева направо (в соответствии с направлением сканирования).
- 3 Возьмите спектрофотометр в руку, так чтобы его длинная сторона была перпендикулярна направлению сканирования, и поместите считывающее отверстие на белую область в начале указанной полосы.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку спектрофотометра, пока не будет выдан сигнал (индикация на дисплее или звуковой сигнал).
- 5 Услышав или увидев сигнал, начинайте медленно и равномерно перемещать спектрофотометр вдоль полосы.
- 6 На сканирование всей полосы должно уйти около пяти секунд.
- 7 Закончив сканирование всех областей полосы и достигнув белой области в конце полосы, отпустите кнопку.

- 8 Повторите процедуру для всех полос в порядке, указанном на дисплее.
Для черно-белых принтеров необходимо измерить одну полосу.
- 9 Успешно завершив сканирование всех полос, нажмите **Продолжить** для просмотра результатов измерений.

Использование ColorCal для измерения зон

ColorCal позволяет выполнить калибровку сервера Fiery server без использования измерительного прибора. Для измерения значений плотности ColorCal использует сканер, встроенный в принтер.

При измерении цветов для черно-белых принтеров ColorCal не поддерживается.

Примечание: Измерительный прибор способен обеспечить более точную калибровку, чем ColorCal. При наличии измерительного прибора, например спектрофотометра, рекомендуется использовать именно его.

Использование ColorCal включает следующие задачи:

- подготовка сканера к калибровке ColorCal;
- измерение страницы калибровки с использованием сканера;
- просмотр и сохранение результатов измерений.

Подготовка сканера

Для подготовки сканера к работе с ColorCal необходимо, используя этот сканер, измерить зоны на полосе с зонами контроля цвета, шкале уровней серого и напечатанной странице сканера ColorCal. Зоны контроля цвета и шкалы уровней серого входят в пакет пользовательских материалов для печати, прилагаемый к серверу Fiery server.

Выполнять подготовку сканера не обязательно. Однако рекомендуется выполнять данную процедуру после технического обслуживания или ремонта, а также в случае изменения результатов печати принтера.

- Подготовка сканера для калибровки ColorCal включена по умолчанию. Чтобы отключить подготовку сканера для калибровки ColorCal, снимите флажок **Подготовьте сканер к калибровке ColorCal** в окне предпочтений.
- При выполнении калибровки ColorCal можно пропустить подготовку сканера и сразу перейти к измерениям, нажав кнопку **Пропустить**.

Примечание: Некоторые типы серверов Fiery server поддерживают подготовку сканера даже при отсутствии шкалы уровней серого. В этом случае сервер Fiery server использует результаты измерений, полученные в ходе предыдущей подготовки сканера, или, если калибровка ColorCal еще не выполнялась, стандартный набор результатов измерений. Однако для получения наилучших результатов рекомендуется выполнять подготовку сканера с использованием шкалы уровней серого.

- 1 Поместите шкалу уровней серого, полосу с зонами контроля цвета и страницу сканера ColorCal на стекло (рабочую поверхность), как показано в инструкциях на экране.
 - a) Поместите шкалу уровней серого на стекло (рабочую поверхность) лицевой стороной вниз таким образом, чтобы она располагалась по центру верхнего края страницы сканера ColorCal.
 - b) Поместите полосу с зонами контроля цвета на стекло (рабочую поверхность) лицевой стороной вниз таким образом, чтобы она располагалась по центру шкалы уровней серого на расстоянии от 0,635 до 1,27 см ниже этой шкалы.
 - c) Наконец, поместите страницу сканера ColorCal лицевой стороной вниз поверх двух полос.
- 2 Нажмите Продолжить, чтобы начать подготовку сканера.
- 3 Нажмите ОК для перехода к измерению страницы калибровки.

Измерение страницы калибровки ColorCal

При измерении зон контроля цвета в ColorCal, помимо напечатанной страницы калибровки ColorCal необходимо использовать шкалу уровней серого. Шкала уровней серого входит в пакет пользовательских материалов для печати, прилагаемый к серверу Fiery server.

Если вы решили не пропускать подготовку сканера, измерение страницы калибровки ColorCal следует проводить после подготовки сканера.

- 1 Если сканер был только что подготовлен, извлеките страницу сканера ColorCal и полосу с зонами контроля цвета.
- 2 Поместите шкалу уровней серого на стекло (рабочую поверхность) лицевой стороной вниз. Шкала должна располагаться вдоль верхнего края стекла (рабочей поверхности) по центру верхнего края страницы калибровки.
- 3 Поместите страницу калибровки ColorCal лицевой стороной вниз поверх шкалы уровней серого.
Убедитесь, что зоны на шкале уровней серого не перекрывают зоны контроля цвета на странице калибровки ColorCal.
- 4 Закройте крышку сканера, следя за тем, чтобы случайно не сдвинуть шкалу уровней серого и страницу калибровки ColorCal.
- 5 Нажмите Продолжить, чтобы начать измерение ColorCal.
- 6 Завершив измерение, нажмите ОК для просмотра результатов измерений.

Импорт результатов измерений из другого измерительного прибора

Для настройки цветных принтеров можно использовать собственные данные измерений, полученные с помощью другого измерительного прибора. Для этого необходимо записать полученные показания в текстовый файл и импортировать его в калибратор. Файл с данными измерений должен иметь формат Simple ASCII (SAIFF).

Файл должен иметь расширение .cm0 или cm1.

- 1 В главном окне калибратора выберите Загрузить измерения из файла в списке Метод измерения.

2 Перейдите к месту хранения файла и нажмите Открыть.

Формат файла для импорта данных измерений

Чтобы указать измерения плотности Status T для страницы с зонами при импорте данных CMYK в калибратор, используется специальный формат файла. К формату предъявляется ряд требований.

- Файл должен быть файлом ASCII.
- Первая строка должна содержать **#!EFI 3**.
- Между первой строкой и данными должна находиться строка **type: 1DST**.
- Строки данных должны состоять из пяти чисел, разделенных одним или несколькими пробелами, в следующем порядке: процент тонера/чернил, результат измерения для голубого цвета, результат измерения для пурпурного цвета, результат измерения для желтого цвета, результат измерения для черного цвета.
- Процент выражается в виде десятичного числа (например, 0.5 или 0,5 для 50 %).
- Результат измерения должен быть числом от -0.1 до 3.0 (включительно).
- Первая строка данных должна содержать результаты измерения для образца 0 %, последняя строка данных должна содержать результаты измерения для образца 100 %, а процентные значения промежуточных строк должны увеличиваться от минимального до максимального.
- Файл может содержать не более 256 строк данных.
- Строки комментариев должны начинаться со знака решетки (#), за которым следует пробел. Комментарий должен располагаться на отдельной строке.

Данные измерений рассматриваются как абсолютные и настраиваются относительно бумаги путем вычитания значений плотности первой строки из остальных зон.

Пример:

#!EFI 3

Данные EFI ColorWise 2.0

type: 1DST

процент голубой пурпурный желтый черный

0.000 0.0300 0.0400 0.0200 0.0400

0.003 0.0600 0.0700 0.0800 0.0700

0.011 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

(...другие данные...)

0.980 1.6700 1.3400 0.8900 1.6700


1.000 1.7200 1.4300 0.9300 1.7500

Просмотр результатов измерений

После успешного измерения страницы калибровки или импорта измерений можно применить результаты измерений. Применение (сохранение) результатов измерений приводит к замене существующих данных. Для

проверки цветовых данных перед их применением можно просмотреть данные измерений в графическом виде.

Результаты измерений отображаются в виде набора кривых плотности для С, М, Y и К. Для сравнения на том же графике с помощью более толстых кривых отображаются данные калибровочного шаблона и представлено численное сравнение максимальных значений плотности.

- 1 После успешного измерения страницы калибровки или импорта измерений из файла нажмите **Посмотреть измерения**.
- 2 Чтобы отобразить или скрыть кривые, нажмите значок  рядом с соответствующим элементом:
 - Измерено — отображение или скрытие кривых измеренной плотности.
 - Цель — отображение или скрытие кривых целевой плотности.
 - Голубой, Пурпурный, Желтый или Черный — отображение или скрытие кривых измеренной и целевой плотности для конкретного красителя.

Визуальное различие

Процент визуального различия является удобным способом оценки точности калибровки при измерении цветов.

Данные измерений отображаются в единицах плотности относительно бумаги (Status T). Сервер Fiery server вычисляет процент визуального различия по формуле Мюррея-Дэвиса, которая учитывает экспоненциальную природу измерений плотности.

Если измеренная максимальная плотность меньше целевой максимальной плотности, это значит, что принтер в настоящее время выдает менее плотное изображение, чем ожидалось при использовании этой настройки калибровки. Печать с использованием 100 % данного красителя не приводит к получению максимальной плотности, которую должен обеспечивать этот тип принтера. При пробной печати эта ситуация часто является приемлемой, поскольку имитированные цветовые пространства CMYK, как правило, не требуют использования максимальной плотности, которую может обеспечить принтер.

Если измеренная максимальная плотность больше целевой максимальной плотности, это значит, что принтер в настоящее время выдает более плотное изображение, чем ожидалось при использовании этой настройки калибровки. Для соответствия калибровочному шаблону серверу Fiery server не нужно использовать 100 % красителя. Однако используется не вся гамма принтера.

Такие приложения, как Adobe Photoshop, используют значение от 0 % (белая бумага) до 100 % (максимальная плотность). Если предположить, что выходной профиль, использованный в Adobe Photoshop, соответствует откалиброванному состоянию сервера Fiery server, визуальное различие в -5 % для голубого цвета означает, что принтер не может воспроизвести значения голубого цвета в диапазоне от 95 % до 100 %, заданные в Adobe Photoshop. Визуальное различие в +5 % для голубого цвета означает, что принтер может воспроизвести все значения голубого цвета, заданные в Adobe Photoshop, а также может воспроизвести более плотные значения голубого цвета (на величину до 5 %).

Печать тестовой страницы

Для цветных принтеров можно напечатать тестовую страницу с результатами измерений последней калибровки, а также вторую копию (при необходимости), содержащую измерения по умолчанию, которые использовались при создании настройки калибровки.

Тестовая страница калибратора

Тестовая страница позволяет проверить результаты печати, полученные с использованием текущей калибровки и калибровки по умолчанию. Калибровка по умолчанию печатается с использованием результатов измерений, полученных при создании настройки калибровки.

Если некоторые изображения на тестовой странице выглядят неудовлетворительно, возможно, выходной профиль, который связан с настройкой калибровки, не подходит для данной бумаги и настроек печати.

Экспорт данных измерений

Данные измерений для определенной настройки калибровки цветного принтера можно экспортировать в файл .cm0.

- 1 Чтобы экспортировать данные измерений, выполните одно из следующих действий.
 - В калибраторе откройте Диспетчер калибровки.
 - В окне Command WorkStation нажмите Сервер > Центр устройств. В разделе Общие нажмите Инструменты, а затем нажмите Калибратор и откройте диспетчер калибровки.
- 2 Выберите настройку калибровки и нажмите Посмотреть измерения.

Для новой настройки калибровки можно также открыть раздел Просмотр измерений после успешного измерения страницы калибровки.
- 3 Нажмите Экспорт результатов измерений.
- 4 Перейдите в папку для сохранения файла, при необходимости измените имя файла и нажмите Сохранить.

Сброс данных измерений

Можно сбросить данные измерений для определенной настройки калибровки, восстановив данные по умолчанию: либо заводские данные, либо исходные данные измерений (для пользовательской настройки калибровки). Этот параметр недоступен, если в качестве текущих данных измерений уже выбраны данные по умолчанию.

Сброс данных измерений для цветных принтеров

Для цветных принтеров может быть доступно несколько настроек калибровки.

- 1 В окне Command WorkStation нажмите Сервер > Центр устройств.
- 2 В разделе Общиенажмите Инструменты, а затем нажмите Калибратор.
- 3 В калибраторе откройте Диспетчер калибровки.
- 4 Выберите настройку калибровки и нажмите Посмотреть измерения.
- 5 Нажмите Восстановление измерений по умолчанию.

- 6 Нажмите Да для подтверждения.

Сброс данных измерений для черно-белых принтеров

Для черно-белых принтеров доступна только одна настройка калибровки.

- 1 В окне Command WorkStation нажмите Сервер > Центр устройств.
- 2 В разделе Общияжмите Инструменты, а затем нажмите Калибратор.
- 3 В калибраторе откройте Диспетчер калибровки.
- 4 Выберите настройку калибровки и нажмите Посмотреть измерения.
- 5 Нажмите Восстановление измерений по умолчанию.
- 6 Нажмите Да для подтверждения.

Когда полезно восстанавливать результаты измерений по умолчанию?

Иногда возникают ситуации, когда необходимо вернуться к калибровочным измерениям по умолчанию.

Помните следующее.

- После выполнения обслуживания.
Если технический специалист внес изменения для повышения качества цветопередачи принтера, вполне вероятно, что теперь цветопередача принтера ближе к созданной настройке калибровки, чем это было при последней калибровке принтера перед обслуживанием.
- Когда качество текущих измерений вызывает сомнения.
Плохое качество цвета даже после новой калибровки. В таких случаях возможно, что результаты измерений последней калибровки были повреждены, например из-за неисправности прибора для калибровки или из-за ошибки измерения, которая была допущена оператором, но не обнаружена калибратором.

Возврат к исходным результатам измерений приведет к получению точно такого же цвета, который был при создании настройки калибровки. Это возможно только при условии, что сейчас принтер работает точно так же, как и во время создания. Нет необходимости выполнять сброс результатов измерений перед повторной калибровкой, поскольку процесс повторной калибровки не является итерационным: при получении новых данных измерений предыдущие сеансы калибровки полностью игнорируются.

Настройки Calibrator

Настройки, заданные в окне Настройки Calibrator, влияют на различные аспекты процесса калибровки. Можно задать состояние калибровки (срок действия), предельное время калибровки и приостановку задания.

Примечание: Для изменения этих предпочтений требуются полномочия администратора.

В Command WorkStation приложение Fiery Calibrator можно открыть одним из следующих способов.

- В Центре заданий нажмите значок **Калибровать** на панели инструментов.
- Нажмите Сервер > Калибровать.
- Нажмите Сервер > Центр устройств. В разделе Общие нажмите Инструменты, а затем нажмите Калибратор.

В левом нижнем углу окна Fiery Calibrator нажмите значок «Настройки Calibrator» (с изображением шестеренки).

Метод калибровки и компоновка зон

Для цветных принтеров можно задать метод измерения и компоновку зон, которые будут использоваться по умолчанию. Компоновки зон, которые доступны для печати страницы калибровки, различаются порядком и количеством зон.

Чем больше указано зон, тем больше данных имеется для измерений и тем лучше могут быть результаты. Однако большее количество зон требует больше времени для измерения.

Примечание: Если предпочтительное расположение зон калибровки превышает размер страницы, выбранный во время калибровки, автоматически будет выбрано расположение с 21 зоной.

- Печать зон Отсортировано выполняется в порядке уровней тона и насыщенности.
- Печать зон в порядке Случайно, В случайном порядке или Без сортировки может помочь компенсировать несоответствие плотности в разных частях страницы.
- Если для ColorCal на Fiery server доступна компоновка зон Фиксированный рисунок, печать цветовых зон выполняется с использованием одного из случайных шаблонов, который можно выбрать по номеру. Этот вариант удобно использовать для повторной печати ранее напечатанного шаблона.

Подготовка сканера к калибровке ColorCal

Если в качестве метода калибровки по умолчанию выбран ColorCal, можно включить обязательную подготовку сканера перед калибровкой сервера Fiery server.

Рекомендуется выполнять подготовку сканера после технического обслуживания или ремонта, а также в случае изменения результатов печати принтера. Если в настройках снят флажок Подготовьте сканер к калибровке ColorCal, подготовка сканера не выполняется.

Примечание: Подготовка сканера затрагивает только ColorCal. Она не обеспечивает подготовку сканера к другим типам сканирования.

Состояние калибровки (истечение срока действия)

Если задано предельное время действия калибровки, при устаревании результатов калибровки в Command WorkStation отображается соответствующее сообщение о состоянии, и задание может быть приостановлено.

Когда до истечения срока действия калибровки остается 30 минут, для задания в Центре заданий Command WorkStation отображается предупреждение (желтого цвета). Когда калибровка устаревает, отображается ошибка (красного цвета).

Если калибровка задания устарела, сервер Fiery server может приостановить задание при попытке его печати. Печать приостановленного задания не выполняется, и задание остается в очереди печати в состоянии приостановки.

Состояние калибровки проверяется непосредственно перед отправкой задания на печать. Если калибровка устаревает во время печати задания, задание не приостанавливается. Рекомендуется выполнять калибровку перед печатью длительного задания, чтобы свести к минимуму возможность устаревания калибровки во время печати задания.

При двойном нажатии на приостановленном задании можно выполнить одно из следующих действий:

- Калибровка сервера Fiery server в соответствии с настройками калибровки задания. После обновления калибровочных измерений выберите приостановленное задание и напечатайте его.
- Продолжение печати задания с использованием устаревших данных измерений. Выберите этот вариант, если для этого задания не важен согласованный вывод.

Типы заданий, на которые влияет предельное время калибровки

Сервер Fiery server может определить факт устаревания калибровки для большинства заданий, включая следующие типы заданий:

- Задания, отправленные из приложения с использованием драйвера принтера Fiery PostScript или Fiery VUE.
- Импортированные задания PDF и TIFF.
- Обработанные задания (включая обработанные задания VPS и VIPP).

Сервер Fiery server не может определить факт устаревания калибровки и, следовательно, не будет активировать приостановку для следующих типов заданий:

- Задания PCL и PJJL.
- Задания, отправленные из приложения без использования драйвера принтера Fiery PostScript или Fiery VUE. Сюда входят задания VPS и VIPP, которые не были обработаны.
- Задания, отправленные через прямое подключение. Эти типы заданий не могут быть приостановлены ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, сервер Fiery server не проверяет калибровку заданий, отправленных с помощью команды принудительной печати. Команду принудительной печати можно использовать для печати заданий, которые были приостановлены из-за несовпадения (отсутствия бумаги или варианта заключительной обработки, требуемого для задания). Поскольку эти типы заданий печатаются принудительно, проверка калибровки не выполняется.

Настройка времени действия калибровки и приостановки задания

Можно задать предельное время действия калибровки и настроить Command Workstation на приостановку задания в случае истечения срока действия калибровки.

- В диалоговом окне настроек калибровки выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы задать время действия, выберите Задание предельного значения времени и отображение состояния в центре заданий и укажите временной интервал (от 1 до 23 часов или от 1 до 200 дней).
 - Чтобы включить приостановку задания, выберите Приостанавливать печать при истечении срока действия калибровки.

Метод измерения и компоновка зон Printer Profiler

Если сервер Fiery server поддерживает цветную печать и на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, после создания пользовательской настройки калибровки можно создать пользовательский выходной профиль. Можно задать метод измерения по умолчанию и компоновку зон для Printer Profiler.

Список методов измерения и список доступных компоновок зон предоставляются программным обеспечением Fiery Color Profiler Suite.

В качестве метода измерения для профилирования нельзя использовать ColorCal. Он не обеспечивает достаточной точности.

Настройки калибровки для выходных профилей

Если сервер Fiery поддерживает цветную печать, доступна одна или несколько настроек калибровки. Обычно настройки калибровки и выходные профили подходят для определенной бумаги и определенных условий печати. Настройку калибровки можно связать с несколькими выходными профилями.

Настройку калибровки, связанную с определенным выходным профилем, можно посмотреть в настройках профиля в Command WorkStation.

Просмотр свойств задания для настройки калибровки

Можно просмотреть свойства задания, связанные с настройкой калибровки. Настройка калибровки подходит для заданий печати, имеющих такие же свойства. Эти свойства задания используются при печати страницы калибровки.

В окне Параметры задания отображаются все настройки печати, связанные с настройкой калибровки, как имеющие отношение, так и не имеющие отношения к калибровке. Параметры задаются при создании настройки калибровки. Параметры существующей настройки калибровки изменить нельзя.

Большинство настроек печати не влияют на калибровку. Однако настройки печати, которые влияют на качество изображения (например, полутоновый растр или разрешение), также влияют и на калибровку.

Настройки, заданные на вкладке Цвет в окне Параметры задания, не учитываются при печати страницы калибровки.

- 1 В окне Command WorkStation нажмите Сервер > Центр устройств.
- 2 В разделе Общедоступные инструменты, а затем нажмите Калибратор.
- 3 В калибраторе откройте Диспетчер калибровки.
- 4 Нажмите настройку калибровки, чтобы ее выбрать.

- 5 Нажмите Просмотреть свойства , чтобы просмотреть свойства задания для настройки калибровки.

Просмотр данных измерений для настройки калибровки

Данные измерений сохраняются при калибровке в соответствии с определенной настройкой калибровки. Чтобы увидеть, насколько точно результаты печати принтера соответствуют шаблону калибровки, данные измерений можно отобразить на одном графике с данными шаблона калибровки.

- 1 В окне Command WorkStation нажмите Сервер > Центр устройств.
- 2 В разделе Общедоступные инструменты нажмите Инструменты, а затем нажмите Калибратор.
- 3 В калибраторе откройте Диспетчер калибровки.
- 4 Нажмите настройку калибровки, чтобы ее выбрать.
- 5 Нажмите Просмотреть измерения.

Создание пользовательской настройки калибровки

При создании пользовательской настройки калибровки в качестве метода измерения автоматически выбирается спектрофотометр. Модуль ColorCal недоступен, поскольку он не использует колориметр.

Для создания пользовательской настройки калибровки необходимы полномочия администратора.

После создания новой настройки калибровки ее необходимо связать с выходным профилем. В зависимости от используемой бумаги новая настройка калибровки может не обеспечивать получения удовлетворительных результатов с существующим выходным профилем. Если это так, рекомендуется создать новый пользовательский выходной профиль на основе вашей бумаги.

- При выборе существующего профиля выберите профиль для бумаги, наиболее похожей на вашу бумагу. Создается копия профиля с таким же именем, как у настройки калибровки, и существующий калибровочный шаблон (цель) профиля заменяется новым шаблоном, который вычисляется с помощью калибровочных измерений. Новая настройка калибровки связывается с этим профилем.
 - Если создан новый пользовательский выходной профиль, печатается страница измерений профилирования. Измерьте страницу с помощью Printer Profiler в Fiery Color Profiler Suite, и результирующий профиль будет импортирован на сервер Fiery server и связан с новой настройкой калибровки.
- 1 В Центре устройств Command WorkStation перейдите на вкладку Обычный, нажмите Инструменты, а затем нажмите Управление в разделе Калибровка.
 - 2 Нажмите Создать новый.
 - 3 Выберите настройку калибровки, которая наилучшим образом соответствует используемой бумаге, или выберите Настройка сервера по умолчанию и нажмите ОК.
 - 4 Введите новое имя для настройки калибровки.
 - 5 (Необязательно) В поле Рекомендуемая бумага введите название бумаги.

- 6** (Необязательно) В поле Номер для повторного заказа бумаги введите идентификатор продукта, соответствующий бумаге.

Эта информация обычно приведена на упаковке бумаги. Для получения дополнительной информации о рекомендуемой бумаге выполните поиск в Интернете по номеру для повторного заказа бумаги.

- 7** (Необязательно) Введите информацию в поле Комментарий.

- 8** Проверьте список свойств (настроек печати), связанных с калибровкой.

- 9** Чтобы изменить одну или несколько настроек печати, нажмите Свойства, внесите изменения и нажмите ОК.

Не выбирайте таких настроек (например, вариантов заключительной обработки), которые впоследствии не позволят измерить страницу калибровки.

- 10** Нажмите Продолжить.

- 11** Выберите Устройство подачи для печати страницы калибровки и нажмите Продолжить.

- 12** Следуйте инструкциям на экране для измерения страницы калибровки.

- 13** Чтобы распечатать тестовую страницу, нажмите Посмотреть измерения, а затем нажмите Тестовая печать.

Печать тестовой страницы поможет решить, можно ли связать настройку калибровки с существующим выходным профилем или лучше создать новый выходной профиль.

- 14** Выполните одно из следующих действий, чтобы связать новую настройку калибровки с выходным профилем:

- Выберите выходной профиль из списка профилей, которые находятся на сервере Fiery server.
- Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, нажмите Создать новый профиль для создания нового пользовательского выходного профиля с помощью Fiery Color Profiler Suite.

Редактирование калибровочного шаблона

При создании настройки калибровки можно изменить максимальные значения плотности калибровочного шаблона (значения Макс. D), который связан с этой настройкой калибровки. Можно ввести новое значение для каждого красителя (C, M, Y и K) или импортировать калибровочный шаблон из файла.

В случае применения текущих данных измерений отредактированные данные калибровочного шаблона заменят текущие данные, которые связаны с этой настройкой калибровки.

Чтобы использовать на сервере Fiery существующий профиль и калибровочный шаблон с другого сервера Fiery, импортируйте данные калибровочного шаблона из файла. Однако для получения наилучших результатов рекомендуется использовать профили и калибровочные данные, которые созданы специально для данного сервера Fiery и его принтера.

Несмотря на наличие возможности изменять максимальные значения плотности, рекомендуется делать это с осторожностью. Калибровочный шаблон использует наиболее подходящие значения для калибровки и не должен изменяться без необходимости.

- 1** После успешного измерения страницы калибровки для создания новой настройки калибровки нажмите Посмотреть измерения.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Введите новые значения максимальной плотности (Макс. D) в поле «Целевое значение».
- Нажмите Импортировать целевое значение, перейдите в папку с файлом, выберите файл и нажмите Открыть.

В качестве импортируемых целевых значений можно использовать только файлы, содержащие результаты однородных измерений.

3 Продолжите создание настройки калибровки.**Изменение настройки калибровки**

Можно изменить основные параметры пользовательской настройки калибровки. Заводскую настройку калибровки изменить нельзя.

Кроме того, нельзя изменять свойства задания (настройки печати), поскольку это делает недействительными любые данные измерений, сохраненные вместе с настройкой калибровки. Чтобы изменить свойства задания в настройке калибровки, создайте новую настройку калибровки на основе существующей настройки.

Для редактирования пользовательской настройки калибровки необходимы полномочия администратора.

- 1** В Центре устройств Command WorkStation нажмите вкладку Обычный, нажмите Инструменты, а затем нажмите Управление в разделе Калибровка.
- 2** Выберите настройку калибровки в списке и нажмите Правка.
- 3** Укажите следующие настройки:
 - Имя. Введите имя, в котором упоминаются название, плотность и тип бумаги, а также любые другие конкретные условия печати (например, параметры растровой печати или глянцевого бумаги). Имя может содержать не более 70 символов.
 - Рекомендуемая бумага. Введите название бумаги.
 - Номер для повторного заказа бумаги. Введите идентификатор продукта, соответствующий бумаге. Эта информация обычно приведена на упаковке бумаги.
 - Комментарий (не обязательно). Введите дополнительную описательную информацию. Эта информация отображается в списке настроек калибровки, доступных на сервере Fiery server.

Удаление пользовательской настройки калибровки

Пользовательскую настройку калибровки можно удалить только в том случае, если она не связана с выходным профилем по умолчанию. Заводскую настройку калибровки удалить нельзя.

Для удаления пользовательской настройки калибровки необходимы полномочия администратора.

- 1** Чтобы открыть Калибратор в Command WorkStation, откройте Центр устройств, нажмите Инструменты в разделе Обычный, а затем нажмите Управление в разделе Калибровка.
- 2** Выберите настройку калибровки в списке и нажмите Удалить.

Calibrator 3

Доступны разные печатные машины и принтеры под управлением Fiery: лазерные и струйные, монохромные, СМΥК и с расширенной гаммой, с поддержкой специальных красок или без них. Приложение Calibrator предназначено для решения различных задач калибровки при использовании любой из этих технологий.

Command WorkStation и Fiery Color Profiler Suite автоматически запускают версию приложения Calibrator, которая лучше всего подходит для используемой системы. Приложение Calibrator автоматически настраивается для адаптации к подключенному серверу Fiery server. Для разных печатных машин требуются разные функции. Например, большинство лазерных принтеров не требует ограничения количества тонера для отдельных красителей, а в струйных принтерах такое ограничение действует, поскольку различные материалы для печати впитывают краску по-разному, и это различие проявляется в гораздо большей степени, чем при использовании тонера.

Большинство монохромных и цветных (СМΥК) печатных машин под управлением Fiery откалиброваны с использованием измерений плотности. Обычно калибровка СМΥК+ выполняется с помощью измерений $L^*a^*b^*$.

Приложение Calibrator позволяет создать новую настройку калибровки для сервера Fiery server или обновить существующую.

Как и в Command WorkStation, приложение Calibrator в Fiery Color Profiler Suite позволяет создавать новые настройки калибровки или обновлять существующие, но при этом поддерживает различные измерительные приборы, поддержка которых недоступна в Command WorkStation.

Две основные функции приложения Calibrator описаны ниже.

- Перекалибровать — обновление калибровки с учетом актуальных результатов измерений. Результаты печати многих печатных машин со временем меняются. Чтобы сервер Fiery server компенсировал такие отклонения, его таблицы коррекции должны обновляться с учетом актуальных результатов измерений.
- Создание калибровки — создание новой калибровки, а также (при условии, что установлен пакет Fiery Color Profiler Suite с активированной лицензией) и нового профиля. Это действие требуется, когда ни одна из существующих калибровок не обеспечивает приемлемого результата для конкретных условий печати (комбинации набора чернил, полутонов, материала для печати и т. д.), например, если наблюдаются неудовлетворительные цветовые переходы или плохая адгезия чернил. Для новой калибровки чаще всего требуется новый профиль, необходимый для управления цветом и обеспечения точной цветопередачи.

В нижнем левом углу окна имеются два значка, предоставляющие доступ к двум функциям администрирования. Эти настройки являются индивидуальными для каждого конкретного сервера Fiery server, на котором они сохраняются. Поскольку эти функции влияют на работу каждого пользователя, доступ к ним можно получить только после входа в Command WorkStation в качестве администратора Fiery.

- Настройки Calibrator — позволяют настраивать предпочтения для отдельных печатных машин. Здесь можно задать предварительные настройки калибровки и выбрать действия после калибровки, доступные для некоторых моделей печатных машин. Все модели поддерживают отображение предупреждений или даже приостановку печати заданий, если не выполнена повторная калибровка применимых параметров в течение периода времени, установленного администратором.
- Диспетчер калибровки — используется для просмотра настроек калибровки, доступных на сервере Fiery server, а также их свойств, результатов измерений и даты последнего обновления. Калибровки, добавленные пользователем, можно удалять, а также можно изменять их имена.

Использование приложения Calibrator с подключенным сервером Fiery server доступно для рабочих процессов, перечисленных ниже. При работе с устройствами и наборами калибровки, использующими обычную цветовую модель СМΥК, приложение Calibrator 3 автоматически выбирает рабочий процесс калибровки на основе плотности. При использовании расширенного набора красок Calibrator 3 будет следовать рабочему процессу калибровки на основе $L^*a^*b^*$.

- [Рабочий процесс калибровки на основе плотности](#) на стр. 171
- [Рабочий процесс калибровки на основе \$L^*a^*b^*\$](#) на стр. 184
- [Рабочий процесс калибровки для струйной печати на основе метода Delta E](#) на стр. 197

Использование спектрофотометра для измерения зон

Спектрофотометр служит для ручного измерения зон контроля цвета.

Использование спектрофотометра включает следующие задачи:

- калибровка спектрофотометра;
- измерение страницы калибровки с использованием спектрофотометра;
- просмотр и сохранение результатов измерений.

В Fiery Calibrator, как правило, присутствует встроенная поддержка измерительных приборов под маркой EFI, таких как:

- EFI ES-2000
- EFI ES-3000

Другие типы измерительных приборов могут поддерживаться принтером, который подключен к серверу Fiery server.

Калибровка спектрофотометра

Для подготовки спектрофотометра к измерению страницы калибровки выполните калибровку спектрофотометра.

Убедитесь в чистоте белой плитки на подставке и считывающего отверстия инструмента. Если белая плитка снабжена крышкой, убедитесь, что крышка открыта.

Для компенсации постепенного отклонения показаний спектрофотометра используется калибровка точки белого. Спектрофотометр должен быть помещен в подставку, а считывающее отверстие должно плотно прилегать к белой плитке на подставке. В случае неправильного размещения спектрофотометра в подставке он выдает неточные результаты измерений.

Для точной калибровки серийные номера спектрофотометра и подставки должны совпадать.

- 1 После печати страницы калибровки поместите спектрофотометр в подставку.
- 2 Нажмите Продолжить или нажмите кнопку на спектрофотометре.

После успешного выполнения калибровки можно переходить к измерению страницы калибровки.

Измерение страницы калибровки

Спектрофотометр служит для измерения зон контроля цвета путем последовательного сканирования каждой полосы с зонами.

В случае успешного измерения полосы индикатор на дисплее изменяется на зеленый и стрелка перемещается на следующую полосу. Если выполнить сканирование не удалось, индикатор на дисплее изменяется на красный и отображается указание повторить попытку.

- 1 Для получения более точных результатов подложите под страницу калибровки несколько листов обычной белой бумаги или используйте специальную подложку (при ее наличии).
- 2 Ориентируйте страницу калибровки таким образом, чтобы полосы располагались горизонтально, а стрелки в начале каждой полосы на дисплее или странице калибровки указывали слева направо (в соответствии с направлением сканирования).
- 3 Возьмите спектрофотометр в руку, так чтобы его длинная сторона была перпендикулярна направлению сканирования, и поместите считывающее отверстие на белую область в начале указанной полосы.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку спектрофотометра, пока не будет выдан сигнал (индикация на дисплее или звуковой сигнал).
- 5 Услышав или увидев сигнал, начинайте медленно и равномерно перемещать спектрофотометр вдоль полосы.
- 6 На сканирование всей полосы должно уйти около пяти секунд.
- 7 Закончив сканирование всех областей полосы и достигнув белой области в конце полосы, отпустите кнопку.
- 8 Повторите процедуру для всех полос в порядке, указанном на дисплее.
Для черно-белых принтеров необходимо измерить одну полосу.
- 9 Успешно завершив сканирование всех полос, нажмите Продолжить для просмотра результатов измерений.

Рабочий процесс калибровки на основе плотности

Для калибровки Fiery server необходимо выполнить следующие действия.

- Напечатайте страницу калибровки, которая содержит зоны разных цветов (или оттенков серого, если используется черно-белый принтер) с определенной компоновкой. Эта страница используется для измерения текущих результатов печати принтера.

Результаты печати изменяются с течением времени и в процессе эксплуатации принтера. Для получения актуальных данных необходимо измерять только что напечатанную страницу калибровки.

- С помощью спектрофотометра измерьте значения цветов для зон на странице калибровки.
- Примените результаты измерений.

Данные измерений сохраняются вместе с конкретной настройкой калибровки. При печати задания с этой настройкой калибровки сохраненные данные измерений используются для вычисления компенсации, которая необходима для получения требуемого результата (калибровочного шаблона).

Выбор задачи

Запустите Calibrator, чтобы создать для сервера Fiery server новые настройки калибровки или обновить уже имеющиеся.

- 1 Запустите Calibrator.
- 2 Если Calibrator запущен из Fiery server, нажмите **Выбрать сервер Fiery** в окне **Выбор задачи** и выберите Fiery server из списка. Если нужный сервер Fiery server отсутствует в списке, нажмите значок плюса (+), чтобы добавить сервер с использованием IP-адреса, имени DNS или посредством поиска.
- 3 Выберите одну из указанных ниже задач.
 - Перекалибровать: обновить калибровку с учетом выбранных настроек калибровки.
 - Создать калибровку: создать новую калибровку и профиль для определения нового режима цветной печати на сервере Fiery server.
- 4 Нажмите Далее.

Примечание: Количество шагов, необходимых для выполнения выбранной задачи, зависит от подключенного принтера. Некоторые настройки или параметры могут быть недоступны для вашей модели принтера.

Создание калибровки для сервера

Чтобы создать калибровку, укажите имя и другие необходимые сведения.

То, какую информацию требуется указать, зависит от сервера Fiery или калибруемого принтера. Например, вы можете не увидеть поле цветового режима или флажок баланса серого G7.

- 1 Введите имя калибровки по своему выбору.

Примечание: Имя калибровки должно быть уникальным для каждого сервера. Введенное имя не должно использоваться для другой настройки калибровки или профиля на данном сервере.

- 2 Дополнительно. Установите флажок Калибровочный шаблон баланса серого G7 .

Калибровка G7 приводит выходные цветовые значения принтера в соответствие со спецификацией G7 с использованием данных измерения специального целевого значения G7 (страницы с зонами).

Примечание: Для использования калибровки баланса серого G7 необходимо установить и лицензировать Fiery Color Profiler Suite. В противном случае этот параметр будет недоступен.

- 3 Дополнительно. В поле **Комментарии** введите сведения о калибровке, такие как наименование и тип материала для печати, а также особые настройки или инструкции.

Примечание: При создании настройки калибровки рекомендуется записать в поле примечаний тип материала для печати, используемый принтер, а также особые инструкции на случай повторения калибровки.

- 4 Дополнительно. Нажмите стрелку вниз рядом с кнопкой **Далее** и выберите **Загрузить результаты измерений из файла** , чтобы обойти рабочие процессы печати и измерения. Этот параметр зарезервирован для опытных пользователей, у которых уже есть результаты измерений для используемого принтера. Рекомендуется всегда выполнять печать и измерения на фактическом принтере.

5 Нажмите Далее.

Процесс калибровки G7

Калибровка G7 выполняется между калибровкой сервера Fiery server и печатью зон для измерения профилирования.

Калибровка G7 выполняется поверх калибровки сервера Fiery server. В начале процесса калибровки G7 необходимо выбрать желаемое расположение зон для целевого значения P2P, измерить их, проверить результаты и внести поправки в настройки, если необходимо.

Спецификация G7 определяет стандартные кривые оттенков серого, которые можно использовать для создания общего нейтрального отображения на выходе на различных принтерах. Калибровка G7 приводит выходные цветовые значения принтера в соответствие со спецификацией G7 с учетом данных измерения специального целевого значения G7 (P2P). Fiery Color Profiler Suite поддерживает печать и измерение разных целевых значений P2P, используемых для калибровки G7. Выполнять измерения можно с помощью любого поддерживаемого прибора.

1 В окне Расположение зон выберите нужный Набор зон:

- P2P51 (новое целевое значение с учетом пересмотра оригинала)
- P2P25Ха (исходное целевое значение)
- P2P51 в случайном порядке
- P2P51 в случайном порядке, 2 стр. на листе (рекомендуется для печатных машин, использующих листовую бумагу)

Примечание: Используемые целевые значения не различаются, однако новая версия является уточненной версией спецификации G7.

2 Нажмите Печать и измерьте страницу с зонами.

3 Просмотрите результаты измерения баланса серого G7.

Поскольку запущена калибровка G7, предполагается, что результаты ошибочные. Это результаты измерений целевого значения, которые будут использоваться для вычисления кривых NPDC, необходимых для калибровки G7.

NPDC (кривая плотности нейтральных тонов печати) отображается отдельно для CMY (композитных цветов) и K (черного). Баланс серого строится как a^*b^* . Чтобы среднее значение измерения в таблице отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 1,5. Чтобы максимальное значение измерения отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 3.

4 Нажмите Параметры коррекции для просмотра кривой цветокоррекции и расширенных параметров, примененных при создании кривых цветокоррекции.

Можно выбрать настройки по умолчанию или изменить их.

5 Нажмите ОК, чтобы повторно напечатать страницу с зонами P2P с применением кривых NPDC.

6 Измерьте страницы с зонами и просмотрите результаты G7.

- 7 Если результат калибровки G7 удовлетворительный (все значения отображаются зеленым цветом), нажмите кнопку Далее. Если результат неудовлетворительный (какое-либо из значений выделено красным), нажмите кнопку Итерация, чтобы повторить процесс. Часто приходится выполнить две или три итерации, чтобы получить результат, соответствующий критериям G7.

Печать страницы калибровки

Перед печатью страницы калибровки необходимо указать настройку калибровки (для цветных принтеров), устройство подачи и метод измерения.

Примечание: Для подготовки спектрофотометра к измерению страницы калибровки выполните его калибровку.

- При запуске калибровки для определенного задания отображается только настройка калибровки, используемая для печати этого задания. Несколько настроек калибровки обычно используются для заданий со смешанными материалами для печати.

Отображаются рекомендуемая бумага, а также дата и время самых последних калибровочных измерений, которые связаны с выбранной настройкой калибровки. Если дата и время не указаны, это значит, что сервер Fiery server не был откалиброван (для данной настройки калибровки).

- Убедитесь, что в устройстве подачи находится бумага, которая подходит для используемой настройки калибровки. Если рядом с параметром Устройство подачи отображается предупреждение, возможно, устройство подачи не соответствует настройке калибровки. Можно выбрать либо другую настройку калибровки, либо другое устройство подачи.

Если ни одна из настроек калибровки не подходит для вашей бумаги, можно поэкспериментировать с доступными настройками для похожей бумаги. Если полученные результаты оказались неприемлемыми, следует создать новую калибровку и профиль для используемой бумаги.

- 1 Задайте значения следующих параметров.

- Для цветных принтеров выберите настройку калибровки в списке Калибровать для.
- Выберите необходимое устройство подачи в списке Устройство подачи бумаги.
- Выберите метод в списке Метод измерения.

Calibrator поддерживает несколько типов спектрофотометров, в том числе EFI ES-3000 и X-Rite i1Pro3.

Если при калибровке с помощью выбранного прибора доступны параметры измерения, рядом с прибором появится кнопка Настройки.

Другие типы измерительных приборов могут поддерживаться принтером, который подключен к серверу Fiery server.

- 2 Нажмите Продолжить, чтобы распечатать страницу калибровки и перейти к измерению.

Создание цветового выходного профиля для настройки калибровки

Для создания цветового выходного профиля необходимо установить и лицензировать Fiery Color Profiler Suite на том же компьютере, что и калибратор. При создании пользовательской настройки калибровки в

качестве метода измерения автоматически выбирается спектрофотометр. Модуль ColorCal недоступен, поскольку он не использует колориметр.

Для создания пользовательской настройки калибровки требуются полномочия администратора.


После создания новой настройки калибровки ее необходимо связать с выходным профилем. В зависимости от используемой бумаги новая настройка калибровки может не обеспечивать получение удовлетворительных результатов с существующим выходным профилем. В таком случае рекомендуется создать новый пользовательский выходной профиль на основе вашей бумаги.

- При выборе существующего профиля выберите профиль бумаги, наиболее похожей на вашу бумагу. Будет создана копия профиля с таким же именем, как у настройки калибровки, и существующий калибровочный шаблон профиля будет заменен новым шаблоном (целевым значением), которое вычисляется с помощью калибровочных измерений. Новая настройка калибровки будет связана с этим профилем.
 - При создании нового пользовательского выходного профиля будет напечатана страница измерений профилирования. Измерьте страницу с помощью Printer Profiler в Fiery Color Profiler Suite, и результирующий профиль будет импортирован на Fiery server и связан с новой настройкой калибровки.
- 1 Выберите выходной профиль в списке профилей, которые находятся на Fiery server.
Калибратор создаст копию выходного профиля и изменит его имя.
 - 2 Нажмите Тестовая страница.
Можно напечатать тестовую страницу, чтобы определить, следует ли связать настройку калибровки с копией выбранного выходного профиля или лучше создать новый выходной профиль.
 - 3 Если на компьютере установлено ПО Fiery Color Profiler Suite, нажмите Создать новый профиль , чтобы создать новый пользовательский выходной профиль.

Просмотр результатов измерений

После успешного измерения страницы калибровки или импорта измерений можно применить результаты измерений. Применение (сохранение) результатов измерений приведет к замене существующих данных. Для проверки цветовых данных перед их применением можно просмотреть данные измерений в графическом виде.

Результаты измерений отображаются в виде набора кривых плотности для C, M, Y и K. Для сравнения на том же графике с помощью более толстых кривых отображаются данные целевого значения калибровки и представлено численное сравнение максимальных значений плотности.

- 1 В окне Диспетчер калибровки выберите калибровку и нажмите Посмотреть измерения.
- 2 Чтобы отобразить или скрыть кривые, нажмите значок  рядом с соответствующим ярлыком.
 - Измерено — позволяет отобразить или скрыть кривые измеренной плотности.
 - Целевое значение — позволяет отобразить или скрыть кривые целевой плотности.
 - Голубой, Пурпурный, Желтый или Черный — позволяет отобразить или скрыть кривые измеренной и целевой плотности для конкретного красителя.

Примечание: Если набор ПО Fiery server установлен и лицензирован, Calibrator предложит создать калибровку G7. При использовании калибровки G7 для соблюдения баланса серого G7 поверх цели калибровки сервера Fiery применяются кривые передачи. В диспетчере калибровки показывается базовая цель калибровки сервера Fiery, а не временные кривые передачи G7. Аналогично, в диспетчере калибровки не показываются кривые передачи, используемые для достижения откалиброванного состояния для обычных целей сервера Fiery. Эти кривые передачи используются только временно, поскольку они заново пересчитываются при каждой калибровке.

- 3 Дополнительно. Чтобы сохранить результаты измерений для существующей настройки калибровки, нажмите кнопку Сохранить результаты измерения.
- 4 Дополнительно. Если вы не удовлетворены результатами, полученными с использованием данных последних измерений, нажмите Восстановить результаты измерений по умолчанию для сброса данных калибровки. После выполнения этого действия последний набор результатов измерений, полученных с помощью калибратора, будет удален. Кнопка отображается только при выполнении повторной калибровки.

Печать тестовой страницы

Для цветных принтеров можно напечатать тестовую страницу с результатами измерений последней калибровки, а также вторую копию (при необходимости), содержащую измерения по умолчанию, которые использовались при создании настройки калибровки.

Тестовая страница калибратора

Тестовая страница позволяет проверить результаты печати, полученные с использованием текущей калибровки и калибровки по умолчанию. Калибровка по умолчанию печатается с использованием результатов измерений, полученных при создании настройки калибровки.

Если некоторые изображения на тестовой странице выглядят неудовлетворительно, возможно, выходной профиль, который связан с настройкой калибровки, не подходит для данной бумаги и настроек печати.

Экспорт данных измерений

Данные измерений для определенной настройки калибровки цветного принтера можно экспортировать в файл .cm0.

- 1 Чтобы экспортировать данные измерений, выполните одно из следующих действий.
 - В калибраторе откройте Диспетчер калибровки.
 - В окне Command WorkStation нажмите Сервер > Центр устройств. В разделе Общие нажмите Инструменты, а затем нажмите Калибратор и откройте диспетчер калибровки.
- 2 Выберите настройку калибровки и нажмите Посмотреть измерения.

Для новой настройки калибровки можно также открыть раздел Просмотр измерений после успешного измерения страницы калибровки.
- 3 Нажмите Экспорт результатов измерений.
- 4 Перейдите в папку для сохранения файла, при необходимости измените имя файла и нажмите Сохранить.

Сброс данных измерений

Можно сбросить данные измерений для определенной настройки калибровки, восстановив данные по умолчанию: либо заводские данные, либо исходные данные измерений (для пользовательской настройки калибровки). Этот параметр недоступен, если в качестве текущих данных измерений уже выбраны данные по умолчанию.

Сброс данных измерений для цветных принтеров

Для цветных принтеров может быть доступно несколько настроек калибровки.

- 1 В окне Command WorkStation нажмите Сервер > Центр устройств.
- 2 В разделе Общинажмите Инструменты, а затем нажмите Калибратор.
- 3 В калибраторе откройте Диспетчер калибровки.
- 4 Выберите настройку калибровки и нажмите Просмотреть измерения.
- 5 Нажмите Восстановление измерений по умолчанию.
- 6 Нажмите Да для подтверждения.

Настройки Calibrator

Настройки, заданные в окне Настройки Calibrator, влияют на различные аспекты процесса калибровки. Можно задать состояние калибровки (срок действия), предельное время калибровки и приостановку задания.

Примечание: Для изменения этих предпочтений требуются полномочия администратора.

В Command WorkStation приложение Fiery Calibrator можно открыть одним из следующих способов.

- В Центре заданий нажмите значок **Калибровать** на панели инструментов.
- Нажмите Сервер > Калибровать.
- Нажмите Сервер > Центр устройств. В разделе Общие нажмите Инструменты, а затем нажмите Калибратор.

В левом нижнем углу окна Fiery Calibrator нажмите значок «Настройки Calibrator» (с изображением шестеренки).

Состояние калибровки (истечение срока действия)

Если задано предельное время действия калибровки, при устаревании результатов калибровки в Command WorkStation отображается соответствующее сообщение о состоянии, и задание может быть приостановлено.

Когда до истечения срока действия калибровки остается 30 минут, для задания в Центре заданий Command WorkStation отображается предупреждение (желтого цвета). Когда калибровка устаревает, отображается ошибка (красного цвета).

Если калибровка задания устарела, сервер Fiery server может приостановить задание при попытке его печати. Печать приостановленного задания не выполняется, и задание остается в очереди печати в состоянии приостановки.

Состояние калибровки проверяется непосредственно перед отправкой задания на печать. Если калибровка устаревает во время печати задания, задание не приостанавливается. Рекомендуется выполнять калибровку перед печатью длительного задания, чтобы свести к минимуму возможность устаревания калибровки во время печати задания.

При двойном нажатии на приостановленном задании можно выполнить одно из следующих действий:

- Калибровка сервера Fiery server в соответствии с настройками калибровки задания. После обновления калибровочных измерений выберите приостановленное задание и напечатайте его.
- Продолжение печати задания с использованием устаревших данных измерений. Выберите этот вариант, если для этого задания не важен согласованный вывод.

Типы заданий, на которые влияет предельное время калибровки

Сервер Fiery server может определить факт устаревания калибровки для большинства заданий, включая следующие типы заданий:

- Задания, отправленные из приложения с использованием драйвера принтера Fiery PostScript или Fiery VUE.
- Импортированные задания PDF и TIFF.
- Обработанные задания (включая обработанные задания VPS и VIPP).

Сервер Fiery server не может определить факт устаревания калибровки и, следовательно, не будет активировать приостановку для следующих типов заданий:

- Задания PCL и PJJL.
- Задания, отправленные из приложения без использования драйвера принтера Fiery PostScript или Fiery VUE. Сюда входят задания VPS и VIPP, которые не были обработаны.
- Задания, отправленные через прямое подключение. Эти типы заданий не могут быть приостановлены ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, сервер Fiery server не проверяет калибровку заданий, отправленных с помощью команды принудительной печати. Команду принудительной печати можно использовать для печати заданий, которые были приостановлены из-за несовпадения (отсутствия бумаги или варианта заключительной обработки, требуемого для задания). Поскольку эти типы заданий печатаются принудительно, проверка калибровки не выполняется.

Настройка времени действия калибровки и приостановки задания

Можно задать предельное время действия калибровки и настроить Command Workstation на приостановку задания в случае истечения срока действия калибровки.

- В диалоговом окне настроек калибровки выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы задать время действия, выберите Задание предельного значения времени и отображение состояния в центре заданий и укажите временной интервал (от 1 до 23 часов или от 1 до 200 дней).
 - Чтобы включить приостановку задания, выберите Приостанавливать печать при истечении срока действия калибровки.

Настройки калибровки для выходных профилей

Если сервер Fiery поддерживает цветную печать, доступна одна или несколько настроек калибровки. Обычно настройки калибровки и выходные профили подходят для определенной бумаги и определенных условий печати. Настройку калибровки можно связать с несколькими выходными профилями.

Настройку калибровки, связанную с определенным выходным профилем, можно посмотреть в настройках профиля в Command WorkStation.

Просмотр данных измерений для настройки калибровки

Данные измерений сохраняются при калибровке в соответствии с определенной настройкой калибровки. Чтобы увидеть, насколько точно результаты печати принтера соответствуют шаблону калибровки, данные измерений можно отобразить на одном графике с данными шаблона калибровки.

- 1 В окне Command WorkStation нажмите Сервер > Центр устройств.
- 2 В разделе Общедоступные инструменты, а затем нажмите Калибратор.
- 3 В калибраторе откройте Диспетчер калибровки.
- 4 Нажмите настройку калибровки, чтобы ее выбрать.
- 5 Нажмите Просмотреть измерения.

Редактирование калибровочного шаблона

При создании настройки калибровки можно изменить максимальные значения плотности калибровочного шаблона (значения Макс. D), который связан с этой настройкой калибровки. Можно ввести новое значение для каждого красителя (С, М, Y и К) или импортировать калибровочный шаблон из файла.

В случае применения текущих данных измерений отредактированные данные калибровочного шаблона заменят текущие данные, которые связаны с этой настройкой калибровки.

Чтобы использовать на сервере Fiery существующий профиль и калибровочный шаблон с другого сервера Fiery, импортируйте данные калибровочного шаблона из файла. Однако для получения наилучших результатов рекомендуется использовать профили и калибровочные данные, которые созданы специально для данного сервера Fiery и его принтера.

Несмотря на наличие возможности изменять максимальные значения плотности, рекомендуется делать это с осторожностью. Калибровочный шаблон использует наиболее подходящие значения для калибровки и не должен изменяться без необходимости.

- 1 После успешного измерения страницы калибровки для создания новой настройки калибровки нажмите Просмотреть измерения.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Введите новые значения максимальной плотности (Макс. D) в поле «Целевое значение».
 - Нажмите Импортировать целевое значение, перейдите в папку с файлом, выберите файл и нажмите Открыть.

В качестве импортируемых целевых значений можно использовать только файлы, содержащие результаты однородных измерений.
- 3 Продолжите создание настройки калибровки.

Повторение калибровки

После получения данных калибровки для сервера Fiery server можно в любое время выполнить повторную калибровку. Существующая калибровка будет обновлена, чтобы соответствовать эталонной таблице цветов, полученной для сервера Fiery server при создании этой калибровки.

- 1 Пусковой калибратор
- 2 Если калибратор запущен из Fiery Color Profiler Suite, щелкните Выберите сервер Fiery в окне Выбор задачи и затем выберите Fiery server в списке. Если нужный сервер Fiery server отсутствует в списке, нажмите значок плюса (+), чтобы добавить сервер по IP-адресу, имени DNS или посредством поиска.
- 3 Выберите одну из указанных ниже задач.
 - Повторить калибровку — обновление калибровки с учетом выбранных настроек калибровки.
 - Создать калибровку — создание новой калибровки и профиля для настройки цветов в соответствии с новым режимом печати на сервере Fiery server.
- 4 Нажмите Далее.

Уточнение калибровки для сервера

Чтобы повторить калибровку, перейдите к сохраненным данным калибровки.

- 1 Выберите набор калибровки из списка.

В зависимости от выбранной калибровки будет показан определенный цветовой режим. Если цветовой режим не отображается, то калибруемый принтер его не поддерживает.

Кроме того, будут показаны комментарии, добавленные при создании калибровки.
- 2 Дополнительно. Нажмите стрелку вниз рядом с кнопкой Далее и выберите Загрузить результаты измерений из файла, чтобы обойти рабочие процессы печати и измерения. Этот параметр зарезервирован для опытных пользователей, у которых уже есть результаты измерений для используемого принтера. Рекомендуется всегда выполнять печать и измерения на фактическом принтере.
- 3 Нажмите Далее.

Печать страницы калибровки для измерения

При печати страницы калибровки для повторной калибровки укажите метод измерения, набор зон и устройство подачи бумаги.

Примечание: Для подготовки спектрофотометра к измерению страницы калибровки выполните его калибровку.

1 В окне Расположение зон задайте значения следующих параметров.

- Выберите измерительный прибор в списке Метод измерения.
- Выберите расположение зон в списке Расположение зон.
- Выберите необходимое устройство подачи в списке Устройство подачи бумаги.

Примечание: Убедитесь, что в устройстве подачи находится бумага, которая подходит для используемой настройки калибровки. Если рядом с параметром Устройство подачи отображается предупреждение, возможно, устройство подачи не соответствует настройке калибровки. Можно выбрать либо другую настройку калибровки, либо другое устройство подачи.

2 Нажмите Далее и переходите к измерению.

Для измерения страницы калибровки следуйте инструкциям на экране.

Просмотр результатов калибровки

В результате новой калибровки определяется эталонное состояние цвета — «шаблон», к соответствию которому система будет стремиться при каждой повторной калибровке.

Шаблон калибровки определяет ожидаемую цветопередачу принтера после калибровки в соответствии с определенными условиями печати (такими как материал для печати, разрешение, передача полутонов и т. д.). Для правильного управления цветопередачей принтера серверу потребуется выходной профиль с описанием цветового пространства, полученного в результате этой калибровки. Если результаты калибровки кажутся вам неудовлетворительными, повторите предыдущие шаги.

При повторной калибровке необходимо подтвердить, что результаты работы принтера соответствуют шаблону, изначально определенному для данной настройки калибровки.

Примечание: При загрузке результатов измерений из файла будет доступно меньше параметров.

- 1** Нажмите Тестовая печать. Можно напечатать тестовую страницу, чтобы решить, следует ли использовать данную настройку калибровки или лучше создать новую.
- 2** Дополнительно. Нажмите стрелку вниз рядом с кнопкой Тестовая печать и выберите С калибровкой по умолчанию, чтобы выполнить тестовую печать с использованием измерений по умолчанию для сравнения.
- 3** Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы сохранить настройки калибровки, нажмите Применить и закрыть.
 - Для отмены повторной калибровки нажмите Отмена. При выполнении этого действия настройки калибровки не обновляются.


Печать тестовой страницы

Для цветных принтеров можно напечатать тестовую страницу с результатами измерений последней калибровки, а также вторую копию (при необходимости), содержащую измерения по умолчанию, которые использовались при создании настройки калибровки.

Диспетчер калибровки

Диспетчер калибровки позволяет просматривать и удалять настройки калибровки. К отдельным калибровкам также можно добавлять или удалять комментарии.

Обычно настройки калибровки и выходные профили подходят для определенной бумаги и определенных условий печати. Настройку калибровки можно связать с несколькими выходными профилями.

Чтобы открыть диспетчер калибровки из калибратора, нажмите значок  в нижнем левом углу окна. В этом окне отображаются все калибровки выбранного сервера. Будут показаны следующие категории.

- Калибровка — калибровки, выполненные на данном сервере, в алфавитном порядке.
- Последняя калибровка — время последней калибровки.
- Цветовой режим — это цветовое пространство выходных профилей, поддерживаемых набором калибровки.

Для выбранной калибровки можно выполнить ряд действий. Не все действия доступны для всех калибровок. Если действие недоступно, оно отображается серым цветом. Возможные действия указаны ниже.

- Редактировать — откроется окно, в котором можно изменить основные параметры пользовательской настройки калибровки.
- Посмотреть измерения — откроется окно с подробной информацией о выделенной калибровке.

Показанная в окне информация определяется пространством результатов измерений.

- Удалить — удаление выбранного набора калибровки.

Профили, основанные на этой калибровке, также будут удалены после получения подтверждения от оператора. Заводские наборы настроек калибровки, такие как Обычная, удалить невозможно.

Редактирование настройки калибровки

Можно отредактировать основные параметры пользовательской настройки калибровки. Заводскую настройку калибровки отредактировать нельзя.

Для редактирования пользовательской настройки калибровки требуются полномочия администратора.

Кроме того, нельзя редактировать параметры задания (настройки печати), поскольку это сделает недействительными любые данные измерений, сохраненные вместе с настройкой калибровки. Чтобы изменить параметры задания в настройке калибровки, создайте новую настройку на основе существующей.

- 1 В окне Диспетчер калибровки выберите в списке настройку калибровки и нажмите Редактировать.


2 Укажите следующие настройки.

- **Имя** — введите имя, в котором упоминаются название, плотность и тип бумаги, а также любые другие конкретные условия печати (например, параметры растровой печати или глянцевого бумаги). Имя может содержать не более 70 символов.
- **Комментарий (необязательно)** — введите дополнительную описательную информацию. Эта информация отображается в списке настроек калибровки, доступных на сервере Fiery server.

Просмотр результатов измерений

После успешного измерения страницы калибровки или импорта измерений можно применить результаты измерений. Применение (сохранение) результатов измерений приведет к замене существующих данных. Для проверки цветовых данных перед их применением можно просмотреть данные измерений в графическом виде.

Результаты измерений отображаются в виде набора кривых плотности для C, M, Y и K. Для сравнения на том же графике с помощью более толстых кривых отображаются данные целевого значения калибровки и представлено численное сравнение максимальных значений плотности.

- 1 В окне Диспетчер калибровки выберите калибровку и нажмите Посмотреть измерения.
- 2 Чтобы отобразить или скрыть кривые, нажмите значок  рядом с соответствующим ярлыком.
 - **Измерено** — позволяет отобразить или скрыть кривые измеренной плотности.
 - **Целевое значение** — позволяет отобразить или скрыть кривые целевой плотности.
 - **Голубой, Пурпурный, Желтый или Черный** — позволяет отобразить или скрыть кривые измеренной и целевой плотности для конкретного красителя.

Примечание: Если набор ПО Fiery server установлен и лицензирован, Calibrator предложит создать калибровку G7. При использовании калибровки G7 для соблюдения баланса серого G7 поверх цели калибровки сервера Fiery применяются кривые передачи. В диспетчере калибровки показывается базовая цель калибровки сервера Fiery, а не временные кривые передачи G7. Аналогично, в диспетчере калибровки не показываются кривые передачи, используемые для достижения откалиброванного состояния для обычных целей сервера Fiery. Эти кривые передачи используются только временно, поскольку они заново пересчитываются при каждой калибровке.

- 3 Дополнительно. Чтобы сохранить результаты измерений для существующей настройки калибровки, нажмите кнопку Сохранить результаты измерения.
- 4 Дополнительно. Если вы не удовлетворены результатами, полученными с использованием данных последних измерений, нажмите Восстановить результаты измерений по умолчанию для сброса данных калибровки. После выполнения этого действия последний набор результатов измерений, полученных с помощью калибратора, будет удален. Кнопка отображается только при выполнении повторной калибровки.

Рабочий процесс калибровки на основе L*a*b*

Для калибровки Fiery server необходимо выполнить следующие действия.

- Напечатайте страницу калибровки, которая содержит зоны разных цветов с определенной компоновкой. Эта страница используется для измерения текущих результатов печати печатной машины.

Результаты печати изменяются с течением времени и в процессе эксплуатации печатной машины. Для получения актуальных данных необходимо измерять только что напечатанную страницу калибровки.

- С помощью поддерживаемого измерительного прибора измерьте значения цветов для зон на странице калибровки.
- Примените результаты измерений.

Данные измерений сохраняются вместе с конкретной настройкой калибровки. При печати задания с этой настройкой калибровки сохраненные данные измерений используются для вычисления компенсации, которая необходима для получения требуемого результата (калибровочного шаблона).

Выбор задачи

Запустите Calibrator, чтобы создать для сервера Fiery server новые настройки калибровки или обновить уже имеющиеся.

- 1 Запустите Calibrator.
- 2 Если Calibrator запущен из Fiery server, нажмите **Выбрать сервер Fiery** в окне **Выбор задачи** и выберите Fiery server из списка. Если нужный сервер Fiery server отсутствует в списке, нажмите значок плюса (+), чтобы добавить сервер с использованием IP-адреса, имени DNS или посредством поиска.
- 3 Выберите одну из указанных ниже задач.
 - Перекалибровать: обновить калибровку с учетом выбранных настроек калибровки.
 - Создать калибровку: создать новую калибровку и профиль для определения нового режима цветной печати на сервере Fiery server.
- 4 Нажмите **Далее**.

Примечание: Количество шагов, необходимых для выполнения выбранной задачи, зависит от подключенного принтера. Некоторые настройки или параметры могут быть недоступны для вашей модели принтера.

Настройка предпочтений для калибратора

В калибраторе, открытом из Command WorkStation, можно задать общие предпочтения для выбранного сервера Fiery server.

- 1 В окне **Калибратор** нажмите значок с изображением шестеренки, расположенный в левом нижнем углу, чтобы открыть окно **Настройки калибратора**.

- 2 Если отображаются Параметры принтера, выберите нужные элементы.

Параметры, доступные в разделе Параметры принтера, зависят от подключенного Fiery server.

- 3 В разделе Состояние калибровки укажите следующие параметры.
 - Укажите количество дней или часов, по истечению которых необходимо будет выполнить новую калибровку. Состояние калибровки отображается в Центре заданий.
 Указанное количество зависит от типа печатаемых заданий, а также от стабильности работы принтера и среды. Если Fiery server используется для задач, в которых цвета имеют первостепенное значение, выберите «Один раз в день» или чаще. Если Fiery server используется для печати основных документов, таких как электронная почта, калибровку можно выполнять реже.
 - Выберите Приостановить печать при истечении срока действия калибровки, чтобы запретить печать заданий до выполнения новой калибровки.
- 4 Нажмите Заводские настройки по умолчанию, чтобы восстановить исходные значения предпочтений, заданные по умолчанию.
- 5 Нажмите Сохранить для сохранения выбранных предпочтений.

Создание калибровки для сервера

Чтобы создать калибровку, укажите имя и другие необходимые сведения.

То, какую информацию требуется указать, зависит от сервера Fiery или калибруемого принтера. Например, вы можете не увидеть поле цветового режима или флажок баланса серого G7.

- 1 Введите имя калибровки по своему выбору.

Примечание: Имя калибровки должно быть уникальным для каждого сервера. Введенное имя не должно использоваться для другой настройки калибровки или профиля на данном сервере.

- 2 Дополнительно. Установите флажок Калибровочный шаблон баланса серого G7 .

Калибровка G7 приводит выходные цветовые значения принтера в соответствие со спецификацией G7 с использованием данных измерения специального целевого значения G7 (страницы с зонами).

Примечание: Для использования калибровки баланса серого G7 необходимо установить и лицензировать Fiery Color Profiler Suite. В противном случае этот параметр будет недоступен.

- 3 Дополнительно. В поле Комментарии введите сведения о калибровке, такие как наименование и тип материала для печати, а также особые настройки или инструкции.

Примечание: При создании настройки калибровки рекомендуется записать в поле примечаний тип материала для печати, используемый принтер, а также особые инструкции на случай повторения калибровки.

- 4 Дополнительно. Нажмите стрелку вниз рядом с кнопкой Далее и выберите Загрузить результаты измерений из файла , чтобы обойти рабочие процессы печати и измерения. Этот параметр зарезервирован для опытных пользователей, у которых уже есть результаты измерений для используемого принтера. Рекомендуется всегда выполнять печать и измерения на фактическом принтере.
- 5 Нажмите Далее.

Процесс калибровки G7

Калибровка G7 выполняется между калибровкой сервера Fiery server и печатью зон для измерения профилирования.

Калибровка G7 выполняется поверх калибровки сервера Fiery server. В начале процесса калибровки G7 необходимо выбрать желаемое расположение зон для целевого значения P2P, измерить их, проверить результаты и внести поправки в настройки, если необходимо.

Спецификация G7 определяет стандартные кривые оттенков серого, которые можно использовать для создания общего нейтрального отображения на выходе на различных принтерах. Калибровка G7 приводит выходные цветовые значения принтера в соответствие со спецификацией G7 с учетом данных измерения специального целевого значения G7 (P2P). Fiery Color Profiler Suite поддерживает печать и измерение разных целевых значений P2P, используемых для калибровки G7. Выполнять измерения можно с помощью любого поддерживаемого прибора.

1 В окне Расположение зон выберите нужный Набор зон:

- P2P51 (новое целевое значение с учетом пересмотра оригинала)
- P2P25Ха (исходное целевое значение)
- P2P51 в случайном порядке
- P2P51 в случайном порядке, 2 стр. на листе (рекомендуется для печатных машин, использующих листовую бумагу)

Примечание: Значения, используемые в шаблонах, одинаковы, но новый шаблон является уточненной версией спецификации G7.

2 Нажмите Печать и измерьте страницу с зонами.

3 Просмотрите результаты измерения баланса серого G7.

Поскольку запущена калибровка G7, предполагается, что результаты ошибочные. Это результаты измерений целевого значения, которые будут использоваться для вычисления кривых NPDC, необходимых для калибровки G7.

NPDC (кривая плотности нейтральных тонов печати) отображается отдельно для CMY (композитных цветов) и K (черного). Баланс серого строится как a^*b^* . Чтобы среднее значение измерения в таблице отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 1,5. Чтобы максимальное значение измерения отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 3.

4 Нажмите Параметры коррекции для просмотра кривой цветокоррекции и расширенных параметров, примененных при создании кривых цветокоррекции.

Можно выбрать настройки по умолчанию или изменить их.

5 Нажмите ОК, чтобы повторно напечатать страницу с зонами P2P с применением кривых NPDC.

6 Измерьте страницы с зонами и просмотрите результаты G7.

7 Если результат калибровки G7 удовлетворительный (все значения отображаются зеленым цветом), нажмите кнопку Далее. Если результат неудовлетворительный (какое-либо из значений выделено красным), нажмите кнопку Итерация, чтобы повторить процесс. Часто приходится выполнить две или три итерации, чтобы получить результат, соответствующий критериям G7.

Получение данных измерений для максимального количества краски на канал

Измерения, полученные при калибровке, определяют рекомендуемое максимальное количество краски для каждого канала.

Измерьте страницы с зонами для определения максимального количества краски на канал.

1 Выберите один из следующих вариантов.

- Напечатать шкалу измерений

Выберите Добавить визуальную схему для печати зон измерения для визуального сравнения.

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране для печати страниц с зонами и проведения измерений.

- Импортировать результаты измерений из файла

Примечание: Загрузка результатов измерений из файла полезна для проведения тестов и демонстраций. В остальных случаях это не рекомендуется. Можно получить лучшие результаты, если напечатать страницы измерений для всех этапов создания калибровки и измерить эти страницы за один сеанс.

Необходимо учитывать следующее.

- Цветопередача принтера могла измениться с момента сохранения файла с результатами измерений.
- Файлы с результатами измерений не содержат информацию о том, как были напечатаны страницы измерений. Предполагается, что были использованы параметры задания по умолчанию.

При выборе этого параметра вы автоматически переходите к месту хранения файлов с измерениями.

При выборе этого параметра измерения будут отображены в следующем окне.

2 Нажмите Далее.

Если на первом этапе был выбран параметр Напечатать шкалу измерений, в FieryMeasure отобразится окно Расположение зон. В окне Расположение зон выберите прибор и размер шкалы. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

Установка максимального количества краски по каналам

После успешного измерения страницы с зонами и определения максимального количества краски на каждый канал результаты выводятся на экран, чтобы можно было их скорректировать.

Для каждого канала отображается максимально допустимое количество краски.

Нажмите стрелку около имени каждого канала, чтобы отобразить соответствующий ползунок. Чтобы изменить максимальное количество краски, передвиньте ползунок.

Нажмите Далее, чтобы выполнить измерение для линеаризации.

Получение данных измерений для линеаризации

Можно напечатать страницу с зонами для измерения или импортировать измерения из недавней калибровки. Эти измерения должны точно соответствовать текущей производительности принтера.

1 Выберите один из следующих вариантов.

- Напечатать шкалу измерений

Выберите Добавить визуальную схему для печати зон измерения для визуального сравнения.

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране для печати страниц с зонами и проведения измерений.

- Импортировать результаты измерений из файла

Примечание: Загрузка результатов измерений из файла полезна для проведения тестов и демонстраций. В остальных случаях это не рекомендуется. Можно получить лучшие результаты, если напечатать страницы измерений для всех этапов создания калибровки и измерить эти страницы за один сеанс.

Необходимо учитывать следующее.

- Цветопередача принтера могла измениться с момента сохранения файла с результатами измерений.
- Файлы с результатами измерений не содержат информацию о том, как были напечатаны страницы измерений. Предполагается, что были использованы параметры задания по умолчанию.

При выборе этого параметра вы автоматически переходите к месту хранения файлов с измерениями.

При выборе этого параметра измерения будут отображены в следующем окне.

2 Нажмите Далее.

Если на первом этапе был выбран параметр Напечатать шкалу измерений, в FieryMeasure отобразится окно Расположение зон. В окне Расположение зон выберите прибор и размер шкалы. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

Примечание: При повторной калибровке необходимо выбрать лоток с тем же типом материала для печати, который использовался при проведении калибровки, или аналогичным. Не меняйте настройки во вкладках Цвет и Изображение, потому что эти параметры задаются программным обеспечением для калибровки автоматически.

Получение данных измерений общего максимального количества краски

Измерение общего максимального количества краски помогает обеспечить, чтобы принтер не использовал больше краски, чем необходимо для конкретного материала для печати или конкретного задания.

1 Чтобы определить общее максимальное количество краски, выберите один из следующих параметров.

- Напечатать шкалу измерений

Отображаемый параметр Исходное максимальное количество краски — это значение по умолчанию, предлагаемое принтером. Можно ввести новое значение, чтобы переопределить предлагаемое, и затем напечатать схему. На схеме, которую вы будете печатать, не будет зон, для которых значение максимального количества краски больше указанного.

Выберите Добавить визуальную схему для печати зон измерения для визуального сравнения.

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране, чтобы напечатать страницы с зонами, измерить их и получить от системы предложенное значение, оптимально подходящее для выбранного материала для печати. Перед печатью страниц с зонами можно изменить настройки для выбранного инструмента измерения зон и указать пользовательский формат страницы.

- Введите численное значение

Отображаемое значение — это значение по умолчанию, предложенное для вашего принтера без учета дополнительных измерений. Это значение не является оптимальным для конкретного материала для печати. При вводе слишком высокого значения количество краски может оказаться слишком большим для данного материала для печати. При вводе слишком низкого значения цветовая гамма принтера для данного материала для печати будет ограничена.

- Импортировать результаты измерений из файла

Примечание: Загрузка результатов измерений из файла полезна для проведения тестов и демонстраций. В остальных случаях это не рекомендуется. Можно получить лучшие результаты, если напечатать страницы измерений для всех этапов создания калибровки и измерить эти страницы за один сеанс.

Необходимо учитывать следующее.

- Цветопередача принтера могла измениться с момента сохранения файла с результатами измерений.
- Файлы с результатами измерений не содержат информацию о том, как были напечатаны страницы измерений. Предполагается, что были использованы параметры задания по умолчанию.

При выборе этого параметра значение загружается из ранее сохраненных данных измерений.

При выборе этого параметра следует получить данные измерений для эталонной таблицы цветов.

2 Нажмите Далее.

Если на первом этапе был выбран параметр Напечатать шкалу измерений, в FieryMeasure отобразится окно Расположение зон. В окне Расположение зон выберите прибор и размер шкалы. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

Установка максимального общего количества краски

После успешного измерения страницы с зонами для определения максимального общего количества краски результаты выводятся на экран, чтобы можно было их скорректировать.

1 Выберите один из следующих вариантов.

- Используйте измеренное значение

Отображается значение, рекомендованное для вашего принтера. Оно рассчитывается по самым последним измерениям.

- Введите численное значение

Отображаемое значение — это значение, предложенное для вашего принтера без учета дополнительных измерений. Если вы не хотите использовать рекомендованное значение, можно ввести числовое значение по своему усмотрению.

- Выберите значение с напечатанной визуальной схемы

Этот параметр отображается, только если во время печати шкалы измерений вы выбрали **Добавить визуальную схему**. Отображаемое значение предлагается для вашего принтера на основании определенного номера столбца на схеме. Если вы не хотите использовать рекомендованное значение, можно выбрать номер столбца по своему усмотрению. На напечатанной визуальной схеме могут отобразиться проблемы, которые невозможно определить путем обычного измерения. Например, при выборе слишком большого количества краски она может просачиваться сквозь материал для печати. В этом случае рекомендуется использовать значение количества краски ниже рекомендованного.

2 Нажмите кнопку **Далее**.

Получение данных измерения для баланса серого G7

Можно напечатать страницу с зонами для измерения или импортировать измерения из недавней калибровки. Эти измерения должны точно соответствовать текущей производительности принтера.

1 Выберите один из следующих вариантов.

- Напечатать шкалу измерений

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране для печати страниц с зонами и проведения измерений.

- Импортировать результаты измерений из файла

Примечание: Загрузка результатов измерений из файла полезна для проведения тестов и демонстраций. В остальных случаях это не рекомендуется. Можно получить лучшие результаты, если напечатать страницы измерений для всех этапов создания калибровки и измерить эти страницы за один сеанс.

Необходимо учитывать следующее.

- Цветопередача принтера могла измениться с момента сохранения файла с результатами измерений.
- Файлы с результатами измерений не содержат информацию о том, как были напечатаны страницы измерений. Предполагается, что были использованы параметры задания по умолчанию.

При выборе этого параметра вы автоматически переходите к месту хранения файлов с измерениями.

При выборе этого параметра измерения будут отображены в следующем окне.

2 Нажмите Далее.

Если на первом этапе был выбран параметр Напечатать шкалу измерений, в FieryMeasure отобразится окно Расположение зон. В окне Расположение зон выберите прибор, одно из целевых значений G7 и размер шкалы. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

Сводка по результатам измерения баланса серого G7

Ознакомьтесь со сводкой по результатам измерения баланса серого G7.

1 Просмотрите сводку по результатам измерения баланса серого G7.

NPDC (кривая плотности нейтральных тонов печати) отображается отдельно для CMY (композитных цветов) и K (черного). Баланс серого строится как a^*b^* . Чтобы среднее значение измерения в таблице отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 1,5. Чтобы максимальное значение измерения отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 3.

2 Нажмите Параметры коррекции для просмотра кривой цветокоррекции и расширенных параметров, примененных при создании кривых цветокоррекции. Можно выбрать настройки по умолчанию или изменить их.

3 Нажмите Назад, чтобы сбросить начальные измерения.

4 Нажмите Итерация для повтора процедуры.

Параметры коррекции

Просмотрите кривую коррекции вывода.

1 Можно задать разные параметры коррекции.

- Ослабить баланс серого: уменьшает значение корректировки баланса серого на значения кривых корректировки G7 NPDC помимо установленного корректировочного значения.
- Ослабить регулировку тона: уменьшает значения корректировки тона на значения кривых корректировки G7 NPDC помимо установленного корректировочного значения.
- Ослабить корректировочное значение: уменьшает значения корректировки тона и (или) баланса серого помимо указанного значения в процентах.
- Добавить сглаживание: сглаживает кривые калибровки для шумных или неоднородных данных калибровки.

2 Выберите ОК, чтобы принять изменения, или По умолчанию, чтобы вернуться к значениям по умолчанию.

Результаты измерения баланса серого G7

Ознакомьтесь с результатами измерения баланса серого G7.

- 1 Просмотрите результаты измерения баланса серого G7.
NPDC (кривая плотности нейтральных тонов печати) отображается отдельно для CMY (композитных цветов) и K (черного). Баланс серого строится как a^*b^* . Чтобы среднее значение измерения в таблице отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 1,5. Чтобы максимальное значение измерения отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 3.
- 2 Нажмите Параметры коррекции для просмотра кривой цветокоррекции и расширенных параметров, примененных при создании кривых цветокоррекции. Можно выбрать настройки по умолчанию или изменить их.
- 3 Нажмите Итерация, чтобы напечатать зоны с кривыми калибровки G7, и убедитесь, что результаты вас устраивают.
- 4 Нажмите Назад, чтобы сбросить результаты измерения итерации.
- 5 Если результаты приемлемые, нажмите Принять, чтобы продолжить процедуру калибровки.

Получение данных измерений для эталонной таблицы цветов

Эти окончательные измерения определяют целевую гамму принтера.

- 1 Выберите один из следующих вариантов.

- Напечатать шкалу измерений

Выберите Добавить визуальную схему для печати зон измерения для визуального сравнения.

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране для печати страниц с зонами и проведения измерений.

- Импортировать результаты измерений из файла

Примечание: Загрузка результатов измерений из файла полезна для проведения тестов и демонстраций. В остальных случаях это не рекомендуется. Можно получить лучшие результаты, если напечатать страницы измерений для всех этапов создания калибровки и измерить эти страницы за один сеанс.

Необходимо учитывать следующее.

- Цветопередача принтера могла измениться с момента сохранения файла с результатами измерений.
- Файлы с результатами измерений не содержат информацию о том, как были напечатаны страницы измерений. Предполагается, что были использованы параметры задания по умолчанию.

При выборе этого параметра измерения будут отображены в следующем окне.

- 2 Нажмите кнопку Далее.

Установка эталонной таблицы цветов

В результате новой калибровки определяется эталонное состояние цвета — «эталонная таблица», к соответствию которой система будет стремиться при каждой повторной калибровке.

Эталонная таблица показывает ожидаемую цветопередачу принтера после калибровки в соответствии с определенными условиями печати (такими как материал для печати, разрешение, передача полутонов и т. д.). Для правильного управления цветопередачей принтера серверу потребуется выходной профиль с описанием цветового пространства, полученного в результате этой калибровки. Если результаты калибровки кажутся вам неудовлетворительными, повторите предыдущие шаги.

При повторной калибровке необходимо подтвердить, что результаты работы принтера соответствуют эталонной таблице, изначально определенной для данного набора калибровки.

Установка выходного профиля

Можно перейти к Printer Profiler для создания выходного профиля или сохранить результат, чтобы использовать его позднее.

- Создайте профиль.

a) Выберите Создать выходной профиль.

b) Нажмите Далее.

Fiery Printer Profiler создаст выходной профиль для использования с выполненной калибровкой.

Или сохраните результаты калибровки для дальнейшего использования.

a) Выберите Сохранить калибровку сейчас, а выходной профиль создать позднее.

b) Нажмите Готово.

Калибровка будет сохранена с временным выходным профилем, отображаемым в Profile Manager Command WorkStation. Для повышения точности управления цветом необходимо создать пользовательский профиль, который будет использоваться с этой калибровкой.

Повторение калибровки

После получения данных калибровки для сервера Fiery server можно в любое время выполнить повторную калибровку. Существующая калибровка будет обновлена, чтобы соответствовать эталонной таблице цветов, полученной для сервера Fiery server при создании этой калибровки.

1 Пусковой калибратор

2 Если калибратор запущен из Fiery Color Profiler Suite, щелкните Выберите сервер Fiery в окне Выбор задачи и затем выберите Fiery server в списке. Если нужный сервер Fiery server отсутствует в списке, нажмите значок плюса (+), чтобы добавить сервер по IP-адресу, имени DNS или посредством поиска.

3 Выберите одну из указанных ниже задач.

- Повторить калибровку — обновление калибровки с учетом выбранных настроек калибровки.
- Создать калибровку — создание новой калибровки и профиля для настройки цветов в соответствии с новым режимом печати на сервере Fiery server.

4 Нажмите Далее.

Уточнение калибровки для сервера

Чтобы повторить калибровку, перейдите к сохраненным данным калибровки.

1 Выберите набор калибровки из списка.

В зависимости от выбранной калибровки будет показан определенный цветовой режим. Если цветовой режим не отображается, то калибруемый принтер его не поддерживает.

Кроме того, будут показаны комментарии, добавленные при создании калибровки.

2 Дополнительно. Нажмите стрелку вниз рядом с кнопкой Далее и выберите Загрузить результаты измерений из файла , чтобы обойти рабочие процессы печати и измерения. Этот параметр зарезервирован для опытных пользователей, у которых уже есть результаты измерений для используемого принтера. Рекомендуется всегда выполнять печать и измерения на фактическом принтере.

3 Нажмите Далее.

Получение данных измерений для линеаризации

Можно напечатать страницу с зонами для измерения или импортировать измерения из недавней калибровки. Эти измерения должны точно соответствовать текущей производительности принтера.

1 Выберите один из следующих вариантов.

• Напечатать шкалу измерений

Выберите Добавить визуальную схему для печати зон измерения для визуального сравнения.

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране для печати страниц с зонами и проведения измерений.

• Импортировать результаты измерений из файла

Примечание: Загрузка результатов измерений из файла полезна для проведения тестов и демонстраций. В остальных случаях это не рекомендуется. Можно получить лучшие результаты, если напечатать страницы измерений для всех этапов создания калибровки и измерить эти страницы за один сеанс.

Необходимо учитывать следующее.

- Цветопередача принтера могла измениться с момента сохранения файла с результатами измерений.
- Файлы с результатами измерений не содержат информацию о том, как были напечатаны страницы измерений. Предполагается, что были использованы параметры задания по умолчанию.

При выборе этого параметра вы автоматически переходите к месту хранения файлов с измерениями.

При выборе этого параметра измерения будут отображены в следующем окне.

2 Нажмите Далее.

Если на первом этапе был выбран параметр Напечатать шкалу измерений, в FieryMeasure отобразится окно Расположение зон. В окне Расположение зон выберите прибор, один из шаблонов G7 и размер шкалы. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

Примечание: При повторной калибровке необходимо выбрать лоток с тем же типом материала для печати, который использовался при проведении калибровки, или аналогичным. Не меняйте настройки во вкладках Цвет и Изображение, потому что эти параметры задаются программным обеспечением для калибровки автоматически.

Получение данных измерений для проверки калибровки

Можно напечатать страницу с зонами для измерения или импортировать измерения из недавней калибровки. Эти измерения должны точно соответствовать текущей производительности принтера.

1 Выберите один из следующих вариантов.

- Напечатать шкалу измерений

Выберите Добавить визуальную схему для печати зон измерения для визуального сравнения.

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране для печати страниц с зонами и проведения измерений.

- Импортировать результаты измерений из файла

При выборе этого параметра вы автоматически переходите к месту хранения файлов с измерениями.

При выборе этого параметра измерения будут отображены в следующем окне.

2 Нажмите Далее.

Если на первом этапе был выбран параметр Напечатать шкалу измерений, в FieryMeasure отобразится окно Расположение зон. В окне Расположение зон выберите прибор и размер шкалы. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

Проверка калибровки

В результате новой калибровки определяется эталонное состояние цвета — «эталонная таблица», к соответствию которой система будет стремиться при каждой повторной калибровке.

Эталонная таблица показывает ожидаемую цветопередачу принтера после калибровки в соответствии с определенными условиями печати (такими как материал для печати, разрешение, передача полутонов и т. д.). Для правильного управления цветопередачей принтера серверу потребуется выходной профиль с описанием цветового пространства, полученного в результате этой калибровки. Если результаты калибровки кажутся вам неудовлетворительными, повторите предыдущие шаги.

При повторной калибровке необходимо подтвердить, что результаты работы принтера соответствуют эталонной таблице, изначально определенной для данного набора калибровки.

1 Просмотрите результаты.

Вы можете сравнить эталонную таблицу цветов и откалиброванные результаты. Также можно просмотреть сведения по отдельным каналам, нажав значок глаза рядом со значками каждого канала.

- 2 Нажмите Применить и закрыть, чтобы применить набор калибровки к принтеру, и закройте калибратор.

Калибровка готова к применению


Когда получен набор результатов измерений, калибровка готова к применению. Можно проверить калибровку или применить ее настройки к принтеру.

- Нажмите кнопку Проверка и следуйте инструкциям на экране.
При проверке калибровки принтера необходимо сравнить, насколько отличается откалиброванное состояние от эталонной таблицы цветов для текущих настроек калибровки.

Диспетчер калибровки

Диспетчер калибровки позволяет просматривать и удалять настройки калибровки. К отдельным калибровкам также можно добавлять или удалять комментарии.

Обычно настройки калибровки и выходные профили подходят для определенной бумаги и определенных условий печати. Настройку калибровки можно связать с несколькими выходными профилями.

Чтобы открыть диспетчер калибровки из калибратора, нажмите значок  в нижнем левом углу окна. В этом окне отображаются все калибровки выбранного сервера. Будут показаны следующие категории.

- Калибровка — калибровки, выполненные на данном сервере, в алфавитном порядке.
- Последняя калибровка — время последней калибровки.
- Цветовой режим — это цветовое пространство выходных профилей, поддерживаемых набором калибровки.

Для выбранной калибровки можно выполнить ряд действий. Не все действия доступны для всех калибровок. Если действие недоступно, оно отображается серым цветом. Возможные действия указаны ниже.

- Редактировать — откроется окно, в котором можно изменить основные параметры пользовательской настройки калибровки.
- Посмотреть измерения — откроется окно с подробной информацией о выделенной калибровке.
Показанная в окне информация определяется пространством результатов измерений.
- Удалить — удаление выбранного набора калибровки.

Профили, основанные на этой калибровке, также будут удалены после получения подтверждения от оператора. Заводские наборы настроек калибровки, такие как Обычная, удалить невозможно.

Редактирование настройки калибровки

Можно отредактировать основные параметры пользовательской настройки калибровки. Заводскую настройку калибровки отредактировать нельзя.

Для редактирования пользовательской настройки калибровки требуются полномочия администратора.

Кроме того, нельзя редактировать параметры задания (настройки печати), поскольку это сделает недействительными любые данные измерений, сохраненные вместе с настройкой калибровки. Чтобы изменить параметры задания в настройке калибровки, создайте новую настройку на основе существующей.

- 1 В окне Диспетчер калибровки выберите в списке настройку калибровки и нажмите Редактировать.
- 2 Укажите следующие настройки.
 - Имя — введите имя, в котором упоминаются название, плотность и тип бумаги, а также любые другие конкретные условия печати (например, параметры растровой печати или глянцевого бумаги). Имя может содержать не более 70 символов.
 - Комментарий (необязательно) — введите дополнительную описательную информацию. Эта информация отображается в списке настроек калибровки, доступных на сервере Fiery server.

Просмотр измерений

Просмотр подробных сведений о калибровке в пространстве измерений $L^*a^*b^*$.

Можно сбросить данные измерений для определенной настройки калибровки. Для этого восстановите данные по умолчанию: либо заводские данные, либо исходные данные измерений (для пользовательской настройки калибровки). Этот параметр недоступен, если в качестве текущих данных измерений уже выбраны данные по умолчанию.

- 1 В окне Диспетчер калибровки выберите калибровку и нажмите Посмотреть измерения.
Будут показаны сведения о калибровке.
- 2 Чтобы сбросить данные калибровки, нажмите Восстановить результаты измерений по умолчанию.
После выполнения этого действия последний набор результатов измерений, полученных с помощью калибратора, будет удален.

Рабочий процесс калибровки для струйной печати на основе метода Delta E

Для калибровки сервера Fiery server необходимо выполнить следующие действия.

- Напечатайте страницу калибровки, которая содержит зоны разных цветов с определенной компоновкой. Эта страница используется для измерения текущих результатов печати печатной машины.
Результаты печати изменяются с течением времени и в процессе эксплуатации печатной машины. Для получения актуальных данных необходимо измерять только что напечатанную страницу калибровки.
- С помощью поддерживаемого измерительного прибора измерьте значения цветов для зон на странице калибровки.
- Примените результаты измерений.
Данные измерений сохраняются вместе с конкретной настройкой калибровки. При печати задания с этой настройкой калибровки сохраненные данные измерений используются для вычисления компенсации, которая необходима для получения требуемого результата (калибровочного шаблона).

Выбор задачи

Запустите приложение Calibrator, чтобы создать новые настройки калибровки или обновить уже имеющиеся для сервера Fiery server.

- 1 Запустите приложение Calibrator.
- 2 Если приложение Calibrator запущено из Fiery server, нажмите Выбрать сервер Fiery в окне Выбор задачи и выберите Fiery server в списке. Если нужный сервер Fiery server отсутствует в списке, нажмите значок плюса (+), чтобы добавить сервер с использованием IP-адреса, имени DNS или посредством поиска.
- 3 Выберите одну из указанных ниже задач.
 - Перекалибровать — обновление калибровки с учетом выбранных настроек калибровки.
 - Создать калибровку — создание новой калибровки и профиля для определения нового режима цветной печати на сервере Fiery server.
- 4 Нажмите Далее.

Примечание: Количество шагов, необходимых для выполнения выбранной задачи, зависит от подключенного принтера. Некоторые настройки или параметры могут быть недоступны для вашей модели принтера.

Создание калибровки для сервера

Чтобы создать калибровку, укажите имя и другие необходимые сведения.

То, какую информацию требуется указать, зависит от сервера Fiery или калибруемого принтера.

- 1 Введите имя калибровки по своему выбору.

Примечание: Имя калибровки должно быть уникальным для каждого сервера. Введенное имя не должно использоваться для другой настройки калибровки или профиля на данном сервере.

- 2 Нажмите Далее.

Задать настройки калибровки

При печати страницы калибровки сначала выберите настройки калибровки, указав используемые чернила, набор настроек и другие необходимые сведения.

- 1 Выберите цветовой режим для производственной печати.
 - CMYK
 - CMYK + N

Примечание: Здесь N — дополнительный цветовой режим, лицензированный для печатной машины.

2 Выберите набор настроек сервера.

Будет показана информация о выбранном наборе настроек сервера, например, цветовой режим, материал для печати и разрешение.

3 Дополнительно: для создания нового набора настроек нажмите Настройки, чтобы указать параметры задания для набора настроек сервера.

Важно, чтобы в окне Каталог материалов для печати был определен материал для печати, а в окне Параметры задания на вкладке Материал для печати в поле Идент. формата был указан размер материала для печати.

Настройки цвета можно указать на вкладке Цвет в окне Параметры задания. Цветовой режим и выходной профиль будут перезаписаны настройками калибровки.

Разрешение можно указать на вкладке Изображение в окне Параметры задания.

4 Дополнительно: установите флажок Применить предварительные значения чернил, нажмите Настройки, чтобы определить пределы заполнения чернилами, а затем нажмите ОК.

Нажмите Связать, чтобы связать все пределы заполнения чернилами, и тогда вы сможете изменять только одно значение чернил. Используйте этот параметр, если возникают проблемы при 100% заполнении чернил на материале для печати, в противном случае можно пропустить этот шаг. Выполните повторную печать с включенным параметром.

Нажмите Сброс, чтобы восстановить значения для чернил, используемые по умолчанию.

Примечание: Если сервер Fiery server поддерживает светлые чернила, то пределы заполнения светлых чернил вычисляются автоматически в зависимости от пределов заполнения обычных чернил.

5 Нажмите Печатать страницы, чтобы напечатать страницу калибровки и перейти к измерению.

Печать страницы калибровки для измерения

При печати страницы калибровки укажите измерительный прибор и размер диаграммы.

Примечание: Для подготовки спектрофотометра к измерению страницы калибровки выполните его калибровку.

1 В окне Расположение зон задайте значения следующих параметров.

- В списке Прибор выберите измерительный прибор.
- В списке Размер атласа выберите размер страницы с зонами.

Нажмите Настраиваемый, чтобы указать настраиваемый размер страницы с зонами.

2 Нажмите Печать, чтобы напечатать страницы с зонами и перейти к измерению.

Для измерения страницы калибровки следуйте инструкциям на экране.

Настройка с помощью элементов управления чернилами

После измерения зон можно просмотреть использование и расход чернил, которые будут применяться для обеспечения линейризации на печатной машине.

Можно также просмотреть сведения по отдельным каналам, выбрав вкладку для каждого цветового канала.

1 Дополнительно: укажите значения использования чернил для показанных настроек.

Нажмите Сброс, чтобы восстановить исходные значения чернил.

2 Нажмите Далее для продолжения процесса калибровки.

Разделение чернил по выбору пользователя с помощью наборов настроек

Calibrator поддерживает двойное нанесение чернил, если в принтере установлены два контейнера с одним и тем же красителем. Этот способ обеспечивает гораздо более высокую насыщенность, чем при однократном нанесении.

Набор настроек Calibrator позволяет контролировать распределение требуемого количества чернил между двумя контейнерами.

В Calibrator можно указать способ разделения дублированных чернил в начале процесса калибровки, используя один из доступных наборов настроек. В списке Выберите метод разделения чернил для дублированных чернил доступны следующие наборы настроек.

- Запуск подачи вторых чернил с 30% — вторые чернила не будут использоваться, пока требуемое количество не достигнет 30%.
- Запуск подачи вторых чернил с 38% — вторые чернила не будут использоваться, пока требуемое количество не достигнет 38%.
- Запуск подачи вторых чернил с 46% (по умолчанию) — вторые чернила не будут использоваться, пока требуемое количество не достигнет 46%.
- Запуск подачи вторых чернил с 55% — вторые чернила не будут использоваться, пока требуемое количество не достигнет 55%.
- Запуск подачи вторых чернил с 2% — вторые чернила не будут использоваться, пока требуемое количество не достигнет 2%.
- Равное разделение чернил — подача всех чернил начинается с 0% и разделяется поровну.
- Равное разделение чернил, растискивание -10% — подача всех чернил начинается с 0% и разделяется поровну. В средних тонах количество чернил уменьшается примерно на 10%.
- Равное разделение чернил, растискивание -20% — подача всех чернил начинается с 0% и разделяется поровну. В средних тонах количество чернил уменьшается примерно на 20%.

Установка предела суммарного заполнения чернилами для обеспечения линеаризации

После успешного измерения страницы с зонами для определения предела суммарного заполнения чернилами результаты выводятся на экран, чтобы можно было их скорректировать.

1 Выберите один из следующих вариантов.

- Выберите значение для предела суммарного заполнения чернилами.

Отображаемое значение — это значение, предложенное для вашей печатной машины без учета дополнительных измерений. Если вы не хотите использовать рекомендованное значение, можно ввести числовое значение по своему усмотрению.

- Выберите значение в напечатанной визуальной схеме.

Отображаемое значение предлагается для вашей печатной машины на основании определенного номера столбца на схеме. Если вы не хотите использовать рекомендованное значение, можно выбрать номер столбца по своему усмотрению. На напечатанной визуальной схеме могут отобразиться проблемы, которые невозможно определить путем обычного измерения. Например, при выборе слишком большого количества чернил они могут просачиваться сквозь материал для печати. В этом случае рекомендуется использовать значение количества чернил ниже рекомендованного.

2 Дополнительно: напечатайте визуальную схему.

В FieryMeasure будет показано окно Компоновка зон. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

3 Нажмите Печатать эталон.

Теперь посмотрите [здесь](#) видеоролик о том, как установить предел суммарного заполнения чернилами.

Сводка калибровки

В результате новой калибровки определяется эталонное состояние цвета — «эталонная таблица», к соответствию которой система будет стремиться при каждой повторной калибровке.

Эталонная таблица показывает ожидаемую цветопередачу печатной машины после калибровки в соответствии с определенными условиями печати (такими как материал для печати, разрешение, передача полутонов и т. д.). Для правильного управления цветопередачей печатной машины серверу потребуется выходной профиль с описанием цветового пространства, полученного в результате этой калибровки. Если результаты калибровки кажутся вам неудовлетворительными, повторите предыдущие шаги.

При повторной калибровке необходимо подтвердить, что результаты работы печатной машины соответствуют эталонной таблице, изначально определенной для данного набора калибровки.

Установка выходного профиля

Можно перейти к Fiery Printer Profiler для создания выходного профиля или сохранить результат для последующего использования.

- Создайте профиль.

a) Выберите Создать выходной профиль.

b) Нажмите Далее.

Fiery Printer Profiler создаст выходной профиль для использования с только что выполненной калибровкой.

Или сохраните результаты калибровки для дальнейшего использования.

a) Выберите Сохранить калибровку сейчас, а выходной профиль создать позднее.

b) Нажмите Готово.

Калибровка сохраняется с временным выходным профилем, который можно просмотреть в диспетчере профилей Command WorkStation. Для повышения точности управления цветом необходимо создать пользовательский профиль, который будет использоваться с этой калибровкой.

Перекалибровать

После получения данных калибровки для сервера Fiery server можно в любое время произвести повторную калибровку. Существующая калибровка обновляется, чтобы соответствовать эталонной таблице цветов, полученной для сервера Fiery server при создании калибровки.

Примечание: Повторная калибровка доступна только для печатных машин без светлых и дублированных чернил.

- 1 Запустите приложение Calibrator.
- 2 Если приложение Calibrator запущено из Fiery server, нажмите Выбрать сервер Fiery в окне Выбор задачи и выберите Fiery server в списке. Если нужный сервер Fiery server отсутствует в списке, нажмите значок плюса (+), чтобы добавить сервер с использованием IP-адреса, имени DNS или посредством поиска.
- 3 Выберите одну из указанных ниже задач.
 - Перекалибровать — обновление калибровки с учетом выбранных настроек калибровки.
 - Создать калибровку — создание новой калибровки и профиля для определения нового режима цветной печати на сервере Fiery server.
- 4 Нажмите Далее.

Примечание: Количество действий, необходимых для выполнения выбранной задачи, зависит от подключенной печатной машины. Некоторые настройки или параметры могут быть недоступны для вашей модели печатной машины.

Уточнение калибровки для сервера

Чтобы начать повторную калибровку, следует перейти к сохраненным данным калибровки.

1 Выберите набор калибровки из списка.

В зависимости от выбранной калибровки будет выбран определенный цветовой режим. Если цветовой режим не отображается, то калибруемая печатная машина его не поддерживает.

Кроме того, отобразятся комментарии, добавленные при создании калибровки.

2 Дополнительно: нажмите стрелку вниз рядом с кнопкой Далее и выберите Загрузить результаты измерений из файла, чтобы пропустить рабочие процессы печати и измерения. Этот параметр зарезервирован для опытных пользователей, у которых уже есть результаты измерений для используемой печатной машины. Рекомендуется всегда выполнять печать и измерения на фактической печатной машине.

3 Нажмите Далее.

Получение данных измерений для линейаризации

Можно напечатать страницу с зонами для измерения или импортировать измерения из недавней калибровки. Эти измерения должны точно соответствовать текущей производительности печатной машины.

Примечание: Эта процедура применяется к печатающим машинам без светлых и дублированных чернил.

1 Выберите один из следующих вариантов.

- Напечатать шкалу измерений

Выберите Добавить визуальную схему для печати зон измерения для визуального сравнения.

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране для печати страниц с зонами и проведения измерений.

- Импортировать результаты измерений из файла

Примечание: Загрузка результатов измерений из файла полезна для проведения тестов и демонстраций. В остальных случаях это не рекомендуется. Можно получить лучшие результаты, если напечатать страницы измерений для всех этапов создания калибровки и измерить эти страницы за один сеанс.

Необходимо учитывать следующее.

- Цветопередача печатной машины могла измениться с момента сохранения файла с результатами измерений.
- Файлы с результатами измерений не содержат информацию о том, как были напечатаны страницы измерений. Предполагается, что были использованы параметры задания по умолчанию.

При выборе этого параметра вы автоматически переходите к месту хранения файлов с измерениями.

При выборе этого параметра измерения будут отображены в следующем окне.

2 Нажмите Далее.

Если на первом этапе вы выбрали Напечатать шкалу измерений, в FieryMeasure отобразится окно Расположение зон. В окне Расположение зон выберите прибор и размер шкалы. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

Примечание: При повторной калибровке необходимо выбрать тип материала для печати, аналогичный использованному при создании калибровки. Не меняйте настройки во вкладках Цвет и Изображение, потому что эти параметры задаются программным обеспечением для калибровки автоматически.

Получение данных измерений для проверки калибровки

Можно напечатать страницу с зонами для измерения или импортировать измерения из недавней калибровки. Эти измерения должны точно соответствовать текущей производительности принтера.

1 Выберите один из следующих вариантов.

- Напечатать шкалу измерений

Выберите Добавить визуальную схему для печати зон измерения для визуального сравнения.

При выборе этого параметра следуйте инструкциям на экране для печати страниц с зонами и проведения измерений.

- Импортировать результаты измерений из файла

При выборе этого параметра вы автоматически переходите к месту хранения файлов с измерениями.

При выборе этого параметра измерения будут отображены в следующем окне.

2 Нажмите Далее.

Если на первом этапе вы выбрали Напечатать шкалу измерений, в FieryMeasure отобразится окно Расположение зон. В окне Расположение зон выберите прибор и размер шкалы. Нажмите Печать, чтобы продолжить.

Проверка калибровки

В результате новой калибровки определяется эталонное состояние цвета — "эталонная таблица", к соответствию которой система будет стремиться при каждой повторной калибровке.

Эталонная таблица показывает ожидаемую цветопередачу печатной машины после калибровки в соответствии с определенными условиями печати (такими как материал для печати, разрешение, передача полутонов и т. д.). Для правильного управления цветопередачей печатной машины серверу потребуется выходной профиль с описанием цветового пространства, полученного в результате этой калибровки. Если результаты калибровки кажутся вам неудовлетворительными, повторите предыдущие шаги.

При повторной калибровке необходимо подтвердить, что результаты работы печатной машины соответствуют эталонной таблице, изначально определенной для данного набора калибровки.

1 Просмотрите результаты.

Вы можете сравнить эталонную таблицу цветов и откалиброванные результаты. Также можно просмотреть сведения по отдельным каналам, нажав значок глаза рядом со значками каждого канала.

- 2 Нажмите Применить и закрыть, чтобы применить набор калибровки к печатной машине и закрыть приложение Calibrator.

Калибровка готова к применению


Когда получен набор результатов измерений, калибровка готова к применению. Можно проверить калибровку или применить ее настройки к печатной машине.

- Нажмите кнопку Проверка и следуйте инструкциям на экране.
При проверке калибровки печатной машины необходимо сравнить, насколько отличается откалиброванное состояние от эталонной таблицы цветов для текущих настроек калибровки.

Диспетчер калибровки

Диспетчер калибровки позволяет просматривать и удалять настройки калибровки. К отдельным калибровкам также можно добавлять или удалять комментарии.

Обычно настройки калибровки и выходные профили подходят для определенной бумаги и определенных условий печати. Настройку калибровки можно связать с несколькими выходными профилями.

Чтобы открыть диспетчер калибровки из калибратора, нажмите значок  в нижнем левом углу окна. В этом окне отображаются все калибровки выбранного сервера. Будут показаны следующие категории.

- Калибровка — калибровки, выполненные на данном сервере, в алфавитном порядке.
- Последняя калибровка — время последней калибровки.
- Цветовой режим — это цветовое пространство выходных профилей, поддерживаемых набором калибровки.

Для выбранной калибровки можно выполнить ряд действий. Не все действия доступны для всех калибровок. Если действие недоступно, оно отображается серым цветом. Возможные действия указаны ниже.

- Редактировать — откроется окно, в котором можно изменить основные параметры пользовательской настройки калибровки.
- Посмотреть измерения — откроется окно с подробной информацией о выделенной калибровке.
Показанная в окне информация определяется пространством результатов измерений.
- Удалить — удаление выбранного набора калибровки.

Профили, основанные на этой калибровке, также будут удалены после получения подтверждения от оператора. Заводские наборы настроек калибровки, такие как Обычная, удалить невозможно.

Редактирование настройки калибровки

Можно отредактировать основные параметры пользовательской настройки калибровки. Заводскую настройку калибровки отредактировать нельзя.

Для редактирования пользовательской настройки калибровки требуются полномочия администратора.

Кроме того, нельзя редактировать параметры задания (настройки печати), поскольку это сделает недействительными любые данные измерений, сохраненные вместе с настройкой калибровки. Чтобы изменить параметры задания в настройке калибровки, создайте новую настройку на основе существующей.

- 1 В окне Диспетчер калибровки выберите в списке настройку калибровки и нажмите Редактировать.
- 2 Укажите следующие настройки.
 - Имя — введите имя, в котором упоминаются название, плотность и тип бумаги, а также любые другие конкретные условия печати (например, параметры растровой печати или глянцевого бумаги). Имя может содержать не более 70 символов.
 - Комментарий (необязательно) — введите дополнительную описательную информацию. Эта информация отображается в списке настроек калибровки, доступных на сервере Fiery server.

Просмотр измерений

Просмотрите подробные сведения о калибровке в пространстве измерений DeltaE.

Можно сбросить данные измерений для определенной настройки калибровки. Для этого восстановите данные по умолчанию: либо заводские данные, либо исходные данные измерений (для пользовательской настройки калибровки). Этот параметр недоступен, если в качестве текущих данных измерений уже выбраны данные по умолчанию.

- 1 В окне Диспетчер калибровки выберите калибровку и нажмите Посмотреть измерения.
Будут показаны сведения о калибровке.
- 2 Чтобы сбросить данные калибровки, нажмите Восстановить результаты измерений по умолчанию.
После выполнения этого действия последний набор результатов измерений, полученных с помощью калибратора, будет удален.

Повышение качества изображений

Fiery server поддерживает 2 метода повышения качества изображения для настройки тона и резкости и устранения эффекта красных глаз на изображениях.

- Используйте параметр печати Применить повышение качества изображения для внесения простых, быстрых правок, которые не требуют визуальной проверки перед печатью.
- Чтобы вносить более сложные правки, требующие визуальной проверки перед печатью, используйте функцию Image Enhance Visual Editor (IEVE).

Хотя IEVE и Применить повышение качества изображения работают независимо друг от друга, одновременно использовать IEVE и Применить повышение качества изображения для регулировки изображений не следует. Одновременное использование этих средств может привести к непредвиденным результатам и негативно повлиять на внешний вид и качество изображений.

Настройка параметров повышения качества изображений

Заданные по умолчанию настройки параметра Применить повышение качества автоматически оптимизируют экспозицию, цвет, тени, засветы и резкость для каждого указанного изображения в задании. Если настройки, используемые по умолчанию, не позволяют получить удовлетворительный результат, можно задать собственные настройки параметра "Применить повышение качества" для таких свойств, как яркость, контрастность и устранение эффекта красных глаз.

Если для задания включен параметр Применить повышение качества, при его печати к цветным изображениям на указанных страницах или листах задания применяются параметры повышения качества фотографий. Этот параметр влияет только на фотографические изображения. Он не влияет на графические изображения, такие как логотипы и диаграммы, а также текст.

К параметру Применить повышение качества можно обратиться на вкладке Изображение в драйвере принтера и в окне параметров задания. Подробную информацию об этом параметре печати см. в документе *Печать* из комплекта документации пользователя.

1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
- Нажмите Сервер > Центр устройств.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.

2 В области Центр устройств в разделе Последовательности действий нажмите Повышение качества изображения.

3 Нажмите Редактировать.

4 Нажмите Пользовательские настройки, измените настройки, а затем нажмите ОК.

- Экспозиция - позволяет задать настройки Динамическая коррекция, Контрастность и Яркость.

Если флажок Динамическая коррекция установлен, Fiery server анализирует каждое изображение и автоматически применяет правильные сочетания контрастности и яркости, используя отдельные значения для обоих параметров. Динамическая коррекция пытается заполнить весь диапазон от самых темных до самых светлых участков.

Значения контрастности и яркости можно также задать вручную. Если флажок Динамическая коррекция установлен, любые ручные регулировки параметров Контрастность и Яркость применяются как дополнение к автоматическим регулировкам контрастности и яркости. Если флажок Динамическая коррекция снят, ручные регулировки параметров Контрастность и Яркость применяются к исходному изображению.

- Цвет - позволяет задать настройки Коррекция оттенка, Тон и Насыщенность.

Если флажок Коррекция оттенка установлен, Fiery server анализирует каждое изображение и автоматически исправляет его цветовой баланс.

Значения тона и насыщенности можно также задать вручную. Если флажок Коррекция оттенка установлен, ручные регулировки применяются как дополнение к автоматическим регулировкам параметра Коррекция оттенка. Сначала применяются регулировки цветового баланса, а затем регулировки параметров Тон и Насыщенность. Если флажок Коррекция оттенка снят, ручные регулировки параметров Тон и Насыщенность применяются к исходному изображению.

- Тени и засветы - позволяет задать настройки Автоматическая коррекция, Тени и Засветы.

Если флажок Автоматическая коррекция установлен, Fiery server анализирует каждое изображение и пытается скорректировать слишком темные тени и слишком светлые засветы. Значения параметров Тени и Засветы можно задать вручную, если предварительно снять флажок Автоматическая коррекция.

- Резкость - позволяет задать настройки Усиление резкости элементов телесного цвета и Усиление резкости элементов нетелесного цвета.

Параметр Усиление резкости элементов телесного цвета влияет на телесные тона изображения. Параметр Усиление резкости элементов нетелесного цвета влияет на другие цвета изображения. Диапазон значений для каждого параметра: от -100 (сглаживание) до 100 (увеличение резкости).

- Устранение эффекта "красных глаз" - эффект "красных глаз" появляется в результате отражения источника света (обычно это встроенная вспышка фотоаппарата) от сетчатки глаза, вследствие чего зрачок на фотографии выглядит красным.

Если флажок Устранение эффекта "красных глаз" установлен, Fiery server анализирует изображение и пытается выявить и устранить эффект "красных глаз". Для настройки размера области коррекции можно использовать элемент "Область". Значение 100 соответствует в точности размеру области красного зрачка.

Image Enhance Visual Editor

Image Enhance Visual Editor (IEVE) — это приложение, предназначенное для повышения качества изображения. Оно предоставляет визуальное рабочее пространство, в котором выполняется настройка отдельных изображений в заданиях PDF или PostScript, отправленных на серверы Fiery server (включая задания, отправленные с помощью рабочих процессов Fiery JDF).

Корректировки, сделанные в IEVE, применяются только к заданию на сервере Fiery server, а не к исходному документу.

IEVE позволяет выполнять следующие задачи.

- Применять улучшения к одному или нескольким изображениям на странице или нескольких страницах.
- Просматривать эффект от настроек по мере их применения к изображениям и выполнять более тонкую настройку изображений перед печатью.
- Сохранять наборы настроек и впоследствии применять их к другим заданиям.

Ограничения

- Редактировать задание в IEVE можно только на одном клиентском компьютере. Одновременное редактирование задания на нескольких клиентских компьютерах может привести к непредсказуемым результатам.
- Если отредактировать и сохранить задание в IEVE, а затем открыть его в более ранней версии IEVE, некоторые правки могут не отобразиться или оказаться удаленными.
- В IEVE можно открывать файлы размером не более 100 страниц.
- IEVE позволяет извлекать не более 50 изображений с одной страницы.
- Изображение, края которого расположены не под прямым углом друг к другу (как у квадрата или прямоугольника) и к краям страницы, нельзя выбрать для редактирования. Это относится к изображениям, повернутым относительно страницы не на прямой угол, а также к изображениям, которые не являются квадратными или прямоугольными.

Запуск Image Enhance Visual Editor

Image Enhance Visual Editor (IEVE) открывается из списка заданий в Command WorkStation.

- Нажмите задание в очереди Отложенные правой кнопкой мыши и выберите Image Enhance Visual Editor.

Открытие большого задания

Иногда большие задания могут не открываться или отображаться неправильно. Это происходит, если приложение Image Enhance Visual Editor (IEVE) установлено на сервере Fiery server, на котором также установлены монитор, клавиатура и мышь. Увеличение доступного дискового пространства на сервере Fiery server может помочь устранить эту проблему.

- 1 Закройте IEVE и Command WorkStation.
- 2 Создайте папку для временных файлов на диске E:. Присвойте папке имя **Temp**.
- 3 В меню «Пуск» Windows выберите Панель управления.
- 4 В окне Панель управления дважды нажмите раздел Система.
- 5 В диалоговом окне Свойства системы перейдите на вкладку Дополнительно. Нажмите пункт Переменные среды.
- 6 В верхней части диалогового окна Переменные среды выберите переменную TEMP. Нажмите Редактировать.
- 7 В диалоговом окне Изменение пользовательской переменной введите путь к папке «Temp», созданной на шаге 2. Нажмите ОК.
- 8 Повторите шаги 6–7 для переменной TMP. Используйте тот же путь, что и на шаге 7 на стр. 209.

Примечание: В следующий раз при открытии большого задания IEVE использует эту временную папку, поэтому задание должно будет отобразиться корректно.

Регулировка изображения

Регулировать изображения можно с помощью функций на панели Регулировки.

На вкладке Предварительный просмотр или Разделенное для помощи с регулировками предназначены несколько инструментов.

При выполнении регулировок доступны следующие действия.

- Применение шаблона задания к изображению.
- Редактирование параметров Тон, Засветы и тени, Цвет, Резкость, Устранение эффекта красных глаз и Слой специальных эффектов в соответствии с требованиями. Для изображения могут быть доступны не все указанные параметры.

Примечание: Некоторые свойства заданий, не влияющие на внешний вид изображений, например параметры заключительной обработки, могут не применяться при печати пробной копии.

Регулировка тона

Настройки раздела Тон влияют на уровни тона (яркость и контрастность), а также на засветы и тени на изображении. Если детали в засвеченных или затененных областях плохо различимы из-за проблем с экспозицией или освещением, можно воспользоваться параметрами раздела Засветы и тени, чтобы улучшить их видимость.

Автоматическая регулировка тона

Чтобы выполнить автоматическую регулировку тона, примените набор настроек Автоматически.

- Выберите Автоматически в меню Наборы настроек.

Регулировка тона вручную

Различные характеристики тона можно изменять независимо друг от друга. Для параметров Засветы и тени допускаются значения от **0** до **100**, а для остальных параметров - от **-100** до **100**.

- Выберите в разделе Тон на панели Регулировки любой из следующих параметров.
 - Автоматически (Уровни) - анализ изображения и автоматическая установка уровней тона, соответствующих его оптимальному внешнему виду. Эта регулировка позволяет устранить последствия недодержки или передержки.
 Если изображение уже полностью или почти полностью оптимизировано, разница может быть незаметна. После включения функции Автоматически при необходимости по-прежнему можно выполнять более тонкую настройку параметров раздела Засветы и тени.
 - Яркость - увеличение или уменьшение яркости изображения.
 - Контрастность - увеличение или уменьшение контрастности изображения.
 - Четкость - увеличение или уменьшение четкости (детальности) изображения без изменения его контрастности.
 - Автоматически (Засветы и тени) - вычисление оптимальных уровней засветов и теней, их автоматическое применение к изображению и соответствующее обновление значений параметров Засветы и Тени.
 Если изображение уже полностью или почти полностью оптимизировано, разница может быть незаметна. После включения функции Автоматически по-прежнему можно выполнять более тонкую настройку параметров раздела Засветы и тени, если это необходимо.
 - Засветы - увеличение детальности засвеченных частей изображения с целью улучшить их видимость.
 - Тени - увеличение детальности затененных частей изображения с целью улучшить их видимость.

Регулировка цвета

Как правило, после оптимизации воспроизведения тона единственной проблемой остается возможное появление цветового оттенка вследствие дисбаланса цветов изображения. Настройки раздела Цвет позволяют регулировать общий цветовой баланс и насыщенность изображения.

Автоматическая регулировка цвета

Чтобы выполнить автоматическую регулировку цвета, примените набор настроек Автоматически.

- Выберите Автоматически в меню Наборы настроек.

Регулировка цвета вручную

Цвет можно регулировать вручную без использования шаблонов заданий.

- Выберите в разделе Цвет на панели Регулировки любой из следующих параметров.
 - Температура — настройка цветового баланса синего и желтого (канал b в цветовом пространстве Lab).
 - Оттенок — настройка цветового баланса красного и зеленого (канал a в цветовом пространстве Lab).
 - Насыщенность — увеличение или уменьшение насыщенности всех цветов на изображении.
 - Насыщенность телесных оттенков — увеличение или уменьшение насыщенности только элементов телесного цвета, а не насыщенности всего изображения.
 - Перемещать ползунки насыщенности и насыщенности областей телесного цвета одновременно — при выборе этого параметра и увеличении или уменьшении параметра Насыщенность значения других параметров Насыщенность увеличиваются или уменьшаются на ту же величину. Например, если значение параметра Насыщенность составляет 10, Насыщенность телесных оттенков — 20 и данная блокировка включена, то при увеличении значения параметра Насыщенность до 15 значение параметра Насыщенность телесных оттенков будет одновременно увеличено до 25.
 - Автоматически (Цветовой баланс) — автоматическая коррекция цветового баланса (температуры и оттенка) изображения для обеспечения его наилучшего внешнего вида.

Если изображение уже полностью или почти полностью оптимизировано, разница может быть незаметна. После включения функции Автоматически по-прежнему можно выполнять более тонкую настройку параметров раздела Цветовой баланс, если это необходимо.

Регулировка резкости

Размытое изображение можно улучшить, увеличив резкость. Кроме того, изображение можно смягчить, уменьшив резкость. Смягчать изображение иногда требуется для создания определенного эффекта, а также при работе с портретами.

Автоматическая регулировка резкости

Чтобы выполнить автоматическую регулировку резкости, примените набор настроек Автоматически.

- Выберите Автоматически в меню Наборы настроек.

Регулировка резкости вручную

Резкость можно регулировать вручную без использования шаблонов заданий.

- Выберите в разделе Резкость на панели Регулировки любой из следующих параметров.
 - Резкость — влияет на цвета изображения, отличные от телесного.
 - Резкость элементов телесного цвета — влияет на элементы телесного цвета в изображении.

Примечание: Установка одинаковых значений для параметров Резкость и Резкость элементов телесного цвета может привести к получению нежелательного результата. Это связано с тем, что при том уровне резкости, который обеспечивает четкое отображение объектов, на коже людей на снимке могут появляться пятна или текстурирование. В большинстве случаев для получения наилучшего результата значение параметра Резкость должно быть больше, чем значение параметра Резкость элементов телесного цвета.

- Перемещать ползунки резкости и резкости областей телесного цвета одновременно — при выборе этого параметра и увеличении или уменьшении значения параметра Резкость значения других параметров раздела Резкость увеличиваются или уменьшаются на ту же величину. Например, если значение параметра Резкость составляет **15**, Резкость элементов телесного цвета — **0** и данная блокировка включена, то при увеличении значения параметра Резкость до **30** значение параметра Резкость элементов телесного цвета будет одновременно увеличено до **15**.

Устранение эффекта красных глаз

Функция Устранение эффекта «красных глаз» анализирует изображение с целью выявить и устранить эффект «красных глаз». Можно выбрать область, требующую коррекции, и отрегулировать ее, увеличивая или уменьшая допуск.

Параметр Допуск применяется ко всем областям изображения, выделенным для применения функции Устранение эффекта «красных глаз».

- 1 Выберите изображение, которое нужно исправить.
- 2 В разделе Устранение эффекта «красных глаз» нажмите Вкл. Приложение проанализирует изображение, и вокруг областей, в которых может присутствовать эффект «красных глаз», появятся прямоугольные рамки.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы удалить область, выделенную для применения функции Устранение эффекта «красных глаз», нажмите красный крестик в углу рамки.
- Чтобы вручную выделить область для применения функции Устранение эффекта «красных глаз», убедитесь, что для параметра Устранение эффекта «красных глаз» задано значение Вкл., а затем нажмите изображение и перетащите курсор для создания рамки.
- Чтобы изменить размер области, выделенной для применения функции Устранение эффекта «красных глаз», потяните рамку за манипулятор.

4 Чтобы изменить степень применения функции Устранение эффекта «красных глаз», увеличьте или уменьшите значение параметра Допуск до величины, при которой только устраняется эффект «красных глаз»:

- Увеличьте значение параметра Допуск, чтобы сделать маску для устранения эффекта «красных глаз» больше.
- Уменьшите значение параметра Допуск, чтобы сделать маску для устранения эффекта «красных глаз» меньше.

5 Чтобы скрыть рамки после завершения использования функции Устранение эффекта «красных глаз», выберите параметр Скрыть выделенные области.

Примечание: Если скрыть рамки, функция Устранение эффекта «красных глаз» по-прежнему будет применяться.

Сохранение изменений в задании

Изменения сохраняются в файлах PDF и PostScript по-разному.

- При редактировании и сохранении задания в формате PDF в задании сохраняются регулировки. Если закрыть IVEE, а затем снова открыть данное задание в IVEE, значения элементов управления будут такими же, как при сохранении. Можно вручную провести более точную настройку параметров или отменить любые изменения, которые не привели к желаемому эффекту.
- При редактировании и сохранении задания в формате PostScript изменения встраиваются в задание и не подлежат отмене. Если закрыть IVEE, а затем снова открыть данное задание в IVEE, изображения будут отображаться как отредактированные, а для всех элементов управления будут установлены значения по умолчанию.

Шаблоны заданий

Шаблоны заданий можно применять к одной или нескольким страницам целиком, а также только к некоторым расположенным на них изображениям — одному или нескольким.

Доступны следующие шаблоны заданий.

- **Автоматически** — активирует настройки Автоматическое улучшение засветов и теней и Автоматическая регулировка цветового баланса, а также устанавливает оптимальные значения параметров Четкость, Насыщенность, Насыщенность телесных оттенков, Резкость и Резкость элементов телесного цвета.
- **Без корректировки** — установка первоначальных значений для всех элементов управления и возврат к исходному состоянию изображений. При работе с файлами PDF удаляются все регулировки выбранных изображений. При работе с файлами PostScript удаляются все регулировки выбранных изображений, сделанные с момента последнего сохранения файла.

Кроме того, можно создавать пользовательские шаблоны заданий, сохраняя настройки в виде шаблона.

Примечание: Если в панели «Регулировки» при выборе шаблона задания изменяются настройки, в списке Шаблон задания отображается «Настраиваемый» шаблон задания. Можно создать новый шаблон задания с измененными настройками.

Использование наборов настроек

Можно создавать наборы настроек и применять их. Кроме того, можно удалять пользовательские наборы настроек, однако наборы настроек Автоматически и Без корректировки удалить нельзя. При удалении пользовательского шаблона задания, используемого в открытом задании, IEEVE применяет шаблон задания Без корректировки. Удаление набора настроек не влияет на изображения, к которым этот набор уже был применен.

Создание набора настроек

Можно создать набор настроек, используя существующие параметры или создав собственные настройки.

- 1 Либо выберите изображение, для которого уже заданы необходимые настройки, либо отрегулируйте выбранное изображение нужным образом.
- 2 В списке Набор настроек выберите Сохранить как.
- 3 Задайте для набора настроек имя и щелкните ОК.

Удаление набора настроек

При удалении набора настроек из списка Набор настроек к текущему изображению применяется набор настроек Без корректировки.

- 1 В списке Набор настроек выберите набор, который нужно удалить.
- 2 Щелкните Удалить, а затем Да для подтверждения.

Примечание: Набор настроек будет удален, а к изображению будет применен набор Без корректировки.

Применение набора настроек к изображению

Набор настроек можно применить к одному или нескольким изображениям.

- 1 Выберите изображение.
- 2 В списке Набор настроек выберите нужный набор.

Применение набора настроек к одной или нескольким страницам

Набор настроек можно применить к одной или нескольким страницам.

- 1 В списке Набор настроек выберите нужный набор.
- 2 Щелкните Применить к рядом со списком Набор настроек.
- 3 Выберите Страницы и укажите диапазон страниц либо выберите Все страницы.

Сброс параметров изображения

Применение набора настроек Без корректировки сбрасывает параметры изображения в исходное состояние. При работе с файлами PDF удаляются все регулировки выбранных изображений. При работе с файлами PostScript удаляются все регулировки выбранных изображений, сделанные с момента последнего сохранения файла.

- 1 Выберите изображение.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - В разделе Регулировки щелкните Восстановить.
 - В списке Наборы настроек выберите вариант Без корректировки.

Процедура печати пробной копии

Можно распечатать одну копию или повторяющиеся пробные копии задания непосредственно из редактора Image Enhance Visual Editor для проверки вывода. Параметр печати пробной копии создаст копию выбранной страницы с текущими правками и отправит ее в качестве нового задания непосредственно в очередь "Напечатано". Задание печати пробной копии будет удалено после завершения печати.

- 1 Для печати пробной копии выберите Файл > Печать пробной копии.
- 2 Выберите Печать текущей страницы или Печать всех страниц.

Плашечные цвета

Функция «Плашечные цвета» — это диспетчер плашечных цветов (именованных цветов) в составе Command WorkStation, который позволяет редактировать определения плашечных цветов на сервере Fiery server и

создавать пользовательские определения плашечных цветов. Функция «Плашечные цвета» является составной частью функции Spot-On. Если функция Spot-On доступна для Fiere server и включена, ты можтnt настраивать списки плашечных цветов и их эквивалентов СМУК, а также управлять этими списками.

Функция «Плашечные цвета» содержит предварительно загруженные библиотеки именованных цветов, в том числе библиотеки PANTONE, HKS, TOYO и DIC. Библиотеки плашечных цветов хранят исходные цвета и их аппаратно-независимые определения (значения Lab). Для каждого выходного профиля на сервере Fiere server функция «Плашечные цвета» вычисляет наилучший имеющийся цвет СМУК, эквивалентный каждому плашечному цвету. При создании нового профиля или обновлении существующего профиля функция «Плашечные цвета» автоматически заново вычисляет наилучшие эквивалентные цвета СМУК.

Можно создать список замещения цветов. При вызове этих цветов в документе по их значениям RGB или СМУК они заменяются другим цветом, имеющим значения СМУК из определения цвета в функции «Плашечные цвета». Это обеспечивает возможность точного контроля цвета и заменяет отдельные цвета RGB и СМУК.

Плашечные цвета также позволяют назначать плашечные и составные цвета базовым цветам, используемым в задании. Функция «Представление при 2-цв. печати» предназначена для имитации двухцветных печатных машин в типографиях. Она позволяет распечатать двухцветное задание на двухцветном принтере путем сопоставления цветов в задании с цветами, которые уже созданы на принтере.

Примечание: Если для сервера Fiere server с системным программным обеспечением Fiere FS350/350 Pro или более ранней версии доступно сопоставление для печати в два цвета, оно доступно и в Fiere Graphic Arts Package, Premium Edition.

Группы и определения плашечных цветов

Функция "Плашечные цвета" в Command WorkStation позволяет редактировать определения плашечных цветов на Fiere server и создавать пользовательские определения плашечных цветов. Пользователи могут обращаться к функции "Плашечные цвета" только по очереди.

Окно "Плашечные цвета" состоит из трех частей.

- Слева отображается список групп цветов.
- Посередине отображается список плашечных цветов из текущей выбранной группы цветов.
- Справа отображаются определение текущего выбранного плашечного цвета, а также образцы цвета, показывающие исходное значение Lab и значение СМУК после его преобразования выходным профилем.

Восклицательный знак в определении плашечного цвета показывает, что для одного или нескольких красителей достигнуты максимальные значения.

По умолчанию Fiere server имеет несколько цветовых групп PANTONE, включая, возможно, DIC, HKS и TOYO. Эти стандартные группы заблокированы. Заблокированную группу нельзя удалить, переименовать или экспортировать. Кроме того, нельзя добавить, переименовать или удалить плашечные цвета в заблокированной группе или изменить приоритет плашечных цветов.

Выбор выходного профиля для изменений плашечных цветов

Сервер Fiere server поддерживает словарь плашечных цветов для каждого выходного профиля. Изменения, внесенные при редактировании плашечных цветов, применяются к плашечным цветам в тех заданиях, для печати которых используется указанный выходной профиль.

В зависимости от сервера Fiery server можно либо выбрать определенный выходной профиль, либо указать настройки печати (параметры задания) того задания, в котором будут использоваться редактируемые плашечные цвета. Во втором случае сервер Fiery server будет определять выходной профиль по настройкам печати.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Если в верхней части панели Плашечные цвета отображается элемент Выходной профиль, выберите выходной профиль в списке.
- 4 Если в верхней части панели Плашечные цвета появляется элемент Свойства, нажмите Свойства, выберите настройки печати для задания, которое будет использовать отредактированные плашечные цвета, и нажмите ОК.

В качестве настроек печати в окне Параметры задания отображаются текущие настройки, которые используются по умолчанию на Fiery server.

Примечание: Настройки печати, не связанные с управлением цветом, пропускаются.

В случае задания со смешанными материалами для печати используются настройки печати, заданные для первой страницы.

На панели Плашечные цвета отображаются настройки параметров Устройство подачи и Выходной профиль.

Изменение порядка плашечных цветов или групп

При поиске определения плашечного цвета Fiery server выполняет поиск по цветам в группах цветов в том порядке, в котором они отображаются в разделе "Плашечные цвета". Если несколько плашечных цветов имеют одинаковое имя, приоритет отдается тому цвету, который находится выше в списке (следовательно, Fiery server находит его первым). Чтобы предоставить приоритет конкретному определению плашечного цвета, можно изменить порядок групп цветов или порядок плашечных цветов в пределах группы.

Примечание: Порядок цветов в заблокированной группе изменить нельзя.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Выберите группу цветов или отдельный цвет.

- 4 Перетащите выбранный элемент на новое место в списке.

Поиск плашечного цвета

Поиск плашечного цвета выполняется по имени. Fiery server выполняет поиск цвета в группах цветов в том порядке, в котором они отображаются в разделе "Плашечные цвета". Если несколько плашечных цветов имеют одинаковое имя, приоритет отдается тому цвету, который найден первым.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Нажмите Поиск.
- 4 Введите имя плашечного цвета полностью или частично и нажмите Далее.

Примечание: Поиск выполняется с учетом регистра.

Для поиска в обратном направлении нажмите Назад.

Редактирование плашечного цвета

Чтобы задать значения СМΥК для плашечного цвета, можно ввести численные значения, выбрать визуально подходящий вариант из палитры цветов или измерить цвет физического объекта с помощью измерительного прибора.

При включении параметра "Согласование плашечных цветов" выполняется автоматическое сопоставление плашечных цветов с наиболее подходящими эквивалентами СМΥК для имитации плашечных цветов с помощью красителей СМΥК. Однако можно скорректировать используемые по умолчанию эквиваленты СМΥК, чтобы достичь лучшего соответствия цвета с учетом конкретных условий печати. Для изменения определений плашечных цветов используется функция "Плашечные цвета".

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Найдите плашечный цвет и дважды нажмите его.

4 Выполните одно (или несколько) из следующих действий.

- Чтобы отредактировать процентные значения СМΥК напрямую, нажмите поле С, М, Υ или К и введите новое значение. Для перехода между полями используйте клавишу Tab. Новый цвет отображается рядом с полем Текущий выбор.
- Чтобы выбрать новый цвет визуально, нажмите образец цвета в нижней части диалогового окна.

Выбранный цвет отображается в поле Текущий выбор, а также в центральной области центральной группы. В соседних областях отображаются обновленные вариации тона для центральной области. Направление изменения тона показано цветными стрелками. В левой и правой группах отображаются вариации насыщенности или яркости (в зависимости от настройки параметра Режим настройки) для центральной группы. Чтобы отрегулировать степень изменения соседних областей, переместите ползунков Тонкая (для уменьшения изменения) или Грубая (для увеличения изменения).

Примечание: Если выбрать определенные цвета, в правом верхнем углу диалогового окна может появиться восклицательный знак. Этот значок показывает, что для одного или нескольких красителей достигнуты максимальные значения.

- Описание процедуры выбора нового цвета с помощью измерительного прибора см. в разделе [Измерение и импорт значений плашечных цветов](#) на стр. 225.

5 Чтобы распечатать тестовую страницу, нажмите Печать.

Обеспечить точное сопоставление плашечных цветов на мониторе очень сложно. Для точного сопоставления цветов обязательно распечатайте тестовую страницу.

6 Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

Оптимизация плашечных цветов

Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, можно оптимизировать определения плашечных цветов с помощью Fiery Device Linker. При выполнении оптимизации можно измерить напечатанные образцы плашечных цветов и использовать данные измерений для настройки определений плашечных цветов.

Чтобы узнать подробнее об использовании Device Linker для оптимизации плашечных цветов, нажмите значок Справка в Device Linker.

1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
- Нажмите Сервер > Центр устройств.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.

2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите один или несколько плашечных цветов (для выбора дополнительных цветов удерживайте нажатой клавишу Control), нажмите правой кнопкой мыши на выбранном цвете и выберите Оптимизатор плашечных цветов.
- Нажмите Редактировать и выберите Оптимизатор плашечных цветов. Теперь можно выбрать цвета в Device Linker.

4 Завершив оптимизацию в Device Linker, нажмите Готово, чтобы вернуться в окно Плашечные цвета.

Создание, переименование или удаление плашечного цвета или группы цветов

Можно создавать, переименовывать и удалять плашечные цвета и группы цветов. Изменить заблокированный плашечный цвет или заблокированную группу цветов нельзя.

Создание плашечного цвета или группы цветов

Можно создать новый плашечный цвет в существующей группе цветов или создать новую группу цветов.

1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
- Нажмите Сервер > Центр устройств.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.

2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.

3 В списке плашечных цветов или списке групп цветов выберите место, в которое необходимо добавить новый плашечный цвет или группу цветов, и нажмите Создать.

4 Выберите Плашечный цвет или Группа и введите имя плашечного цвета или группы цветов.

5 При добавлении плашечного цвета введите определение.

Чтобы задать значения СМΥК для плашечного цвета, можно ввести численные значения, выбрать визуально подходящий вариант из палитры цветов или измерить цвет физического объекта с помощью измерительного прибора. Кроме того, можно задать плашечный цвет по его значениям Lab.

6 Чтобы сохранить плашечный цвет или группу и добавить еще один элемент, нажмите Добавить еще один.

7 Чтобы сохранить новые плашечные цвета или группы, нажмите ОК.

Переименование плашечного цвета или группы цветов

Можно изменить имя существующего плашечного цвета или группы цветов, если они не заблокированы. При сопоставлении имени плашечного цвета с именем, используемым в конкретном задании, вводить имя следует точно, соблюдая верхний и нижний регистр букв и пробелы.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на плашечном цвете или группе цветов и выберите Переименовать.
- 4 Введите новое имя и нажмите клавишу Enter или Return.

Удаление плашечного цвета или группы цветов

Можно удалить плашечный цвет или группу цветов (вместе с содержащимися в ней плашечными цветами), если они не заблокированы.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Нажмите правой кнопкой мыши плашечный цвет или группу цветов и выберите Удалить.
- 4 Нажмите Да для подтверждения.

Импорт или экспорт пользовательской группы цветов

Пользовательские группы цветов можно экспортировать с сервера Fiery server на компьютер в формате файлов ICC. Кроме того, можно импортировать пользовательские группы цветов с компьютера на сервер Fiery server.

Импортированные группы цветов добавляются в список групп плашечных цветов и могут быть сразу использованы на сервере Fiery server.

Импорт пользовательской группы цветов

Чтобы обеспечить поддержку определений плашечных цветов в дополнение к определениям, настроенным на сервере Fiery server, можно импортировать именованный цветовой профиль с компьютера как пользовательскую группу цветов.

- 1** Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2** Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3** В списке групп цветов выберите место, в которое необходимо добавить импортированную группу цветов.
- 4** Нажмите кнопку Импорт.
- 5** Найдите и выберите требуемую группу цветов.

Несмотря на то что отображаются различные типы профилей ICC, импортировать можно только именованные цветовые профили ICC.
- 6** Нажмите Открыть.

Импортированная группа добавляется в список групп цветов над ранее выбранной группой и имеет приоритет перед группами, расположенными ниже. Если в списке уже имеется группа с таким именем, отображается запрос на переименование импортированной группы.

Экспорт пользовательской группы цветов

Чтобы пользовательскую группу цветов можно было использовать на другом Fiery server, можно экспортировать группу как локальную копию и импортировать ее на другой Fiery server. Экспортировать заблокированную группу цветов нельзя.

- 1** Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2** Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3** Выберите группу цветов, которую требуется экспортировать.
- 4** Нажмите Экспорт.
- 5** Введите имя файла и выберите тип файла.
- 6** Перейдите к папке, в которой требуется сохранить файл, и нажмите Сохранить.

Просмотр гаммы группы цветов

Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, можно сравнить модель плашечных цветов в группе цветов с гаммой выбранного выходного профиля, используя Fiery Profile Inspector.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Выберите группу цветов, которую требуется просмотреть, и нажмите Проверить.

Profile Inspector открывается в отдельном окне. Чтобы узнать подробнее об использовании Profile Inspector для сравнения плашечных цветов с выходным профилем, нажмите значок "Справка" в Profile Inspector.

Страницы образцов цвета и каталоги образцов

Можно распечатать страницу образцов цвета для отдельного плашечного цвета. Страница содержит все соседние плашечные цвета указанного цвета. Можно также распечатать каталог образцов для группы цветов. Каталог содержит все плашечные цвета или выбранные плашечные цвета указанной группы.

Согласование плашечных цветов

При печати страницы или каталога образцов функция "Плашечные цвета" использует следующие параметры задания.

- Если Fiery server позволяет выбрать выходной профиль на панели "Плашечные цвета", печать каталога или страницы образцов выполняется с использованием указанного выходного профиля и параметров задания, по умолчанию настроенных на Fiery server.
- Если Fiery server позволяет выбрать Свойства на панели "Плашечные цвета", печать каталога или страницы образцов выполняется с использованием выбранных параметров задания. Если не выбирать параметры задания на панели "Плашечные цвета", будут использованы параметры задания, по умолчанию настроенные на Fiery server.

В этом случае, если в параметрах задания отключен параметр Согласование плашечных цветов, отображается уведомление о такой настройке. Чтобы в функции Плашечные цвета можно было использовать определения плашечных цветов, этот параметр должен быть обязательно включен, поэтому печать каталогов и страниц образцов всегда выполняется с включенным параметром Согласование плашечных цветов, независимо от параметров задания, настроенных на панели "Плашечные цвета" или на Fiery server.

Калибровка

Калибровка Fiery server обеспечивает стабильную и точную цветопередачу. Калибровка компенсирует отклонения цветопередачи принтера, которые происходят с течением времени и при различных условиях печати.

Если при печати страницы или каталога образцов отображается предупреждение о том, что результаты калибровки выходят за заданные пределы, это означает, что в настройках Fiery server указано распознавание печати задания с использованием устаревших данных калибровки. (Эту функцию поддерживают не все типы Fiery server.) Можно пропустить предупреждение и продолжить печать, однако для обеспечения согласованной цветопередачи при печати страниц на панели "Плашечные цвета" необходимо использовать только актуальные данные калибровки.

Печать страницы образцов цвета или каталога образцов

Можно распечатать палитру для отдельного плашечного цвета или каталог образцов для группы плашечных цветов.

Печать страницы образцов плашечных цветов

Перед тем как печатать страницу образцов, необходимо выбрать плашечный цвет и шаблон.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Дважды нажмите плашечный цвет, затем нажмите Печать.
- 4 Выберите компоновку.
 - Алгоритм поиска цвета - печать образцов цвета с использованием той же компоновки, что и в диалоговом окне Редактировать плашечный цвет или Новый плашечный цвет.
 - Алгоритм выбора близкого цвета - печать образцов цвета из диалогового окна Редактировать плашечный цвет или Новый плашечный цвет в виде таблицы, состоящей из 3 столбцов и 8 строк.
- 5 Если в настройках печати не задан параметр "Устройство подачи", выберите формат бумаги и источник бумаги для печати.
- 6 Нажмите Печать или ОК (в зависимости от сервера Fiery server), чтобы распечатать страницу образцов.

Печать каталога образцов цвета

Перед тем как печатать каталог образцов, необходимо выбрать группу плашечных цветов и компоновку.

1 В окне Плашечные цвета выберите группу цветов и выполните одно из следующих действий.

- Чтобы распечатать каталог образцов для всех плашечных цветов в группе цветов, выберите группу и нажмите Печать.
- Чтобы распечатать каталог образцов для выбранных цветов в группе цветов, выберите группу в окне «Плашечные цвета», выберите плашечные цвета при нажатой клавише Ctrl, а затем нажмите Печать.

Будет напечатан макет Палитра цветов 8X8. Палитра цветов 8 x 8 — печать образцов в виде таблицы, состоящей из 8 столбцов и 8 строк.

На сервере Fiery server, на котором установлено системное программное обеспечение Fiery более ранней версии, чем FS200/200 Pro, можно выбрать компоновку Палитра цветов 8X4.

2 Если в настройках печати не задан параметр Устройство подачи, выберите формат бумаги и источник бумаги для печати.

3 Нажмите Печать или ОК (в зависимости от сервера Fiery server), чтобы распечатать страницу образцов.

Измерение и импорт значений плашечных цветов

При наличии измерительного прибора (например, спектрофотометра EFI ES-2000), который поддерживает измерение отдельного образца цвета, можно импортировать измеренное значение цвета непосредственно в определение плашечного цвета. Эта функция позволяет выполнять сопоставление плашечных цветов на основе реальных цветов физических объектов, например красного цвета напечатанного логотипа или желтого цвета упаковочного конверта.

Примечание: Для использования X-Rite i1Pro или i1Pro 2 необходимо приобрести прибор в компании Fiery. Функция «Плашечные цвета» не работает с приборами, полученными из другого источника.

1 Установите и настройте спектрофотометр для использования с компьютером.

Инструкции по установке и настройке см. в документации по прибору.

2 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
- Нажмите Сервер > Центр устройств.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.

3 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.

4 Убедитесь, что прибор подключен, и нажмите Прибор.

5 Поместите спектрофотометр в калибровочную подставку и нажмите Калибровать. Калибровка повышает точность измерений.

6 Выберите требуемую группу цветов и нажмите Создать > Плашечный цвет или дважды нажмите плашечный цвет, чтобы его отредактировать.

7 Наведите спектрофотометр на целевой цвет, расположив считывающее отверстие по центру образца.

8 Нажмите кнопку на спектрофотометре, чтобы выполнить измерение. Импорт измеренных значений CMYK в окно «Плашечные цвета» выполняется следующим образом.


- Если в списке цветов выбран отдельный цвет, его определение обновляется в соответствии с измеренным цветом.
- Если открыто диалоговое окно Редактировать плашечный цвет или Новый плашечный цвет, измеренный цвет отображается в поле Текущий выбор.
- Если в списке групп цветов выбрана группа, в этой группе создается новый цвет с измеренными значениями.

Замещение цвета

Функция "Замещение цвета" служит для замены цвета, используемого в задании, другим цветом во время вывода.

Замещение цвета влияет только на текст, векторную графику и штриховой рисунок. Оно не влияет на растровые изображения.

Если задано замещение цвета, настройки цвета RGB (такие как Источник RGB) или цвета CMYK (такие как Источник CMYK) не применяются. Выполняется преобразование цвета, аналогичное процессу преобразования плашечных цветов.

 **ВНИМАНИЕ** Функции "Замещение цвета" и Postflight нельзя использовать одновременно. На эти параметры печати наложены ограничения.

При использовании функции замещения цвета выполняются следующие задачи:

- настройка значений замещения цвета в Command WorkStation;
- печать документа с включенным параметром Замещение цвета.

Настройка замещения цвета

Цвета на замену хранятся в специальной группе плашечных цветов, которая называется группой замены. Для замещения цвета необходимо задать значение CMYK исходного цвета и значение CMYK того цвета, который замещает исходный цвет.

1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
- Нажмите Сервер > Центр устройств.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.

2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.

3 Если группа замены уже существует, выберите ее и перейдите к шагу 6 на стр. 227. В противном случае необходимо создать группу замены. Выберите в списке групп цветов место, в которое необходимо добавить новую группу замены.

- 4 Нажмите Создать и выберите Группа замены.
- 5 Введите имя группы и нажмите ОК.
- 6 Выберите в списке цветов место, в которое необходимо добавить новый цвет на замену.
- 7 Нажмите Создать и выберите Цвет на замену.
- 8 Выберите цветовой режим для указания значения исходного цвета.
- 9 Выберите допуск для исходного цвета.

Допуск определяет, насколько точно конкретный цвет должен совпадать с исходным цветом, чтобы сработала функция замещения. Малый и большой допуски определяются следующим образом.

Цветовой режим	Малый допуск	Большой допуск
СМΥΚ (0-100 %)	+/- 0,25 %	+/- 0,5%
RGB (код устройства 0-255)	+/- 0,25	+/- 1
RGB (0-100 %)	+/- 0,25 %	+/- 0,5%

Примечание: Допуск не влияет на замещаемый цвет.

- 10 Введите значения для исходного цвета. Для перехода между полями используйте клавишу Tab.
- 11 В разделе Преобразованный нажмите Редактировать.
- 12 Введите значения для преобразованного цвета и нажмите ОК.

Сопоставление для печати в два цвета

Функция "Сопоставление для печати в два цвета" позволяет сопоставить составные цвета, используемые в задании, с составными цветами двухцветного принтера (голубой, пурпурный, желтый, черный или плашечный цвет). Функция "Сопоставление для печати в два цвета" предназначена для получения пробных оттисков на двухцветных печатных машинах в типографиях.

Она позволяет напечатать двухцветное задание на двухцветном принтере путем сопоставления цветов в задании с цветами, которые уже созданы на принтере.

Примечание: Функция "Сопоставление для печати в два цвета" отличается от функции "Замещение цвета". Функция "Сопоставление для печати в два цвета" преобразует составные цвета, используемые в задании. Функция "Замещение цвета" преобразует один цвет задания в другой цвет.

При использовании функции "Сопоставление для печати в два цвета" выполняются следующие задачи.

- Настройка значений сопоставления для печати в два цвета в Command WorkStation
- Печать документа с включенным параметром Сопоставление для печати в два цвета

При использовании этой функции имеются следующие ограничения.

- Если включены параметры Композитная надпечатка и Комбинирование цветоделения, параметр "Сопоставление для печати в два цвета" не учитывается.
- Отчеты Postflight не содержат информации о сопоставлении для печати в два цвета, поскольку эти отчеты описывают исходное состояние документа до преобразования цветов.
- Для задания нельзя одновременно выбрать Сопоставление для печати в два цвета и Замещение цвета. Кроме того, при настройке параметра "Сопоставление для печати в два цвета" нельзя выбрать цвет на замену.

Настройка сопоставления для печати в два цвета

Для настройки функции "Сопоставление для печати в два цвета" необходимо задать выходной цвет для каждого исходного цвета в задании.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Плашечные цвета в разделе Ресурсы.
- 3 Нажмите Сопоставление для печати в два цвета.
- 4 Для каждого из двух составных цветов выберите исходный составной цвет, используемый в задании.

Первоначально в качестве исходных составных цветов отображаются черный и пурпурный цвета. Если выбрать другой цвет, в поле Печатать как будет отображен новый выбранный составной цвет. Это позволяет избежать случайного сопоставления одного составного цвета с другим составным цветом.
- 5 В поле Печатать как выберите составной цвет или плашечный цвет, с которым необходимо сопоставить исходный составной цвет. Для выбора плашечного цвета выберите группу цветов, а затем имя цвета в списке.
- 6 Нажмите ОК. Группа "Сопоставление для печати в два цвета" сохранена и добавлена в список групп в окне Плашечные цвета.

Плашечные цвета в Spot Pro

Spot Pro — это комплексная программа для создания, управления и редактирования плашечных цветов. Spot Pro позволяет редактировать определения плашечных цветов на Fiery server и создавать настраиваемые определения плашечных цветов. Плашечные цвета являются частью функции Spot Pro. Если функция Spot Pro доступна для Fiery server и включена, можно настраивать списки плашечных цветов и их эквивалентов СМУК, а также управлять этими списками.

Command WorkStation содержит внутреннюю библиотеку плашечных цветов, которая автоматически управляет плашечными цветами всех основных производителей плашечных цветов. При загрузке задания,

содержащего плашечный цвет, который неизвестен Command WorkStation, необходимо задать его, прежде чем можно будет напечатать задание правильно.

Spot Pro предварительно загружает библиотеки именованных цветов Fiery server, например из PANTONE, HKS, TOYO и DIC. Библиотеки плашечных цветов хранят исходные цвета и их аппаратно-независимые определения (значения $L^*a^*b^*$). Для каждого выходного профиля на сервере Fiery server и для каждого плашечного цвета Spot Pro вычисляет наиболее близкий доступный цвет CMYK. Каждый раз при создании или обновлении нового профиля Spot Pro автоматически пересчитывает наилучшие эквиваленты CMYK и преобразованные значения $L^*a^*b^*$.

Можно создать список замещения цветов. При вызове этих цветов в документе по их значениям RGB или CMYK они заменяются другим цветом, имеющим значения CMYK из определения цвета в функции Spot Pro. Это обеспечивает возможность точного контроля цвета и заменяет отдельные цвета RGB и CMYK.

Запуск Spot Pro

Spot Pro можно запустить из Центра устройств в Command WorkStation.

Можно добавить плашечные цвета в новую или существующую настраиваемую группу цветов. В системную группу нельзя добавить новые плашечные цвета.

1 Запустите Spot Pro одним из следующих способов.

- В Центре заданий нажмите Spot Pro на панели инструментов.
- Нажмите Сервер > Spot Pro.
- Нажмите значок Больше (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- В Центре устройств нажмите Ресурсы > Spot Pro.

Примечание: При подключении к одному или нескольким Fiery servers в Command WorkStation можно открыть только один экземпляр Spot Pro. Это позволяет продолжить работу с заданиями в Центре заданий или Центре устройств Command WorkStation.

2 Нажмите Запустить Spot Pro.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы создать новый плашечный цвет, нажмите Создать > Плашечный цвет.
Spot Pro получает информацию от подключенного принтера и использует ее для проверки возможности точного воспроизведения новых плашечных цветов.
- Чтобы открыть существующую группу плашечных цветов, нажмите Открыть на панели инструментов и перейдите к группе плашечных цветов. Spot Pro может импортировать плашечные цвета из следующих форматов файлов: Adobe Swatch Exchange (.ASE), CXF, ICC и ICM.

Примечание: В macOS Mojave 10.14 нажмите Параметры, чтобы выбрать и открыть формат файла.

При импорте файла CXF, который содержит несколько копий одного и того же плашечного цвета, в сообщении об ошибке будет указано, что файл содержит дубликаты. Будет использоваться только первый экземпляр плашечного цвета. Можно исправить файл CXF в исходном приложении, в котором он был создан.

Рабочее пространство Spot Pro

В главном окне отображается список групп плашечных цветов и список именованных плашечных цветов в каждой группе. При выборе именованного плашечного цвета открывается окно его предварительного просмотра.

Главное окно Spot Pro состоит из следующих областей.

- Панель групп Spot Pro

Порядок групп плашечных цветов определяет порядок поиска плашечного цвета в Fiery server.

Группы цветов Spot Pro нельзя автоматически сортировать по имени, типу или состоянию блокировки.

Последняя группа добавляется в начало списка (или указывается первой).

По умолчанию Fiery server выполняет поиск цвета с начала списка и применит первое совпадающее определение именованного плашечного цвета к заданию. Эту настройку поиска можно переопределить для каждого задания, выбрав другую группу в окне Свойства задания.

Каждую группу плашечных цветов можно переместить вверх или вниз вручную в списке, чтобы изменить последовательность поиска цвета.

Можно нажать имя группы правой кнопкой мыши и выбрать пункт Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы переместиться на один шаг. Кроме того, можно выбрать Переместить в начало или Переместить в конец, чтобы переместить имя группы в начало или конец списка, определяющего порядок поиска.

- Панель цветов Spot Pro

Можно настроить ширину столбца.

Самый новый цвет будет добавлен в начало списка (или перечислен первым).

Можно нажать правой кнопкой мыши имя плашечного цвета и выбрать пункт Переместить вверх или Переместить вниз для перемещения на один шаг. Кроме того, можно выбрать Переместить в начало или Переместить в конец, чтобы переместить плашечный цвет в начало или конец списка, определяющего порядок поиска.


- Панель предварительного просмотра цвета Spot Pro


Для выбранного плашечного цвета отображается предварительный просмотр исходного и преобразованного плашечного цвета.

Для выбранного плашечного цвета также отображаются предупреждение о гамме и значение ΔE .

Исходные и преобразованные значения $L^*a^*b^*$ вычисляются на основе выбранного выходного профиля.

Отобразятся значения цветоделения для выбранного плашечного цвета.

Чтобы отредактировать плашечный цвет, нажмите значок «Редактировать» () для открытия окна Редактор Spot Pro.

Выберите один или несколько плашечных цветов и нажмите значок «Дублировать» () , чтобы открыть окно Дублировать Spot Pro. Повторяющиеся плашечные цвета можно сохранить в полностью новой группе, в которой можно выбрать имя новой группы, или добавить их в существующую настраиваемую группу.

- Панель Spot Pro Color Editor

Выбранный плашечный цвет можно отредактировать. Плашечный цвет можно отредактировать, изменив значения $L^*a^*b^*$, значения LCH, цветоделение на устройстве на основе выбранного выходного профиля, а также вариации.

Типы групп Spot Pro

Spot Pro содержит два типа групп цветов: системные цвета и настраиваемые цвета, а также группы замещающих цветов.

Группы плашечных цветов — системные цвета

Группы системных плашечных цветов и все цвета в группах блокируются и могут быть отредактированы, но их нельзя удалить или переименовать. Чтобы изменить имя плашечного цвета, необходимо дублировать цвет и сохранить его в группе настраиваемых плашечных цветов.

Группы плашечных цветов — настраиваемые цвета

Можно создать хотя бы одну группу настраиваемых плашечных цветов или столько, сколько требуется.

Все плашечные цвета в настраиваемой группе можно редактировать, копировать, обрезать, удалять и т. д. Цвета в одной настраиваемой группе плашечных цветов должны иметь уникальное имя; однако цвета в разных настраиваемых группах плашечных цветов могут иметь одинаковое имя.

Группы цветов на замену

Замещение групп цветов может быть создано для настраиваемых замещающих цветов.

Группы специальных цветов

Одна или несколько групп специальных цветов доступны по умолчанию в зависимости от поддерживаемых специальных цветов для принтера.

В Spot Pro имеются альтернативные способы для ссылки или связывания различных или нескольких плашечных цветов с одним плашечным цветом через функцию псевдонима.

Типы цветов Spot Pro

Пользовательский выходной профиль используется для отображения значений цветоделения и образцов цветов.

Spot Pro автоматически создает все значения цветоделения при создании или копировании цвета. Для просмотра соответствующих значений цветоделения можно выбрать другой выходной профиль и/или изменить значения цветоделения для одного или нескольких выходных профилей. Можно также применить разделение цветов одного выходного профиля к нескольким или всем выходным профилям.

Применение значений цветоделения одного выходного профиля к другим выходным профилям

Необходимо учитывать следующее.

- Если значения цветоделения применяются к другим выходным профилям, это может привести к неточному воспроизведению колориметрических плашечных цветов.
- Если значения цветоделения применяются к разнородному цветовому пространству или материалу для печати, это может привести к неточному или нежелательному результату.

1 В Spot Pro выполните одно из следующих действий.

- Нажмите группу правой кнопкой мыши и выберите Применить к.
- Нажмите правой кнопкой мыши цвет или, удерживая нажатой клавишу Shift, выберите несколько цветов и нажмите Применить к.
- Нажмите значок Применить к, расположенный рядом с полем выходного профиля.

2 Выберите выходной профиль (профили), чтобы применить значения цветоделения.

3 Нажмите Сохранить.

Пользовательская настройка Spot Pro

Предпочтения Spot Pro

Для Spot Pro можно настроить предпочтения.

1 Чтобы открыть окно Предпочтения Spot Pro, выберите значок Предпочтения на панели инструментов.

2 Задайте допуск по ΔE .

3 Задайте формат ΔE .

- dE 2000 — вариант CIELAB, рекомендованный CIE в 2000 г. Этот метод использует $KL = KC = KH = 1,0$.
- de CIE76 — основанная на расстоянии формула цветового различия, определенная Международной комиссией по освещению (CIE) в 1976 году.

- dE CMC — коэффициент различий в светлоте по отношению к интенсивности и тону, рассчитанный с использованием стандарта ISO 105-J03. Значения светлоты и интенсивности принимаются за 1,0 для использования с данными воспринимаемости.
 - dE 94 — вариант CIELAB, который рекомендован CIE TC1-29 в качестве формулы разницы цветов. Для графических приложений в этом методе используются коэффициенты $K1 = 0,045$ и $K2 = 0,015$.
- 4** Укажите Предпочтительный режим измерения, выбрав один из следующих вариантов.
- M0 - УФ вкл.
 - M1 - D50 УФ вкл.
 - M2 - УФ-фильтр

- 5** Обработка плашечных цветов в Fiery Edge улучшает контроль над рецептами плашечных цветов для повышения точности цветопередачи — особенно цветов, выходящих за пределы гаммы. При включении обработки плашечных цветов Fiery Edge все рецепты плашечных цветов в системе пересчитываются. Это повлияет на значения ΔE всех плашечных цвет рецептов на сервере Fiery server. Для сервера Fiery server с профилями расширенной гаммы (с цветами за пределами СМΥК) такой перерасчет рецептов плашечных цветов ограничит выходные значения четырьмя цветами (включая черный).

Обработка плашечных цветов в Fiery Edge позволяет следующее.

- Указать максимальное отклонение ΔE , допустимое для настроек Fiery Edge.
 - Увеличение допустимого отклонения ΔE позволяет получить более чистые рецепты плашечных цветов, которые будут выглядеть более привлекательно.
- Удалить загрязнение, чтобы удалить цвет из рецепта плашечного цвета с очень низкими значениями.
 - Малое количество составного цвета в рецепте плашечного цвета может создавать пятнистый эффект. Удаление таких красителей из рецепта плашечных цветов помогает сделать плашечные цвета чище.
- Указать значения тона заливки выше 95%, чтобы использовать 100% цвета в рецепте плашечного цвета, когда его значение составляет 95% и выше.
 - Рецепты плашечных цветов, в которых используются красители со значениями немного меньше 100%, могут привести к образованию мелких белых крапинок. Увеличение количества красителя до 100% устраняет эту проблему.
- Переопределить настройки «Максимум для черного» в выходном профиле, чтобы получить более равномерные оттенки серого и уменьшить количество чернил или тонера СМΥ, используемых в рецептах плашечных цветов.

Примечание: Имейте в виду, что включение функции Обработка плашечных цветов в Fiery Edge заменит существующие стандартные рецепты плашечных цветов. Чтобы сохранить стандартные рецепты плашечных цветов и все внесенные изменения, перед включением функции Обработка плашечных цветов в Fiery Edge создайте резервную копию стандартных групп плашечных цветов в формате .icc. Переключаться между режимами Стандартная обработка плашечных цветов и Обработка плашечных цветов в Fiery Edge можно в любое время.

6 Укажите значения следующих параметров.

- Удалить загрязнения.
- Значения тона заливки выше 95%.
- Переопределить настройки «Максимум для черного» в выходном профиле.

7 Нажмите Заводские настройки по умолчанию для использования настроек предпочтений по умолчанию.

Поддерживаемые измерительные устройства

Spot Pro поддерживает следующие измерительные устройства.

- ES-3000/i1Pro3/i1Pro3 Plus
- ES-2000/i1Pro2
- ES-1000/i1Pro
- MYIRO-1
- FD-5BT
- TECHKON SpectroDens

Управление столбцами Spot Pro

Можно настроить заголовки столбцов для системного или настраиваемого плашечного цвета. Измените порядок столбцов либо добавьте или удалите их, чтобы представить информацию, относящуюся к плашечным цветам в группе.

Изменение отображения столбцов

Можно добавить столбцы или удалить их.

1 Нажмите правой кнопкой мыши любой столбец на панели цветов Spot Pro.

2 Ниже перечислены выбранные столбцы.

- Для системного плашечного цвета выберите Показать образец цвета, Исходный Lab, Преобразованный Lab, Цветоделение или ΔE.
- Для настраиваемого плашечного цвета выберите Показать образец цвета, Сохраненный Lab, Преобразованный Lab, Цветоделение или ΔE.

Примечание: При добавлении столбца ΔE будет показан значок предупреждения, когда значение ΔE превышает допуск, заданный в окне Предпочтения Spot Pro.

Примечание: Столбец Зона и имя нельзя удалить или переместить.

3 Выберите элемент в меню, чтобы добавить или удалить столбцы.

Настройка ширины столбца

Можно изменить ширину столбца Spot Pro.

- Для этого перетащите границу столбца влево или вправо.

Изменение порядка столбцов

Можно изменить ширину столбца Spot Pro.


- Нажмите столбец правой кнопкой мыши и перетащите его, чтобы изменить положение столбца на панели цветов Spot Pro.

Примечание: Столбец Зона и имя нельзя удалить или переместить.

Включение/выключение библиотек плашечных цветов

В Spot Pro можно отобразить или скрыть группы плашечных цветов.

Примечание: Библиотеки плашечных цветов на сервере Fiery server можно включать и отключать только при использовании системного программного обеспечения Fiery FS600/600 Pro и более поздних версий.

- 1 Нажмите значок «Включить/выключить группы плашечных цветов» () в верхней части панели групп Spot Pro.
- 2 В окне Включить/выключить группы плашечных цветов установите флажки для групп цветов, которые необходимо включить, и снимите флажки для групп, которые следует выключить.

Примечание: Отключенные группы плашечных цветов не будут отображаться в Command WorkStation и не будут использоваться всеми приложениями Fiery для обработки плашечных цветов.

- 3 Нажмите ОК, чтобы сохранить.

Значки панели инструментов Spot Pro

Панель инструментов Spot Pro содержит стандартный набор значков.

Создать

Отображение подменю с имеющимися параметрами в зависимости от выбранной в данный момент группы.

Примечание: Параметр Группа плашечных цветов доступен для группы системных плашечных цветов, группы настраиваемых плашечных цветов и группы замещающих цветов.

Плашечный цвет

Создание нового плашечного цвета в выбранной группе плашечных цветов.

Примечание: Параметр Плашечный цвет доступен для группы системных плашечных цветов, группы специальных цветов и группы настраиваемых цветов.

Группа замены

Создание группы для замены плашечных цветов.

Примечание: Параметр «Группа замены» доступен для группы системных плашечных цветов, группы специальных цветов, группы настраиваемых цветов и группы замещающих цветов.

Цвет на замену

Создание нового замещающего цвета в выбранной в данный момент группе замены цветов.

Примечание: Параметр Цвет на замену доступен только для группы замещающих цветов.

Удалить

Удаление выбранной группы цветов или именованных плашечных цветов из группы цветов.

Печать/Готово к печати/ Отправить в очередь печати

В зависимости от версии Fiery server для выбранных плашечных цветов или выбранной группы плашечных цветов можно запускать печать, подготавливать к печати или отправлять в очередь печати.

Оптимизация

Оптимизация выбранных цветов или всех цветов в выбранной группе для выбранного материала для печати и выходного профиля.

Открыть

Открытие группы плашечных цветов или плашечного цвета из заданного пользователем местоположения. Данный параметр также позволяет открывать настраиваемые или созданные пользователем библиотеки в приложениях Adobe.

Сохранить как

Сохранение группы плашечных цветов или плашечного цвета из Fiery server в другом месте, указанном пользователем. Данный параметр также позволяет сохранять настраиваемые или созданные пользователем библиотеки в приложениях Adobe.

Сопоставление для печати в два цвета

Выберите составной цвет для сопоставления и выполните поиск и выберите аппаратный или плашечный цвет.

Предпочтение

Открытие окна Предпочтения в Spot Pro, в котором можно задать допуск и формат ΔE.

Поиск плашечного цвета

Можно легко найти плашечный цвет, а также отобразить различные библиотеки, в которых присутствует плашечный цвет.

Для поиска именованного плашечного цвета или списка плашечных цветов в соответствии с критериями поиска можно использовать поле Поиск цвета. Результаты плашечных цветов отображаются под именами групп с небольшими образцами рядом с именами плашечных цветов.

Поиск плашечных цветов

Можно выполнять поиск настраиваемых плашечных цветов и плашечных цветов из внутренней библиотеки плашечных цветов.

- 1 Введите критерии поиска в поле «Поиск цвета», расположенном рядом со значками панели инструментов Spot Pro.

Можно выполнять поиск элементов именованного плашечного цвета. Например, если вы ищете «красный», Spot Pro найдет все плашечные цвета со словом «красный» в любом месте их имени.

- 2 Нажмите клавишу Ввод или значок лупы (значок поиска), чтобы найти плашечные цвета, соответствующие заданным критериям поиска. Введенный текст используется без учета регистра.

Если в критериях поиска задано менее трех символов, результаты поиска ограничиваются текущей выбранной группой. Для поиска по всем группам нажмите ссылку Поиск по всем библиотекам плашечных цветов. Если критериями поиска являются три и более символа, поиск выполняется во всех группах плашечных цветов. Результаты отображаются на страницах (за один раз выводится не более 500 результатов).

- 3 В результатах поиска можно выбрать плашечный цвет. Поисковый запрос остается в поле Поиск цвета со значком «X».

При повторном нажатии области поля Поиск цвета результат поиска отобразится снова. Можно ограничить область поиска или выбрать другой результат в списке.


- 4 После выполнения поиска можно очистить текущие критерии поиска, нажав значок «X», чтобы очистить поле поиска и результаты поиска. Результат поиска будет также автоматически очищен при выборе другого значительного действия, например действия на панели инструментов, изменения плашечного цвета или закрытия окна Spot Pro. Это позволяет выполнять поиск по различным критериям.

Редактирование плашечного цвета

Чтобы задать значения $L^*a^*b^*$ или CMYK для плашечного цвета, можно ввести численные значения, выбрать визуально подходящий вариант из палитры цветов или измерить цвет физического объекта с помощью измерительного прибора.

При включении параметра Согласование плашечных цветов выполняется автоматическое сопоставление плашечных цветов с наиболее подходящими эквивалентами CMYK или значениями $L^*a^*b^*$ для имитации плашечных цветов с помощью красителей CMYK. Однако можно скорректировать используемые по умолчанию эквиваленты CMYK или значения $L^*a^*b^*$, чтобы достичь лучшего соответствия цвета с учетом конкретных условий печати. Для изменения определений плашечных цветов используется функция Spot Pro.

Можно редактировать как системные, так и настраиваемые плашечные цвета. Имена системных плашечных цветов не могут быть переименованы или удалены.

- 1 В Spot Pro найдите плашечный цвет, который необходимо изменить, и нажмите значок редактирования ().

Можно переименовать настраиваемый плашечный цвет или настраиваемую группу плашечных цветов.

2 Выполните одно (или несколько) из следующих действий.

- Чтобы отредактировать значения $L^*a^*b^*$ напрямую, нажмите поле L^* , a^* или b^* и введите новое значение. Для перехода между полями используйте клавишу Tab. Предварительный просмотр преобразованного цвета отображается рядом с пунктом Оригинал.

Примечание: Нажмите стрелку рядом с пунктом $L^*a^*b^*$, чтобы переключить режим редактирования на CIE LCH для редактирования значений LCH напрямую. В режиме LCH можно изменить степень интенсивности, тон или насыщенность для выбранного плашечного цвета.

- Нажмите Измерить, чтобы измерить значения $L^*a^*b^*$, и следуйте инструкциям на экране.
Выберите измерительный прибор в списке.
- Чтобы отредактировать процентные значения CMYK напрямую, нажмите поле C, M, Y или K и введите новое значение. Для перехода между полями используйте клавишу Tab. Предварительный просмотр преобразованного цвета отображается рядом с пунктом Оригинал.

Значения цветоделения рассчитываются на основе выбранного выходного профиля для заданного материала для печати. Это может быть особенно полезно для удаления искажающих результатов или визуальных артефактов, таких как пятнистость или дымка, вызванная черными или голубыми точками. В отношении профилей CMYK+ для редактирования доступно соответствующее разделение чернил. Например, значения CMYK и оранжевого и фиолетового цветоделения можно изменить при выборе выходного профиля CMYKOV.

- Чтобы визуально отредактировать плашечный цвет, выбранный в данный момент цвет отражается в центральной зоне центрального шестиугольника в нижней части панели Color Editor Spot Pro.

Активными элементами управления изменением цвета являются группы шестиугольников. Целевой цвет выделяется. Шестиугольники слева и справа обозначают следующее изменение степени насыщенности или яркости. Стрелки цветовых вариаций (красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый) отображают направление сдвига цветового тона от центральной зоны. При нажатии на стрелку целевой цвет перемещается в направлении стрелки.

Чтобы отрегулировать величину изменения соседних зон, переместите ползунок Тонкая (для уменьшения изменения) или Грубая (для увеличения изменения). Ползунок Тонкая или Грубая обеспечивает приращение редактирования, которое будет происходить за одно нажатие. Значение по умолчанию находится в середине.

Примечание: Если выбрать определенные цвета, в правом верхнем углу панели Color Editor Spot Pro может появиться восклицательный знак. Этот значок показывает, что для одного или нескольких красителей достигнуты максимальные значения.

3 Чтобы напечатать тестовую страницу, нажмите стрелку рядом с пунктом Вариации и выберите Печать.

Можно выбрать компоновку зон для вариаций и источник материала для печати.

Обеспечить точное сопоставление плашечных цветов на мониторе очень сложно. Для точного сопоставления цветов обязательно распечатайте тестовую страницу.

4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Готово, чтобы завершить редактирование и выйти из панели Color Editor Spot Pro.
- Нажмите Отмена, чтобы прервать редактирование, выйти из панели Color Editor Spot Pro и вернуться на панель предварительного просмотра цвета Spot Pro.

- Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения и перейти к другому плашечному цвету, не выходя из панели Color Editor Spot Pro.
- Нажмите значок сброса (↺), чтобы вернуться к исходному значению плашечного цвета при создании, который отображается в разделе Оригинал.

Вариации плашечных цветов

Можно напечатать выбранный плашечный цвет и несколько соседних цветов, оттенки, уровни насыщенности или яркости которых немного отличаются от исходного плашечного цвета. Можно выбрать вариацию плашечного цвета для замены исходного плашечного цвета в заданиях.

Это полезно для печати вариаций плашечных цветов, поскольку идеальное значение ΔE не всегда соответствует идеальному визуальному совпадению из-за неравномерности цветового пространства $L^*a^*b^*$. Плашечный цвет, который выглядит точным цветом на одном материале для печати, может привести к печати визуально неверного цвета на другом материале.

При создании вариаций плашечных цветов Spot Pro отображает три группы из семи зон контроля цвета в виде сотового узора. Центральная зона средней группы — это исходный плашечный цвет. Каждая из окружающих шести зон цвета представляет собой вариацию исходного плашечного цвета в направлениях голубого, зеленого, желтого, красного, пурпурного и синего тонов соответственно.

Две внешние группы зон контроля цвета представляют собой увеличение и уменьшение насыщенности или яркости в зависимости от выбранного значения.

Создание вариаций плашечных цветов

Можно изменить внешний вид плашечного цвета, напечатать и сравнить цветопередачу соседних цветов, которые имеют слегка различающиеся оттенки и уровни насыщенности или яркости, и выбрать один из них для использования.

Для печати вариаций необходим материал размером не меньше формата Letter или A4.

По умолчанию вариации плашечных цветов импортируются в Центр заданий Command WorkStation, а задание автоматически печатается при импорте.

- 1 В Spot Pro в разделе Группа выберите настраиваемый плашечный цвет для создания 21 вариации.

Выбранный в данный момент цвет отражается в центральной зоне центрального шестиугольника, который расположен в нижней части панели Color Editor Spot Pro в разделе Вариации.

Активными элементами управления изменением цвета являются группы шестиугольников. Целевой цвет выделяется. Шестиугольники слева и справа обозначают следующее изменение степени насыщенности или яркости. Стрелки цветовых вариаций (красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый) отображают направление сдвига цветового тона от центральной зоны. При нажатии на стрелку целевой цвет перемещается в направлении стрелки.

- 2 Выберите режим настройки: Насыщенность или Яркость.

Режим настройки позволяет вносить изменения в плашечный цвет на основе степени яркости или насыщенности.

Переместите стрелку Меньше или Больше, чтобы увеличить или уменьшить процентное значение насыщенности или яркости.

- 3** Чтобы отрегулировать величину изменения соседних зон, переместите ползунок **Тонкая** (для уменьшения изменения) или **Грубая** (для увеличения изменения).

Ползунок **Тонкая** или **Грубая** обеспечивает приращение редактирования, которое будет происходить за одно нажатие. Значение по умолчанию находится в середине.

Примечание: Если выбрать определенные цвета, в правом верхнем углу панели Color Editor Spot Pro может появиться восклицательный знак. Этот значок показывает, что для одного или нескольких красителей достигнуты максимальные значения.

- 4** Чтобы напечатать тестовую страницу, нажмите значок **Печатать** рядом с пунктом **Вариации**.

Можно выбрать компоновку зон для вариаций и источник материала для печати.

Обеспечить точное сопоставление плашечных цветов на мониторе очень сложно. Для точного сопоставления цветов обязательно распечатайте тестовую страницу.

- 5** Выберите одну из следующих схем компоновки.

- Таблица поиска цветов — печать трех групп цветовых зон, расположенных аналогично сотам.
- Таблица соседних цветов — печать цветовых зон в сетке 3 x 7. В средней зоне верхнего ряда отображается исходный плашечный цвет. Кроме того, шаблон сетки содержит подробные сведения о значениях цветов каждой цветовой зоны.

- 6** Выберите источник материала для печати.

- 7** Нажмите **ОК**.

Можно напечатать таблицы соседних цветов для нескольких итераций, а затем выбрать цветовую зону для использования на каждой диаграмме, введя требуемые значения цветов.

Примечание: При печати таблицы поиска цветов не закрывайте Spot Pro до тех пор, пока диаграмма не будет напечатана и не будет выбрана требуемая цветовая зона.

- 8** Определите зону плашечных цветов с наилучшей цветопередачей и выполните одно из следующих действий.

- Однократно нажмите соответствующую зону.

На этом этапе обновляется определение плашечного цвета при 100%.

Примечание: Помните о том, что выбранная цветовая зона становится новой основой для дальнейших вариаций плашечных цветов. Поэтому если цветовая зона непреднамеренно выбирается несколько раз, на основе этой цветовой зоны создаются дальнейшие вариации плашечных цветов. Нажмите значок "Сброс" (↺), чтобы вернуться к исходному плашечному цвету и его вариациям.

- Введите значения цвета соответствующей зоны.

Этот этап возможен только в том случае, если напечатана таблица соседних цветов.

Удаление плашечного цвета или группы цветов

Можно удалить плашечный цвет или группу цветов (вместе с содержащимися в ней плашечными цветами), если они не заблокированы.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Spot Pro в разделе Ресурсы и выберите Запустить Spot Pro.
- 3 Нажмите правой кнопкой мыши плашечный цвет или группу цветов и выберите Удалить.
- 4 Нажмите Да для подтверждения.

Создание копий и экспорт плашечных цветов и их библиотек

При создании копии библиотеки плашечных цветов происходит копирование только исходных значений $L^*a^*b^*$ и преобразованных значений для выбранного выходного профиля. Для других выходных профилей значения цветов в библиотеке пересчитываются Spot Pro на основании исходных значений $L^*a^*b^*$. При копировании системного плашечного цвета в пользовательскую библиотеку плашечных цветов значения $L^*a^*b^*$ будут соответствовать прогнозируемым значениям $L^*a^*b^*$. Эти прогнозируемые значения были получены из выбранного выходного профиля и исходных значений $L^*a^*b^*$ плашечного цвета.


Изменения, внесенные в плашечный цвет или библиотеку плашечных цветов, не будут скопированы в случае, если:

- После внесения изменений в плашечный цвет или библиотеку плашечных цветов будет выбран другой выходной профиль.
- Будет выполнено копирование плашечного цвета или содержащей его библиотеки.

При работе с отдельным плашечным цветом пересчет происходит точно так же, как и при работе с библиотекой плашечных цветов. То же относится и к экспорту плашечных цветов и их библиотек.

Редактирование плашечного цвета в задании

Плашечный цвет можно редактировать в задании из списка "Задержанные" Command WorkStation. Сервер Fiery server обнаружит задание, которое включает в себя плашечные цвета.

- 1 Выберите поставленное в очередь задание в списке "Задержанные" и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать Редактировать плашечный цвет, или из Действия > Редактировать плашечный цвет или нажмите значок Редактировать () на панели "Сводная информация о задании", чтобы открыть Spot Pro.

Примечание: Параметр Редактировать плашечный цвет доступен только для задания PDF, содержащего плашечные цвета.

На панели "Сводная информация о задании" будет перечисляться количество доступных плашечных цветов в задании из раздела Плашечные цвета.

- 2 При редактировании плашечного цвета в задании можно выполнить одну из следующих задач:

Примечание: Доступные плашечные цвета перечисляются в задании; они были связаны с правильной библиотекой плашечных цветов, группой плашечных цветов или с названным профилем ICC.

- Разрешить отсутствующий плашечный цвет, добавив его к серверу Fiery server или связав его псевдонимом с существующим плашечным цветом на сервере Fiery server.

Добавьте отсутствующий плашечный цвет, определив значения $L^*a^*b^*$, LCH или устройства CMYK и добавив его в существующую группу, или создав новую группу для его добавления.

Примечание: Для принтеров, поддерживающих конфигурации CMYK+, можно определить красители CMYK и дополнительные красители.

- Все плашечные цвета могут быть добавлены в существующую настраиваемую группу или новую настраиваемую группу. Отсутствующие плашечные цвета могут добавляться по одному посредством определения или связывания псевдонимом.
- Разрешить дублирование плашечных цветов, когда в существующей группе уже имеется плашечный цвет с тем же именем, что и у одного из сохраняемых плашечных цветов.

Если в существующей группе существует плашечный цвет с тем же именем, можно отказаться от замены существующего плашечного цвета новыми отредактированными цветами.

- Управление плашечными цветами с псевдонимами. Все сопоставления псевдонимов, имеющиеся на сервере, отображаются. Все правки псевдонимов должны "обновиться", поэтому обновление на сервере может занять некоторое время.
- Для принтеров, которые поддерживают специальный цвет, вы можете добавить специальные цвета, чтобы определить цвета.

Примечание: Специальные цвета не могут быть включены или выключены с помощью редактора плашечных цветов на основе заданий, поэтому их включение или выключение должно выполняться в свойствах задания.

- Печать каталога образцов посредством печати всех плашечных цветов в задании. При печати отсутствующие плашечные цвета обозначаются как "пустая" зона с символом креста.

- 3 Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения, нажмите Готово, чтобы сохранить изменения, применить их к заданию и закрыть окно Редактировать плашечный цвет, или нажмите Отмена, чтобы выйти без сохранения.

Связывание псевдонимом плашечных цветов Spot Pro

Spot Pro поддерживает сопоставление или связывание псевдонимом плашечных цветов на сервере Fiery server. Любой плашечный цвет можно сопоставить с псевдонимом, создающим фиксированную ссылку на существующий плашечный цвет, чтобы гарантировать, что два плашечных цвета будут использовать одинаковые значения цветов, даже если они имеют разные имена.

Опытные пользователи могут связывать или сопоставлять различные или несколько план цветов с одним плашечным цветом через функцию псевдонима.

С помощью функции псевдонима в Spot Pro можно выполнить следующее:

- Создать псевдоним между одним плашечным цветом Pantone и другим плашечным цветом Pantone или между плашечным цветом HKS и плашечным цветом Pantone.
- Создать псевдоним для любого настраиваемого плашечного цвета на сервере Fiery server.

- Создать несколько плашечных цветов с псевдонимами для исходного плашечного цвета, имеющегося на сервере Fiery server, не добавляя эти плашечные цвета на сервер Fiery server.
- Удалить псевдоним или плашечный цвет, при этом исходный плашечный цвет удален не будет.
- Удалить ссылку псевдонима между одним псевдонимом или несколькими исходными плашечными цветами, если псевдоним удален.
- Просмотреть число и имена связанных плашечных цветов с исходным плашечным цветом.
- Изменить исходный плашечный цвет со ссылкой псевдонима, и все ссылки на него будут обновлены.

Примечание: Пакеты Fiery ColorRight Package или Fiery Graphic Arts Pro Package должны быть установлены на сервере Fiery server с системным программным обеспечением FS400/400 Pro и более поздних версий.

Плашечные цвета с псевдонимами


Сопоставление или связывание плашечных цветов с псевдонимами с исходным плашечным цветом на сервере Fiery server может быть выполнено в несколько шагов.

Имейте в виду следующее при создании плашечного цвета с псевдонимом:

- Плашечный цвет с псевдонимом должен иметь уникальное имя во всех группах шплашечных цветов.
- Плашечный цвет с псевдонимом с одним и тем же именем не может быть представлен в двух различных группах плашечных цветов.
- Если исходный плашечный цвет изменен, то ссылки на другие плашечные цвета будут обновлены.
- Плашечный цвет с одним и тем же именем, даже если он представлен в разных группах плашечных цветов, не может быть связан с двумя разными плашечными цветами. Когда ссылка псевдонима создается для плашечного цвета, все плашечные цвета с тем же именем, даже в нескольких группах, будут иметь одинаковую ссылку псевдонима. Аналогичным образом, когда ссылка псевдонима удаляется для плашечного цвета, то для всех плашечных цветов с тем же именем ссылки псевдонима будут также удалены.
- Плашечные цвета с псевдонимами — и плашечные цвета, и плашечные цвета, с которыми они сопоставлены, не должны иметь знака "@" в имени плашечного цвета.
- Когда пользователь переключается между выходными профилями, для обновления информации о псевдониме требуется некоторое время. До завершения операции обновления пользователь не будет видеть обновленную информацию о псевдониме.
- Импорт и экспорт плашечных цветов с псевдонимом ссылки не поддерживаются для форматов файлов .ASE и .CXF. При экспорте точечных цветов с псевдонимом ссылки, ссылки не экспортируются и не импортируются.

Создание ссылки псевдонима на исходный плашечный цвет

Псевдоним создает фиксированную ссылку между двумя плашечными цветами с разными именами и гарантирует, что они используют одни и те же значения цвета.

- 1 В Spot Pro нажмите значок Псевдоним () на панели инструментов.

- 2 Введите исходный цвет в области Исходной цветовой и нажмите знак плюс, чтобы добавить его.

Можно добавить несколько исходных цветов одновременно. Исходным цветом может быть существующий или несуществующий цвет.

Если цвет находится на сервере Fiery server, он будет показан с помощью тега В наличии и светло-зеленым цветом фона. Если цвет отсутствует, он будет показан с помощью тега Отсутствует и светло-красным цветом фона.

- 3 В поле поиска Назначить псевдоним введите имя плашечного цвета и нажмите лупу (Q) для выполнения поиска.

- 4 В списке результатов выберите нужный цвет.

Плашечный цвет, выбранный в качестве псевдонима, воспроизводится вместо исходного плашечного цвета. Он показывается как преобразованный цвет и указывается ссылка на плашечный цвет. Задание, содержащее плашечный цвет с псевдонимом, будет печататься со значениями цветоделения исходного плашечного цвета.

Примечание: Информация и поля, связанные с L'a'b, цветоделением и вариациями, отключены для плашечного цвета с псевдонимом.

- 5 После выбора цвета псевдонима нажмите Добавить Псевдоним.

Исходный цвет будет отображать цвет псевдонима, который сопоставлен ему в таблице.

- 6 Если требуется отредактировать или удалить плашечный цвет с псевдонимом, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите значок "Редактировать" (✎) рядом с плашечным цветом с псевдонимом.

В области Исходный цвет можно добавить плашечный цвет к существующему списку плашечных цветов, сопоставленных плашечному цвету с псевдонимом, или же можно удалить плашечный цвет, нажав "X".

Вы можете изменить плашечный цвет с псевдонимом в поле Псевдоним.

После завершения процедуры нажмите Обновить псевдоним.

- Нажмите значок "Удалить" (✖) рядом с плашечным цветом с псевдонимом в таблице, чтобы удалить его из задания.

- 7 Нажмите Применить и закрыть,, чтобы сохранить информацию на сервере Fiery server.

Просмотр плашечного цвета с псевдонимом

В окне Spot Pro столбец «Псевдоним» будет отображаться, если есть псевдоним для данного плашечного цвета.



Если данный плашечный цвет связан с другим плашечным цветом как с псевдонимом, эти плашечные цвета будут отображаться во всплывающем окне около значка восклицательного знака в столбце «Псевдоним».

Нажмите значок восклицательного знака (i) или наведите на него курсор, чтобы увидеть сопоставленное ему количество цветов и список плашечных цветов. На панели предварительного просмотра Spot Pro также отобразится ссылка на псевдоним выбранного плашечного цвета.

В столбце «Псевдоним» будет указано имеется ли псевдоним для данного плашечного цвета.

Если плашечный цвет не имеет псевдонима, в столбце «Псевдоним» будет указано Нет.

Удаление ссылки псевдонима между плашечными цветами

- 1 В Spot Pro нажмите значок Псевдоним () на панели инструментов, чтобы открыть окно Псевдоним, в котором можно удалять любые плашечные цвета с псевдонимом и управлять ими.
- 2 Ссылку псевдонима можно удалить, выбрав значок "Удалить" ()
- 3 Нажмите Готово, чтобы сохранить информацию на сервере Fiery server.

Примечание: Плашечный цвет возвращается к своим исходным значениям цветоделения.

Специальные цвета и плашечные цвета с псевдонимами

В Spot Pro специальные цвета поддерживаются, когда выполняется связывание псевдонимом с плашечным цветом, имеющим специальные правки.

Например, если плашечный цвет А связывается псевдонимом с плашечным цветом В и плашечный цвет В имеет правки с использованием золотого и серебряного специальных цветов со значениями 50 и 20 соответственно, то плашечный цвет А будет обновляться с использованием значений специальных цветов из плашечного цвета В для значений золотого и серебряного цветов.

Смешивание специального и плашечного цветов

Spot Pro поддерживает добавление, редактирование или смешивание специальных цветов для обработки плашечных цветов. Специальные цвета поддерживаются не на каждом сервере Fiery server. В зависимости от возможностей принтера или печатной машины может быть добавлено или отредактировано несколько специальных цветов.

Специальный цвет, смешанный с плашечным цветом, не может быть сохранен ни в одном из поддерживаемых форматов файлов (Adobe Swatch Exchange (.ASE), CXF, ICC или ICM).

Опытные пользователи могут редактировать или создавать плашечный цвет и добавлять к нему специальные цвета, в результате чего могут создаваться уникальные эффекты с использованием серебряного, золотого, неоновой розовой и т. д. цветов для печати символов или монограмм.

Spot Pro поддерживает редактирование с использованием специального цвета на двух типах серверов Fiery, где:

- Чтобы специальный цвет был доступен в Spot Pro, он должен быть установлен на принтере или печатной машине.
- Чтобы специальный цвет был доступен в Spot Pro, он должен быть лицензирован. При этом не требуется, чтобы он был установлен на принтере или печатной машине.

При запуске Spot Pro функция «Специальные цвета» отключена по умолчанию. Специальный тонер должен быть загружен и настроен на сервере Fiery server; чтобы использовать его, пользователь должен включить функцию «Специальные цвета» для конкретной группы цветов в Spot Pro.

Примечание: Пакеты Fiery ColorRight Package или Fiery Graphic Arts Pro Package должны быть установлены на сервере Fiery server с системным программным обеспечением FS400/400 Pro и более поздних версий.

Смешивание специальных цветов и плашечных цветов

Плашечный цвет можно редактировать с использованием компонента специального цвета. Например, можно отредактировать/определить плашечный цвет с использованием компонента СМУК + серебряный, указав % для специального цвета.

1 В Spot Pro выберите плашечный цвет и щелкните значок Редактировать (✎).

2 Выберите вкладку Определение цвета.

3 Отредактируйте значения разделения плашечных цветов (%).

В области предварительного просмотра будет отображаться восклицательный знак в круге (⚠) в качестве визуального указания на то, что в этой области имеется некоторое количество серебряного/золотого/специального цвета.

При редактировании значения специального цвета, новый цвет отображается как преобразованный плашечный цвет, который представлен в области предварительного просмотра как исходный цвет, смешанный со специальным цветом.

Примечание:

Зеленый восклицательный знак (⚠) отображается рядом с именем группы плашечных цветов, если специальный цвет был добавлен к одному или нескольким плашечным цветам и включен для этой группы. Желтый восклицательный знак (⚠) отображается рядом с именем группы плашечных цветов, если специальный цвет был добавлен к одному или нескольким плашечным цветам и выключен для этой группы.

4 Нажмите значок Сброс (↺), чтобы вернуться к исходному значению плашечного цвета при создании, который отображается в разделе Оригинал.

Визуальная проверка плашечных цветов с использованием специального цвета

Можно визуально проверить плашечный цвет, который включает в себя специальный цвет.

Есть два способа просмотра плашечных цветов с использованием специального цвета.

Примечание:

Параметр специального цвета должен быть включен в окне "Параметры задания" в Command WorkStation.

- Можно напечатать задание с использованием указанного выходного профиля и вручную проверить полученный пользовательский специальный цвет на плашечном цвете.
- Можно напечатать страницу образцов, используя указанный выходной профиль с пользовательским специальным цветом, и визуально проверить полученный образец. Дополнительные сведения о печати страницы образцов см. в разделе [Печать каталога образцов одного или нескольких плашечных цветов](#) на стр. 251.

Смешивание специальных цветов и выходные профили

Редактирование с использованием специального цвета предлагается для всех групп плашечных цветов (настраиваемых и заводских), оно не ограничивается только одной группой. Оно не поддерживается для групп замещающих цветов.

Следует иметь в виду следующие моменты при использовании значений специального цвета для выходного профиля:

- Значения специальных цветов будут оставаться с конкретным выходным профилем. Например, когда пользователь редактирует плашечный цвет с использованием серебряного цвета и изменяет выходной профиль, серебряный цвет не будет сохраняться для этого профиля. Информация о специальном цвете является специфичной для выходного профиля. Если пользователь изменяет выходной профиль, информация о специальном цвете изменяется.
- Информация о специальном цвете сохраняется на сервере Fiery server для каждого выходного профиля и извлекается при выборе соответствующего выходного профиля.
- Печать специального цвета поддерживается только для каталога образцов и недоступна для печати вариаций.
- Для Fiery server, который поддерживает лицензированные специальные цвета, можно использовать один или два специальных цвета в документе, если один или оба из них лицензированы и установлены. Лицензированными специальными цветами могут быть золотой, серебряный, флуоресцентный розовый, флуоресцентный желтый, прозрачный или белый. Если специальный цвет лицензирован, но не установлен, с ним можно работать, но печать будет недоступна. При редактировании специального цвета в редакторе плашечных цветов все выходные профили, для которых включен специальный цвет, также будут содержать параметр редактирования.

Когда Fiery server поддерживает два специальных цвета таким образом, чтобы в дополнение к CMYK присутствовали две цветовые секции, можно распечатать один специальный цвет, например белый, первым или до CMYK и один специальный цвет, например прозрачный, поверх или после CMYK. Специальные цвета, серебряный и золотой, могут быть установлены и напечатаны как в первой, так и в последней секции.

Примечание: Поддержка золотого и серебряного цветов в двух цветовых секциях одновременно позволяет печатать как в первой, так и в последней секции, если принтер поддерживает это.

Ограничения

- 1 Вариации для плашечных цветов с компонентом специального цвета не будут воспроизводить компонент специального цвета.
- 2 Оптимизация плашечных цветов с компонентом специального цвета не будет воспроизводить компонент специального цвета из-за ограничений измерительных устройств, не возвращающихся надежных измерений. Плашечные цвета будут оптимизированы, чтобы воспроизводиться максимально точно по отношению к исходному цвету, не содержащему в себе компонента специального цвета.
- 3 Для установленных специальных цветов: если включено более одного слота специального тонера и если слоты тонеров настроены с одним тем же специальным тоном, то Spot Pro будет отображать оба слота специальных тонеров, но значения в пользовательском интерфейсе будут сохраняться только для одного слота специального тонера.
- 4 Для лицензированных специальных цветов: если включены два специальных тонера и если слоты тонеров имеют какие-либо общие специальные цвета, то в слоте 2 будут перечислены только уникальные специальные цвета.

Например, при наличии двух слотов будут включены S1 и S2. При этом:

- Если S1 и S2 имеют одинаковый список специальных цветов, то в Spot Pro будет отображаться только один слот.
- Если S1 и S2 содержат общие специальные цвета, настроенные как показано ниже:
 - S1 — белый, золотой, серебряный;
 - S2 — белый, серебряный, розовый, золотой.

В этом случае Spot Pro отобразит все активированные цвета таким образом, чтобы слот S1 отображался с белым, золотым и серебряным цветами, а слот S2 отображал белый, серебряный, розовый и золотой цвета. Выбрать один и тот же цвет в обоих слотах для редактирования будет невозможно.

- Если S1 и S2 содержат разные специальные цвета без общих элементов, то оба слота отображаются со всеми настроенными цветами.

Оптимизация плашечных цветов

Spot Pro оптимизирует один или несколько выбранных плашечных цветов для заданного материала для печати и выходного профиля. Оптимизация может привести к снижению разницы в цветах (ΔE) и обеспечить более полное цветометрическое соответствие. Можно оптимизировать как настраиваемые плашечные цвета, так и цвета из внутренней библиотеки плашечных цветов.

Spot Pro поддерживает следующее.

- Все измерительные приборы FieryMeasure.
- Существующие функции каталога образцов — размеры зон и форматы страниц.

Перед началом работы подключите измерительный прибор к компьютеру.

- 1 В Spot Pro выберите один или несколько плашечных цветов.
- 2 Нажмите Оптимизировать.
- 3 В окне Настройки оптимизации укажите, следует ли оптимизировать Только выбранные цвета или Все плашечные цвета.
Если выбраны Все плашечные цвета, выберите один из следующих вариантов применения оптимизации.
 - Все плашечные цвета в этой группе
 - Все плашечные цвета во всех группах

- 4 Выберите измерительный прибор в списке.

Примечание:

Отображаются только встроенные измерительные приборы.

- 5 Нажмите Далее для перехода в окно Параметры задания.

6 Задайте источник материала для печати.

Примечание: Не изменяйте настройки цвета.

7 Нажмите Печать, чтобы напечатать диаграмму плашечных цветов, которые требуется оптимизировать.

8 Чтобы измерить диаграмму, следуйте инструкциям на экране.

9 Нажмите Далее.

Spot Pro отображает достигнутое среднее значение ΔE и максимальное значение ΔE .

10 Spot Pro может создать отчет, содержащий значения плашечных цветов $L^*a^*b^*$, значения для устройств и разницу цветов для оптимизации. Чтобы создать отчет, после оптимизации нажмите Просмотр в столбце отчета.

11 Нажмите Итерация, чтобы повторять процедуру оптимизации до тех пор, пока она больше не будет возможна.

Результаты итерации отображаются в таблице оптимизации. Выберите необходимую оптимизацию и нажмите Применить, чтобы использовать ее.

Можно выбрать ту или иную итерацию и удалить ее из таблицы оптимизации.

12 Чтобы сохранить отчет в формате HTML, нажмите Сохранить отчет.

13 Нажмите Готово, чтобы создать файл оптимизации плашечных цветов. Файл оптимизации плашечных цветов применяется ко всем рабочим процессам, использующим эту таблицу плашечных цветов.

Предупреждение о гамме

Цветовая гамма описывает весь диапазон цветов, которые может воспроизвести принтер. Во время обработки задания плашечные цвета, не входящие в гамму, сопоставляются с ближайшим возможным цветом в пределах имеющейся цветовой гаммы. Отклонение цвета отображается как значение ΔE . Если плашечный цвет нельзя воспроизвести в пределах заданного пользователем допуска, будет отображаться предупреждение о гамме.

Spot Pro поддерживает определение допуска в различных формулах ΔE (ΔE_{2000} , ΔE_{76}), позволяя принимать плашечные цвета, которые находятся в пределах этой области допуска, как "в гамме".

Spot Pro отобразит ΔE с цветовой маркировкой для каждого плашечного цвета, который будет находиться в указанном пользователем формате ΔE .

Столбец ΔE указывает, можно ли точно воспроизвести плашечный цвет. Зеленый цвет обозначает "в гамме". Желтый цвет обозначает "вне гаммы". Имейте в виду, что плашечный цвет может выдать значение ΔE , превышающее заданное предельное значение допуска для этого цвета, но по-прежнему находящееся в пределах гаммы принтера.

Если плашечный цвет не входит в гамму, можно уменьшить значение ΔE . Выполните следующие действия.

- Переключитесь на другой материал для печати. Это позволит быстро определить, какая комбинация обеспечивает наилучшие результаты.
- Оптимизируйте плашечный цвет.

Плашечные цвета с редактированием кривой градации

Функция редактора градации плашечного цвета позволяет редактировать градации плашечного цвета с разными процентами (%), чтобы определять кривую воспроизведения плашечного цвета таким образом, чтобы можно было получить точные плашечные цвета при уровне менее 100%.

Градация плашечного цвета поддерживает все плашечные цвета.

По умолчанию плашечные цвета определяются со значениями цвета 100% и 0%. Полнотонный цвет представляется значением 100%. Цвет материала для печати представлен значением 0%. По умолчанию неизмеримое значение для белого материала для печати составляет 0%.


Если задание требует, чтобы печатался градиент плашечного цвета, и обнаруживается, что он воспроизводится слишком ярко или слишком бледно в распечатке, можно изменить интенсивность воспроизведения цвета, добавляя или вычитая значение тона плашечного цвета вдоль кривой градации.

Примечание: Пакеты Fiery ColorRight Package или Fiery Graphic Arts Pro Package должны быть установлены на сервере Fiery server с системным программным обеспечением FS400/400 Pro и более поздних версий.

Использование редактора цветовой градации

Редактор градации плашечного цвета изменит яркость градиентов для плашечного цвета.

Примечание: Если плашечный цвет имеет в себе компонент специального цвета, то кривая градации повлияет и на составные цвета и на компонент специального цвета.

1 В Spot Pro выберите плашечный цвет и щелкните значок Редактировать ().

2 Выберите вкладку Градация.

3 В таблице Ввод и Вывод введите градиент между 1 и 99.


Значения в таблице представляют процент оттенка цвета. Значения 0 (ноль) и 100 не могут быть изменены.

Значения применяются к основным составным цветам и специальным цветам и отображаются на тональной кривой.

Примечание: Можно иметь не более 15 значений, включая 0 (ноль) и 100. Добавьте строку с помощью значка "+". После добавления пятнадцатой строки значок "+" становится недоступным.

4 Чтобы изменить точку градации вдоль кривой, перетащите эту точку вверх (добавить цвет) или вниз (вычесть цвет). Можно также ввести необходимые координаты непосредственно в таблицу.

5 Чтобы удалить градиент, выберите строку в таблице и нажмите клавишу "Удалить".

6 Чтобы сбросить кривую градации, щелкните значок Сбросить (), чтобы вернуться к исходным значениям 0 (ноль) и 100.

Страницы образцов цвета и каталоги образцов

Можно распечатать страницу образцов цвета для отдельного плашечного цвета. Страница содержит все соседние плашечные цвета указанного цвета. Можно также распечатать каталог образцов для группы цветов. Каталог содержит все плашечные цвета или выбранные плашечные цвета указанной группы.

Согласование плашечных цветов

При печати образцов плашечных цветов или каталога образцов основными свойствами задания, необходимыми для точного выполнения, являются выходной профиль и исходная комбинация материалов для печати. Выберите выходной профиль в окне панели цветов Spot Pro, а также источник или лоток материала для печати в рабочем процессе печати каталога образцов после нажатия кнопки Печать на панели инструментов или в меню, доступном при нажатии правой кнопки мыши. Для остальных настроек используются свойства задания по умолчанию, которые не оказывают существенного влияния на точность цветопередачи.

Калибровка

Калибровка Fiery server обеспечивает стабильную и точную цветопередачу. Калибровка компенсирует отклонения цветопередачи принтера, которые происходят с течением времени и при различных условиях печати.

Печать страницы образцов цвета или каталога образцов

Можно распечатать палитру для отдельного плашечного цвета или каталог образцов для группы плашечных цветов.

Печать каталога образцов одного или нескольких плашечных цветов

При печати каталога образцов необходимо выбрать один или несколько плашечных цветов и компоновку.

- 1 В Spot Pro выберите один или несколько плашечных цветов.

Можно удерживать клавишу Shift для выбора последовательных цветов или, удерживая клавишу Ctrl или Command, выбрать или отменить выбор определенных цветов.

Чтобы выбрать плашечные цвета из нескольких библиотек плашечных цветов, перетащите плашечные цвета из внутренних библиотек плашечных цветов в раздел настраиваемого плашечного цвета.

- 2 Нажмите Печать или нажмите правую кнопку мыши, чтобы выбрать Печать в меню.

Примечание: В зависимости от версии Fiery server может отображаться параметр Печать, Печать в очередь или Отправить в печать.

- 3 Выберите размер зоны.

Размер отображается в миллиметрах или дюймах в зависимости от региональных настроек Command WorkStation.

4 Выберите размер диаграммы.

Ширину и высоту диаграммы можно настроить в пределах от 127 до 1000 мм (от 5 до 39,37 дюйма).

Размер диаграммы также будет ограничен наибольшим материалом для печати, который может обработать принтер или печатная машина.

5 Выберите источник материала для печати.

6 Чтобы напечатать измеренное значение ΔE в каталоге образцов цвета, установите флажок Показать измеренное значение ΔE2000.

7 Укажите имя пользователя и контактную информацию.

В поле для имени пользователя и контактной информации можно указать до пяти строк текста, при этом каждая строка должна содержать не более 35 символов. Первая строка зарезервирована для имени пользователя.

При наличии печатаются логотип Fiery и логотип производителя.

8 Нажмите Параметры задания, чтобы указать дополнительные настройки печати.

9 Нажмите ОК, чтобы напечатать каталог образцов плашечных цветов.

Если размер диаграммы превышает формат бумаги, доступный при выборе источника бумаги, отобразится предупреждение, а кнопка ОК будет выключена.

Задание отображается в виде файла PDF с несколькими страницами в Центре заданий Command WorkStation. В напечатанном задании под каждой цветовой зоной печатаются имя плашечного цвета и значения цветов CMYK.

Печать каталога образцов всех плашечных цветов в группе

Перед тем как печатать каталог образцов, необходимо выбрать группу плашечных цветов и компоновку.

1 В Spot Pro выберите одну группу цветов.

Примечание: Одновременно можно напечатать только одну группу цветов.

2 Нажмите Печать или нажмите правую кнопку мыши, чтобы выбрать Печать в меню.

Примечание: В зависимости от версии Fiery server может отображаться параметр Печать, Печать в очередь или Отправить в печать.

3 Выберите размер зоны.

Размер отображается в миллиметрах или дюймах в зависимости от региональных настроек Command WorkStation.

4 Выберите размер диаграммы.

Ширину и высоту диаграммы можно настроить в пределах от 127 до 1000 мм (от 5 до 39,37 дюйма).

Размер диаграммы также будет ограничен наибольшим материалом для печати, который может обработать принтер или печатная машина.

5 Выберите источник материала для печати.

6 Чтобы напечатать измеренное значение ΔE в каталоге образцов цвета, установите флажок **Показать измеренное значение ΔE_{2000}** .

7 Укажите имя пользователя и контактную информацию.

В поле для имени пользователя и контактной информации можно указать до пяти строк текста, при этом каждая строка должна содержать не более 35 символов. Первая строка зарезервирована для имени пользователя.

При наличии печатаются логотип Fiery и логотип производителя.

8 Нажмите **Параметры задания**, чтобы указать дополнительные настройки печати.

9 Нажмите **ОК**, чтобы напечатать каталог образцов плашечных цветов.

Если размер диаграммы превышает формат бумаги, доступный при выборе источника бумаги, отобразится предупреждение, а кнопка **ОК** будет выключена.

Задание отображается в виде файла PDF с несколькими страницами в Центре заданий Command WorkStation. В напечатанном задании под каждой цветовой зоной печатаются имя плашечного цвета и значения цветов CMYK.

Замещение цвета

Функция «Замещение цвета» служит для замены цвета, используемого в печатаемом задании, другим цветом.

Замещение цвета влияет только на текст, векторную графику и штриховые рисунки. Оно не влияет на растровые изображения.

Если задано замещение цвета, настройки цвета RGB (такие как **Источник RGB**) или цвета CMYK (такие как **Источник CMYK**) не применяются. Выполняется преобразование цвета, аналогичное процессу преобразования плашечных цветов.

ВНИМАНИЕ Функции «Замещение цвета» и Postflight нельзя использовать одновременно. На эти параметры печати наложены ограничения.

Замещение цвета не поддерживается для цветового режима CMYK+ и связанных выходных профилей.

При использовании функции замещения цвета выполняются следующие задачи.

- Настройка значений замещения цвета в Command WorkStation.
- Печать документа с включенным параметром **Замещение цвета**.

Создание и редактирование замещающих цветов

Замещающие цвета хранятся в специальной группе плашечных цветов, которая называется группой замены. Для замещения цвета необходимо задать значение CMYK исходного цвета и значение CMYK того цвета, который замещает исходный цвет.

1 Запустите **Spot Pro** одним из следующих способов.

- Нажмите **Spot Pro** на панели инструментов в Центре заданий.
- Нажмите **Сервер > Spot Pro**.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- В Центре устройств нажмите Spot Pro в разделе Ресурсы.

2 Нажмите Запустить Spot Pro.

3 Нажмите Создать и выберите Группа замены.

Для группы замены введите имя группы и нажмите кнопку ОК.

Если группа замены уже существует, выберите ее и перейдите к шагу 5.

4 Выберите в списке цветов место, в которое необходимо добавить новый замещающий цвет.

5 Нажмите Создать и выберите Замещение цвета для создания замещающего цвета.

6 Выберите цветовой режим для указания значения исходного цвета.

7 Выберите допуск для исходного цвета.

Допуск определяет, насколько точно конкретный цвет должен совпадать с исходным цветом, чтобы сработала функция замещения. Малый и большой допуски определяются следующим образом.

Цветовой режим	Малый допуск	Большой допуск
CMYK (0-100%)	+/-0,25%	+/-0,5%
RGB (код устройства 0-255)	+/-0,25	+/-1
RGB (0-100%)	+/-0,25%	+/-0,5%


Примечание: Допуск не влияет на замещаемый цвет.

8 Введите значения для исходного цвета. Для перехода между полями используйте клавишу Tab.

9 Введите значения для преобразованного цвета.

10 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Готово, чтобы завершить редактирование и выйти из панели Color Editor Spot Pro.
- Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения и перейти к другому плашечному цвету, не выходя из панели Color Editor Spot Pro.

11 Чтобы отредактировать замещающий цвет, на панели Color Editor Spot Pro нажмите значок "Редактировать" (). Внесите необходимые изменения и выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Готово, чтобы завершить редактирование и выйти из панели Color Editor Spot Pro.
- Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения и перейти к другому плашечному цвету, не выходя из панели Color Editor Spot Pro.

Использование Fiery TrueBrand

Fiery TrueBrand используется для сопоставления результата печати с фирменными цветами пользователя. Некоторые приложения, такие как Microsoft Office, позволяют определять цвета только в пространстве RGB. Fiery TrueBrand позволяет печатать цвета RGB в Microsoft Office как цвета PANTONE.

Можно использовать любой именованный цвет из библиотек PANTONE, DIC, HSK и TOYO, которые поддерживаются Fiery server, в том числе настраиваемые плашечные цвета.

Примечание: Функция Fiery TrueBrand применяется только к цветам RGB для элементов, которые определены в приложении.

Убедитесь, что администратор Fiery предоставил вам право на выполнение калибровки. Дополнительные сведения см. в разделе *справку по Configure*.

ПО Fiery TrueBrand доступно не на всех серверах Fiery servers.

- 1 Откройте задание в приложении для компьютера, например Microsoft Word или Adobe Acrobat.

Поддерживаются исходные файлы PDF и Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx).

В центре заданий Command WorkStation также можно открыть задание в состоянии "Отложено" или "Обработано и отложено".

- 2 В Fiery Driver или в окне Параметры задания Command WorkStation перейдите на вкладку Цвет и выберите настройку Замещение цвета.

После этого Fiery server будет использовать эти замещения для фирменных цветов RGB. Чтобы не использовать эти замещения для фирменных цветов RGB для отдельной задачи, снимите флажок Замещение цвета

- 3 Запустите Fiery TrueBrand одним из следующих способов.

- В Fiery Driver нажмите ссылку Fiery TrueBrand на вкладке Инструменты. Для использования вкладки Инструменты должна быть включена двунаправленная связь.
- В WebTools выберите значок Fiery TrueBrand с левой стороны.
- В веб-браузере введите **https://IP-адрес/truebrandapp**, где IP-адрес — это адрес сервера Fiery server, и нажмите Enter.

- 4 Введите имя пользователя и пароль.

- 5 Нажмите Начало работы.

- 6 Следуйте инструкциям на экране.

Управление ресурсами сервера

Обновления и модификации ПО Fiery

Command WorkStation содержит функцию "Обновления Fiery" и средство установки обновлений и исправлений для ПО Fiery и Fiery API. Это позволяет устанавливать обновления с Fiery server или удаленных компьютеров. Также устанавливать обновления и модификации можно без подключения Fiery server к Интернету.

Чтобы перейти к "Обновлениям Fiery", запустите Command WorkStation.

Компьютер, на котором установлено приложение Command WorkStation, должен:

- иметь доступ к Интернету;
- быть в одной сети с Fiery server.

Обновления и модификации можно устанавливать на Fiery server только с одного компьютера одновременно. Для установки модификаций необходимо отключить обновления системы.

Обновление системного программного обеспечения Fiery server с помощью Command WorkStation

Системное программное обеспечение Fiery server можно обновить с клиентского компьютера или локально на сервере Fiery server.

Для подключения к Fiery server в Command WorkStation требуются DNS-имя или IP-адрес Fiery server.

Примечание: Клиентский компьютер должен иметь активное подключение к Интернету для выполнения обновлений системы Fiery server.

Примечание: Для достижения оптимальных результатов рекомендуется устанавливать обновления и исправления, когда на Fiery server или в Command WorkStation не производится никаких действий.

- 1 Запустите Command WorkStation.
- 2 Выберите Сервер > Центр устройств > ОБНОВЛЕНИЯ FIERY > Обновления.
- 3 Для просмотра и установки доступных обновлений нажмите Обновления в меню ОБНОВЛЕНИЯ FIERY, затем нажмите Обновить на правой панели для каждого нужного обновления.
- 4 Для просмотра доступных исправлений нажмите Исправления в меню ОБНОВЛЕНИЯ FIERY.

5 Выберите нужные исправления.

Если выбрать то ли иное исправление, также будут добавлены предыдущие исправления, необходимые для его установки.

6 Когда появится сообщение о готовности установки Fiery API, нажмите ОК.

Устанавливать исправления с помощью функции "Обновления Fiery" можно только при наличии Fiery API.

7 Нажмите Обновить для установки выбранных исправлений.

После установки каждого исключительного исправления необходимо перезагрузить Fiery server.

Примечание: Вместе с каждым исключительным исправлением можно установить несколько неисключительных исправлений.

8 Когда завершится установка обновлений и исправлений, нажмите ОК, чтобы перезагрузить Fiery server.

Примечание: Администратор должен заново подключиться к Fiery server в Command WorkStation после завершения перезагрузки.

Примечание: Сервер Command WorkStation, подключенный к Fiery server, отображает уведомление во время установки исправления.

9 Чтобы просмотреть список установленных обновлений и исправлений, нажмите История в меню под ОБНОВЛЕНИЯ FIERY.

Обзор производительности и безопасности сервера

Fiery Health Monitor помогает обеспечить безопасность и работу Fiery server в наиболее эффективном состоянии, чтобы соответствовать потребностям среды производственной печати, непрерывно отслеживая общую работоспособность системы и предлагая список профилактических действий.

Сохранение максимальной эффективности сервера

1 Запустите Fiery Health Monitor одним из следующих способов.

- В правом верхнем углу центра заданий под логотипом партнера нажмите ссылку Fiery Health Monitor.
- Выберите Сервер > Монитор работоспособности Fiery.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера Fiery server и выберите Health Monitor.

2 Выберите один из инструментов.

- Инструмент Обновления Fiery (если поддерживается в Fiery server) устанавливает обновления и исправления для программного обеспечения системы Fiery System и Fiery API: [Обновление системного программного обеспечения Fiery server с помощью Command WorkStation](#) на стр. 256
- Параметр Проверить пространство на диске C: отслеживает интенсивность использования диска C: и предлагает администратору начать очистку диска Windows.

- Параметр Проверить пространство на диске E: или J: отслеживает диск, на котором хранятся задания (диск J: для FS400/400 Pro и более поздних версий; диск E: для FS350/350 Pro и более ранних версий), и запускает функцию очистки сервера, позволяющую удалять задания, журналы и ресурсы для печати переменных данных (VDP). [Очистка сервера](#) на стр. 100
- Параметр Перезапуск Fiery регулярно предлагает администратору перезапустить сервер Fiery server, чтобы оптимизировать производительность.
- Диспетчер архивов архивирует задания за пределами Fiery server: [Архивация заданий](#) на стр. 95.

Примечание: Если диспетчер архивов отключен в разделе Command WorkStation > Предпочтения, он не будет отображаться на мониторе работоспособности Fiery.

- Инструмент График резервного копирования Fiery (если поддерживается сервером Fiery server) задает ежедневный или еженедельный график операций автоматического резервного копирования. При этом WebTools открывается в окне браузера по умолчанию. Если отображаются ошибки безопасности браузера, можно пропустить их и продолжить.
- Функция Обновления Windows проверяет, что на Fiery server установлены самые последние обновления для ОС Windows, и предлагает администратору запустить приложение «Обновления Windows».

Примечание: Функции Очистка диска и Обновления Windows применимы только к серверу Fiery под управлением ОС Windows и недоступны через удаленное подключение к Command Workstation. Однако удаленным клиентам Command WorkStation предлагается использовать клавиатуру, монитор и мышь, подключенные к серверу Fiery server, или использовать для этих двух компонентов удаленный рабочий стол Windows.

Виртуальные принтеры

Виртуальные принтеры позволяют выполнять печать на Fiery server с использованием предварительно заданных настроек задания. Виртуальные принтеры публикуются в сети, поэтому пользователи могут настроить их в качестве принтеров на своем компьютере.

Администраторы могут управлять виртуальными принтерами в Command WorkStation. Они позволяют копировать виртуальные принтеры для печати и отложенных заданий и менять их настройки. Администраторы также могут создавать новые виртуальные принтеры.

При выборе виртуального принтера в списке его параметры задания отображаются на панели справа в разделе Центр устройств > Рабочие процессы > Виртуальные принтеры, а также на панели инструментов, с которой можно перейти к различным задачам.

Администраторы могут публиковать наборы настроек задания в качестве виртуальных принтеров. См. раздел [Наборы настроек печати](#) на стр. 68.

Назначение настроек по умолчанию

Функция Назначение настроек по умолчанию позволяет настроить Fiery server, изменяя параметры задания по умолчанию.

Создание, редактирование или дублирование виртуальных принтеров

Создавать, редактировать и дублировать виртуальные принтеры могут только администраторы. Администраторы также могут публиковать наборы настроек задания в качестве виртуальных принтеров.

- 1 В Центре устройств нажмите Рабочие процессы, а затем нажмите Виртуальные принтеры.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы создать виртуальный принтер, на панели инструментов нажмите Создать.
 - Чтобы создать базовый виртуальный принтер, выберите Виртуальный принтер.
 - Чтобы создать виртуальный принтер IPDS, выберите Виртуальный принтер IPDS.
 - Чтобы отредактировать виртуальный принтер, на панели инструментов нажмите Правка.
 - Чтобы копировать виртуальный принтер, на панели инструментов нажмите Создать копию.

- 3 Укажите следующую информацию.

- Имя принтера — это цифробуквенное имя виртуального принтера.

Примечание: После создания виртуального принтера или его копии его имя изменить нельзя, хотя настройки печати могут быть изменены.

- Описание — добавьте или измените комментарии, описывающие виртуальный принтер для пользователей, например, «корпоративный для печати брошюр».
- Действия с заданием — выберите одно из действий Fiery server, такое как «Отложить» или «Обработать и отложить».
- Параметры задания — выберите «Задать», чтобы открыть окно параметров задания и указать настройки печати. В списке также перечислены наборы настроек на сервере.

Примечание: Чтобы заблокировать любой из параметров задания, нажмите значок замка рядом с параметром.

- 4 При необходимости установите флажок JobExpert, а затем выберите категорию в раскрывающемся списке.
- 5 При необходимости выберите Preflight и отредактируйте настройки.
 - Набор настроек для заданий PDF — позволяет выбрать набор настроек.
 - Набор настроек для заданий, отличных от PDF — позволяет использовать стандартные настройки проверки перед растриванием, изменить эти настройки или выбрать другой набор настроек.
 - Набор настроек по умолчанию — указывает, что будут использованы установленные по умолчанию настройки проверки перед растриванием, если их не изменить.

- Редактировать — позволяет выбрать другой набор настроек или изменить настройку проверки перед растриванием.

Примечание: После изменения настройки проверки перед растриванием можно также сохранить ее в качестве набора настроек.

- При критической ошибке — задает действие, выполняемое при обнаружении критической ошибки. Использовать действие в задании — обозначает действие, заданное для виртуального принтера.

6 Для виртуального принтера IPDS нажмите Далее, а затем укажите соответствующие настройки в окне IPDS.

- Задание
- Исключения
- Настройки входного виртуального лотка
- Сдвиг изображения
- Настройки укладчика

7 Нажмите ОК.

Заблокированные настройки задания

Если заблокировать настройку задания, другие пользователи не смогут ее изменить.

Обратите внимание на следующее.

- **Импорт задания в Command WorkStation с помощью виртуального принтера** — импортированное задание использует заблокированные настройки, установленные на сервере Fiery server, и переопределяет любые конфликтующие настройки, установленные в исходном задании.
- **Разблокированные настройки задания** могут быть изменены пользователем. Печать задания выполняется в соответствии с этими настройками. Однако если настройки задания не заданы, используются настройки виртуального принтера.

Публикация наборов настроек задания в качестве виртуальных принтеров

Набор настроек задания можно опубликовать в качестве виртуального принтера.

- 1** В Центре устройств нажмите Последовательности действий, а затем нажмите Шаблоны задания.
- 2** Выберите набор настроек и нажмите Опубликовать в виде виртуального принтера.
- 3** Задайте настройки в диалоговом окне Новый виртуальный принтер.

Примечание: Можно задать все настройки, за исключением параметров задания. Параметры задания настраиваются в наборе настроек на сервере.

Управление виртуальными принтерами

Администратор сервера Fiery server может опубликовать, изъять из публикации или удалить виртуальный принтер.

- 1 В Центре устройств нажмите Рабочие процессы, а затем нажмите Виртуальные принтеры.
- 2 Выберите виртуальный принтер в списке и нажмите один из следующих значков на панели инструментов.
 - Опубликовать для публикации выбранного виртуального принтера в сети.
Для возможности общего доступа к принтеру по сети необходимо, чтобы в окне «Конфигурация сервера» была включена печать SMB.
 - Изъять из публикации для удаления выбранного виртуального принтера из сети.
Виртуальный принтер перестает отображаться как общедоступный принтер. Он также перестает отображаться как принтер, на который можно импортировать задания с помощью Command WorkStation.
 - Удалить для удаления выбранного виртуального принтера.

Печать на виртуальных принтерах из Windows

Виртуальные принтеры позволяют выполнять печать с использованием предварительно заданных настроек задания.

Обратитесь к администратору, чтобы узнать IP-адрес или DNS-имя виртуального принтера, поскольку виртуальные принтеры публикуются в сети.

Информацию о добавлении принтеров см. в документе *Печать* из комплекта пользовательской документации.

Обновление устройств, устанавливаемых дополнительно

Для печати на виртуальном принтере, используя компьютер с Windows, необходимо включить двунаправленную связь и обновить устройства, устанавливаемые дополнительно.

- 1 В меню Устройства и принтеры найдите виртуальный принтер.
Местоположение может называться Принтеры и факсы или просто Принтеры.
- 2 Правой кнопкой мыши нажмите виртуальный принтер и выберите Свойства принтера.
- 3 Перейдите на вкладку Уст. дополнения и убедитесь, что включена двунаправленная связь с сервером Fiery server.
- 4 Нажмите кнопку Обновить.

Печать задания

Для печати на виртуальном принтере в системе Windows необходимо выбрать настройки задания.

- 1 Откройте файл и в меню "Файл" выберите Печать.
- 2 Нажмите Свойства.
- 3 Перейдите на вкладку Печать Fiery и укажите настройки задания на вложенных вкладках.
- 4 После настройки параметров нажмите ОК, а затем Печать.

Печать на виртуальных принтерах с компьютеров Mac

Виртуальные принтеры позволяют выполнять печать с использованием предварительно заданных настроек задания.

Обратитесь к администратору, чтобы узнать IP-адрес или DNS-имя виртуального принтера, поскольку виртуальные принтеры публикуются в сети.

Чтобы выполнить печать на опубликованном виртуальном принтере с компьютера Mac, необходимо установить драйвер принтера, а затем добавить виртуальный принтер.

Информацию об установке драйверов принтера см. в документе *Печать*, входящем в комплект пользовательской документации.

Обновление устройств, устанавливаемых дополнительно, и печать задания

Для печати на виртуальном принтере с компьютера Mac необходимо включить двунаправленную связь, чтобы обновить установленные дополнения.

- 1 Откройте файл и в меню "Файл" выберите Печать.
- 2 В качестве используемого принтера выберите виртуальный принтер.
- 3 В раскрывающемся списке выберите Параметры Fiery и выберите Двунаправленная связь.
Если включена двунаправленная связь, виртуальный принтер будет обновлен в соответствии с дополнительными устройствами, установленными на принтере.
- 4 На панели быстрого доступа нажмите Все свойства, чтобы указать параметры печати и настройки для задания.
- 5 Нажмите ОК, а затем Печать.

Paper Catalog

Paper Catalog — это системная база данных по запасам бумаги, которая может хранить атрибуты любых материалов для печати, имеющихся в типографии.

База данных Paper Catalog хранится на сервере Fiery server, однако на нее не влияет перезагрузка или очистка сервера Fiery server.

Если Paper Catalog поддерживается на сервере Fiery server, любой пользователь может выбрать материал для печати задания из Paper Catalog в драйвере принтера или в окне "Параметры задания" в Command WorkStation.

Чтобы настроить Paper Catalog или управлять этой базой данных, необходимо войти в систему Command WorkStation в качестве администратора.

Примечание: В зависимости от того, что поддерживает сервер Fiery server, в пользовательском интерфейсе отображается каталог материалов для печати или Paper Catalog.

Уровни доступа

Набор предлагаемых функций Paper Catalog зависит от уровня полномочий в системе Command WorkStation. Предусмотрены следующие уровни доступа.

- Администратор — имеет полный доступ ко всем функциям Command WorkStation и Fiery server. Для входа в систему необходимо ввести пароль администратора.
- Оператор — имеет доступ ко всем функциям Центра заданий. В Центре устройств оператору не разрешено выполнять настройку, резервное копирование и восстановление, изменение паролей и удаление журнала заданий. Может просматривать Paper Catalog, виртуальные принтеры и функции управления цветом, но не может их редактировать. Для входа в систему необходимо ввести пароль оператора.

Администраторы Paper Catalog могут выполнять следующие действия.

- Определение различных сочетаний атрибутов материалов и назначение уникального имени каждому сочетанию.
- Назначение цветовых профилей каждому материалу.
- Выбор предварительно настроенного материала при отправке задания.
- Назначение материала для печати лоткам.
- Выбор столбцов Paper Catalog, к которым будут иметь доступ пользователи.
- Обеспечение централизованной поддержки своей базы данных Paper Catalog.
- Выбор избранных элементов Paper Catalog.

Операторы Paper Catalog могут выполнять следующие действия.

- Выбор предварительно настроенного материала при отправке задания.
- Назначение материала для печати лоткам.
- Выбор избранных элементов Paper Catalog.

Выбор материала для печати в Paper Catalog

После настройки Paper Catalog и добавления элементов можно выбирать материал для печати в каталоге и назначать его заданию.

Примечание: Прежде чем назначать элементы каталога бумаги заданию, их необходимо настроить с помощью Command WorkStation. Дополнительные сведения см. в разделе [Создание элемента Paper Catalog](#) на стр. 268.

Администраторы могут получить доступ к Paper Catalog с помощью следующих возможностей.

- Разделы «Материал для печати» и «Смешанные материалы для печати» в окне «Параметры печати».
- Параметры компоновки «Брошюра» и «Несколько на листе» в окне «Параметры печати».
- Приложения Fiery Impose, Fiery Compose или Fiery JobMaster, если поддерживаются.
- Значок «Больше» (три точки) рядом с именем сервера Fiery server.

Использование Paper Catalog в окне «Параметры задания»

Решение Paper Catalog доступно в окне Параметры задания в Command WorkStation.

- 1 В области Центр заданий выберите задание в списке Задержанные. Выполните одно из следующих действий.
 - В меню Действия нажмите Свойства.
 - Нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.
 - На панели инструментов Центра заданий нажмите значок Свойства.
 - Дважды нажмите на задание.
- 2 Нажмите Материал для печати.
- 3 После настройки Paper Catalog и определения элементов выберите необходимый элемент в списке Paper Catalog. Чтобы просмотреть атрибуты материала для печати, связанные с каждым элементом, нажмите кнопку Выбрать.

Также можно выбрать в Paper Catalog в окне Смешанные материалы для печати.

Если на вкладке «Компоновка» выбран вариант Брошюра или Несколько на листе, при назначении материала для печати можно выбрать вариант Выбрать из Paper Catalog.

Примечание: Если выбрать элемент в каталоге бумаги, а затем в окне Параметры задания изменить формат страницы (или другой атрибут, связанный с элементом), назначение Paper Catalog будет отменено. В окне Параметры задания для Paper Catalog будет показано значение Не определено.

Использование Paper Catalog в Fiery Compose или Fiery JobMaster

Администраторы могут использовать Paper Catalog в Fiery Compose или Fiery JobMaster, если это поддерживается.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши задание в очереди Отложенные или Напечатанные в Центре заданий, а затем выберите Compose или JobMaster.

- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - На панели Представление страницы в окне Fiery Compose или Fiery JobMaster нажмите правую кнопку мыши на требуемой странице и выберите Назначить материал для печати.
 - На панели Настройки в окне Fiery Compose или Fiery JobMaster нажмите кнопку Правка рядом с полем Лист.
- 3 В появившемся окне нажмите стрелку рядом с полем Материал для печати, чтобы вывести на экран меню материалов.
- 4 Прокрутите список и нажмите Выбрать из Paper Catalog.
- 5 В окне Paper Catalog выберите требуемый материал и нажмите ОК.
- 6 Еще раз нажмите ОК.
Подробнее см. в *Справке по Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Использование Paper Catalog в Fiery Impose

Администраторы могут использовать Paper Catalog в Fiery Impose, если это поддерживается.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши задание в очереди Отложенные или Напечатанные в Центре заданий, а затем выберите Impose.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - На панели Представление страницы в окне Fiery Compose или Fiery JobMaster нажмите правую кнопку мыши на требуемой странице и выберите Назначить материал для печати.
 - На панели Настройки в окне Fiery Impose нажмите кнопку Правка рядом с полем Лист.
- 3 В появившемся окне нажмите стрелку рядом с полем Материал для печати, чтобы вывести на экран меню материалов.
- 4 Прокрутите список и нажмите Выбрать из Paper Catalog.
- 5 В окне Paper Catalog выберите требуемый материал и нажмите ОК.
- 6 Еще раз нажмите ОК.
Подробнее см. в *Справке по Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Настройка Paper Catalog

Администратор создает элементы Paper Catalog, где описаны все материалы, которые можно использовать с принтером.

Если задание, восстановленное из архива, содержит элемент Paper Catalog, который отсутствует в базе данных, Paper Catalog автоматически создает новую запись с атрибутами архива.

Доступ к настройкам конфигурации Paper Catalog имеет только администратор, который может настраивать каталог для конкретных условий типографии.

- 1 Войдите в систему требуемого сервера Fiery server в качестве администратора. Введите пароль администратора, если он установлен.
- 2 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 3 Нажмите Paper Catalog в разделе Ресурсы.
В окне Paper Catalog можно создавать новые элементы, редактировать, удалять и дублировать существующие элементы, а также управлять базой данных Paper Catalog.

Выбор настроек Paper Catalog

При создании элемента Paper Catalog администраторы могут выбрать один из двух наборов атрибутов материалов для печати: на основе принтера (PPD) и JDF (формата определений заданий).

- Набор атрибутов материалов PPD задается для конкретного сервера Fiery server. Имена параметров являются стандартными для всех устройств, а список возможных вариантов зависит от конкретного устройства. Набор PPD рекомендуется использовать новичкам и не очень опытным пользователям.
- Набор атрибутов JDF основан на стандартных спецификациях полиграфической отрасли для формата JDF. Этот набор атрибутов материалов не относится к конкретному серверу Fiery server. Он обеспечивает возможность плавного отображения определений материалов для заданий, отправленных через системы MIS. Набор JDF рекомендуется использовать опытным пользователям, которые знакомы с рабочим процессом JDF.

Примечание: Сервер Fiery server должен поддерживать печать JDF, и эта функция должна быть включена в Config > Отправка заданий > Настройки JDF > Включить JDF.

Некоторые атрибуты материалов являются общими для обоих наборов, хотя их имена могут несколько отличаться. Набор JDF предоставляет больший уровень детализации.

- 1 Откройте Paper Catalog.
- 2 В окне Paper Catalog нажмите на панели инструментов Настройки.
- 3 Для параметра Используемая спецификация выберите либо На основе PPD, либо На основе JDF.

Атрибуты для новых элементов в Paper Catalog

Атрибуты для новых элементов Paper Catalog сгруппированы по разным вкладкам.

Перед созданием нового элемента выберите настройки PPD или JDF. Для получения дополнительной информации см. [Выбор настроек Paper Catalog](#) на стр. 266.

Настройки PPD

Доступны следующие вкладки:

- Создать или Редактировать — выберите настройки, чтобы указать используемый материал для печати.

Настройки JDF

Доступны следующие вкладки:

- Основные и Другие атрибуты — добавьте ряд атрибутов JDF для более подробного описания материала для печати.
- Настройки — выберите цветовые профили и направление подачи.

Изменение отображения столбцов в Paper Catalog

Заголовки столбцов в окне Paper Catalog изменяются динамически в зависимости от используемого набора атрибутов материалов для печати: PPD или JDF.

Администраторы могут изменять порядок отображаемых столбцов и удалять/добавлять столбцы, с тем чтобы на экране отображалась информация, необходимая в конкретной среде печати. Чтобы настроить ширину столбца, перетащите его границу влево или вправо.

Примечание: Первым столбцом всегда является столбец "Лоток". Его нельзя переместить или удалить.

- 1 В окне Paper Catalog нажмите правой кнопкой мыши на панели заголовков столбцов.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Добавить, чтобы выбрать и добавить столбец.
 - Нажмите Удалить, чтобы удалить столбец.
 - Нажмите Переместить влево или Переместить вправо, чтобы переместить столбец в требуемом направлении.

Настройка атрибутов JDF в Paper Catalog

Администраторы могут указать атрибуты JDF для элемента материала Paper Catalog.

Для использования этой процедуры необходимо выбрать спецификации На основе JDF в диалоговом окне Настройки каталога бумаги.

- 1 В окне Paper Catalog выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите значок Добавить новый.
 - Чтобы отредактировать существующий элемент каталога, выберите элемент и нажмите кнопку Редактировать.
- 2 В открывшемся окне Создать или Редактировать введите информацию на вкладках Основные или Другие атрибуты. Можно ввести информацию в текстовых полях или нажать стрелку для доступа к раскрывающемуся меню для атрибута.

- 3 Перейдите на вкладку Настройки и укажите необходимые атрибуты.

Сведения о настройке цветового профиля см. в разделе [Настройка параметров цветового профиля](#) на стр. 269.

Новый элемент будет показан в окне Paper Catalog, и его можно будет редактировать (выделен белым цветом).

Создание элемента Paper Catalog

Администраторы могут указывать в Paper Catalog новые материалы для печати и их атрибуты.

При создании новых элементов Paper Catalog можно задавать повторяющиеся имена, т. е. имена, которые присвоены другим элементам каталога. Однако некоторые принтеры не поддерживают такую возможность. На таких принтерах приложение Paper Catalog пропускает повторяющиеся имена.

- 1 Откройте Paper Catalog.
- 2 В окне Paper Catalog щелкните Настройки в панели инструментов и выберите настройку На основе PPD или На основе JDF.
- 3 Нажмите Добавить новый на панели инструментов.
- 4 В окне Создать укажите атрибуты.

Необходимо выбрать значение для каждого параметра, помеченного звездочкой (*).

Примечание: Если ввести недопустимое значение атрибута материала и перейти к следующему атрибуту, для некорректного атрибута вернется предыдущее значение.

Добавление нового материала для печати из лотка

Если для лотка заданы настройки материала для печати, можно создать новый элемент Paper Catalog на основе этого лотка.

Для использования этой процедуры необходимо выбрать спецификации На основе PPD в диалоговом окне Настройки Paper Catalog.

- 1 Откройте Paper Catalog одним из следующих способов.
 - Нажмите значок Paper Catalog на панели инструментов.
 - Выберите Paper Catalog в меню Сервер.
 - Правой кнопкой мыши щелкните сервер в списке Серверы и выберите Каталог бумаги.
 - Правой кнопкой мыши щелкните сервер в списке Серверы и выберите Центр устройств. В области Центр устройств перейдите на вкладку РЕСУРСЫ и выберите Paper Catalog.

- 2 Нажмите Настройки на панели инструментов Каталог бумаги и выберите спецификации На основе PPD.

Набор атрибутов материалов для печати На основе PPD используется по умолчанию. Информацию о конкретных атрибутах см. в документе *Печать*.

- 3 В Command WorkStation щелкните правой кнопкой мыши лоток для Fiery server в списке Серверы и выберите в меню Добавить новый материал для печати.

Откроется диалоговое окно Новый материал для печати, в котором часть полей уже заполнена настройками лотка. Эти атрибуты не могут быть изменены.

- 4 При необходимости задайте дополнительные атрибуты нового материала в окне Новый материал для печати.

Настройка параметров цветового профиля

Администраторы могут связать цветовой выходной профиль с элементом Paper Catalog.

Имена всех заданных по умолчанию или настраиваемых выходных профилей сервера Fiery server отображаются в списке возможных атрибутов Paper Catalog.

- 1 В окне Paper Catalog нажмите на панели инструментов Настройки.
- 2 Задайте настройку Paper Catalog со значением На основе PPD или На основе JDF.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Создать.
 - Чтобы отредактировать существующий элемент каталога, выберите элемент и нажмите кнопку Редактировать.
- 4 Назначьте элементу своего каталога нужные параметры профиля. Параметры для атрибутов JDF находятся на вкладке Настройки.

Цветовой профиль для передней стороны — используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к передней стороне материала для печати. Выберите вариант в списке выходных профилей. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне Параметры задания. Этот атрибут отображается как для настроек PPD, так и для настроек JDF.

Цветовой профиль для задней стороны — используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к задней стороне материала для печати. Выберите вариант в списке выходных профилей. В меню Цветовой профиль для задней стороны также есть параметр Как на передней стороне. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне Параметры задания. Этот атрибут отображается как для настроек PPD, так и для настроек JDF.

Укажите Направление подачи, если есть, нажав Подача бумаги длинной стороной или Подача бумаги короткой стороной.

- 5 Нажмите ОК.

Новый или измененный элемент отображается в разделе Имя в окне Paper Catalog.

Дополнительную информацию о выходных профилях см. в документе *Цветная печать*.

Назначение и удаление метки «Избранное» для элементов каталога бумаги

В окне Paper Catalog можно назначать метку «Избранное» часто используемым элементам каталога и удалять эту метку.

Добавление элементов каталога бумаги в «Избранное»

Чтобы добавить часто используемые элементы каталога бумаги в «Избранное», выполните одно из следующих действий.

- Выберите элемент и нажмите Избранное на панели инструментов.
- Нажмите правой кнопкой мыши элемент каталога бумаги и выберите Избранное. Рядом с этим элементом каталога появится звездочка.

Удаление метки «Избранное» с элементов каталога бумаги

С любого элемента, помеченного как избранный, можно снять эту метку.

- Выберите избранный элемент и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Избранное на панели инструментов.
 - Нажмите правую кнопку мыши на элементе и снимите пометку Избранное в списке.

Избранные элементы можно просмотреть в списке материалов для печати в окне Параметры задания.

Дополнительные сведения об избранных элементах каталога бумаги

Избранные элементы каталога бумаги не применяются в следующих случаях.

- Экспорт каталога бумаги.
- Резервное копирование или восстановление настроек и ресурсов Fiery.

Примечание: Если при восстановлении элементов каталога бумаги на сервере Fiery server использовать команду Импорт > Объединить с существующим, избранные элементы будут сохранены.

Поиск заданий с помощью элемента Paper Catalog

Чтобы получить список всех заданий, в которых используется определенный элемент Paper Catalog, выполните расширенный поиск.

- 1 В Command WorkStation на панели «Серверы» нажмите Все задания. Все задания, находящиеся во всех очередях, будут перечислены в представлении «Все задания».

- 2 Нажмите правой кнопкой мыши заголовок столбца «Список заданий» и выберите **Добавить новый > Материал для печати > Имя каталога бумаги**.
Имя каталога бумаги отображается в заголовке столбца «Список заданий».
- 3 На панели инструментов нажмите стрелку рядом с фильтром **Больше**.
- 4 В списке **Настройка фильтров поиска** выберите **Имя каталога бумаги** и нажмите **Сохранить**.
- 5 Нажмите стрелку рядом с фильтром **Имя каталога бумаги**, выберите необходимый элемент и нажмите **Применить**.
Отобразится список всех заданий, в которых используется выбранный элемент каталога бумаги.
- 6 При необходимости можно нажать **Сохранить**, чтобы сохранить результаты поиска в качестве представления. В окне **Сохранение параметров поиска в качестве представления** введите имя и нажмите **Сохранить**.

Представление будет отображаться под списком очередей на панели «Серверы».

Создание копии элемента Paper Catalog

Чтобы создать новый элемент каталога, можно скопировать один из существующих, а затем указать требуемые настройки.

При создании новых элементов Paper Catalog можно задавать повторяющиеся имена, т. е. имена, которые присвоены другим элементам каталога. Однако некоторые принтеры не поддерживают такую возможность. На таких принтерах приложение Paper Catalog пропускает повторяющиеся имена.

Примечание: Настраивать конфигурацию Paper Catalog имеет право только администратор.

- 1 В главном окне Paper Catalog выберите элемент Paper Catalog, копию которого необходимо создать.
- 2 Нажмите кнопку **Создать копию**, при необходимости введите новое имя и нажмите **ОК**.
Дублированный элемент отображается внизу списка.
- 3 Чтобы настроить элемент каталога, нажмите кнопку **Редактировать**. См. раздел [Редактирование или удаление элементов Paper Catalog](#) на стр. 271.

Примечание: Можно также нажать правой кнопкой мыши элемент Paper Catalog и выбрать **Правка** или **Создать копию**.

Редактирование или удаление элементов Paper Catalog

В Fiery Command WorkStation 6.8 или более поздней версии можно редактировать и удалять элементы каталога материалов для печати, даже если они используются в настройке сервера по умолчанию или назначены любому из следующих компонентов.

- Задание
- Лоток
- «Интеллектуальный» материал для печати

- Набор настроек
- Виртуальный принтер

Чтобы отредактировать или удалить элемент Paper Catalog, связанный с лотком, необходимо сначала удалить привязку. Дополнительные сведения см. в разделе [Удаление привязки к лотку](#) на стр. 272.

Чтобы просмотреть все задания, в которых используется определенный элемент Paper Catalog, выполните расширенный поиск. Дополнительные сведения см. в разделе [Поиск заданий с помощью элемента Paper Catalog](#) на стр. 270.

Удаление привязки к лотку

Чтобы удалить привязку к лотку, необходимо выполнить следующие действия.

- 1 В Fiery Command WorkStation на панели расходных материалов нажмите стрелку справа от лотка.
- 2 Нажмите Удалить связь.

Редактирование элемента Paper Catalog

Можно редактировать атрибуты и значения элементов Paper Catalog.

- 1 В окне Paper Catalog выполните одно из следующих действий.
 - Выберите элемент и нажмите Редактировать на панели инструментов.
 - Дважды нажмите выбранный элемент.
 - Нажмите выбранный элемент правой кнопкой мыши и выберите Редактировать.

Появится сообщение, что элемент Paper Catalog используется в одном или нескольких заданиях.

- 2 Если запись Paper Catalog связана с каким-либо из следующих элементов:
 - a) Лоток: появится сообщение об удалении привязки к лотку. Дополнительные сведения см. в разделе [Удаление привязки к лотку](#) на стр. 272.
 - b) Задание, "интеллектуальный" материал для печати, набор настроек, виртуальный принтер или настройка сервера по умолчанию: в этом случае появится сообщение, что элемент каталога используется в одном или нескольких заданиях.

В ответ на сообщение нажмите ОК.

- 3 Введите информацию в текстовых полях или нажмите стрелку, чтобы отобразить список для этого атрибута. Выберите новую настройку атрибута или введите новое значение.

Примечание: Если ввести недопустимое значение атрибута материала для печати и перейти к следующему атрибуту, для некорректного атрибута будет восстановлено предыдущее значение.

- 4 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

Примечание: Столбцы атрибутов материала для печати заданий, которые уже находятся в очередях, обновляются после обработки или печати задания либо при открытии окна "Параметры задания".

Удаление элемента Paper Catalog

Удалить элемент каталога материалов для печати можно в окне Paper Catalog.

- 1 В окне Paper Catalog выберите элемент Paper Catalog, который необходимо удалить из списка.

Примечание: Для выбора нескольких смежных элементов удерживайте нажатой клавишу Shift, для выбора несмежных элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.

- 2 Удалите выбранный элемент одним из следующих способов.

- Нажмите Удалить на панели инструментов.
- Нажмите выбранный элемент правой кнопкой мыши и выберите Удалить.

- 3 Если запись Paper Catalog связана с каким-либо из следующих элементов:

- Лоток: появится сообщение о том, что выбранный элемент связан с одним или несколькими лотками. Нажмите Да, чтобы удалить привязку к лотку и сам элемент каталога.
- Задание, "интеллектуальный" материал для печати, набор настроек, виртуальный принтер или настройка сервера по умолчанию: в этом случае появится сообщение, что элемент каталога используется в одном или нескольких заданиях. В ответ на сообщение нажмите ОК.

Примечание: После удаления элемента Paper Catalog он больше не будет связан с заданием. В окне "Параметры задания" в списке Paper Catalog будет указано Не определено.

Задание пользовательского формата страницы

При создании или редактировании элемента Paper Catalog администратор может задать пользовательский формат страниц.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите значок Добавить новый.
 - Чтобы отредактировать существующий элемент каталога, выберите элемент и нажмите Редактировать.
- 2 В диалоговом окне Создать или Редактировать нажмите Пользовательский около поля Формат бумаги и введите пользовательские значения страницы для этого элемента каталога. Нажмите ОК.
- 3 Добавьте необходимый Идентификатор продукта и нажмите ОК.

Отправка задания с настройками Paper Catalog

На серверах Fiery servers с системным программным обеспечением Fiery FS350/350 Pro и более поздней версии можно отправлять задания с одного сервера Fiery server на другой с сохранением настроек Paper Catalog.

Когда задание с настройками Paper Catalog отправляется с одного сервера Fiery server на другой, и соответствующий элемент Paper Catalog есть в целевой базе данных сервера Fiery server, для задания будет использоваться этот элемент.

Если соответствующий элемент Paper Catalog отсутствует, к заданию применяются настройки Paper Catalog, и пользователю не требуется создавать новый элемент.

В окне Параметры задания для параметра печати Paper Catalog будет установлено значение Не определено, но другие настройки материала для печати будут отражать настройки Paper Catalog для данного задания с исходного сервера Fiery server.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - В очереди Задержанные нажмите правой кнопкой задание с настройками Paper Catalog и нажмите Отправить.
 - Выберите задание в очереди Отложенные, а затем в меню Действия нажмите Отправить.
- 2 В списке выберите целевой сервер Fiery server.
Выбранное задание появится в очереди Задержанные целевого сервера Fiery server.
- 3 Выберите необходимое действие для задания.

Управление базой данных Paper Catalog

Администраторы настраивают и управляют базой данных Paper Catalog.

После настройки базы данных Paper Catalog можно экспортировать базу данных, объединить ее с другой базой данных Paper Catalog, восстановить заводские настройки, а также опубликовать или изъять из публикации элементы Paper Catalog.

Экспорт базы данных Paper Catalog

Экспортированные базы данных сохраняются в формате файлов .xml и могут быть в любое время импортированы в Paper Catalog.

Перед заменой базы данных Paper Catalog или переустановкой системного программного обеспечения рекомендуется создать резервную копию существующей базы данных, экспортировав ее в удаленную папку. Можно экспортировать все элементы базы данных или выбрать только необходимые элементы.

- 1 В окне Paper Catalog нажмите Экспорт на панели инструментов и выберите Экспортировать все....
Если необходимо экспортировать только часть элементов, выберите требуемые элементы в Paper Catalog и нажмите Экспортировать выбранное.... Для выбора смежных элементов удерживайте нажатой клавишу Shift, для выбора несмежных элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
- 2 Перейдите в папку на компьютере или в сети, где требуется сохранить файл экспортированной базы данных.
- 3 Введите имя файла базы данных; затем нажмите Сохранить.

Экспортированная база данных сохраняется в формате файла .xml.

Замена базы данных Paper Catalog

Администраторы могут импортировать новую и заменить существующую базу данных Paper Catalog.

Перед заменой базы данных Paper Catalog рекомендуется сначала архивировать существующую базу данных, экспортировав ее в файл.

- 1 В окне Paper Catalog нажмите Импорт на панели инструментов и выберите Заменить существующий....
- 2 Выберите XML-файл новой базы данных на компьютере или в сети и нажмите Открыть.
- 3 В ответ на сообщение с предупреждением нажмите Да.

Объединение баз данных Paper Catalog

Администраторы могут импортировать элементы из другой базы данных для создания объединенной базы данных Paper Catalog.

Если импортированная база данных содержит элемент, атрибуты которого идентичны атрибутам элемента в исходной базе данных, новый элемент не импортируется и исходный элемент остается в объединенной базе данных без изменений.

- 1 В окне Paper Catalog нажмите Импорт в панели инструментов и выберите Объединить с существующим....
- 2 На компьютере или в сети выберите XML-файл базы данных, который требуется импортировать, и нажмите Открыть.

Выполняется объединение текущей базы данных Paper Catalog с выбранной базой данных.

Примечание: При объединении баз данных все назначения цветовых профилей в импортированной базе данных отменяются.

Повторите процедуру для других баз данных Paper Catalog, которые требуется объединить с существующей базой данных.

Восстановление заводских настроек Paper Catalog

Администраторы могут восстановить заводские настройки базы данных Paper Catalog.

При восстановлении заводских настроек Paper Catalog все добавленные и отредактированные элементы удаляются, если они не назначены заданию или лотку и не заблокированы. Чтобы сохранить пользовательские элементы, перед восстановлением заводских настроек необходимо экспортировать существующую базу данных.

- 1 Нажмите Настройки.
- 2 В окне Настройки Paper Catalog нажмите Восстановить заводские настройки.
- 3 В ответ на сообщение с предупреждением нажмите Да.

Публикация и изъятие из публикации элементов Paper Catalog

По умолчанию все элементы Paper Catalog отображаются и могут быть выбраны для заданий пользователями; другими словами, они "опубликованы".

Когда администратор изымает элемент из публикации, элемент становится недоступен в главном окне Paper Catalog и не отображается в списке Paper Catalog в окне "Параметры задания" или драйвере принтера. Администратор также может скрыть изъятые из публикации элементы в окне Paper Catalog.

Администратор может в любой момент снова опубликовать элементы, изъятые из публикации.

Примечание: Изъять из публикации элемент Paper Catalog невозможно, если он используется в задании, виртуальном принтере или шаблоне задания.

- 1 В главном окне Paper Catalog выберите записи, которые требуется опубликовать или изъять из публикации.

Для выбора нескольких смежных элементов удерживайте нажатой клавишу Shift, для выбора несмежных элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.

- 2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы опубликовать элемент, нажмите значок Изъять из публикации в строке меню Paper Catalog.
- Чтобы опубликовать элемент, нажмите значок Опубликовать в строке меню Paper Catalog.

Примечание: Можно также нажать правую кнопку мыши на одном или нескольких элементах Paper Catalog и выбрать Изъять из публикации или Опубликовать.

Атрибуты материалов для печати

При создании или редактировании элемента Paper Catalog можно задать ряд атрибутов материалов для печати. Задайте атрибуты материала для печати для элемента каталога в окне Создать или Редактировать Paper Catalog.

Имена обязательных атрибутов помечены звездочкой (*). Поле обязательного атрибута нельзя оставить пустым.

Paper Catalog предлагает два набора атрибутов материалов.

- PPD (установлен по умолчанию)
Варианты, возможные для каждого параметра PPD, определяются настройками PPD подключенного Fiery server.
- На основе JDF
Атрибуты JDF являются стандартными и не зависят от подключенного Fiery server.

Общие атрибуты материалов для печати

Имена атрибутов, отображаемые в заголовках столбцов Paper Catalog, зависят от выбранного набора настроек — на основе PPD или JDF.

Примечание: Имена атрибутов могут отличаться в зависимости от того, что поддерживает используемый сервер Fiery server.

Атрибуты JDF описаны ниже. Соответствующие настройки PPD также включены. Атрибуты PPD, доступные для создания элемента Paper Catalog, зависят от проекта, поэтому терминология атрибутов будет различаться. Описание настроек PPD, доступных для конкретного продукта, см. в документе *Печать*.

Примечание: В описании атрибутов термины "носитель" или "бумага" означают "материал для печати".

% переработанного сырья	Процентное содержание переработанного сырья в материале для печати.
Назад	Настройки, которые могут быть применены к задней стороне материала для печати. См. раздел Задняя сторона на стр. 280. Пользователи имеют возможность снять флажок Как передняя сторона и выбрать один из следующих параметров: Покрытие, Блеск и Стороны для печати.
Цветовой профиль для задней стороны	Используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к задней стороне материала для печати. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне Параметры задания. Этот атрибут отображается как для настроек PPD, так и для настроек JDF.
Яркость	Светоотражение используемого материала. Введите значение от 0 % (низкий коэффициент отражения) до 100 % (высокий коэффициент отражения).
Цвет CIE Lab	Аппаратно-независимое значение цвета материала. Задайте цвет, используя значения CIE L*a*b*.
Тон CIE	Степень нейтральности, насыщенности и бесцветности материала. Укажите тон материала, используя значения в трехмерной системе координат CIE. Координата 0 соответствует совершенно нейтральному оттенку по красно-зеленой оси.
Белизна CIE	Общее количество света, отраженного материалом, по всей видимой области спектра. Укажите количество отраженного света, используя значения в трехмерной системе координат CIE. Координата (100, 100, 100) соответствует идеальной белизне.
Имя цвета	Цвет используемого материала. Для обозначения прозрачного материала выберите вариант "Прозрачный".
Имя пользовательского цвета	Пользовательский цвет используемого материала. Если в меню "Цвет" нет требуемого цвета, введите имя пользовательского цвета в этом поле.
Описание	Описательная информация, которая поможет пользователю заказать такой же материал у продавца бумаги. Пример: цветная копировальная ультрагладкая белая фотобумага Hammermill 10246-7 8 1/2" x 11" 105 г/м ² .
Направление подачи	Атрибут "Направление подачи" определяет ориентацию бумаги при подаче в печатающий узел. См. раздел Направление подачи на стр. 281.

Гофр/направление волокон	<p>Определяет ориентацию гофрированного материала для печати при подаче в печатающий узел. Доступны следующие варианты.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нет — это значение по умолчанию. • Короткая сторона — гофрированный материал для печати подается в печатающий узел короткой стороной. • Длинная сторона — гофрированный материал для печати подается в печатающий узел длинной стороной.
Передняя сторона:	<p>Настройки, которые можно применить к передней стороне материала для печати. См. раздел Передняя сторона на стр. 280.</p>
Цветовой профиль для передней стороны	<p>Используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к передней стороне материала для печати. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне Параметры задания. Этот атрибут отображается как для настроек на основе PPD, так и для настроек на основе JDF.</p>
Сорт	<p>Атрибут "Сорт" определяет качество поверхности материала, выраженное в единицах от 1 до 5. См. Сорт на стр. 281.</p>
Тип отверстий	<p>Схема расположения отверстий (при их наличии) на используемом материале.</p>
Цвет материала для печати	<p>Настройка PPD для цвета используемого материала для печати. Настройками JDF для цвета материала являются Имя цвета и Имя пользовательского цвета.</p>
Единица материала	<p>Атрибут "Единица материала" определяет физический формат материала, который подается в принтер. См. раздел Единица материала на стр. 282.</p>
Плотность материала для печати	<p>Параметр PPD для плотности используемого материала, которая выражается в граммах на квадратный метр (г/м²) или фунтах. Аналогичный параметр JDF - Плотность на стр. 286.</p>
Имя	<p>Имя элемента каталога, предназначенное для описания материала, который необходимо загрузить в лоток, например Hammermill 11" x 17" 105 г/м². Введите требуемое имя в этом поле.</p>
Непрозрачность	<p>Атрибут "Непрозрачность" определяет уровень прозрачности материала. См. раздел Непрозрачность на стр. 282.</p>
Выходной формат бумаги	<p>Заранее определенные форматы, которые можно выбрать для вывода материала для печати. Можно выбрать один из предлагаемых форматов или ввести пользовательский формат бумаги.</p>
Уровень непрозрачности, %	<p>Непрозрачность материала для печати в процентах. 0 % соответствует полной прозрачности, а 100 % соответствует полной непрозрачности.</p>
Формат бумаги	<p>Ширина и высота используемого материала. Можно выбрать один из предлагаемых форматов или ввести пользовательский формат бумаги.</p> <p>Информацию о конкретных параметрах формата бумаги см. в документе <i>Печать</i> из комплекта документации пользователя.</p>

Тип бумаги	Параметр PPD, который содержит категории, похожие на категории в настройках "Тип" JDF, Сведения о типе на стр. 284 и Текстура на стр. 283.
Типографский бланк	Если этот флажок установлен, материал для печати является типографским бланком (например, фирменный бланком с напечатанной шапкой). Если этот флажок снят, материал не является типографским бланком.
Технология печати	<p>Выберите одну из возможных технологий печати.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Офсетная — для переноса (офсета) изображений на резиновый носитель или ролики, которые затем печатаются на материале для печати, используются металлические пластины. • Лазерная — для переноса текста и изображений на материал для печати используется свет или "лазер". При этом типе печати используется тонер или сухая порошковая краска для печати на материале.
Идентификатор продукта	Номер детали, код позиции, номер по каталогу или другой идентификатор используемого материала, заданный вручную оператором печати или заданный информационной системой управления (MIS).
Перфорированный материал для печати	Параметр PPD для возможных сочетаний перфорации. Аналогичный параметр JDF - Тип отверстий.
Число наборов	Количество элементов в сгруппированном наборе материалов. Например, для набора разделителей с пятью вырезанными вкладками параметр "Число наборов" имеет значение 5.
Свойства разделителей	Если для нового элемента в каталоге Paper Catalog указать "Настройки JDF" и в меню Сведения о типе выбрать вариант Разделители, становится активной кнопка Свойства разделителей. См. раздел Свойства разделителей на стр. 282.
Текстура	Атрибут "Текстура" определяет текстуру поверхности используемого материала. См. раздел Текстура на стр. 283.
Толщина	Толщина используемого материала в микронах (мкм).
Тип	<p>Этот атрибут JDF описывает основной тип используемого материала для печати. Доступны следующие варианты.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бумага - стандартная бумага из волокна. • Диапозитив - прозрачная пленка, предназначенная для просмотра с помощью проектора.
Сведения о типе	Атрибут "Сведения о типе" содержит дополнительные сведения о типе используемого материала. См. раздел Сведения о типе на стр. 284.
Начертание	Атрибут "Плотность" определяет плотность используемого материала, которая выражается в граммах на квадратный метр (г/м ²) или фунтах. См. раздел Плотность на стр. 286.

Передняя сторона

Панель Передняя сторона содержит следующие атрибуты, которые можно применить к передней стороне материала для печати.

Доступны следующие варианты.

покрытие	Тип покрытия, нанесенного на переднюю сторону листа материала на этапе предварительной обработки. См. раздел Покрытие на стр. 280.
уровень глянца	Процентное соотношение света, отраженного от передней стороны материала при освещении под углом 75 градусов. Более высокий процент отражения соответствует более высокому значению глянца.
стороны для печати изображения	Определяет, какая сторона материала для печати поддерживает печать изображений.

Задняя сторона

Панель Задняя сторона содержит следующие атрибуты, которые могут быть применены к задней стороне материала для печати.

Как на передней стороне	Повторяет настройки, выбранные на панели Передняя сторона. См. раздел Передняя сторона на стр. 280. Примечание: Для Fiery server параметр Как передняя сторона задан по умолчанию. Можно снять флажок Как на передней стороне и выбрать параметры из атрибутов Покрытие, Уровень глянца и Стороны для печати изображения.
Покрытие	Тип покрытия, нанесенного на заднюю сторону листа материала на этапе предварительной обработки. См. раздел Покрытие на стр. 280.
уровень глянца	Процентное соотношение света, отраженного от задней стороны материала при освещении под углом 75 градусов. Более высокий процент отражения соответствует более высокому значению глянца.
стороны для печати изображения	Определяет, какая сторона материала для печати поддерживает печать изображений.

Покрытие

Атрибут "Покрытие" указывает тип покрытия поверхности, используемого для данного материала для печати.

Доступны следующие варианты.

Нет	Покрытие не применялось.
------------	--------------------------

С покрытием	Для визуализации таких качеств материала для печати, как блеск поверхности, гладкость и плотность, используется поверхностный уплотнитель.
Глянцевый	Покрытие с высоким уровнем блеска и высокой отражающей способностью.
Высокоглянцевое	Самое глянцевое из всех покрытий, похожее на зеркальную полировку. Это покрытие обладает высокой отражающей способностью и воспроизводит четкое разрешение.
Матовый	Неглянцевое покрытие с очень небольшим блеском; также называется "плоским". Это покрытие может немного увеличить толщину материала для печати.
Сатинированный	Обладает более низким уровнем блеска по сравнению с глянцевым покрытием, но более высоким, чем у матового покрытия. На материале для печати цвета выглядят четкими и яркими.
Полуглянцевое	Уровень блеска примерно находится посередине между глянцевым и матовым покрытиями. Данное покрытие воспроизводит четкое разрешение.

Направление подачи

Атрибут "Направление подачи" определяет ориентацию бумаги при подаче в печатающий узел.

Возможные варианты следующие.

Подача бумаги длинной стороной	При подаче материала в печатающий узел он подается вдоль длинной стороны листа, которая определяется по его формату.
Подача бумаги короткой стороной	При подаче материала в печатающий узел он подается вдоль короткой стороны листа, которая определяется по его формату.

Сорт

Атрибут "Тип" определяет качество поверхности материала, выраженное в единицах от 1 до 5.

Примечание: Этот атрибут обычно не используется для описания материалов для цифровой печати.

При необходимости используйте следующие значения.

Сорт	Качество поверхности материала для печати
1	Бумага с глянцевым покрытием
2	Бумага с матовым покрытием
3	Рулонная бумага с глянцевым покрытием
4	Белая бумага без покрытия

Сорт	Качество поверхности материала для печати
5	Желтоватая бумага без покрытия

Единица материала

Атрибут «Единица материала» определяет физический формат материала, который подается в печатную машину или принтер.

Доступны следующие варианты.

Лист	Отдельные листы бумаги.
Рулон	Непрерывное полотно материала, намотанное на шпindel.
Рулон с перфорацией	Непрерывное полотно материала, сложенное гармошкой.

Непрозрачность

Атрибут "Непрозрачность" определяет уровень прозрачности материала.

Возможные варианты следующие.

Непрозрачный	Материал является непрозрачным. Если печать выполнена на обеих сторонах материала, изображение с другой стороны не просвечивает при обычных условиях освещения.
Полупрозрачный	Материал является частично прозрачным при определенных условиях освещения, например при просмотре с задней подсветкой.
Прозрачный	Материал является полностью прозрачным при любых условиях освещения.

Свойства разделителей

Если для нового элемента в Paper Catalog указать "Настройки JDF" и в меню Сведения о типе выбрать вариант Разделители, становится активной кнопка Свойства разделителей.

С помощью этой кнопки настраиваются следующие параметры на вкладке JDF.

Порядок подборки разделителей	Применяется к наборам разделителей с вырезанным выступом.
Ширина разделителя	Ширина вдоль кромки с разделителями, измеренная по средней линии разделителя. Каждый разделитель выровнен по центру области, называемой "сектором разделителя".
Кромка с разделителями	Указывает, на какой кромке материала (левой, верхней, правой или нижней) располагаются разделители.

Выступающая часть разделителя	Расстояние, на которое разделитель выступает за основную часть материала.
Смещение разделителя	Расстояние от угла материала до кромки первого сектора первого разделителя в наборе. Расстояние измеряется вдоль кромки с разделителями. Величина расстояния одна и та же с обеих сторон набора разделителей.
Разделителей в наборе	Количество одинаковых по размеру разделителей в одном наборе при условии заполнения всех позиций.

Текстура

Атрибут "Текстура" определяет текстуру поверхности используемого материала.

Доступны следующие варианты.

Античная	Более шероховатая, чем Переплетная.
Каландрированная	Особо гладкая или лощеная бумага без покрытия.
Сморщенная	Поверхность с шероховатым, морщинистым, неравномерным покрытием.
Матовая мелованная	Механически потертое покрытие без глянца или блеска.
Шероховатая	Текстура похожа на яичную скорлупу.
Гофрированная	Поверхность, напоминающая грубую ткань, с ярко выраженной рельефной текстурой.
Английский	Более гладкая, чем Машинная отделка, но более шероховатая, чем Суперкаландрированная.
Суконная	Покрытие со специальным маркировочным сукном.
Верже	Поверхность с рисунком из вертикальных и горизонтальных линий.
Слегка сморщенная	Поверхность с шероховатым, морщинистым, неравномерным покрытием, но с менее выраженным рельефом, чем у Сморщенной.
Полотняная	Поверхность с текстурой грубой ткани.
Блестящая	Блестящая поверхность.
Машинная отделка	Особо гладкая или лощеная бумага без покрытия, но более шероховатая, чем Английская.
Матовый	Матовое покрытие без глянца или блеска.
Пестрая	Покрытие с точками и крапинками.
Пергаментная	Покрытие, напоминающее пергаментную бумагу.

Сатинированный	Гладкое, матовое покрытие, напоминающее атласную ткань.
Полупереплетная	Слегка шероховатое покрытие. Более гладкая текстура, чем Переплетная.
Атласная	Гладкое, матовое покрытие, напоминающее шелковую ткань.
Гладкий	Поверхность с гладким покрытием.
Пунктирная	Мелкозернистое, шагреневанное покрытие.
Замшевая	Гладкое, матовое покрытие, напоминающее замшевую ткань.
Суперкаландрированная	Самая гладкая и лощеная бумага без покрытия.
Супергладкая	Очень плоское и равномерное покрытие. Более гладкая текстура, чем Ультрагладкая.
Традиционная верже	Поверхность с более интенсивным рисунком из вертикальных и горизонтальных линий, чем у Верже.
Ультрагладкая	Очень плоское и равномерное покрытие, но не такое гладкое, как Супергладкая текстура.
Некаландрированная	Шероховатая, нелощеная поверхность без покрытия.
Переплетная	Слегка шероховатое и матовое покрытие.
Бархатная	Гладкое, матовое покрытие, напоминающее бархатную ткань.
Веленевая	Мягкое, гладкое покрытие.

Сведения о типе

Атрибут "Сведения о типе" содержит дополнительные сведения о типе используемого материала. Доступны следующие варианты.

Обычная бумага	Выберите этот вариант, если материал не нуждается в особом описании. Если механизм печати это допускает, лучше оставить данное поле пустым (если указывать тип не требуется), однако некоторые системы требуют использовать значение "Обычная".
Картон	Материал из картона.
Длинная рулонная бумага с перфорацией	Непрозрачный рулонный материал, листы которого скреплены по длинной стороне, определяемой по формату бумаги.
Короткая рулонная бумага с перфорацией	Непрозрачный рулонный материал, листы которого скреплены по короткой стороне, определяемой по формату бумаги.
Конверт	Материал, который можно использовать для пересылки обычных почтовых отправлений. Это могут быть простые конверты или конверты с прозрачным адресным окошком.

Простой конверт	Конверты без типографского оформления и адресного окошка.
Конверт с окошком	Конверты с прозрачным окошком для указания адреса.
Разделители для полной обрезки	Материал с одним длинным разделителем, который тянется по всей длине листа.
Этикетки	Клейкие этикетки, например листы с отрывными этикетками.
Канцелярская бумага	Листы непрозрачного материала с напечатанной шапкой.
Многослойная форма	Материал, предназначенный для использования в качестве многослойной формы. Слои формы отделены друг от друга и могут подаваться из различных лотков для бумаги. Обычно слои заранее разобраны по копиям. Такую бумагу часто называют самокопирующей бумагой.
Фотографический	Листы непрозрачного материала, предназначенные для печати изображений фотографического качества.
Разделители для предварительной обрезки	Материал с двумя или более разделителями, которые располагаются вдоль кромки листа.
Фирменный бланк	Листы непрозрачного материала. К этой категории относится типовая бумага.
С выступами	Материал с одним или несколькими разделителями. Это могут быть разделители для полной обрезки или разделители для предварительной обрезки. Этот вариант может также обозначать материал, который обладает достаточной толщиной и жесткостью для использования в качестве разделителя. Такой материал может иметь разделители или не иметь разделителей.

Основной формат США

Атрибут "Основной формат США" определяет тип материала (в дюймах) в соответствии с отраслевыми стандартами США.

Основной формат США - это установленный формат бумаги (в дюймах), на основе которого в США вычисляется плотность бумаги. Продавцы и покупатели также воспринимают основной формат большинства видов бумаги как стандартный формат бумаги. Доступны следующие варианты.

Бумага	Основной формат США
Документная бумага	17 x 22"
Ledger	17 x 22"
Тонкая (копировальная, тонкая гладкая бумага)	17 x 22"
Для множительных машин	17 x 22"

Бумага	Основной формат США
Безопасность	17 x 22"
Типографская без покрытия	25 x 38"
Типографская с покрытием	25 x 38"
Бумага для учебников	25 x 38"
Бумага для обложки	20 x 26"
Бристольская бумага для картотек	25,5 x 30,5"
Картон для ярлыков	24 x 36"
Бумага для бланков	22 x 28"
Бристольская бумага для печати	22,5 x 28,5"
Бристольская бумага для альбомов	22,5 x 28,5"
Промокательная бумага	19 x 24"
Метка	25 x 38"
Газетная	24 x 36"

Плотность

Атрибут "Плотность" определяет плотность используемого материала, которая выражается в граммах на квадратный метр (г/м²) или фунтах.

Плотность большинства типов бумаги североамериканского стандарта измеряется в фунтах. Чтобы преобразовать значение в г/м², умножьте плотность бумаги на соответствующий коэффициент преобразования.

Например, метрический вес документной бумаги плотностью 50 фунтов вычисляется следующим образом:

плотность бумаги x коэффициент преобразования = 50 x 3,76 = 188 г/м².

Соответствующий коэффициент преобразования для типов бумаги указан в следующей таблице.

Тип бумаги	Коэффициент преобразования
Документная бумага	3,76
Ledger	3,76
Тонкая (копировальная, тонкая гладкая бумага)	3,76
Для множительных машин	3,76
Безопасность	3,76
Типографская без покрытия	1,48
Типографская с покрытием	1,48
Бумага для учебников	1,48
Бумага для обложки	2,70
Бристольская бумага для картотек	1,81
Картон для ярлыков	1,63
Бумага для бланков	2,28
Бристольская бумага для печати	2,19
Бристольская бумага для альбомов	2,19
Промокательная бумага	3,08
Наклейка	1,48
Газетная	1,63

Привязка к лотку

Привязка к лотку позволяет назначить элемент Paper Catalog лотку принтера. При использовании этой функции принтер сможет автоматически брать материал, назначенный в определенном элементе Paper Catalog, для печати задания, использующего этот элемент Paper Catalog.

Примечание: Привязка к лотку поддерживается только в том случае, если поддерживается Paper Catalog.

Функция привязки к лотку позволяет назначить материал из Paper Catalog лоткам, установленным в принтере.

Для автоматической привязки к лотку можно также использовать "интеллектуальные" материалы для печати (например, в типографии, где принтер использует одну и ту же бумагу в лотке более 90 % времени).

Отображение привязки к лотку

Привязка к лотку отображается в следующих местах программы:

- на панели "Расходные материалы";
- в окне Paper Catalog;
- в списке Paper Catalog на вкладке Материал для печати в окне "Параметры задания".

На панели "Расходные материалы" в Command WorkStation отображается список всех лотков, установленных в принтере, вместе с форматом загруженных материалов.

Если с конкретным лотком связан элемент из Paper Catalog, в этом лотке отображается имя материала. Если материал из Paper Catalog не связан с лотком, в лотке отображается надпись Не назначено.

Примечание: Если лотку назначен элемент Paper Catalog, значение параметра Входной лоток для этого материала, заданное в окне "Параметры задания", не учитывается.

Чтобы назначить материал лотку, имеется несколько возможных способов, однако атрибуты материала должны соответствовать атрибутам бумаги, загруженной в этот лоток. Paper Catalog фильтрует элементы, отображаемые для каждого лотка, с помощью полученных от Fiery server атрибутов бумаги.

Можно также просмотреть уровень материала в лотке. См. раздел [Контроль состояния материала в лотке](#) на стр. 292.

Назначение материала лотку

Функция привязки к лотку позволяет назначить материал из Paper Catalog лоткам, установленным на принтере. Если в настройках Paper Catalog включено использование "интеллектуальных" материалов, привязку к лотку можно выполнять автоматически.

Назначение материала для печати лотку в окне Каталог бумаги

Назначить материал лотку в Paper Catalog можно нажатием правой кнопки мыши или путем перетаскивания.

1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
- Нажмите Сервер > Центр устройств.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.

2 Выберите Paper Catalog в разделе Ресурсы.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите правой кнопкой мыши на материале, выберите Связать с и выберите лоток.

Примечание: Пункт Связать с отображается только в том случае, если элемент каталога бумаги соответствует свойствам лотка принтера.

- Перетащите материал на требуемый лоток, отображенный на панели "Расходные материалы".

Пункт Связать с отображается только в том случае, если выбранный материал соответствует спецификациям конкретного лотка. Кроме того, перетаскивать можно только те материалы, которые соответствуют спецификациям. Например, материал формата Letter нельзя назначить лотку, предназначенному для материала формата Tabloid, или материалу формата Letter, но имеющему другую плотность или другое направление подачи.

Назначение материала для лотка на панели "Расходные материалы"

На панели "Расходные материалы" в Command WorkStation можно создавать и удалять связь между материалом для печати и лотком.

1 В главном окне Fiery Command WorkStation нажмите значок плюса рядом с именем Fiery server, чтобы отобразить панель "Расходные материалы".

2 Нажмите стрелку справа от лотка.

Примечание: Если материал уже назначен для лотка, можно также выбрать Удалить связь. При выборе варианта Удалить связь привязка удаляется без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны.

3 Выберите один элемент Paper Catalog.

Отображаются все возможные элементы для этого лотка. Если лоток не распознает информацию Paper Catalog, необходимо либо создать/изменить элемент Paper Catalog в соответствии со свойствами лотка принтера, либо задать свойства лотка в принтере для отображения требуемых элементов Paper Catalog. В некоторых принтерах используется большое количество атрибутов, а в других - только размер.

Привязка к лотку также отображается в окне Paper Catalog.

"Интеллектуальный" материал для печати

"Интеллектуальный" материал для печати обеспечивает автоматическую привязку материала к лотку при загрузке избранного материала.

Эта функция предназначена для специфических сред, например типографий, в которых принтер использует одну и ту же бумагу в лотке более 90 % времени. В этих средах может сложиться такая практика, когда пользователи прикрепляют к лоткам бумажные этикетки, напоминая операторам, какую бумагу необходимо загрузить в лоток. Благодаря функции "интеллектуальных" материалов Fiery server запоминает наиболее часто используемые материалы и выполняет автоматическую привязку к лотку при загрузке в него любого материала с такими же атрибутами.

Чтобы задать "интеллектуальный" материал, можно воспользоваться одним из следующих способов:

- добавить новый материал из лотка;
- добавить новый материал из Paper Catalog.

Примечание: Для использования "интеллектуальных" материалов необходимо включить эту функцию в диалоговом окне Настройки Paper Catalog. См. раздел [Включение "интеллектуального" материала для печати](#) на стр. 290.

Включение "интеллектуального" материала для печати

Включение "интеллектуального" материала для печати выполняется в диалоговом окне Настройки Paper Catalog.

1 Выполните одно из следующих действий.

- В Центре устройств выберите Paper Catalog в разделе Ресурсы.
- Выберите Сервер > Paper Catalog.
- Нажмите значок Paper Catalog на панели инструментов Центра заданий.
- Правой кнопкой мыши нажмите сервер Fiery в списке Серверы и выберите Каталог бумаги.

2 Нажмите кнопку Настройки.

3 Выберите На основе PPD.

Примечание: Задавая "интеллектуальный" материал, нельзя использовать атрибуты на основе JDF.

4 Если флажок Использовать "интеллектуальные" материалы для печати не поставлен, поставьте его.

5 Нажмите Заккрыть или Управление.

Информацию о диалоговом окне Управление "интеллектуальными" материалами для печати см. в разделе [Управление "интеллектуальными" материалами для печати](#) на стр. 292.

Добавление нового "интеллектуального" материала для печати

Добавить "интеллектуальный" материал можно из окна Paper Catalog, из лотка или из диалогового окна Управление "интеллектуальными" материалами для печати.

Добавление "интеллектуальных" материалов для печати из Paper Catalog

Можно выбрать материал в Paper Catalog и добавить его в качестве "интеллектуального" материала.

- 1** Выберите Использовать "интеллектуальные" материалы для печати в диалоговом окне Настройки Paper Catalog.
- 2** Нажмите Управление.

- 3 Нажмите **Добавить** в диалоговом окне **Управление "интеллектуальными" материалами для печати**, а затем выберите **Добавить из Paper Catalog**.
- 4 Выберите материал для печати в **Paper Catalog** и нажмите **Добавить**.

Выбранный материал обозначится в диалоговом окне **Управление "интеллектуальными" материалами для печати** как "интеллектуальный".

Добавление "интеллектуального" материала для печати из лотка

Для добавления "интеллектуального" материала можно указать настройки загруженного материала на панели управления принтера и в диалоговом окне **Новый материал для печати**.

- 1 Выберите **Использовать "интеллектуальные" материалы для печати** в диалоговом окне **Настройки Paper Catalog**.
- 2 Загрузите материал в лоток и укажите настройки материала на панели управления принтера.
- 3 В **Command WorkStation** на панели **"Расходные материалы"** нажмите лоток и в меню выберите **Добавить новый материал для печати**.

Примечание: Параметр **Добавить новый материал для печати** отображается только в том случае, если в диалоговом окне **Настройки Paper Catalog** выбраны спецификации **На основе PPD**.

Открывается диалоговое окно **Новый материал для печати**, в котором часть полей уже заполнена настройками лотка. Эти атрибуты не могут быть изменены.

- 4 При необходимости задайте дополнительные атрибуты нового материала в диалоговом окне **Новый материал для печати**.

Подробную информацию о добавлении нового материала в **Paper Catalog** см. в разделе [Создание элемента Paper Catalog](#) на стр. 268.

- 5 Установите флажок **Добавить как "интеллектуальный" материал для печати**.

Новый материал обозначается как "интеллектуальный" материал. Каждый раз, когда в лоток будет загружаться материал с такими же атрибутами, лоток будет автоматически привязываться к "интеллектуальному" материалу.

Добавление "интеллектуального" материала для печати в диалоговом окне Управление "интеллектуальными" материалами для печати

Для добавления "интеллектуального" материала можно выбрать лоток и воспользоваться диалоговым окном **Управление "интеллектуальными" материалами для печати**.

- 1 На панели **"Расходные материалы"** выберите лоток.
- 2 В контекстном меню выберите **Управление "интеллектуальными" материалами для печати**.
- 3 В диалоговом окне **Управление "интеллектуальными" материалами для печати** выберите лоток, нажмите **Добавить** и выберите **Добавить из лотка**.

Управление "интеллектуальными" материалами для печати

После создания "интеллектуальный" материал для печати добавляется в диалоговое окно Управление "интеллектуальными" материалами для печати. В этом диалоговом окне перечислены все имеющиеся лотки и для каждого лотка перечислены все "интеллектуальные" материалы.

Диалоговое окно Управление "интеллектуальными" материалами для печати можно открыть из окна Настройки Paper Catalog или из контекстного меню действий для выбранного лотка на панели "Расходные материалы".

Можно выполнить следующие действия:

- добавить материал из Paper Catalog или из лотка;
 - удалить выбранный "интеллектуальный" материал;
 - удалить все "интеллектуальные" материалы;
 - изменить заголовки столбцов.
- Заголовки столбцов указывают имеющиеся атрибуты материала.

Контроль состояния материала в лотке

Если ваш принтер поддерживает формирование отчетов об уровне материалов в каждом лотке, состояние материалов можно проверить в списке Серверы.

- 1 В списке Серверы в Command WorkStation нажмите на значок плюса рядом с именем Fiery server. Отобразятся лотки этого Fiery server, и для каждого лотка будет показана визуальная диаграмма загруженных материалов для печати.
- 2 Наведите указатель на лоток, чтобы просмотреть уровень материала в процентах.

Каталог материалов для печати

Каталог материалов для печати — это системная база данных по запасам бумаги, которая может хранить атрибуты любых материалов для печати, имеющих в производственной типографии.

Каталог материалов для печати устанавливается по умолчанию вместе с Command WorkStation. Каталог материалов для печати хранится на сервере Fiery server, однако на него не влияет перезагрузка или очистка сервера Fiery server.

Чтобы настроить каталог материалов для печати и управлять этой базой данных, необходимо войти в систему Command WorkStation в качестве администратора. После настройки каталога материалов для печати можно изменить элементы этого каталога.

Чтобы выбрать материал для печати, в Command WorkStation выберите задание и нажмите Свойства > Материал для печати, а затем выберите элемент в каталоге материалов для печати. Элементы каталога материалов для печати указаны в алфавитном порядке в списке Каталог материалов для печати.

Каждый элемент каталога материалов для печати связан с определенным выходным профилем. При создании нового элемента каталога материалов для печати этот элемент можно связать с существующим профилем или создать новый профиль.

Уровни доступа

Каталог материалов для печати предоставляет администраторам следующие возможности.

- Определение различных сочетаний атрибутов материалов и назначение уникального имени каждому сочетанию.
- Назначение цветовых профилей для каждого материала.
- Выбор предварительно настроенного материала при отправке задания.
- Выбор столбцов каталога материалов для печати, к которым будут иметь доступ пользователи.
- Обеспечение централизованной поддержки каталога материалов для печати.
- Назначение материала для печати виртуальным принтерам и наборам настроек.

Каталог материалов для печати предоставляет операторам следующие возможности.

- Выбор предварительно настроенного материала при отправке задания.

Доступ к каталогу материалов для печати

Администратор создает каталог материалов для печати, где описаны все типы материалов, которые можно использовать с принтером. Администраторы имеют доступ к настройкам каталога материалов для печати и могут настраивать его для конкретных условий типографии.

1 Выполните вход в Fiery server.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите значок Каталог материалов для печати на панели инструментов Центра заданий. Если значок Каталог материалов для печати не отображается, выполните следующие действия.
- Нажмите правой кнопкой мыши на панели инструментов Центра заданий, а затем выберите Стандартный набор или нажмите Настраиваемый и добавьте Каталог материалов для печати в список Выбранные инструменты.

Примечание: Или в окне Настройка панели инструментов нажмите Стандартный набор, чтобы добавить Каталог материалов для печати в список Выбранные инструменты.

- Если значок Каталог материалов для печати не отображается на панели инструментов Центра заданий, увеличьте размер окна или нажмите значок "Больше" (три вертикальные точки), а затем нажмите Каталог материалов для печати.
- Выберите Каталог материалов для печати в меню Сервер.
- Правой кнопкой мыши нажмите Fiery server в списке Серверы и выберите Каталог материалов для печати.
- Правой кнопкой мыши нажмите Fiery server в списке Серверы и выберите Центр устройств. В Центре устройств перейдите на вкладку Ресурсы и выберите Каталог материалов для печати.

В окне Каталог материалов для печати можно создавать и редактировать элементы, а также управлять каталогом.

Окно каталога материалов для печати

Просмотр материалов для печати, упорядоченных различными способами.

В настроенном по умолчанию представлении окна Каталог материалов для печати перечислены названия всех материалов для печати в каталоге. При переходе к выбранному названию отображаются следующие атрибуты.

Примечание: Имена атрибутов могут отличаться в зависимости от того, что поддерживает используемый сервер Fiery server.

- Имя элемента каталога материалов для печати
- Описание
- Покрытие спереди
- Цвет материала для печати
- Перфорированный материал для печати
- Тип материала для печати
- Тип бумаги
- Плотность материала для печати
- Плотность бумаги
- Идент. формата
- Размеры/формат бумаги
- Идентификатор продукта

Представление в виде списка (для его настройки установите флажок) позволяет выбрать вариант отображения: всех материалов для печати или всех материалов выбранного формата. Информация, которая отображается для каждого материала, определяется выбранными заголовками столбцов.

Изменение отображения столбцов в каталоге материалов для печати

Заголовки столбцов в окне Каталог материалов для печати изменяются динамически в зависимости от используемого набора атрибутов материалов: PPD или JDF.

Администраторы могут изменять порядок отображаемых столбцов и удалять/добавлять столбцы, с тем чтобы на экране отображалась информация, необходимая в конкретной среде печати. Чтобы настроить ширину столбца, перетащите его границу влево или вправо.

Примечание: Первым столбцом всегда является столбец "Лоток". Его нельзя переместить или удалить.

- 1 В окне Каталог материалов для печати установите флажок В виде списка и нажмите правой кнопкой мыши на панели заголовков столбцов.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Добавить**, чтобы выбрать и добавить столбец.
- Нажмите **Удалить**, чтобы удалить столбец.
- Нажмите **Переместить влево** или **Переместить вправо**, чтобы переместить столбец в требуемом направлении.

Выбор настроек каталога материалов для печати

При создании элемента каталога материалов для печати администраторы могут выбрать один из двух наборов атрибутов материалов для печати: на основе принтера (PPD) и JDF.

- Набор атрибутов материалов PPD задается для конкретного сервера Fiery server. Имена параметров являются стандартными для всех устройств, а список возможных вариантов зависит от конкретного устройства. Набор PPD рекомендуется использовать новичкам и не очень опытным пользователям.
- Набор атрибутов JDF основан на стандартных спецификациях полиграфической отрасли для формата JDF. Этот набор атрибутов материалов не относится к конкретному серверу Fiery server. Он обеспечивает возможность плавного отображения определений материалов для заданий, отправленных через системы MIS. Набор JDF рекомендуется использовать опытным пользователям, которые знакомы с рабочим процессом JDF.

Примечание: Сервер Fiery server должен поддерживать печать JDF. Чтобы включить эту функцию, выберите **Configure > Отправка заданий > Настройки JDF > Включить JDF**.

Некоторые атрибуты материалов являются общими для обоих наборов, хотя их имена могут несколько отличаться. Набор JDF предоставляет больший уровень детализации.

- 1** Откройте каталог материалов для печати. Дополнительные сведения см. в разделе [Доступ к каталогу материалов для печати](#) на стр. 293.
- 2** В окне Каталог материалов для печати выберите **Настройки** на панели инструментов.
- 3** Для параметра **Используемая спецификация** выберите либо **На основе PPD**, либо **На основе JDF**.

Нажмите **В виде списка** в окне Каталог материалов для печати, и в заголовках столбцов будут отображаться атрибуты, соответствующие с выбранным настройкам (на основе PPD или JDF).

Атрибуты для новых элементов каталога материалов для печати

Атрибуты для новых элементов каталога материалов для печати сгруппированы по разным вкладкам.

Перед созданием нового элемента каталога выберите настройки PPD или JDF. Дополнительные сведения см. в разделе [Выбор настроек каталога материалов для печати](#) на стр. 295.

Как создать новый элемент каталога материалов для печати, см. в разделе [Создание элемента каталога материалов для печати](#) на стр. 296.

Настройки PPD

Доступны следующие вкладки:

- Общие — выберите настройки, чтобы указать используемый материал для печати.
- Размеры — редактирование существующего элемента или создание новых элементов. Выберите заранее определенный формат материала для печати из каталога форматов.
- Настройки цвета — выберите цветовые профили.

Настройки JDF

Доступны следующие вкладки:

- Общие и Другие атрибуты: содержат ряд атрибутов JDF для более подробного описания материала для печати.

Примечание: Вкладки "Форматы" и "Настройки цвета" являются общими для настроек PPD и JDF.

Создание элемента каталога материалов для печати

Администраторы могут указывать новые материалы для печати и их атрибуты в каталоге материалов для печати.

В зависимости от того, выбраны ли настройки на основе PPD или JDF, администратору необходимо указать атрибуты материала для печати на следующих вкладках.

- Для PPD: «Общие», «Форматы» и «Настройки цвета»
 - Для JDF: «Общие», «Другие атрибуты», «Форматы» и «Настройки цвета»
- 1 Откройте каталог материалов для печати. Дополнительные сведения см. в разделе [Доступ к каталогу материалов для печати](#) на стр. 293.
 - 2 В окне Каталог материалов для печати на панели инструментов нажмите Настройки и выберите На основе PPD или На основе JDF.

Примечание: Для настроек на основе PPD и JDF доступные для использования атрибуты материалов для печати будут различаться.

- 3 На панели инструментов нажмите Добавить новый.
- 4 В окне Создать укажите атрибуты.

Для каждого параметра, отмеченного звездочкой (*), необходимо ввести значение или выбрать параметр в списке. Дополнительные сведения см. в разделе [Общие атрибуты материалов для печати](#) на стр. 303.

Обратите внимание на следующие аспекты.

- При создании новых элементов каталога материалов для печати им нельзя присваивать одинаковые имена.
- Для атрибутов с применимым диапазоном необходимо указать значение, которое находится в пределах этого диапазона.

- Если задание, восстановленное из архива, содержит элемент каталога, который отсутствует в базе данных, в каталоге материалов для печати автоматически создается новый элемент с атрибутами архивированного задания.
- Уникальное имя может состоять из название материала для печати и его формата.
- Не рекомендуется восстанавливать задания с элементами каталога бумаги в каталоге материалов для печати. При восстановлении можно не получить желаемого результата.

Настройка атрибутов формата для элементов каталога материалов для печати

Администраторы могут задавать или изменять связанные с форматом атрибуты при создании или редактировании элемента каталога материалов для печати.

- 1 Откройте каталог материалов для печати и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Добавить новый на панели инструментов.
 - Чтобы отредактировать существующий элемент каталога, выберите элемент и нажмите Редактировать.
- 2 Перейдите на вкладку Форматы.
- 3 Дважды нажмите элемент или нажмите Редактировать.
- 4 Убедитесь, что в поле Идентификатор формата указан элемент, соответствующий формату, который требуется добавить или изменить.

Примечание: Идентификатор формата автоматически генерируется на сервере Fiery server. Идентификатор формата можно изменить, однако он должен быть уникальным. Если указать повторяющийся идентификатор формата, отобразится сообщение об ошибке.

- 5 В списке Каталог форматов выберите формат для элемента каталога материалов для печати.

Примечание: Если в списке Каталог форматов выбран формат материалов для печати, в поле Идентификатор формата будет отражен идентификатор, назначенный выбранному формату. Идентификатор формата можно изменять по мере необходимости.
- 6 Добавьте необходимый идентификатор продукта и нажмите ОК.
В главном окне Каталог материалов для печати в столбце Имя выберите элемент, после чего отобразится добавленный или измененный формат материала для печати. Он также появится на вкладке Форматы элемента каталога материалов для печати.

Настройка параметров цветового профиля

Администраторы могут связать цветовой выходной профиль с элементом каталога материалов для печати.

Имена всех заданных по умолчанию или настраиваемых выходных профилей сервера Fiery server отображаются в списке возможных атрибутов каталога материалов для печати.

- 1 В окне Каталог материалов для печати выберите Настройки на панели инструментов.

2 Задайте для каталога материалов для печати параметр На основе PPD или На основе JDF.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Создать.
- Чтобы отредактировать существующий элемент каталога, выберите элемент и нажмите кнопку Редактировать.

4 Перейдите на вкладку Настройки цвета и назначьте элементу каталога нужные параметры профиля.

Цветовой профиль для передней стороны — используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к передней стороне материала для печати. Выберите вариант в списке выходных профилей. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне Параметры задания. Этот атрибут отображается как для настроек PPD, так и для настроек JDF.

Цветовой профиль для задней стороны — используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к задней стороне материала для печати. Выберите вариант в списке выходных профилей. В меню Цветовой профиль для задней стороны также есть параметр Как на передней стороне. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне Параметры задания. Этот атрибут отображается как для настроек PPD, так и для настроек JDF.

5 Нажмите ОК.

Новый или измененный элемент появится в разделе Имя в окне Каталог материалов для печати.

Подробнее о выходных профилях см. в документе *Цветная печать* из комплекта документации пользователя.

Назначение и удаление метки «Избранное» для элементов каталога материалов для печати

В окне «Каталог материалов для печати» можно назначать метку «Избранное» часто используемым элементам каталога и удалять эту метку.

Назначение метки "Избранное" для элементов каталога материалов для печати

Чтобы назначить метку "Избранное" часто используемым элементам каталога материалов для печати, выполните одно из следующих действий.

- Выберите элемент и нажмите Избранное на панели инструментов.
- Нажмите правой кнопкой мыши элемент каталога материалов для печати и выберите Избранное. Рядом с этим элементом каталога материалов для печати появится звездочка.

Удаление метки "Избранное" с элементов каталога материалов для печати

С любого элемента, помеченного как избранный, можно снять эту метку.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Избранное на панели инструментов.
 - Нажмите правую кнопку мыши на элементе и снимите пометку Избранное в списке.

Избранные элементы можно просмотреть в списке материалов для печати в окне Параметры задания.

Дополнительные сведения об избранных элементах каталога материалов для печати

Избранные элементы каталога материалов для печати не применяются в следующих случаях.

- Экспорт каталога материалов для печати.
- Резервное копирование или восстановление настроек и ресурсов Fiery.

Примечание: При восстановлении элементов каталога материалов для печати на сервере Fiery server с помощью команд Импорт > Объединить с существующим избранные элементы будут сохранены.

Поиск заданий с помощью элемента каталога материалов для печати

Чтобы получить список всех заданий, в которых используется определенный элемент каталога материалов для печати, выполните расширенный поиск.

- 1 В Command WorkStation на панели «Серверы» нажмите Все задания.
Все задания, находящиеся во всех очередях, будут перечислены в представлении «Все задания».
- 2 Нажмите правой кнопкой мыши заголовок столбца «Список заданий» и выберите Добавить новый > Материал для печати > Имя каталога материалов для печати.
Имя каталога материалов для печати отображается в заголовке столбца «Список заданий».
- 3 На панели инструментов нажмите стрелку рядом с фильтром Больше.
- 4 В списке Настройка фильтров поиска выберите Имя каталога материалов для печати и нажмите Сохранить.
- 5 Нажмите стрелку рядом с фильтром Имя каталога материалов для печати, выберите необходимый элемент и нажмите Применить.
Отобразится список всех заданий, в которых используется выбранный элемент каталога материалов для печати.
- 6 При необходимости можно нажать Сохранить, чтобы сохранить результаты поиска в качестве представления. В окне Сохранение параметров поиска в качестве представления введите имя и нажмите Сохранить.

Представление будет отображаться под списком очередей на панели «Серверы».

Изменение элемента каталога материалов для печати

Администраторы могут копировать, редактировать или удалять элементы каталога материалов для печати. В Command WorkStation 6.7 или более поздних версиях можно редактировать и удалять элементы каталога материалов для печати, даже если они используются в настройке сервера по умолчанию или назначены любому из следующих компонентов.

- Задание
- Лоток
- «Интеллектуальный» материал для печати
- Набор настроек
- Виртуальный принтер

Чтобы просмотреть все задания, в которых используется определенный элемент каталога материалов для печати, выполните расширенный поиск.

Копирование элемента каталога материалов для печати

Чтобы создать новый элемент каталога, можно скопировать и переименовать один из существующих.

- 1 В окне Каталог материалов для печати выберите элемент, который необходимо скопировать, и на панели инструментов нажмите Создать копию. Или нажмите правую кнопку мыши и выберите Создать копию.

Примечание: Одновременно можно скопировать только один элемент.

- 2 В диалоговом окне Создать копию введите новое имя элемента.
- 3 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

В столбце Имя появится скопированный элемент каталога материалов для печати. При необходимости выберите этот элемент и отредактируйте другие атрибуты.

Редактирование элемента каталога материалов для печати

Можно редактировать атрибуты и значения элементов каталога материалов для печати.

- 1 В окне Каталог материалов для печати выполните одно из следующих действий.

- Выберите элемент и нажмите Редактировать на панели инструментов.
- Дважды нажмите выбранный элемент.
- Нажмите выбранный элемент правой кнопкой мыши и выберите Редактировать.

Отобразится сообщение о том, что элемент каталога материалов для печати используется в одном или нескольких заданиях.

- 2 Если элемент каталога материалов для печати связан с каким-либо из следующих элементов:
 - Задание, «интеллектуальный» материал для печати, набор настроек, виртуальный принтер или настройка сервера по умолчанию: в этом случае отобразится сообщение, что элемент каталога используется в одном или нескольких заданиях. В ответ на сообщение нажмите ОК.
- 3 Введите информацию в текстовых полях или нажмите стрелку, чтобы отобразить список для этого атрибута. Выберите новую настройку атрибута или введите новое значение.

Примечание: Если ввести недопустимое значение атрибута материала для печати и перейти к следующему атрибуту, для некорректного атрибута будет восстановлено предыдущее значение.
- 4 Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

Примечание: Столбцы атрибутов материала для печати заданий, которые уже находятся в очередях, обновляются после обработки или печати задания либо при открытии окна «Параметры задания».

Удаление элемента каталога материалов для печати

Удалить элемент каталога материалов для печати можно в окне Каталог материалов для печати.

- 1 В окне Каталог материалов для печати выберите элемент, который необходимо удалить из списка.

Для выбора нескольких смежных элементов удерживайте нажатой клавишу Shift, для выбора несмежных элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
- 2 Удалите выбранный элемент одним из следующих способов.
 - Нажмите Удалить на панели инструментов.
 - Нажмите выбранный элемент правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
- 3 Если запись каталога материалов для печати связана с каким-либо из следующих элементов.
 - Задание, «интеллектуальный» материал для печати, набор настроек, виртуальный принтер или настройка сервера по умолчанию: в этом случае отобразится сообщение, что элемент каталога используется в одном или нескольких заданиях. В ответ на сообщение нажмите ОК.

После удаления элемента каталога материалов для печати он больше не будет связан с заданием. В окне «Параметры задания» в списке «Каталог материалов для печати» будет указано Не определено.

Назначение временного настраиваемого формата материала для печати

Материалу для печати можно назначить временный настраиваемый формат. При этом нет необходимости выбирать предварительно заданный формат, который применяется при назначении элемента каталога материалов для печати задания. При назначении настраиваемого формата материалу для печати создавать новый элемент в каталоге форматов не требуется. Временный настраиваемый формат рекомендуется задавать при однократном или ограниченном использовании конкретного формата материалов для печати.

- 1 Выберите задание и выполните одно из следующих действий.
 - В меню Действия нажмите Свойства.
 - Нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
 - На панели инструментов Центра заданий нажмите значок Свойства.
 - Дважды нажмите задание.
- 2 В окне Параметры задания перейдите на вкладку Материал для печати слева.
- 3 Выберите Не определено в списке Каталог материалов для печати.
- 4 В поле Размер материала для печати нажмите Настраиваемый и укажите необходимые размеры. Настраиваемый формат появится в списке Размер материала для печати.

Примечание: Размеры настраиваемых форматов задаются временно и не будут отражаться в списке форматов, определенных в каталоге форматов.

Назначение элемента каталога материалов для печати заданию

Каталог материалов для печати доступен в окне Параметры задания в Command WorkStation.

- 1 Выберите задание и выполните одно из следующих действий.
 - В меню Действия нажмите Свойства.
 - Нажмите задание правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
 - На панели инструментов Центра заданий нажмите значок Свойства.
 - Дважды нажмите задание.
- 2 В окне Параметры задания перейдите на вкладку Материал для печати слева.
- 3 В списке Каталог материалов для печати выберите элемент каталога. Для просмотра атрибутов материала, связанных с элементом, нажмите кнопку Выбрать.
В списке Идентификатор формата появится идентификатор формата, назначенный элементу каталога.
- 4 В списке Идентификатор формата можно выбрать другой идентификатор формата или указать настраиваемый размер.

Примечание: Элементы в Каталоге материалов для печати и в списках Идентификатор формата перечислены в алфавитном порядке.

Записи о материалах для печати.

При создании или редактировании элемента в каталоге материалов для печати можно задать ряд атрибутов материалов для печати. Для настройки атрибутов используется главное окно Каталог материалов для печати или окно Редактировать.

Имена обязательных атрибутов помечены звездочкой (*). Поле обязательного атрибута нельзя оставить пустым.

Каталог материалов для печати предлагает два набора атрибутов материалов:

- На основе PPD
Значения, доступные для каждого параметра PPD, определяются настройками PPD для подключенного сервера Fiery server.
- JDF
Атрибуты JDF являются стандартными и не зависят от подключенного сервера Fiery server.

Общие атрибуты материалов для печати

Администраторы могут создавать элементы каталога материалов для печати с атрибутами PPD или JDF. Атрибуты PPD, доступные для создания элемента каталога материалов для печати, зависят от проекта, поэтому терминология атрибутов будет различаться. Описание настроек PPD, доступных для конкретного продукта, см. в документе *Печать*, который входит в комплект пользовательской документации.

При создании нового элемента каталога материалов для печати необходимо сначала выбрать настройки на основе PPD или на основе JDF. Дополнительные сведения см. в разделе [Выбор настроек каталога материалов для печати](#) на стр. 295.

При выборе настройки на основе PPD атрибуты будут отображаться на следующих вкладках.

- [Общие](#) на стр. 303
- [Форматы](#) на стр. 304
- [Настройки цвета](#) на стр. 304

При выборе параметров на основе JDF атрибуты будут отображаться на следующих вкладках.

- [Общие](#) на стр. 305
- [Другие атрибуты](#) на стр. 306
- [Форматы](#) на стр. 304
- [Настройки цвета](#) на стр. 304

Обратите внимание на следующие аспекты.

- Вкладки [Форматы](#) на стр. 304 и [Настройки цвета](#) на стр. 304 являются общими для настроек PPD и JDF.
- Имена атрибутов могут отличаться в зависимости от того, что поддерживает используемый сервер Fiery server.
- В описании атрибутов термины «носитель» или «бумага» означают «материал для печати».

Имя

Имя элемента каталога для описания материала для печати. Введите имя элемента каталога материалов для печати. Это поле является общим для атрибутов PPD и JDF.

Вкладка «Общие» (PPD)

Цвет материала для печати

Цвет используемого материала. Настройками JDF для цвета материала являются Имя цвета и Имя пользовательского цвета.

Перфорированный материал для печати	Указывает возможные комбинации перфорации. Аналогичный параметр JDF - Тип отверстий.
Тип бумаги	Описывает основной тип используемой бумаги. Список параметров содержит различные типы бумаги, которые можно использовать в зависимости от типа задания.
Число наборов	Количество элементов в сгруппированном наборе материалов. Например, для набора разделителей с пятью вырезанными вкладками параметр «Число наборов» имеет значение 5.
Плотность материала для печати	Определяет плотность используемого материала, которая выражается в граммах на квадратный метр (г/м2) или фунтах. Аналогичный параметр JDF - Начертание на стр. 311.
Описание	Дополнительная информация об используемых материалах для печати. Пример: цветная копировальная ультрагладкая белая фотобумага Hammermill 10246-7 8 1/2" x 11" 105 г/м2.

Вкладка «Форматы» (общая для настроек PPD и JDF)

Идент. формата	Указывает формат материала для печати, выбранного в каталоге форматов. Идентификатор формата автоматически генерируется на сервере Fiery server.
Каталог форматов	Список доступных заранее определенных форматов материала для печати.
Размеры/формат бумаги	Отображает ширину и высоту используемого материала из каталога форматов.
Направление подачи	Атрибут «Направление подачи» определяет ориентацию бумаги при подаче в печатающий узел. См. раздел Направление подачи на стр. 308.
Идентификатор продукта	Номер детали, код позиции, номер по каталогу или другой идентификатор используемого материала, заданный вручную оператором печати или заданный информационной системой управления (MIS).

Вкладка «Настройки цвета» (общая для настроек PPD и JDF)

Цветовой профиль для передней стороны	Используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к передней стороне материала для печати. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне «Параметры задания».
Цветовой профиль для задней стороны	Используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к задней стороне материала для печати. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне «Параметры задания».

Вкладка «Общие» (JDF)

Описание	Дополнительная информация об используемых материалах для печати. Пример: цветная копировальная ультрагладкая белая фотобумага Hammermill 10246-7 8 1/2" x 11" 105 г/м2.
Типографский бланк	Если этот флажок установлен, материал для печати является типографским бланком (например, фирменный бланком с напечатанной шапкой). Если этот флажок снят, материал не является типографским бланком.
Тип	<p>Описывает основной тип используемого материала для печати. Доступны следующие варианты.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бумага - стандартная бумага из волокна. • Диапозитив - прозрачная пленка, предназначенная для просмотра с помощью проектора.
Сведения о типе	Содержит дополнительные сведения о типе используемого материала для печати. См. раздел Сведения о типе на стр. 311.
Свойства разделителей	Если для нового элемента в каталоге материалов для печати указать «Настройки JDF» и в списке Сведения о типе выбрать Разделители для полной обрезки, Разделители для предварительной обрезки или Разделители, станет активной кнопка Свойства разделителей. См. раздел Свойства разделителей на стр. 309.
Плотность	Определяет плотность используемого материала, которая выражается в граммах на квадратный метр (г/м2) или фунтах. См. раздел Начертание на стр. 311.
Тип отверстий	Схема расположения отверстий (при их наличии) на используемом материале.
Текстура	Определяет текстуру поверхности используемого материала для печати. См. раздел Текстура на стр. 310.
% переработанного сырья	Процентное содержание переработанного сырья в материале для печати.
Имя цвета	Цвет используемого материала. Для обозначения прозрачного материала выберите вариант «Прозрачный».
Имя пользовательского цвета	Пользовательский цвет используемого материала. Если в меню «Цвет» нет требуемого цвета, введите имя пользовательского цвета в этом поле.

Технология печати	<p>Выберите одну из доступных технологий печати.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Офсетная — для переноса (офсета) изображений на резиновый носитель или ролики, которые затем печатаются на материале для печати, используются металлические пластины. • Лазерная — для переноса текста и изображений на материал для печати используется свет или «лазер». При этом типе печати используется тонер или сухая порошковая краска для печати на материале.
Передняя сторона:	Настройки, которые можно применить к передней стороне материала для печати. См. раздел Передняя сторона на стр. 307.
Задняя сторона	Настройки, которые могут быть применены к задней стороне материала для печати. См. раздел Задняя сторона на стр. 307. Можно снять флажок Как передняя сторона и выбрать один из следующих параметров: Покрытие, Блеск и Стороны для печати.
Вкладка «Другие атрибуты» (JDF)	
Яркость	Светоотражение используемого материала. Введите значение от 0% (низкий коэффициент отражения) до 100% (высокий коэффициент отражения).
Толщина	Толщина используемого материала в микронах (мкм).
Тип	Определяет качество поверхности материала, выраженное в единицах от 1 до 5. См. Сорт на стр. 308.
Единица материала	Определяет физический формат материала, который подается в принтер. См. раздел Единица материала на стр. 309.
Цвет CIE Lab	Аппаратно-независимое значение цвета материала. Задайте цвет, используя значения CIE L*a*b*.
Белизна CIE	Общее количество света, отраженного материалом, по всей видимой области спектра. Укажите количество отраженного света, используя значения в трехмерной системе координат CIE. Координата (100, 100, 100) соответствует идеальной белизне.
Оттенок CIE	Степень нейтральности, ненасыщенности и бесцветности материала. Укажите тон материала, используя значения в трехмерной системе координат CIE. Координата 0 соответствует совершенно нейтральному оттенку по красно-зеленой оси.
Непрозрачность	Атрибут «Непрозрачность» определяет уровень прозрачности материала. См. раздел Непрозрачность на стр. 309.
Уровень непрозрачности, %	Непрозрачность материала для печати в процентах. 0% соответствует полной прозрачности, а 100% соответствует полной непрозрачности.

Передняя сторона

Панель Передняя сторона содержит следующие атрибуты, которые можно применить к передней стороне материала для печати.

Доступны следующие варианты.

Покрытие	Тип покрытия, нанесенного на переднюю сторону листа материала на этапе предварительной обработки.
уровень глянца	Процентное соотношение света, отраженного от передней стороны материала при освещении под углом 75 градусов. Более высокий процент отражения соответствует более высокому значению глянца.
стороны для печати изображений	Определяет, какая сторона материала для печати поддерживает печать изображений.

Задняя сторона

Панель Задняя сторона содержит следующие атрибуты, которые могут быть применены к задней стороне материала для печати.

Как на передней стороне	Повторяет настройки, выбранные на панели Передняя сторона. См. раздел Передняя сторона на стр. 307. Примечание: Для Fiery server параметр Как передняя сторона задан по умолчанию. Можно снять флажок Как на передней стороне и выбрать параметры из атрибутов Покрытие, Уровень глянца и Стороны для печати изображений.
Покрытие	Тип покрытия, нанесенного на заднюю сторону листа материала на этапе предварительной обработки. См. раздел Покрытие на стр. 307.
уровень глянца	Процентное соотношение света, отраженного от задней стороны материала при освещении под углом 75 градусов. Более высокий процент отражения соответствует более высокому значению глянца.
стороны для печати изображений	Определяет, какая сторона материала для печати поддерживает печать изображений.

Покрытие

Атрибут "Покрытие" указывает тип покрытия поверхности, используемого для данного материала для печати.

Доступны следующие варианты.

Нет	Покрытие не применялось.
С покрытием	Для визуализации таких качеств материала для печати, как блеск поверхности, гладкость и плотность, используется поверхностный уплотнитель.

Глянцевый	Покрытие с высоким уровнем блеска и высокой отражающей способностью.
Высокоглянцевое	Самое глянцевое из всех покрытий, похожее на зеркальную полировку. Это покрытие обладает высокой отражающей способностью и воспроизводит четкое разрешение.
Матовый	Неглянцевое покрытие с очень небольшим блеском; также называется "плоским". Это покрытие может немного увеличить толщину материала для печати.
Сатинированный	Обладает более низким уровнем блеска по сравнению с глянцевым покрытием, но более высоким, чем у матового покрытия. На материале для печати цвета выглядят четкими и яркими.
Полуглянцевое	Уровень блеска примерно находится посередине между глянцевым и матовым покрытиями. Данное покрытие воспроизводит четкое разрешение.

Направление подачи

Атрибут "Направление подачи" определяет ориентацию бумаги при подаче в печатающий узел. Доступны следующие варианты.

Подача бумаги длинной стороной	Материал для печати подается в печатающий узел вдоль длинной стороны листа.
Подача бумаги короткой стороной	Материал для печати подается в печатающий узел вдоль короткой стороны листа.

Сорт

Атрибут "Тип" определяет качество поверхности материала, выраженное в единицах от 1 до 5.

Примечание: Этот атрибут обычно не используется для описания материалов для цифровой печати.

При необходимости используйте следующие значения.

Сорт	Качество поверхности материала для печати
1	Бумага с глянцевым покрытием
2	Бумага с матовым покрытием
3	Рулонная бумага с глянцевым покрытием
4	Белая бумага без покрытия
5	Желтоватая бумага без покрытия

Единица материала

Атрибут "Единица материала" определяет физический формат материала, который подается в принтер. Доступны следующие варианты.

Лист	Отдельные листы бумаги.
Рулон	Непрерывное полотно материала, намотанное на шпиндель.
Рулон с перфорацией	Непрерывное полотно материала, сложенное гармошкой.

Непрозрачность

Атрибут "Непрозрачность" определяет уровень прозрачности материала. Доступны следующие варианты.

Непрозрачный	Материал является непрозрачным. Если печать выполнена на обеих сторонах материала, изображение с другой стороны не просвечивает при обычных условиях освещения.
Полупрозрачный	Материал является частично прозрачным при определенных условиях освещения, например при просмотре с задней подсветкой.
Прозрачный	Материал является полностью прозрачным при любых условиях освещения.

Свойства разделителей

Если для нового элемента каталога материалов для печати указать настройки JDF и в меню Сведения о типе выбрать вариант Разделители, станет активной кнопка Свойства разделителей.

С помощью этой кнопки настраиваются следующие параметры на вкладке JDF.

Порядок подборки разделителей	Применяется к наборам разделителей с вырезанным выступом.
Ширина разделителя	Ширина вдоль кромки с разделителями, измеренная по средней линии разделителя. Каждый разделитель выровнен по центру области, называемой "сектором разделителя".
Кромка с разделителями	Указывает, на какой кромке материала (левой, верхней, правой или нижней) располагаются разделители.
Выступающая часть разделителя	Расстояние, на которое разделитель выступает за основную часть материала.
Смещение разделителя	Расстояние от угла материала до кромки первого сектора первого разделителя в наборе. Расстояние измеряется вдоль кромки с разделителями. Величина расстояния одна и та же с обеих сторон набора разделителей.

Разделителей в наборе

Количество одинаковых по размеру разделителей в одном наборе при условии заполнения всех позиций.

Текстура

Атрибут «Текстура» определяет текстуру поверхности используемого материала.

Доступны следующие варианты.

Античная	Более шероховатая, чем Переплетная.
Каландрированная	Особо гладкая или лощеная бумага без покрытия.
Сморщенная	Поверхность с шероховатым, морщинистым, неравномерным покрытием.
Матовая мелованная	Механически потертое покрытие без глянца или блеска.
Шероховатая	Текстура похожа на яичную скорлупу.
Гофрированная	Поверхность, напоминающая грубую ткань, с ярко выраженной рельефной текстурой.
Английский	Более гладкая, чем Машинная отделка, но более шероховатая, чем Суперкаландрированная.
Суконная	Покрытие со специальным маркировочным сукном.
Верже	Поверхность с рисунком из вертикальных и горизонтальных линий.
Слегка сморщенная	Поверхность с шероховатым, морщинистым, неравномерным покрытием, но с менее выраженным рельефом, чем у Сморщенной.
Полотняная	Поверхность с текстурой грубой ткани.
Блестящая	Блестящая поверхность.
Машинная отделка	Особо гладкая или лощеная бумага без покрытия, но более шероховатая, чем Английская.
Матовый	Матовое покрытие без глянца или блеска.
Пестрая	Покрытие с точками и крапинками.
Пергаментная	Покрытие, напоминающее пергаментную бумагу.
Сатинированный	Гладкое, матовое покрытие, напоминающее атласную ткань.
Полупереплетная	Слегка шероховатое покрытие. Более гладкая текстура, чем Переплетная.
Атласная	Гладкое, матовое покрытие, напоминающее шелковую ткань.
Гладкий	Поверхность с гладким покрытием.

Пунктирная	Мелкозернистое, шагреневанное покрытие.
Замшевая	Гладкое, матовое покрытие, напоминающее замшевую ткань.
Суперкаландрированная	Самая гладкая и лощеная бумага без покрытия.
Супергладкая	Очень плоское и равномерное покрытие. Более гладкая текстура, чем Ультрагладкая.
Традиционная верже	Поверхность с более интенсивным рисунком из вертикальных и горизонтальных линий, чем у Верже.
Ультрагладкая	Очень плоское и равномерное покрытие, но не такое гладкое, как Супергладкая текстура.
Некаландрированная	Шероховатая, нелощеная поверхность без покрытия.
Переплетная	Слегка шероховатое и матовое покрытие.
Бархатная	Гладкое, матовое покрытие, напоминающее бархатную ткань.
Веленевая	Мягкое, гладкое покрытие.

Сведения о типе

Атрибут "Сведения о типе" содержит дополнительные сведения о типе используемого материала. Доступны следующие варианты.

Обычная бумага	Выберите этот вариант, если материал не нуждается в особом описании. Если механизм печати это допускает, лучше оставить данное поле пустым (если указывать тип не требуется), однако некоторые системы требуют использовать значение "Обычная".
Картон	Материал из картона.
Длинная рулонная бумага с перфорацией	Непрозрачный рулонный материал, листы которого скреплены по длинной стороне, определяемой по его формату.
Короткая рулонная бумага с перфорацией	Непрозрачный рулонный материал, листы которого скреплены по короткой стороне, определяемой по его формату.
Этикетки	Клейкие этикетки, например листы с отрывными этикетками.

Начертание

Атрибут "Плотность" определяет плотность используемого материала, которая выражается в граммах на квадратный метр (г/м²) или фунтах.

Плотность большинства типов бумаги североамериканского стандарта измеряется в фунтах. Чтобы преобразовать значение в г/м², умножьте плотность бумаги на соответствующий коэффициент преобразования.

Например, метрический вес документной бумаги плотностью 50 фунтов вычисляется следующим образом:

плотность бумаги x коэффициент преобразования = 50 x 3,76 = 188 г/м².

Соответствующий коэффициент преобразования для типов бумаги указан в следующей таблице.

Тип бумаги	Коэффициент преобразования
Документная бумага	3,76
Ledger	3,76
Тонкая (копировальная, тонкая гладкая бумага)	3,76
Для множительных машин	3,76
Безопасность	3,76
Типографская без покрытия	1,48
Типографская с покрытием	1,48
Бумага для учебников	1,48
Бумага для обложки	2,70
Бристольская бумага для картотек	1,81
Картон для ярлыков	1,63
Бумага для бланков	2,28
Бристольская бумага для печати	2,19
Бристольская бумага для альбомов	2,19
Промокательная бумага	3,08
Метка	1,48
Газетная	1,63

Управление каталогом материалов для печати

Администраторы могут настраивать каталог материалов для печати и управлять им.

После того как каталог материалов для печати будет настроен, его можно экспортировать, объединить с другим каталогом или сбросить до заводских настроек по умолчанию.

Экспорт каталога материалов для печати

При экспорте каталог материалов для печати сохраняется в файл .xml.

Перед заменой каталога материалов для печати или переустановкой системного программного обеспечения рекомендуется создать резервную копию существующего каталога, экспортировав его в удаленную папку. Можно экспортировать все элементы или только необходимые.

После экспорта каталог можно импортировать обратно.

Примечание: Не рекомендуется импортировать элементы каталога бумаги в каталог материалов для печати. При импорте можно не получить желаемого результата.

- 1 В окне Каталог материалов для печати нажмите Экспорт на панели инструментов и выберите Экспортировать все...

Чтобы экспортировать только часть элементов, выберите требуемые элементы в каталоге материалов для печати и нажмите Экспортировать выбранное... Для выбора смежных элементов удерживайте нажатой клавишу Shift, для выбора несмежных элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.

- 2 Укажите папку на компьютере или в сети, куда требуется сохранить экспортированный файл.
- 3 Введите имя файла и нажмите Сохранить.

Экспортированный каталог материалов для печати будет сохранен в файл .xml.

Замена каталога материалов для печати

Администратор может импортировать и заменить существующий каталог материалов для печати.

Перед заменой каталога материалов для печати рекомендуется сначала заархивировать существующий каталог с помощью функции экспорта.

- 1 В окне Каталог материалов для печати нажмите Импорт на панели инструментов и выберите Заменить существующий...
- 2 На компьютере или в сети выберите файл .xml для замены и нажмите Открыть.
- 3 В ответ на сообщение с предупреждением нажмите Да.

Объединение двух каталогов материалов для печати

Администраторы могут импортировать элементы из другого каталога материалов для печати для создания объединенного каталога.

Обратите внимание на следующие аспекты.

- Если импортированный каталог содержит элемент, атрибуты которого идентичны атрибутам элемента в исходном каталоге, новый элемент не импортируется, а исходный элемент остается в объединенном каталоге материалов для печати.
 - Не рекомендуется импортировать элементы каталога бумаги в каталог материалов для печати. При импорте можно не получить желаемого результата.
- 1 В окне Каталог материалов для печати нажмите Импорт на панели инструментов и выберите Объединить с существующим...
 - 2 На компьютере или в сети выберите файл .xml, который требуется импортировать, и нажмите Открыть.

Будет выполнено объединение текущего каталога материалов для печати с выбранным каталогом.

Примечание: При объединении двух каталогов все цветовые профили, назначенные в импортированном каталоге, не сохраняются.

Повторите процедуру для других каталогов, которые необходимо объединить с существующим каталогом.

Восстановление заводских настроек каталога материалов для печати

Администратор может восстановить заводские настройки каталога материалов для печати.

При восстановлении заводских настроек каталога материалов для печати все добавленные и отредактированные элементы удаляются, если они не назначены заданию или лотку и не заблокированы. Чтобы сохранить пользовательские элементы, перед восстановлением заводских настроек необходимо экспортировать существующий каталог.

- 1 В окне Каталог материалов для печати выберите Настройки на панели инструментов.
- 2 В окне Настройки каталога материалов для печати нажмите Восстановить заводские настройки.
- 3 В ответ на сообщение с предупреждением нажмите Да.

Привязка к лотку

Привязка к лотку позволяет назначить элемент каталога материалов для печати лотку принтера. При использовании этой функции принтер сможет автоматически загружать материал, назначенный в определенном элементе каталога материалов для печати, для печати задания, использующего этот элемент.

Примечание: Привязка к лотку поддерживается только в том случае, если поддерживается каталог материалов для печати.

Функция привязки к лотку позволяет назначить материал из каталога материалов для печати лоткам, установленным на принтере.

Для автоматической привязки к лотку можно также использовать "интеллектуальные" материалы для печати (например, в типографии, где принтер использует одну и ту же бумагу в лотке более 90% времени).

Отображение привязки к лотку

Привязка к лотку отображается в следующих местах программы:

- на панели "Расходные материалы";
- в окне Каталог материалов для печати;
- в списке Каталог материалов для печати на вкладке Материал для печати в окне "Параметры задания".

На панели расходных материалов в Command WorkStation отображается список всех лотков, установленных в принтере, вместе с форматом загруженных материалов.

Если с конкретным лотком связан элемент из каталога материалов для печати, в этом лотке отображается имя материала. Если материал из каталога материалов для печати не связан с лотком, в лотке отображается Не назначено.

Примечание: Если лотку назначен элемент каталога материалов для печати, значение параметра Входной лоток для этого материала, установленное в окне "Параметры задания", не учитывается.

Чтобы назначить материал лотку, имеется несколько возможных способов, однако атрибуты материала должны соответствовать атрибутам бумаги, загруженной в этот лоток. Каталог материалов для печати фильтрует элементы, отображаемые для каждого лотка, с помощью полученных от сервера Fiery server атрибутов бумаги.

Можно также просмотреть уровень материала в лотке. См. раздел [Контроль состояния материала в лотке](#) на стр. 319.

Удаление привязки к лотку

Чтобы удалить привязку к лотку, необходимо выполнить следующие действия.

- 1 В Fiery Command WorkStation на панели расходных материалов нажмите стрелку справа от лотка.
- 2 Нажмите Удалить связь.

Назначение материала лотку

Функция привязки к лотку позволяет назначить материал из каталога материалов для печати лоткам, установленным на принтере. Если в настройках каталога материалов для печати включено использование "интеллектуальных" материалов, привязку к лотку можно выполнять автоматически.

Назначение материала лотку в окне Каталог материалов для печати

Назначить материал лотку в каталоге материалов для печати можно нажатием правой кнопки мыши или путем перетаскивания.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.

- Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Выберите Каталог материалов для печати в разделе Ресурсы.
 - 3 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите правой кнопкой мыши на материале, выберите Связать с и выберите лоток.

Примечание: Пункт Связать с отображается только в том случае, если элемент каталога материалов для печати соответствует свойствам лотка принтера.

- Перетащите материал на требуемый лоток, отображенный на панели "Расходные материалы".

Пункт Связать с отображается только в том случае, если выбранный материал соответствует спецификациям конкретного лотка. Кроме того, перетаскивать можно только те материалы, которые соответствуют спецификациям. Например, материал формата Letter нельзя назначить лотку, предназначенному для материала формата Tabloid, или материалу формата Letter, но имеющему другую плотность или другое направление подачи.

Назначение материала для лотка на панели "Расходные материалы"

На панели расходных материалов в Command WorkStation можно создать и удалить привязку между материалом и лотком.

- 1 В главном окне Fiery Command WorkStation нажмите значок плюса (+) рядом с именем Fiery server, чтобы открыть панель расходных материалов.
- 2 Нажмите стрелку справа от лотка. Доступны следующие варианты.
 - Назначить: выберите элемент каталога материалов для печати, соответствующий свойствам лотка принтера.

Примечание: Отображаются все возможные элементы для этого лотка. Если лоток не распознает информацию каталога материалов для печати, необходимо либо создать/изменить элемент каталога в соответствии со свойствами лотка принтера, либо задать свойства лотка в принтере для отображения требуемых элементов каталога. В некоторых принтерах используется большое количество атрибутов, а в других только размер.

- Добавить новый материал для печати: создает элемент каталога материалов для печати. Если элемент каталога материалов для печати соответствует свойствам лотка принтера, этот новый элемент можно назначить лотку.

Если материал уже был назначен лотку, можно также выбрать

- Удалить связь. Эта функция удаляет элемент материала, назначенный лотку.

Привязка к лотку также отображается в окне Каталог материалов для печати.

"Интеллектуальный" материал для печати

"Интеллектуальный" материал для печати обеспечивает автоматическую привязку материала к лотку при загрузке избранного материала.

Эта функция предназначена для специфических сред, например типографий, в которых принтер использует одну и ту же бумагу в лотке более 90% времени. В этих средах может сложиться такая практика, когда пользователи прикрепляют к лоткам бумажные этикетки, напоминая операторам, какую бумагу необходимо загрузить в лоток. Благодаря функции «интеллектуальных» материалов сервер Fiery server запоминает наиболее часто используемые материалы и выполняет автоматическую привязку к лотку при загрузке в него любого материала с такими же атрибутами.

Чтобы задать "интеллектуальный" материал, можно воспользоваться одним из следующих способов.

- Добавление нового материала из лотка.
- Добавление нового материала из каталога материалов для печати.

Примечание: Для использования "интеллектуальных" материалов необходимо включить эту функцию в диалоговом окне Настройки каталога материалов для печати. См. раздел [Включение "интеллектуального" материала для печати](#) на стр. 317.

Включение "интеллектуального" материала для печати

Включение "интеллектуального" материала для печати выполняется в диалоговом окне Настройки каталога материалов для печати.

1 Выполните одно из следующих действий.

- В Центре устройств выберите Каталог материалов для печати в разделе Ресурсы.
- Выберите Сервер > Каталог материалов для печати.
- Нажмите значок Каталог материалов для печати на панели инструментов Центра заданий.
- Правой кнопкой мыши нажмите Fiery server в списке Серверы и выберите Каталог материалов для печати.

2 Нажмите кнопку Настройки.

3 Выберите На основе PPD.

Примечание: Задавая "интеллектуальный" материал, нельзя использовать атрибуты на основе JDF.

4 Если флажок Использовать "интеллектуальные" материалы для печати не установлен, установите его.

5 Нажмите Закрывать или Управление.

Информацию о диалоговом окне Управление "интеллектуальными" материалами для печати см. в разделе [Управление "интеллектуальными" материалами для печати](#) на стр. 319.

Добавление нового "интеллектуального" материала для печати

Добавить "интеллектуальный" материал можно из каталога материалов для печати, из лотка или из диалогового окна Управление "интеллектуальными" материалами для печати.

Добавление "интеллектуального" материала для печати из каталога материалов для печати

Можно выбрать материал в каталоге материалов для печати и добавить его в качестве "интеллектуального" материала.

- 1 Выберите Использовать "интеллектуальные" материалы для печати в диалоговом окне Настройки каталога материалов для печати.
- 2 Нажмите Управление.
- 3 Нажмите Добавить в диалоговом окне Управление "интеллектуальными" материалами для печати, а затем выберите Добавить из каталога материалов для печати.
- 4 В каталоге материалов для печати выберите материал и нажмите Добавить .

Выбранный материал обозначится в диалоговом окне Управление "интеллектуальными" материалами для печати как "интеллектуальный".

Добавление "интеллектуального" материала для печати из лотка

Для добавления "интеллектуального" материала можно указать настройки загруженного материала на панели управления принтера и в диалоговом окне Новый материал для печати.

- 1 Выберите Использовать "интеллектуальные" материалы для печати в диалоговом окне Настройки каталога материалов для печати.
- 2 Загрузите материал в лоток и укажите настройки материала на панели управления принтера.
- 3 В Command WorkStation на панели расходных материалов нажмите лоток и в меню выберите Добавить новый материал для печати.

Примечание: Параметр Добавить новый материал для печати отображается только в том случае, если в диалоговом окне Настройки каталога бумаги выбраны спецификации На основе PPD.

Откроется диалоговое окно Новый материал для печати, в котором часть настроек лотка уже будет заполнена. Эти атрибуты не могут быть изменены.

- 4 При необходимости задайте дополнительные атрибуты нового материала в диалоговом окне Новый материал для печати.

Информацию о добавлении атрибутов см. в разделе [Атрибуты для новых элементов каталога материалов для печати](#) на стр. 295.

- 5 Установите флажок Добавить как "интеллектуальный" материал для печати для <имя лотка>.

Новый материал обозначается как "интеллектуальный" материал. Каждый раз, когда в лоток будет загружаться материал с такими же атрибутами, лоток будет автоматически привязываться к "интеллектуальному" материалу.

Добавление "интеллектуального" материала для печати в диалоговом окне Управление "интеллектуальными" материалами для печати

Для добавления "интеллектуального" материала можно выбрать лоток и воспользоваться диалоговым окном Управление "интеллектуальными" материалами для печати.

- 1 На панели "Расходные материалы" выберите лоток.
- 2 В контекстном меню выберите Управление "интеллектуальными" материалами для печати.
- 3 В окне Управление "интеллектуальными" материалами для печати выберите лоток, нажмите Добавить и выберите Добавить из лотка.

Управление "интеллектуальными" материалами для печати

После создания "интеллектуальный" материал для печати добавляется в диалоговое окно Управление "интеллектуальными" материалами для печати. В этом диалоговом окне также перечислены доступные лотки и "интеллектуальные" материалы для печати, связанные с каждым лотком.

Диалоговое окно Управление "интеллектуальными" материалами для печати можно открыть из окна Настройки каталога материалов для печати или из контекстного меню для выбранного лотка на панели "Расходные материалы".

Можно выполнить следующие действия.

- Добавление материала из каталога материалов для печати или из лотка.
- Удаление выбранного "интеллектуального" материала.
- Удаление всех "интеллектуальных" материалов.
- Изменение столбцов для добавления доступных атрибутов материала.

Примечание: Заголовки столбцов указывают имеющиеся атрибуты материала.

Контроль состояния материала в лотке

Если ваш принтер поддерживает формирование отчетов об уровне материалов в каждом лотке, состояние материалов можно проверить в списке Серверы.

- 1 В списке Серверы в Command WorkStation нажмите значок плюса рядом с именем Fiery server.
Отобразятся лотки этого Fiery server, и для каждого лотка будет показана визуальная диаграмма загруженных материалов для печати.
- 2 Наведите указатель на лоток, чтобы просмотреть уровень материала в процентах.

Каталог форматов

Каталог форматов позволяет пользователям создать список часто используемых пользовательских форматов. Каталог форматов хранится на сервере Fiery server. Создание каталога форматов сокращает вероятность ошибки, которая может возникнуть из-за необходимости указывать размеры формата материалов для печати в каждом задании.

Примечание: Для управления каталогом форматов необходимо войти в систему Command WorkStation с правами администратора.

Доступ к каталогу форматов из Command WorkStation

Чтобы открыть каталог форматов, выберите Command WorkStation > Центр устройств > Каталог форматов.

1 Откройте Центр устройств любым из следующих способов.

- Нажмите значок "Больше" (три точки) рядом с именем сервера Fiery server в списке Серверы и выберите Центр устройств.
- Правой кнопкой мыши нажмите Fiery server в списке Серверы и выберите Центр устройств.
- Дважды нажмите Fiery server в списке Серверы.
- Выберите Центр устройств в меню Command WorkStation Сервер.

2 В Центре устройств нажмите Ресурсы и выберите Каталог форматов.

Управление каталогом форматов

При открытии каталога форматов в первый раз он будет содержать элементы, настроенные по умолчанию и отображающие названия и размеры материалов для печати. После настройки каталога форматов можно добавлять, изменять, удалять, публиковать и изымать из публикации, импортировать и экспортировать элементы, а также восстанавливать их заводские настройки по умолчанию.

Создание и редактирование элемента каталога форматов

Для часто используемых пользовательских форматов материалов для печати можно создать или отредактировать элементы каталога форматов.

Примечание: Элементы каталога форматов по умолчанию недоступны для редактирования.

1 В разделе Центр устройств > Ресурсы > Каталог форматов выполните одно из следующих действий.

- Нажмите значок Добавить новый для создания элемента каталога форматов.
- Чтобы отредактировать существующий элемент, выберите его и нажмите значок Редактировать.

Примечание: Чтобы отредактировать элемент, можно также дважды нажать его или нажать элемент правой кнопкой мыши и выбрать Редактировать.

2 В окне Добавить или Редактировать укажите или измените имя элемента, а также его размеры.

Обратите внимание на следующие аспекты.

- Каждый элемент каталога форматов должен иметь уникальное имя. Два элемента каталога форматов не могут иметь одинаковые имена.
- Несколько элементов каталога форматов могут иметь одинаковые размеры, если имя каждого из них является уникальным.
- Чтобы установить единицы измерения по умолчанию, перейдите в раздел Command WorkStation > Правка > Предпочтения > Региональные > Единицы измерения.
- Ширина элемента каталога форматов обозначает передний/подаваемый/захватываемый край материала для печати.

3 Нажмите ОК.

Новый или измененный элемент указывается в каталоге форматов.

Примечание: Элементы каталога форматов, используемые по умолчанию, могут различаться в зависимости от возможностей принтера.

Удаление элемента каталога форматов

Из каталога форматов можно удалить один или несколько элементов.

Примечание: Элементы каталога форматов по умолчанию недоступны для удаления.

- 1 В разделе Центр устройств > Ресурсы > Каталог форматов выберите один или несколько элементов, которые требуется удалить.

Для выбора нескольких смежных элементов удерживайте нажатой клавишу Shift, для выбора несмежных элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.

- 2 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите элементы правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
- Нажмите значок Удалить на панели инструментов.

Отображается сообщение с запросом на подтверждение удаления элемента.

- 3 Нажмите Да.

Выбранный элемент или элементы будут удалены из каталога форматов.

Публикация или изъятие из публикации элементов каталога форматов

По умолчанию все элементы каталога форматов отображаются и могут быть выбраны для заданий пользователями; другими словами, они "опубликованы".

Можно изъять элемент, указанный в каталоге форматов, из публикации. Если такой элемент изымается из публикации, он становится недоступен в списке элементов каталога форматов в меню Центр устройств > Каталог форматов. Кроме того, изъятый из публикации элемент каталога форматов будет недоступен для выбора пользователем при указании формата материалов для печати. В разделе Центр устройств > Каталог форматов можно установить флажок Скрыть изъятые из публикации элементы, чтобы скрыть неопубликованные элементы.

Можно в любой момент снова опубликовать элементы, изъятые из публикации.

Примечание: Если каталог форматов содержит только один элемент, значки Опубликовать и Отменить публикацию будут неактивны (недоступны).

- 1 В окне Центр устройств > Ресурсы > Каталог форматов выберите элементы, которые требуется опубликовать или изъять из публикации.

Для выбора нескольких смежных элементов удерживайте нажатой клавишу Shift, для выбора несмежных элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы изъять элемент из публикации, нажмите значок Изъять из публикации на панели инструментов.
- Чтобы опубликовать элемент, нажмите значок Опубликовать на панели инструментов.

Примечание: Можно также нажать правой кнопкой мыши один или несколько элементов каталога форматов и выбрать Изъять из публикации или Опубликовать.

Импорт элементов каталога форматов

Ранее созданные элементы можно импортировать для добавления к существующему каталогу форматов.

Примечание: Не рекомендуется импортировать элементы каталога форматов, созданные на серверах Fiery server, подключенных к струйным печатным машинам. При импорте можно не получить желаемого результата.

Если при импорте обнаруживаются форматы с одинаковыми именами и разными размерами, при сохранении размеров к имени формата добавляется суффикс "_1, _2, ...".

- 1** Выберите Центр устройств > Ресурсы > Каталог форматов, а затем нажмите значок Импорт на панели инструментов.
- 2** На компьютере или в сети выберите JSON-файл, который требуется импортировать, и нажмите Открыть.
JSON-файл импортируется и указывается в каталоге форматов. Если JSON-файл содержал несколько записей каталога форматов, каждый элемент каталога форматов указывается в списке по отдельности.

Повторите процедуру для других элементов, которые требуется добавить в существующий каталог форматов.

Экспорт элементов каталога форматов

Экспортированные элементы каталога форматов сохраняются в качестве файлов JSON и могут быть в любое время импортированы в каталог форматов.

В каталог форматов можно экспортировать все или отдельные элементы. Можно экспортировать как опубликованные, так и неопубликованные элементы каталога форматов.

- 1** В разделе Центр устройств > Ресурсы > Каталог форматов нажмите значок Экспорт и выберите Экспортировать все....
Если необходимо экспортировать только часть элементов каталога форматов, выберите несколько элементов и нажмите Экспортировать выбранное.... Для выбора смежных элементов удерживайте нажатой клавишу Shift, для выбора несмежных элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
- 2** Перейдите в папку на компьютере или в сети, где требуется сохранить экспортированные элементы каталога форматов.
- 3** Укажите имена экспортированных элементов и нажмите кнопку Сохранить.
Экспортированные элементы каталога форматов сохраняются в виде файла JSON.

Примечание: Если выбрано несколько элементов каталога форматов или использовался параметр Экспортировать все..., для сохранения экспортированных элементов каталога форматов создается один файл JSON.

Восстановление заводских настроек каталога форматов

Команда "Восстановить заводские настройки" позволяет восстановить заданные на заводе элементы и атрибуты каталога форматов.

При восстановлении заводских настроек каталога форматов все добавленные или отредактированные элементы удаляются, если они не назначены заданию. Чтобы сохранить пользовательские элементы, перед восстановлением заводских настроек необходимо экспортировать существующий каталог форматов.

- 1 Откройте Центр устройств > Ресурсы > Каталог форматов и на панели инструментов нажмите Восстановить заводские настройки.

Примечание: Если значок Восстановить заводские настройки не отображается на панели инструментов каталога форматов, разверните окно Центр устройств или нажмите значок "Больше" (три вертикальных точки), чтобы просмотреть параметры.

- 2 В ответ на сообщение с предупреждением нажмите Да.

Ресурсы VDP

Задания VDP используют мастер-документы, а также глобальные и многократно используемые ресурсы для переменных элементов внутри заданий.

Мастер-документы FreeForm 1 и 2 позволяют объединять любые фиксированные данные с переменными данными, которые могут периодически изменяться. Например, можно сохранить фирменный бланк компании в качестве мастер-документа FreeForm и использовать его повторно в качестве фона для написания различных писем (с переменным содержимым).

Глобальные ресурсы представляют собой обязательные изображения, которые необходимо загрузить на сервер Fiery server для печати заданий VDP с переменными элементами. Эти глобальные ресурсы хранятся на сервере Fiery server в виде группы внутри каждого отдельного проекта.

Администратор может управлять дисковым пространством сервера Fiery server. С этой целью в окне "Ресурсы VDP" он может выполнять следующие действия:

- управлять мастер-документами FreeForm 1 и 2;
- просматривать и удалять глобальные ресурсы;
- сохранять глобальные ресурсы для будущих заданий VDP;
- архивировать и восстанавливать глобальные ресурсы на сервере Fiery server.

Чтобы получить доступ к ресурсам VDP, подключитесь к Fiery server, щелкните значок "Дополнительно" и выберите Центр устройств > Ресурсы > Ресурсы VDP.

Управление мастер-документами FreeForm 1 и 2

Функция печати переменных данных FreeForm 1 и 2 отправляет данные мастер-элемента задания на сервер Fiery server и выполняет их растеризацию отдельно от переменных данных.

Данные мастер-элемента хранятся на сервере Fiery server в растриванном виде как мастер-документ FreeForm 1 и 2 и могут быть использованы по мере необходимости с различными наборами переменных данных.

После создания мастер-документа используйте окно Ресурсы VDP для просмотра эскизов и управления файлами мастер-документа FreeForm на сервере Fiery server.

- 1 Подключитесь к требуемому серверу Fiery server и выберите Центр устройств > Ресурсы > Ресурсы VDP.
- 2 Для просмотра мастер-документов FreeForm 1 и 2 нажмите FreeForm, выберите мастер-документ FreeForm, а затем нажмите В виде списка или В виде эскизов в меню Вид (если сервер Fiery server поддерживает такую возможность).
- 3 Для удаления мастер-документов FreeForm 1 и 2 нажмите FreeForm, выберите язык FreeForm или файл мастер-документа, а затем нажмите Удалить.
- 4 Для обновления текущей информации нажмите Обновить (если сервер Fiery server поддерживает такую возможность).

Резервное копирование ресурсов VDP

Есть возможность сохранить резервную копию мастер-документов FreeForm 1 и FreeForm 2, а также глобальных ресурсов.

Резервное копирование мастер-документов FreeForm 1 и 2 для проекта

Используя функцию "Ресурсы VDP" в Центре устройств, можно сохранить резервную копию мастер-документа FreeForm в отдельном файле.

- 1 Подключитесь к требуемому контроллеру печати Fiery и выберите Центр устройств > Ресурсы > Ресурсы VDP.
- 2 Нажмите FreeForm, выберите язык FreeForm, а затем выберите мастер-документ FreeForm.
- 3 Нажмите Создать резервную копию.
- 4 Укажите папку, в которой необходимо сохранить файл, а затем нажмите ОК.

Резервное копирование глобальных ресурсов для проекта

Используя окно "Ресурсы VDP" в Центре устройств, можно сохранить резервную копию проекта в отдельном файле.

Резервное копирование и восстановление заданий PDF/VT не поддерживается.

- 1 Подключите требуемый сервер Fiery server и нажмите Центр устройств > Ресурсы > Ресурсы VDP.
- 2 Выберите папку VDP для отображения списка доступных проектов.
- 3 Выберите проект, который требуется архивировать, и нажмите Резервное копирование.
- 4 Укажите папку, в которой необходимо сохранить файл, а затем нажмите ОК.

Восстановление ресурсов VDP

Можно восстановить мастер-документы FreeForm 1 и 2, а также архивированные глобальные ресурсы.

Восстановление мастер-документов FreeForm 1 и 2 для проекта

Мастер-документ FreeForm 1 и 2 можно восстановить, если его резервная копия была сохранена в отдельном файле.

- 1 Нажмите Восстановить.
- 2 Перейдите в папку, где хранится архивированный файл мастер-документа, выберите файл, а затем нажмите Восстановить.

Восстановление глобальных ресурсов для проекта

Архивированные задания можно восстановить только на том сервере Fiery server, на котором файлы находились в момент архивации.

Примечание: Языки VDP без глобальных ресурсов, за исключением FreeForm 1 и 2, не отображаются в окне "Ресурсы VDP". Языки VDP, для которых были восстановлены глобальные ресурсы, отображаются в окне "Ресурсы VDP".

- 1 Нажмите Восстановить.
- 2 Перейдите в папку, где хранится архивированный файл, выберите файл, а затем нажмите Восстановить.

Просмотр и удаление глобальных ресурсов

Можно просмотреть глобальные ресурсы, а также имя задания для проекта.

- 1 Подключите требуемый сервер Fiery server и нажмите Центр устройств > Ресурсы > Ресурсы VDP.
- 2 Для просмотра глобальных ресурсов нажмите проект, а затем в меню "Просмотр" выберите В виде списка или В виде эскизов (если сервер Fiery server поддерживает такую возможность).
- 3 Чтобы просмотреть имя отправленного задания и ресурсы для проекта, нажмите проект, а затем нажмите Ресурсы или Задания (если сервер Fiery server поддерживает такую возможность).

- 4 Для удаления глобальных ресурсов выберите язык VDP или проект, а затем нажмите Удалить.
- 5 Для обновления текущей информации нажмите Обновить (если сервер Fiery server поддерживает такую возможность).

Шрифты

В окне управления шрифтами указаны все шрифты, установленные на сервере Fiery server. Также список шрифтов можно распечатать на локальном принтере.

Управление шрифтами на сервере Fiery Server

Можно добавить, обновить или удалить шрифты, а также распечатать список шрифтов.

В приложении Configure выполните следующие настройки.

Выберите параметр Отправка заданий > Очереди > Отобразить: Очередь шрифтов. По соображениям безопасности включайте функцию Очередь шрифтов только при установке шрифтов.

Для шрифтов PostScript отключите функцию Безопасность > Средство безопасности PostScript.

Для использования языка PCL необходимо, чтобы сервер Fiery server его поддерживал.

Примечание: Также можно загружать и сохранять программные шрифты PCL на Fiery server.

Примечание: Все японские шрифты, имеющиеся на сервере или загруженные через поддерживаемую программу, заблокированы. Японские шрифты, загруженные на сервер Fiery server, можно удалить только с помощью средства установки.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Ресурсы > Шрифты.
- 3 Выберите Шрифты PS или Шрифты PCL.

Будет показан список шрифтов, которые в настоящий момент находятся на сервере Fiery server.

Для программных шрифтов PCL вместо имен отображаются их идентификаторы.
- 4 Чтобы добавить или обновить шрифты, нажмите Добавить новый. Нажмите Добавить, найдите шрифт, который требуется загрузить, а затем нажмите ОК и Обновить.

Можно добавлять шрифты Adobe PostScript типа 1.

Если Fiery server поддерживает PCL, можно добавлять программные шрифты PCL. Поддерживаемые форматы программных шрифтов PCL: sfp, sfl, sfd, sfs, sft, hpf, r8p, r8l, usrp, usl и hpp. После перезагрузки или перезапуска сервера Fiery server программные шрифты PCL не удаляются. Программные шрифты PCL удалить нельзя.

- 5 Чтобы удалить шрифт, выберите разблокированный шрифт в списке шрифтов и нажмите Удалить. Заблокированные шрифты удалить нельзя.
- 6 Чтобы распечатать список шрифтов, нажмите Печать.
- 7 После добавления шрифтов PostScript повторно включите функцию Безопасность > Средство безопасности PostScript.

Резервное копирование и восстановление шрифтов

Можно выполнить резервное копирование и восстановление всех шрифтов на Fiery server. Но отдельные шрифты выбрать нельзя.

Чтобы иметь возможность выполнить резервное копирование и восстановление шрифтов на сервере Fiery server, необходимо войти в систему в качестве администратора.

- 1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.
 - Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
 - Нажмите Сервер > Центр устройств.
 - Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.
- 2 Нажмите Ресурсы > Шрифты.
- 3 Нажмите Создать резервную копию или Восстановить.
- 4 Следуйте инструкциям по безопасности, указанным в открывшемся окне веб-браузера.
- 5 В разделе Резервное копирование настроек и ресурсов нажмите Создать резервную копию.
- 6 При появлении запроса войдите в систему в качестве администратора.
- 7 В списке элементов для резервного копирования выберите Шрифты.
- 8 Соблюдайте следующие рекомендации.
Не сохраняйте резервную копию шрифтов на внутреннем диске сервера Fiery server. Восстановить шрифты можно только на том сервере Fiery server, на котором они находились во время резервного копирования.

Пользователи и группы

Чтобы определить полномочия пользователей с доступом к серверу Fiery server, необходимо указать, к какой группе относятся пользователи. Можно указать одну из групп по умолчанию или создать новую группу. Все пользователи в группе имеют одни и те же полномочия.

Примечание: Command WorkStation позволяет входить в систему только пользователям из существующих групп администраторов или операторов, но не из настраиваемых групп, созданных пользователями.

Подробную информацию о пользователях и группах см. в разделе Configure > Учетные записи пользователей.

Помимо созданных вами пользователей, в группы также можно добавлять пользователей из глобального списка адресов организации. Для этого необходимо сначала включить службы LDAP на сервере Fiery server.

Просмотр или добавление групп

С помощью функции "Группы" администраторы могут настраивать группы печати с назначенными полномочиями, а также добавлять пользователей в группы.

Примечание: Функция "Группы" не поддерживается для некоторых Fiery servers.

Чтобы изменить уровень полномочий пользователей и групп, нажмите Настроить. Дополнительные сведения см. в разделе [Изменение полномочий группы](#) на стр. 44.

Использование журнала заданий

В журнале заданий хранится список всех обработанных и напечатанных заданий, сведения о дате и времени печати и характеристиках заданий.

Примечание: Очистка сервера Fiery server или установка нового программного обеспечения администратором может привести к очистке журнала заданий.

Администратор может настроить автоматизированное обслуживание журнала заданий в Configure, например, запланировать день и время, в которые будут выполняться процедуры экспорта и очистки журнала заданий.

Для получения информации об управлении журналом заданий в Configure см. *справку Configure*.

Просмотр журнала заданий

1 Подключите требуемый сервер Fiery server и выполните одно из следующих действий.

- Нажмите значок «Больше» (три точки) рядом с именем сервера, выберите Центр устройств, после чего выберите Журналы > Журнал заданий.
- Нажмите Сервер > Журналы.

2 Выберите столбец Печать метки времени завершена или Дата/время и укажите диапазон дат заданий, которые требуется просмотреть.

Первый столбец Печать метки времени завершена отображает сверху последние напечатанные задания.

Во втором столбце отображается Дата/время, когда задание было получено сервером Fiery server.

3 Для просмотра всех заданий нажмите Сбросить фильтр.

Если настроена печать пробной копии задания, отпечатанный оттиск отображается в журнале заданий с количеством копий, равным единице.

Настройка столбцов журнала заданий

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца.
- 2 Выберите Добавить.
- 3 В списке доступных столбцов выберите столбец для добавления.
- 4 Чтобы удалить столбец, щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите Удалить.
- 5 Чтобы изменить порядок следования столбцов, выберите заголовок столбца и перетащите его в другое место.

Просмотр сведений о записи в журнале заданий

Более подробную информацию о записи можно просмотреть в журнале заданий. Можно скопировать текст с помощью стандартных элементов управления ОС Windows или macOS, позволяющих выбрать, выбрать все, копировать и выполнять другие действия. Кроме того, можно распечатать сведения на Fiery server или локальном принтере.

- Выберите строку и щелкните Подробная информация в панели инструментов или дважды щелкните строку.
Столбцы журнала заданий отображаются вертикально, что позволяет вывести на экран больше информации для краткого обзора и печати.

Печать журнала заданий

- 1 Подключите требуемый Fiery server и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите значок «Больше» (три точки) рядом с именем сервера, выберите Центр устройств, после чего выберите Журналы > Журнал заданий.
 - Нажмите Сервер > Журналы.
- 2 Нажмите Печать.
- 3 Выберите принтер, на который будет выведена распечатка журнала: либо Fiery (подключенный в данный момент Fiery server), либо локальный принтер.
 - Если выбран вариант Fiery, выполняется печать задания.
 - Если выбран вариант Локальный принтер, выберите принтер и нажмите Печать.

Экспорт содержимого журнала заданий

- 1 Подключите требуемый Fiery server и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите значок «Больше» (три точки) рядом с именем сервера, выберите Центр устройств, после чего выберите Журналы > Журнал заданий.
 - Нажмите Сервер > Журналы.
- 2 Нажмите Экспорт.
- 3 Выберите Текущее представление для экспорта текущего отображаемого диапазона дат или выберите Полный журнал для экспорта всего журнала заданий, вне зависимости от отображаемого диапазона дат.

Экспорт и/или удаление содержимого журнала заданий

- 1 Подключите требуемый Fiery server и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите значок «Больше» (три точки) рядом с именем сервера, выберите Центр устройств, после чего выберите Журналы > Журнал заданий.
 - Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы, чтобы открыть Центр устройств, а затем выберите Журналы > Журнал заданий.
 - Нажмите Сервер > Журналы.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Экспорт и сброс.
 - Нажмите Очистить.

Инструменты для работы с графическими изображениями

Полиграфические функции Fiery

Возможность использования ряда полиграфических функций сервера Fiery server предоставляется через пакеты функций. Чтобы определить, какие пакеты поддерживаются сервером Fiery server, см. документацию сервера Fiery server.

Для FS350/350 Pro и более ранних версий доступны следующие пакеты:

- [Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition](#) на стр. 331
- [Fiery Productivity Package](#) на стр. 332

Для FS400/400 Pro и более ранних версий доступны следующие пакеты:

- [Fiery Graphic Arts Pro Package](#) на стр. 332
- [Fiery Automation Package](#) на стр. 333
- [Fiery ColorRight Package](#) на стр. 333

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition — это пакет функций для сервера Fiery server. Если этот пакет установлен на сервере Fiery server, в Command WorkStation будут доступны следующие функции.

- [Сопоставление для печати в два цвета](#) на стр. 227
- [Шкала контроля](#) на стр. 334
- [Треппинг](#) на стр. 338 (возможность настройки)
- [Редактирование точки белого при имитации бумаги](#) на стр. 342
- [Проверка перед растриванием](#) на стр. 343
- [Fiery ImageViewer](#) на стр. 346

Примечание: Функция "Пробные оттиски" больше не доступна в Центре устройств и в окне Параметры задания. Настройку и печать пробных оттисков можно выполнить из Fiery ImageViewer. См. раздел [Пробные оттиски](#) на стр. 340.

Указанные ниже функции Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition не входят в состав Command WorkStation.

- Фильтры Hot Folders
- Ugra/Fogra Media Wedge
- Встроенный визуальный тест Altona

Fiery Productivity Package

Fiery Productivity Package - это пакет функций для сервера Fiery server, содержащий ряд полиграфических функций.

Если пакет Fiery Productivity Package установлен на сервере Fiery server, в Command WorkStation поддерживаются следующие функции.

- [Плашечные цвета](#) на стр. 215 (компонент функции Spot-On)
- [Шкала контроля](#) на стр. 334
- [Треппинг](#) на стр. 338 (возможность настройки)
- [Fiery ImageViewer](#) на стр. 346
- [Image Enhance Visual Editor](#) на стр. 208
- Расширенное управление заданиями (если поддерживается принтером)
 - Срочная печать
 - Печатать/обработать следующим
 - Печать по расписанию
- [Виртуальные принтеры](#) на стр. 258
- [Задания Fiery JDF](#) на стр. 109

Следующие функции Fiery Productivity Package не входят в состав Command WorkStation.

- Hot Folders
- Фильтры Hot Folders
- Fiery JobFlow Base
- Fiery JobFlow

Fiery Graphic Arts Pro Package

Fiery Graphic Arts Pro Package содержит функции, которые в частности соответствуют требованиям приложений для изобразительного искусства. Если этот пакет установлен на сервере Fiery server, в Command WorkStation будут доступны следующие функции.

- [Шкала контроля](#) на стр. 334
- [Fiery ImageViewer](#) на стр. 346
- [Проверка перед растриванием](#) на стр. 343 (FS400 Pro)

- [Preflight Pro](#) на стр. 345 (FS500 Pro и новее)
- [Плашечные цвета в Spot Pro](#) на стр. 228

Указанные ниже функции Fiery Graphic Arts Pro Package не входят в состав Command WorkStation.

- Ugra/Fogra Media Wedge
- Встроенный визуальный тест Altona

Ранее функция [Сопоставление для печати в два цвета](#) на стр. 227 была доступна только с пакетом Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Эта функция теперь доступна на любом сервере Fiery server (FS400 Pro или новее), который поддерживает Fiery Graphic Arts Pro Package.

Fiery Automation Package

Fiery Automation Package содержит расширенные функции управления заданиями печати. Если ПО Fiery Automation Package установлено и активировано на встроенном сервере Fiery server, в Command WorkStation будут доступны следующие дополнительные функции управления заданиями печати.

- Расширенные функции управление заданиями печати (если поддерживается принтером):
 - Срочная печать
 - Печатать/обработать следующим
 - Печать по расписанию

Дополнительные сведения см. в разделе [Команды управления заданиями в очереди](#) на стр. 18.

- [Сведения о Fiery JDF и JMF](#) на стр. 109
- [Проверка перед растриванием](#) на стр. 343
- [Виртуальные принтеры](#) на стр. 258

Указанные ниже функции Fiery Automation Package не входят в состав Command WorkStation.

- Hot Folders
- Фильтры Hot Folders
- Fiery JobFlow Base
- Fiery JobFlow

Fiery ColorRight Package

Fiery ColorRight Package содержит функции, которые в особенности соответствуют требованиям приложений для изобразительного искусства. Если ПО Fiery ColorRight Package установлено и активировано на встроенном сервере Fiery server, в Command WorkStation будут доступны следующие дополнительные функции работы с цветом.

- [Шкала контроля](#) на стр. 334
- [Fiery ImageViewer](#) на стр. 346

- [Image Enhance Visual Editor](#) на стр. 208
- [Плашечные цвета в Spot Pro](#) на стр. 228

Функция [Сопоставление для печати в два цвета](#) на стр. 227 теперь доступна на любом сервере Fiery server (FS400 или новее), который поддерживает Fiery ColorRight Package.

Шкала контроля

Если сервер Fiery server поддерживает функцию "Контрольная шкала", на каждую напечатанную страницу в определенное пользователем место можно добавить контрольную шкалу (содержащую статическую цветовую полосу и динамическую информацию о задании).

Это удобно для получения пробных оттисков задания и проверки его точности цветопередачи. Контрольную шкалу можно использовать для оценки качества цветопередачи вместе с любыми аналитическими инструментами, например Fiery Color Profiler Suite.

Можно включить печать контрольной шкалы для отдельного задания или задать настройки сервера таким образом, чтобы печать контрольной шкалы по умолчанию выполнялась для всех заданий.

Можно изменить существующую контрольную шкалу или создать новую контрольную шкалу. Поскольку контрольная шкала не становится частью задания, можно напечатать задание с одной контрольной шкалой, а затем изменить определение контрольной шкалы и напечатать задание снова, но уже с другой (измененной) контрольной шкалой.

Печать контрольных шкал поддерживается для заданий PostScript и PDF.

Доступные возможности контрольных шкал зависят от версии программного обеспечения сервера Fiery server.

- Если используется системное ПО Fiery версии FS150 или FS150 Pro, можно создавать пользовательские контрольные шкалы, каждая из которых будет использоваться для своего формата страницы. Параметр печати "Контрольная шкала" позволяет включить функцию для задания, а применяемая контрольная шкала зависит от формата страницы задания. Если контрольная шкала для требуемого формата страницы задания отсутствует, используется заводская контрольная шкала (с именем "По умолчанию").
- Если версия программного обеспечения системы Fiery - FS200/200Pro или более поздняя, заводскую контрольную шкалу (с именем Fiery) и любые пользовательские контрольные шкалы можно применять к странице любого формата. Параметр печати "Контрольная шкала" позволяет указать, нужно ли печатать контрольную шкалу и какую контрольную шкалу следует использовать для задания. Кроме того, при редактировании определения контрольной шкалы предусмотрен предварительный просмотр того, как контрольная шкала будет размещена на странице заданного формата.

Формат страницы и контрольные шкалы (FS150 или FS150 Pro)

В системном ПО Fiery FS150 или FS150 Pro заводская контрольная шкала подходит для установленного по умолчанию формата бумаги сервера Fiery server (Letter/A4) или более крупного формата. Для многих заданий достаточно заводской контрольной шкалы. При необходимости можно создать контрольные шкалы для других форматов бумаги.

Примечание: В системном программном обеспечении Fiery FS200/200 Pro и более поздней версии контрольную шкалу можно печатать на странице любого формата, и для этого не обязательно задавать системный формат страницы. Параметр «Системный формат страницы» применяется только к FS150 и FS150 Pro.

Каждая страница, выдаваемая сервером Fiery server, имеет параметр «Системный формат страницы». Системный формат страницы должен быть уникальным для каждой контрольной шкалы. Если попытаться сохранить пользовательскую контрольную шкалу с системным форматом страницы, который уже используется существующей контрольной шкалой, появится предупреждение.

Чтобы определить «Системный формат страницы» для конкретного формата бумаги, распечатайте задание с заводской контрольной шкалой на бумаге, которая имеет требуемые значения формата и ориентации. Системный формат страницы печатается на контрольной шкале.

Печать контрольной шкалы по умолчанию (FS200 / FS200 Pro и FS150 / FS150 Pro)

Если включить Печать контрольной шкалы по умолчанию, контрольная шкала будет печататься на всех страницах, отправляемых на сервер Fiery server.

- 1 В Центре устройств нажмите Контрольная шкала в разделе Настройка цвета.
- 2 Настройте параметр Печать контрольной шкалы по умолчанию.
 - В системном ПО Fiery FS150 или FS150 Pro: поставьте или снимите флажок. На всех страницах печатается контрольная шкала, заданная для данного формата страницы, или заводская контрольная шкала, если для формата страницы не задано собственной контрольной шкалы.
 - Выберите контрольную шкалу или пункт Выкл.. На всех страницах печатается выбранная контрольная шкала.

Печать контрольной шкалы по умолчанию

На версиях системного ПО Fiery от FS200/200 Pro можно настроить сервер таким образом, чтобы контрольная шкала для всех заданий печаталась по умолчанию.

- 1 Нажмите значок Больше (три точки) и выберите Задать знач. по умолч..
- 2 В окне Настройки по умолчанию выберите Информация о задании.
- 3 Прокрутите страницу вниз до раздела Отчеты и выберите параметр меню Контрольная шкала. В заводских настройках Fiery server по умолчанию выбрана контрольная шкала Fiery. Можно также создавать пользовательские контрольные шкалы.
- 4 Выберите один из следующих вариантов.
 - Выкл.: контрольная шкала не печатается.
 - Fiery: печатается контрольная шкала, заданная в заводских настройках по умолчанию.
 - Пользовательские контрольные шкалы: здесь перечислены все пользовательские контрольные шкалы. Печатается одна выбранная шкала.

Параметр Контрольная шкала можно заблокировать, чтобы пользователи не могли его переопределять.

Примечание: В заводских настройках по умолчанию ему присвоено значение Выкл. Чтобы вернуться к заводским настройкам по умолчанию, нажмите Сброс в окне Настройки по умолчанию.

Просмотр и редактирование контрольной шкалы

Можно ознакомиться с описанием контрольной шкалы и отредактировать настройки.

На контрольной шкале можно настроить отображение информации или настроек, которые не относятся к определенным свойствам задания. Если контрольная шкала содержит информацию или настройки, не применимые к заданию, на ней могут отображаться пустые поля или поля с неопределенными значениями. Чтобы избежать этого, создайте отдельные контрольные шкалы для рабочих процессов, заданных пользователем.

Примечание: Параметр «Системный формат страницы» (который используется только в системном ПО Fiery FS150 и FS150 Pro) недоступен для редактирования.

- 1 В Центре устройств нажмите **Контрольная шкала** в разделе **Настройка цвета**.
- 2 Выберите контрольную шкалу в списке и просмотрите определение в правой части окна.
- 3 Чтобы изменить настройки, нажмите **Редактировать** и задайте значения всех параметров.

В системном программном обеспечении Fiery FS150/150 Pro:

- Описание - однострочное описание контрольной шкалы для дальнейшего использования.
- EPS файл цветовой полосы - файл EPS содержит цветовую полосу и логотип или статическую информацию, которые необходимо добавить на страницу. По умолчанию выбрано значение **Стандартный**. Выберите **Пользовательский**, чтобы выбрать пользовательский файл EPS, хранящийся на компьютере, или выберите **Нет**, если файл EPS не требуется.
- Информация о задании - выбранные настройки задания печатаются вместе с цветовой полосой. Параметры печати зависят от модели сервера Fiery server.
- Расположение текста - этот список позволяет выбрать место на странице, в котором будет напечатана информация о задании. Текст ориентирован вдоль указанной кромки страницы.
- Расстояние от кромки — эти параметры позволяют задать расстояние от нижнего левого угла до того места, где должна начинаться информация о задании.

В системном программном обеспечении Fiery FS200/200 Pro и более поздних версиях:

- Имя контрольной шкалы — имя, используемое для выбора контрольной шкалы.

Примечание: В драйвере принтера это имя отображается только в том случае, если включена двунаправленная связь.

- Цветовая полоса — позволяет включить или отключить отображение цветовой полосы, выбрать одно из заводских изображений или импортировать пользовательское изображение (в формате EPS или PDF), а также задать положение изображения.

Примечание: Если изображение представлено в формате PDF, используется только первая страница.

- Информация о задании — позволяет включить или отключить отображение информации о задании, выбрать отображаемые настройки задания, а также указать внешний вид и положение текста.

Примечание: Доступные настройки задания зависят от модели сервера Fiery server.

- Настройки страницы — позволяет выбрать размер страницы предварительного просмотра, задать поля (используемые для отображения цветовой полосы и информации о задании), а также выбрать зеркальное изображение (для прозрачных материалов).

- 4 Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

Создание пользовательской контрольной шкалы или дублирование контрольной шкалы

Можно дублировать контрольную шкалу для создания пользовательской контрольной шкалы, которая лучше соответствует конкретным условиям, или создать совершенно новую контрольную шкалу. Например, можно создать контрольную шкалу, которая будет использовать другой файл EPS.

- 1 В Центре устройств нажмите Контрольная шкала в разделе Настройка цвета.

- 2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы дублировать контрольную шкалу, выберите контрольную шкалу и нажмите Создать копию.
- Чтобы создать пользовательскую контрольную шкалу, нажмите Создать новый.

- 3 Задайте значения всех параметров.

В системном ПО Fiery FS150 или FS150 Pro необходимо указать значение параметра "Системный формат страницы", которое еще не используется существующей контрольной шкалой. Чтобы определить системный формат страницы для конкретного формата бумаги, распечатайте задание с заводской контрольной шкалой на бумаге, которая имеет требуемые значения формата и ориентации. Системный формат страницы печатается на контрольной шкале.

Дополнительные сведения см. в разделе [Просмотр и редактирование контрольной шкалы](#) на стр. 336.

- 4 Нажмите ОК для сохранения контрольной шкалы.

Экспорт, импорт или удаление пользовательской контрольной шкалы

Можно экспортировать пользовательскую контрольную шкалу с Fiery server на компьютер в виде файла и предоставить локальную копию другому пользователю или импортировать ее на другой Fiery server. Импортированные контрольные шкалы можно сразу же использовать на Fiery server.

Примечание: Можно удалить пользовательскую контрольную шкалу, но нельзя удалить заводскую контрольную шкалу.

Контрольную шкалу, созданную на Fiery server с программным обеспечением FS200/200 Pro, нельзя импортировать на Fiery server с программным обеспечением более ранней версии, и наоборот.

Если экспортированная контрольная шкала содержит какие-либо функции, которые не поддерживаются на Fiery server, на который она импортирована (например, настройки задания, связанные с определенным Fiery server), эти функции скрываются.

- 1 В Центре устройств нажмите Контрольная шкала в разделе Настройка цвета.

- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы экспортировать контрольную шкалу, выберите нужную, нажмите Экспорт, перейдите к папке, в которой требуется сохранить файл, и нажмите Выбор папки.
 - Чтобы импортировать контрольную шкалу, нажмите Импорт, найдите и выберите файл контрольной шкалы, а затем нажмите Открыть.
- 3 Чтобы удалить пользовательскую контрольную шкалу, выберите контрольную шкалу, нажмите Удалить, а затем нажмите Да для подтверждения.

Восстановление заводских настроек контрольной шкалы

Для заводской контрольной шкалы можно восстановить исходное состояние (заводские параметры по умолчанию).

Следующая процедура предназначена для системного ПО Fiery FS200/200 Pro.

- 1 В Центре устройств нажмите Контрольная шкала в разделе Настройка цвета.
- 2 Выберите контрольную шкалу и нажмите Редактировать.
- 3 Нажмите Восстановить заводские настройки, затем нажмите Сброс.

Треппинг

Треппинг - это метод предотвращения образования белых контуров вокруг объектов, вызываемого несовершенством приводки цветных печатных форм. При использовании треппинга размер печатаемых объектов немного увеличивается по краям, что позволяет заполнить промежутки между объектами.

Треппинг применяется к заданию, если включен параметр печати Автоматический захват цвета.

Если Fiery server поддерживает настраиваемый треппинг, имеется возможность полностью контролировать настройки треппинга, которые используются функцией Автоматический захват цвета. Заводские настройки Fiery server являются оптимальными для принтера, который использует обычную бумагу. Для многих заданий достаточно заданных по умолчанию настроек треппинга; однако если они не позволяют получить требуемый результат для используемого материала, необходимо настроить параметры треппинга в соответствии с конкретными условиями печати. Настройки треппинга можно в любой момент восстановить до заводских параметров по умолчанию, нажав кнопку Заводские параметры на панели Треппинг в Центре устройств.

Примечание: Для настройки треппинга необходимо войти в систему от имени администратора. Операторы могут просматривать настройки треппинга, но не изменять их.

Подробнее о треппинге см. в документе *Цветная печать* из комплекта документации пользователя.

Настройка автоматического захвата цвета для всех заданий

Если поставить флажок Автоматический треппинг в окне Настройки по умолчанию, ко всем заданиям, отправленным на Fiery server, будет применен треппинг.

- 1 Нажмите значок Больше (три точки) и выберите Задать знач. по умолч..
- 2 В окне Настройки по умолчанию выберите Цвет.
- 3 Прокрутите страницу вниз до раздела Настройки цвета и выберите Автоматический треппинг.
Этот параметр можно заблокировать, чтобы запретить пользователям переопределять его в меню "Параметры задания".

Настройка ширины зоны треппинга

Значения ширины зоны треппинга определяют ширину зоны треппинга между объектами. Значения ширины определяются относительно направления подачи бумаги: горизонтальное перпендикулярно к направлению подачи, а вертикальное - параллельно.

- 1 В Центре устройств нажмите Треппинг в разделе Настройка цвета.
- 2 В разделе Ширина зоны треппинга укажите значения ширины по горизонтали и вертикали. Если необходимо, чтобы значения были равны между собой, нажмите значок связи между значениями ширины по горизонтали и вертикали. Если значения в момент нажатия значка отличались друг от друга, для обоих параметров используется наибольшее из двух значений.
 - По горизонтали - определяет горизонтальную толщину зон треппинга (от 0 до 10 пикселей).
 - По вертикали - определяет вертикальную толщину зон треппинга (от 0 до 10 пикселей).

Результат применения выбранных значений динамически отображается на растровом изображении.

Настройка ослабления цвета при треппинге

Значения параметра ослабления цвета при треппинге определяют количество каждого цвета, применяемое в зоне треппинга. Зона треппинга между двумя объектами разных цветов может оказаться линией третьего цвета, который представляет собой сочетание двух этих цветов. Проявление этой линии можно уменьшить, используя параметр "Ослабление цвета при треппинге".

Задаваемые значения соответствуют уменьшению количества используемого тонера в процентах. 100%-ное уменьшение означает, что тонер не применяется к зоне треппинга. 0%-ное уменьшение означает, что интенсивность тонера в зоне треппинга совпадает с интенсивностью тонера на кромке объекта.

- 1 В Центре устройств нажмите Треппинг в разделе Настройка цвета.
- 2 В разделе Ослабление цвета при треппинге укажите значения для цветовых каналов.
 - Голубой - определяет ослабление голубого цвета при треппинге (от 0 до 100 %).
 - Пурпурный - определяет ослабление пурпурного цвета при треппинге (от 0 до 100 %).
 - Желтый - определяет ослабление желтого цвета при треппинге (от 0 до 100 %).
 - Черный - определяет ослабление черного цвета при треппинге (от 0 до 100 %).
- 3 (Необязательно.) Если требуется, чтобы все значения ослабления цвета были одинаковыми, нажмите значок связи между значениями ослабления цвета при треппинге. Если в момент нажатия значка значения отличались друг от друга, для всех параметров используется наибольшее из значений.

Значок слева от каждого цвета позволяет получить наглядное представление о выбранном значении.

Настройка формы зоны треппинга

Форма зоны треппинга задает внешний вид одиночного пиксела при треппинге на контрастном фоне. Если размер элемента превышает один пиксел, форма (или ее часть) будет видна только в углах объекта.

- 1 В Центре устройств нажмите Треппинг в разделе Настройка цвета.
- 2 В разделе Форма зоны треппинга выберите Эллипс, Ромб или Прямоугольник.

Настройка типов объектов для треппинга

Если значение параметра "Типы объектов для треппинга" не задано, треппинг будет применяться только к объектам (тексту и графике) рядом с объектами. Чтобы применить треппинг к изображениям, следует настроить параметр "Типы объектов для треппинга".

- 1 В Центре устройств нажмите Треппинг в разделе Настройка цвета.
- 2 В разделе Типы объектов для треппинга выберите любые из следующих параметров.
 - При треппинге превращать объекты в изображения - треппинг применяется к граничным областям между объектами и изображениями.
 - Выполнять треппинг изображений внутренними средствами - треппинг применяется по отдельности к каждому пикселу изображения. Такая возможность предусмотрена только при выборе параметра При треппинге превращать объекты в изображения.

Пробные оттиски

Термин "пробные оттиски" обозначает печать любого сочетания цветоделений C, M, Y и K для многоцветного документа. Пробная печать и проверка цветоделений могут помочь выявить ошибки в задании.

Настроить или напечатать пробные оттиски с помощью Центра устройств или меню "Параметры задания" невозможно. При этом можно выполнить похожую операцию, просмотрев и напечатав цветоделения в ImageViewer. Выровняв кривую определенного красителя, можно сохранить ее в качестве набора настроек. Для получения дополнительной информации см. [Fiery ImageViewer](#) на стр. 346.

Последовательность печати пробных оттисков не обязательно должна соответствовать фактической последовательности печати на принтере. Изменение последовательности может быть полезно для анализа композиции изображения.

Используя пробные оттиски, можно оценить влияние треппинга, проверить полутоновое взаимодействие двух красителей, проверить приводку двух печатных форм относительно друг друга и посмотреть параметры цветоделения (например, для более удобного визуального представления уровня GCR при печати только черной формы или всех форм, кроме черной).

Функция "Пробные оттиски" отображает цветоделения, используемые заданием при печати на принтере. Она не предназначена для проверки другого принтера.

Имитация передачи полутонов для пробной печати

Функция "Имитация передачи полутонов" позволяет генерировать полутона под контролем пользователя для расширения возможностей пробной печати. Если полутоновое разрешение растрового изображения ниже разрешения принтера, растринрованные пробные оттиски могут имитировать точки на пленках или печатных формах для офсетной печати, возникающие в результате растеризации изображения.

Для получения хороших результатов печати можно выбрать готовые полутоновые растры. Если Fiery server поддерживает функцию "Имитация передачи полутонов", можно настроить пользовательские функции растеризации, которые будут применены к заданию печати. Fiery server может также поддерживать различные значения частоты для каждого цветового канала.

Если точность цветопередачи более важна, чем имитация точек, убедитесь, что Fiery server откалиброван с использованием требуемого полутонового растра, а используемый выходной профиль соответствует полутоновому растру. Изменение полутонового растра обычно влияет на цветопередачу принтера.

Если имитация точек более важна, чем точность цветопередачи, не используйте имитацию CMYK (установите для параметра Источник CMYK значение Пропустить преобразование или ColorWise выкл.).

Просмотр или редактирование пользовательских полутоновых растров

Можно настроить пользовательский полутоновый растр и выбрать его в параметре Имитация передачи полутонов при печати задания.

Можно задать до трех пользовательских полутоновых растров, которые соответствуют настройкам Пользовательский растр 1, Пользовательский растр 2 и Пользовательский растр 3 параметра печати Имитация передачи полутонов. Для каждого из этих растров можно задать угол, частоту и форму точки.

Настройка пользовательского полутонового растра

Настройка пользовательского полутонового растра выполняется в окне Имитация передачи полутонов.

- 1 В Центре устройств нажмите Имитация передачи полутонов в разделе Настройка цвета.
- 2 Укажите параметры Угол и Частота для каждого канала цвета (Голубой, Пурпурный, Желтый и Черный), а также параметр Форма точки для создания пользовательского полутонового растра.
 - Угол - угол для каждого цвета (от 0 до 360 градусов).
 - Частота - количество строк точек, которые образуют полутоновую точку; выражается в линиях на дюйм (л/д).

Чтобы все четыре цветовых канала использовали одно и то же значение параметра Частота, нажмите значок звена.

Если Fiery server не поддерживает использование различных значений частоты для каждого цвета, значение Частота применяется ко всем цветовым каналам.

- Форма точки - выберите форму в списке или выберите Пользовательское, чтобы задать пользовательскую форму.

Настройка пользовательской формы точки

Если стандартные формы точки не позволяют добиться желаемого результата, можно настроить собственную форму точки.

- 1 В окне Редактировать форму точки выберите готовую форму в списке Шаблон.
В текстовом поле отображается функция PostScript для формы точки.
- 2 Измените форму, отредактировав функцию PostScript, а затем нажмите Предварительный просмотр, чтобы увидеть результат.
- 3 С помощью ползунка Площадь покрытия можно изменить размер области предварительного просмотра.
- 4 Сохраните пользовательскую форму и закройте окно, нажав ОК.

Редактирование точки белого при имитации бумаги

Функция «Имитация бумаги» выводит белый цвет бумаги с помощью комбинации красителей, а не просто оставляя белые области страницы незапечатанными. Редактирование точки белого позволяет настроить тон, яркость и насыщенность имитированной белой бумаги, которая задается во входном профиле СМΥК как точка белого.

Если сервер Fiery server поддерживает имитацию бумаги с редактированием точки белого, при необходимости можно настроить точку белого, чтобы достичь требуемого результата.

Примечание: Если задано замещение цвета C=0, M=0, Y=0, K=0, значения, определенные в параметре «Замещение цвета», переопределяют значения, заданные в параметре «Имитация бумаги».

Редактирование значений точки белого при имитации бумаги

Функция редактирования точки белого при имитации бумаги позволяет настроить существующий входной профиль СМΥК и изменить заданную в нем точку белого. Можно также связать пользовательский профиль с определенным выходным профилем. Чтобы увидеть результат редактирования точки белого при имитации бумаги, во время печати задания необходимо выбрать настроенный входной профиль СМΥК и связанный с ним выходной профиль.

Чтобы сохранить существующий входной профиль СМΥК, перед редактированием точки белого следует создать его копию. Для создания копии профиля можно экспортировать его, а затем импортировать с другим именем.

Примечание: Редактирование точки белого поддерживается только для входного профиля СМΥК. Изменить точку белого для выходного профиля нельзя.

При наличии спектрофотометра (например, ES-2000) можно импортировать измеренные значения цвета напрямую. Эта функция позволяет сопоставить настройки с фактическим цветом бумаги. Для использования спектрофотометра его необходимо установить и настроить перед началом редактирования точки белого.

Примечание: Для использования X-Rite i1Pro 2 необходимо приобрести прибор в компании Fiery.

- 1 В Центре устройств выберите Ресурсы > Профили.

- 2 Выберите входной профиль СМУК, который требуется настроить, и нажмите Имитация бумаги.
- 3 Выберите выходной профиль, который будет связан с этим входным профилем СМУК, и нажмите ОК.

Примечание: При печати задания с использованием пользовательского профиля необходимо выбрать тот же выходной профиль.

- 4 Убедитесь, что в поле Профиль монитора отображается правильный профиль для используемого монитора.

Для правильного отображения цветов на мониторе необходимо настроить монитор в соответствии с рекомендациями производителя и выбрать подходящий профиль монитора.

- 5 Чтобы изменить новую точку белого с помощью спектрофотометра, нажмите значок спектрофотометра.
- 6 Поместите спектрофотометр в калибровочную подставку и нажмите Калибровать. Калибровка повышает точность измерений.
- 7 Наведите спектрофотометр на целевой цвет, расположив считывающее отверстие по центру образца.
- 8 Нажмите кнопку на спектрофотометре, чтобы выполнить измерение. Измеренные значения СМУК импортируются в поля СМУК, и отображаются соответствующие значения Lab.
- 9 Вместо этого или в дополнение к этому можно отредактировать значения «Тон», «Яркость» и «Насыщенность» вручную.

- Тон — от 0,0 до 359,9.
- Яркость — от 0,0 до 100,0 (включительно).
- Насыщенность — от 0,0 до 100,0 (включительно).

Измените значения с помощью ползунков или введите значения в текстовых полях. Ползунки показывают не абсолютные значения. Положение ползунка и соответствующие значения указываются относительно определения белой бумаги, действующего в момент открытия диалогового окна. Просмотрите изменения в области предварительного просмотра в левом верхнем углу диалогового окна и в значениях Lab, расположенных справа.

- 10 Чтобы распечатать тестовую страницу, нажмите Печать.
- 11 Если вас устраивает, как выглядит тестовая страница, нажмите Сохранить и закройте диалоговое окно Точка белого при имитации бумаги.

Проверка перед растриванием

Функция Preflight (Проверка перед растриванием) позволяет проверить задание перед печатью, чтобы сократить количество дорогостоящих ошибок. Функция проверки перед растриванием проверяет области, в которых наиболее часто возникают ошибки, что позволяет гарантировать успешную печать задания на выбранном принтере и достичь ожидаемого качества печати.

Для выполнения проверки перед растриванием необходим один из следующих пакетов.

Таблица 1: Внешний сервер Fiery

Системное программное обеспечение Fiery	Пакет
FS350 Pro и более ранних версий	Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
FS400 Pro	Fiery Graphic Arts Pro Package
FS500 Pro и более поздних версий	Стандартный — дополнительный пакет не требуется.

Таблица 2: Встроенный сервер Fiery

Системное программное обеспечение Fiery	Пакет
FS350 и более ранних версий	Не поддерживается
FS400	Fiery Automation Package
FS500	Fiery Automation Package

Примечание: Для использования проверки перед растриванием с системным программным обеспечением Fiery FS500 Pro (или более поздней версии) с Windows для цветных и черно-белых серверов никакой дополнительный пакет ПО не требуется.

По результатам проверки перед растриванием выдается отчет, содержащий перечень ошибок, а также информацию о задании, в том числе сведения о настройках безопасности, формате страницы и цветовых пространствах.

Проверку перед растриванием с помощью приложения Preflight можно включить в Hot Folders и в окне «Виртуальные принтеры», а также в Command WorkStation.

Примечание: Если задание уже обработано, проверка перед растриванием невозможна.

Функция «Проверка перед растриванием» поддерживает следующие форматы файлов:

Сервер Fiery	Поддерживаемые форматы файлов
На основе ОС Windows	PostScript, PDE, EPS, PPML, Creo VPS и PDF/VT
Встроенные	PostScript, PDE, EPS и Creo VPS

Форматы TIFF и PCL не поддерживаются для Preflight.

В ходе проверки перед растриванием выявляются следующие категории ошибок:

- Шрифты — проверка наличия шрифтов и подстановки шрифта Courier.
- Плашечные цвета — проверка наличия плашечных цветов. Добавить отсутствующие плашечные цвета можно в окне «Плашечные цвета» Command WorkStation.
- Разрешение изображения — выявляет ситуации, когда разрешение изображения меньше заданного значения.

- Ресурсы VDP — проверка наличия ресурсов VDP. Чтобы избежать задержек при обработке, можно указать количество проверяемых записей.
- Тонкие линии — выявляет ситуации, когда толщина тонких линий меньше заданного значения.
- Надпечатка — проверка на наличие надпечатки.
- PostScript — проверка на наличие ошибок PostScript.

Для настройки проверки перед растриванием можно указать, какие категории ошибок необходимо выявлять и как следует сообщать об ошибках. Заданные настройки проверки перед растриванием можно сохранить в виде набора настроек. Это позволит быстро выбирать требуемую конфигурацию для конкретного задания.

Примечание: Если приложение Fiery Preflight Pro доступно, задание PDF или PDF/VT, которое уже обработано или находится в очереди, можно проверить в Command WorkStation. Для других типов файлов используйте приложение Preflight.

Настройка и выполнение проверки перед растриванием

Для настройки проверки перед растриванием можно указать, какие категории ошибок необходимо выявлять и как следует сообщать об ошибках. Заданные настройки проверки перед растриванием можно сохранить в виде набора настроек. Это позволит быстро выбирать требуемую конфигурацию для конкретного задания.

- 1 В Центре заданий выберите отложенное задание и выберите Действия > Preflight.
- 2 При необходимости выберите в списке Наборы настроек требуемый набор.
- 3 Выберите категории ошибок, которые будут выявляться, и задайте требуемые настройки. Снимите флажок, если какую-то категорию ошибок следует пропустить.
Пропущенные категории отображаются как Не проверено.
- 4 Выберите уровень уведомления (Критическая ошибка или Предупреждение) для каждой категории ошибок.
- 5 Выберите Остановить проверку перед растриванием при первой же критической ошибке, если необходимо останавливать проверку перед растриванием при обнаружении критической ошибки.
- 6 Чтобы сохранить настройки в виде нового набора настроек, в списке Наборы настроек выберите Сохранить как
- 7 Чтобы выполнить проверку перед растриванием с использованием этих настроек, нажмите Preflight. Выполняется проверка перед растриванием, после которой отображается отчет с результатами. Этот отчет можно напечатать и сохранить, а также просмотреть его еще раз, нажав задание правой кнопкой мыши в Центре заданий и выбрав в меню пункт Показать отчет о проверке перед растриванием.

Fiery Preflight Pro

Функцию Fiery Preflight Pro можно использовать для проверки заданий с целью убедиться, что они соответствуют стандартам, определенным в выбранном наборе настроек.

Компонент Preflight Pro доступен только на серверах Fiery под управлением Windows с системным программным обеспечением Fiery FS500 Pro или более поздней версии. Компонент Preflight Pro доступен только в том случае, если на сервере Fiery server активирован пакет Fiery Graphic Arts Pro Package.

Вы можете использовать Fiery Preflight Pro для проверки заданий следующих типов:

- Файл PDF
- PDF/VT
- FreeForm Plus (FS600 и более поздние версии)

Проверки выполняются Preflight Pro на основе настроек выбранного шаблона заданий. Шаблоны заданий можно применять как к заданиям в очереди, так и к обработанным заданиям. Если параметры задания отличаются от параметров, заданных в шаблоне, Preflight Pro создаст отчет со списком ошибок и предупреждений.

Примечание: Preflight Pro используется только для обработки заданий PDF, PDF/VT и FreeForm Plus. Проверка перед растриванием всех типов файлов, отличных от PDF, выполняется с помощью функции [Preflight](#) на стр. 343.

Для получения доступа к Preflight Pro необходимо войти в систему Command WorkStation в качестве администратора или оператора. В Центре заданий Command WorkStation нажмите правой кнопкой мыши на задание в очереди или обработанное задание, а затем выберите Preflight Pro. Можно также проверять задания перед растриванием, отправленные с Fiery Hot Folders или виртуальных принтеров.

Fiery ImageViewer

Fiery ImageViewer позволяет создавать пробные изображения и изменять цвета или уровни серого (если поддерживается) в задании перед его печатью. Можно выполнить предварительный просмотр ориентации, содержимого, общей точности цветопередачи или передачи оттенков серого, а также предварительный просмотр обработанного задания (растрового изображения).

Цветная печать

В отличие от приложения Preview Fiery ImageViewer отображает задание с фактическими значениями CMYK, отправляемыми на принтер, и, следовательно, предоставляет точное пробное изображение на экране монитора. Однако пробное изображение не отражает результатов калибровки, что может повлиять на цвета.

Можно изменить отдельные характеристические кривые цветов C, M, Y и K. Модификации можно сохранить и применить к другим заданиям цветной печати. Также можно применить кривые калибровки G7, созданные с использованием CHROMiX Curve2 или Curve3.

Можно отобразить цветоделения для каждого составного цвета в отдельности или в сочетании с другими составными цветами. Если в задании имеются настройки Имитация передачи полутонов, при предварительном просмотре отображается составное представление всех цветоделений на уровне точки. Если выполняется печать изображений из Fiery ImageViewer, результаты печати включают комбинированную информацию о цветах для цветоделений, выбранных в Fiery ImageViewer.

Черно-белая печать

Fiery ImageViewer позволяет регулировать уровни серого в задании перед его печатью. Настройка выполняется визуально путем изменения кривой характеристик (графическое представление входной и выходной плотности); затем можно оценить результат с помощью предварительного просмотра задания.

Fiery ImageViewer также позволяет задать коррекции характеристической кривой для текущего задания на Fiery server. В этом случае те же настройки уровней серого будут применяться ко всем обрабатываемым позднее заданиям.

Требования к ImageViewer

Command WorkStation содержит Fiery ImageViewer версии 4.0. Компьютер должен соответствовать следующим требованиям и следующим типам подключений.

- Видеокарта с поддержкой OpenGL версии 3.2 и новее.
- Минимум 750 МБ памяти, доступной для видеокарты.
- Клиентский компьютер с подключением к удаленному рабочему столу.

Fiery ImageViewer 3.0 используется, если компьютер не соответствует следующим требованиям.

- Подключение Command WorkStation к черно-белому серверу Fiery server

Для проверки версии OpenGL можно использовать стороннее программное обеспечение, такое как OpenGL Extension Viewer.

Запуск ImageViewer

Можно запустить ImageViewer из задания в Command WorkStation.









Примечание: Запустить ImageViewer можно также из окна предварительного просмотра Command WorkStation.






- 1 В Центре заданий Command WorkStation выберите задание, которое было обработано и отложено.
При необходимости выберите Действия > Обработать и отложить, чтобы перевести задание в состояние "обработано/отложено".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите Действия > ImageViewer.
 - Нажмите выбранное задание правой кнопкой мыши (Windows) или, удерживая клавишу Ctrl, нажмите выбранное задание (macOS) и в появившемся меню выберите ImageViewer.

Панель инструментов Fiery ImageViewer для быстрого доступа к общим действиям

Панель инструментов Fiery ImageViewer обеспечивает быстрый доступ к общим действиям, которые могут быть применены к заданию. Чтобы показать или скрыть панель инструментов, нажмите клавишу «t» для переключения.


С некоторыми значками панели инструментов можно работать только в том случае, если их поддерживает сервер Fiery server.

Кнопка	Описание
<p>Сохранить</p> 	Кнопка «Сохранить» сохраняет текущие настройки задания.
<p>Создать копию</p> 	Кнопка «Создать копию» копирует страницы, выбранные на панели Эскизы.
<p>Удалить</p> 	Кнопка «Удалить» удаляет страницы, выбранные на панели Эскизы.
<p>Отменить изменения</p> 	Кнопка «Восстановить» возвращает предыдущие настройки задания.
<p>Печать пробной копии</p> 	Кнопка «Печать пробной копии» обеспечивает печать отдельной копии или повторяющихся пробных копий задания непосредственно из Fiery ImageViewer для проверки вывода. При печати пробной копии изменения, внесенные в исходное задание, не сохраняются.
<p>Лупа</p> 	<p>(Fiery ImageViewer версии 3) Отображает увеличенную область изображения вокруг расположения курсора, которое перемещается вместе с курсором.</p> <p>(Fiery ImageViewer версии 4) Увеличивает изображение до указанной степени.</p>
<p>Очиститель</p> 	<p>(Fiery ImageViewer версии 4) Кнопка «Очиститель» разделяет экран по диагонали, чтобы пользователь мог увидеть изображение до и после внесения корректировок. Пользователь может панорамировать изображение для переноса разделения до или после исправления.</p> <p>Чтобы переместить или провести диагональ на изображении, нажмите клавиши CTRL + ALT для Windows и CMD + OPT для macOS и используйте колесо мыши, чтобы вращать диагональ.</p>
<p>Линейка</p> 	Кнопка «Линейка» отображает измерительные линейки вдоль осей X и Y по краям холста.

Кнопка	Описание
<p>Измерить</p> 	<p>Кнопка «Измерить» активирует измерительный инструмент, с помощью которого можно отметить две точки в документе. Этот инструмент измеряет расстояние и угол между двумя точками, а также высоту и ширину по осям X и Y.</p>
<p>Сохранить плашечные цвета</p> 	<p>Когда функция включена, корректировка кривых цветовых каналов не влияет на плашечные цвета. Когда функция выключена, корректировка кривых цветовых каналов влияет на плашечные цвета.</p>
<p>Повернуть</p> 	<p>Кнопка «Повернуть» позволяет поворачивать экран предварительного просмотра изображения с шагом 90 градусов.</p> <p>Примечание: Это действие не меняет ориентацию окончательного документа, выводимого на печать. Вращение — это глобальная настройка, которая влияет на все страницы в задании.</p>
<p>Отразить</p> 	<p>Кнопка «Отразить» позволяет зеркально отразить предварительно просматриваемое изображение по горизонтали и обратить эффект зеркального отображения.</p> <p>Примечание: Это действие не меняет окончательный документ, выводимый на печать. Зеркальное отображение — это глобальная настройка, которая влияет на все страницы в задании.</p>
<p>Локальная коррекция</p> 	<p>Инструмент локальной коррекции позволяет нарисовать поле выбора в любом месте изображения, чтобы локально выполнить изменения цвета.</p> <p>Кнопка доступна только на серверах Fiery server, которые поддерживают функцию локальной коррекции.</p>


Просмотр линеек на панели Предварительный просмотр изображения

Линейки можно отобразить вдоль верхнего и левого края панели Предварительный просмотр изображения в Fiery ImageViewer.

- 1 Чтобы отобразить линейки на панели Предварительный просмотр изображения, выполните одно из следующих действий.
 - На панели инструментов нажмите значок Линейки ().
 - Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+R.
 - Нажмите Просмотр > Линейки.
- 2 Наведите курсор на любую из линеек, чтобы отобразить горизонтальную или вертикальную линию разреза на холсте документа, помогающую определить, где на странице размещено содержимое.
- 3 Чтобы отобразить сразу и горизонтальную, и вертикальную линейки, нажмите и перетащите курсор из верхнего левого угла области линейки. Это удобно для измерения расстояния по вертикали и горизонтали до любой точки на изображении.

Измерение расстояний на панели Предварительный просмотр изображения

Расстояния можно измерять на панели Предварительный просмотр изображения в Fiery ImageViewer. Этот инструмент измеряет расстояние и угол между двумя точками, а также высоту и ширину по осям X и Y.

- 1 Чтобы использовать средство измерения, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите значок Измерить () на панели инструментов.
 - Используйте сочетание клавиш Ctrl+M.
 - Нажмите Просмотр > Измерить.
- 2 На панели Предварительный просмотр изображения укажите начальную точку измерения в документе.
- 3 На панели Предварительный просмотр изображения укажите конечную точку измерения в документе.


Настройка предварительного просмотра изображения

С помощью панели Средство навигации можно управлять предварительным просмотром изображения. Область предварительного просмотра изображения можно увеличить, подогнав ее под размер экрана.

Обрамление на панели Средство навигации содержит часть изображения, видимую в области предварительного просмотра. Если обрамление недостаточно заметно, можно изменить его цвет в разделе Редактировать > Предпочтения.

- 1 Чтобы переместить часть изображения, видимую в области предварительного просмотра, выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите обрамление на панели Средство навигации.
 - Перетащите изображение.
 - Чтобы поместить определенную точку изображения по центру области предварительного просмотра, удерживайте нажатой клавишу Shift и нажмите в необходимой точке.

2 Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, выполните одно из следующих действий.

- Выберите 90°, 180° или 270° в списке или нажмите значок Повернуть ().
- Нажмите кнопку Просмотр > Повернуть и выберите подходящий вариант.

Поворот применяется только к предварительному просмотру, а не к печатаемому заданию.

Чтобы восстановить первоначальную ориентацию предварительного просмотра, нажмите Просмотр > Повернуть > Сбросить.

3 Чтобы зеркально отразить предварительно просматриваемое изображение по горизонтали, нажмите значок Зеркальн. <вставить значок>.

Зеркальное отображение применяется только к предварительному просмотру, а не к печатаемому заданию.

Чтобы обратить эффект зеркального отображения, применяемый к предварительно просматриваемому изображению, нажмите значок Зеркальн. еще раз.

4 (Для Fiery ImageViewer 4.0) Чтобы разделить экран по диагонали для просмотра изображения до и после настройки, нажмите значок Очиститель.

Область раstra выше диагональной линии отображает результаты редактирования, а область раstra ниже диагональной линии отображает исходное изображение до редактирования. Можно изменить представление изображения для перемещения разделителя в сторону области до или после корректировки. Изображение будет перемещаться в том направлении, в котором его перетаскивают.

Средство очистки можно перемещать по экрану, используя сочетания клавиш Ctrl+Alt (Windows) или Cmd+Option (macOS) и прокручивая колесико мыши.

5 Чтобы увеличить область предварительного просмотра, нажмите Просмотр > Во весь экран.

Для возврата к стандартному виду нажмите клавишу F.

6 Чтобы отобразить непечатаемую область, нажмите Просмотр > Непечатаемая область. В разделе Предпочтения можно изменить цвет непечатаемой области.

Настройка положения изображения

Панель Положение изображения позволяет точно контролировать расположение изображения по вертикали и горизонтали с обеих сторон отпечатанного материала. Кроме того, в окне Предварительный просмотр изображения можно просмотреть окончательный результат.

Если принтер не зарегистрирован на 100%, регулировка положения изображения может помочь устранить смещение между передней и задней сторонами при двусторонней печати, адаптироваться к поведению финишера, например при выполнении перфорации или переплета, а также исправить задания с основными проблемами смещения. Хотя при выравнивании лотков выполняется корректировка всех заданий печати, функция Положение изображения позволяет вносить индивидуальные изменения для каждого задания.

1 Чтобы включить положение изображения в Fiery ImageViewer, установите флажок Смещение на вкладке Положение изображения на панели Средства просмотра.

2 В меню Единицы смещения выберите единицы смещения.

- 3 Введите положительные или отрицательные значения X и Y, чтобы отрегулировать положение передней и задней сторон листа. Чтобы передняя и задняя стороны сдвигались вместе, установите флажок **Выравнивание изображения на передней и задней сторонах**.
- 4 Чтобы выполнить предварительный просмотр результатов настройки с обеих сторон, выберите **Вкл.** в меню **Наложение** на панели **Наложение спереди и сзади**. Это уменьшит непрозрачность передней и задней сторон, чтобы было видно результат корректировки. Можно отдельно отрегулировать прозрачность передней и задней сторон с помощью ползунков **Прозр. передней пов.** и **Прозр. задней пов.**.
- 5 Чтобы упростить просмотр содержимого на лицевой и оборотной сторонах, выберите **Режим отображения**.
 - **Полутонный** для просмотра передней и задней сторон в напечатанных цветах.
 - **Настраиваемый** для просмотра передней и задней сторон в пользовательских сплошных цветах. Нажмите поле цвета **Цвет передней пов.** или **Цвет задней пов.**, чтобы изменить цвета, используемые для отображения содержимого лицевой и оборотной стороны.

Изменение размера изображения

В дополнение к элементу управления масштабом в нижней части экрана существует несколько способов изменения размера изображения.

- 1 Можно увеличить изображение так, чтобы каждый пиксел изображения отображался на экране как отдельный пиксел. Для этого нажмите **Просмотр > Фактический размер**.

Настройка разрешения монитора определяет фактический размер отображения пикселей.

Примечание: (Для Fiery ImageViewer 3.0) Если в задании имеются настройки **Имитация передачи полутон** и масштаб установлен на значение 100% или выше, отображаются структура и форма точек растра. В зависимости от частоты структуры точек растра точка будет состоять из нескольких пикселей.

- 2 Можно уменьшить масштаб так, чтобы вся страница поместилась в область предварительного просмотра. Для этого нажмите значок **По размеру окна** рядом с элементом управления масштабом или выберите **Просмотр > По размеру окна**.
- 3 (ImageViewer 3.0) Чтобы отобразить увеличенное представление области вокруг курсора, которое будет соответственно изменяться при перемещении курсора, нажмите значок **Лупа** или выберите **Просмотр > Лупа**.

Просмотр значений цветов в изображении

Для заданий цветной печати ImageViewer отображает задание с фактическими значениями цвета, которые отправляются на принтер. Можно просмотреть значения цвета в любой точке изображения.

- Наведите курсор на пиксель изображения.

Значения для каждого красителя отображаются на панели **Цветоделения**.

Общая площадь покрытия сообщает сумму процентных значений цветоделения для выбранного пикселя растра.

С помощью средства проверки объектов можно также просматривать тип объекта, из которого был преобразован пиксел растра. См. раздел [Средство проверки объектов](#) на стр. 353.

Средство проверки объектов

Средство проверки объектов показывает тип объекта, из которого был преобразован выбранный пиксел в растре.

Для выбранного пиксела также отображаются процентные значения цветоделений. Типы объекта включают изображение, графику, текст, а также пиксели кромки (маркированные для улучшения качества передачи). Если выбранный пиксел преобразован в результате слияния многостраничных объектов, то тип объекта отображается как неизвестный.

- Чтобы воспользоваться средством проверки объектов, переместите курсор на нужный пиксел на панели Предварительный просмотр изображения.

Замена цвета

Функция замены цвета позволяет заменять цвета в растре вывода. Наиболее оптимально она работает с чистыми цветами и однородными тонами.


Примечание: Функция замены цвета доступна только в приложении Fiery ImageViewer 4.0 и более поздних версиях при подключении к серверам Fiery servers с системным программным обеспечением Fiery FS350/350 Pro или более поздней версии.


Можно ввести значения оттенков, которые необходимо заменить, или выбрать исходный цвет для замены с помощью пипетки. Можно ввести значение оттенка для замены, указать образец цвета для замены с помощью пипетки или выполнить замену с помощью плашечных цветов Fiery. Можно изменять порядок замен цвета, а также отображать или скрывать отдельные замены с помощью значка глаза.



Для замены цвета можно выполнить увеличение области на изображении вплоть до пиксела.

Чтобы использовать функцию замены цвета, перейдите на панель Предварительный просмотр изображения,

нажмите и наведите пипетку (значок селектора цвета ) на пиксел исходного цвета на изображении, а

затем переместите пипетку (значок средства выбора цвета ) на пиксел цвета для замены. Большой квадрат определяет область, которая в настоящее время просматривается, а меньший квадрат является

пикселом. Дополнительно можно нажать значок замены плашечного цвета () , чтобы раскрыть библиотеку плашечных цветов на сервере Fiery server и выбрать плашечный цвет, используемый в качестве замещающего цвета. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения.

Значки «Страница» () и «Локально» () определяют тип выполненной цветовой коррекции. Изменения страницы и локальные правки выделены сплошной или пунктирной линией. При изменении элемента флажок, если применимо, снимается, поскольку элемент действителен только для текущей страницы. Можно применить локальную замену цвета изменение цвета или замену цвета для страницы на всех страницах, установив соответствующий флажок Все страницы.

Вы можете сохранить цветовые кривые страницы или замены цвета страницы в качестве набора настроек или можете сохранить обе цветовые кривые страницы и замены цвета страницы в качестве набора настроек, а затем применить замену цвета посредством Command WorkStation, Fiery Hot Folders или Fiery Driver с использованием опций Параметры задания.

До тридцати двух цветовых замен могут быть применены. Можно изменять порядок замен цвета, а также удалять или скрывать отдельные замены. Замещенный цвет можно изменить позже, выбрав замену цвета на панели Изменения.

Если в Fiery ImageViewer 4.2 или более поздней версии применить изменение замены цвета, оно будет применено только к текущей странице, кроме случая, когда установлен флажок Все страницы на панели Изменения. Изменения применяются во время печати задания.

Необходимо учитывать следующее.




- При снятии флажка Все страницы с любой страницы для изменения замены цвета, это изменение будет удалено со всех страниц, кроме текущей страницы.
- Можно выполнить не более тридцати двух замен цвета на страницу.
- Для достижения оптимальных результатов при применении замены цвета просматривайте растр в Fiery ImageViewer в масштабе 100%. При просмотре растра в масштабе меньше 100% сглаживание в режиме предварительного просмотра растра может привести к искажению результатов замены цвета по краям. Это не влияет на печать.
- Функция замены цвета доступна только для заданий, при обработке которых использовался параметр печати Композитное наложение.
- Когда элемент замены цвета удаляется с любой страницы, он удаляется со всех страниц документа, только если выбрано изменение замены цвета (флажок Все страницы). Если изменение замены цвета (флажок Все страницы) очищается, удаление изменения будет применяться только к текущей странице.



Локальная замена цвета

Функция локальной замены цвета позволяет выполнять коррекцию цвета локально в выбранной области страницы.



Примечание: Функция локальной замены цвета доступна только в Fiery ImageViewer 4.2 и более поздних версий.

Чтобы использовать локальную замену цвета, выполните следующие действия.

- Нажмите кнопку Локальная коррекция () и выберите область на изображении, чтобы применить локальную коррекцию цвета. Область выбора будет показана пунктирной линией, и замена цвета будет применяться только к этой выбранной области.
- Для замены цвета используйте большой квадрат, чтобы увеличить область изображения до пикселя (меньший квадрат).
- Нажмите значок средства выбора () для исходного цвета. Изменить или заменить цвет можно, щелкнув значок средства выбора цвета () и перейдя к изображению, чтобы выбрать цвет или изменить значения цветового режима (такие как CMYK, CMYK +, "Оттенки серого" и "CMYK + специальный краситель") в столбце Замена. Большой квадрат, используемый при замене цвета, определяет область, которая в настоящее время просматривается, а меньший квадрат является пикселем выбранного цвета.

- Дополнительно можно заменить цвет существующим плашечным цветом из библиотеки плашечных цветов для сервера Fiery server. Нажмите значок замены плашечного цвета () и найдите конкретный плашечный цвет по имени или же по номеру с помощью нечеткого поиска, например "345", или прокрутите список, чтобы выбрать плашечный цвет, а затем нажмите ОК.
- Дополнительно можно выполнить корректировку цвета, регулируя индивидуальные цветовые кривые на панели Регулировка цветов. После выделения области и регулировки кривой отобразятся кнопки Применить и Отмена на панели инструментов рядом с кнопкой Локальная коррекция (). После того, как вы удовлетворены изменениями, нажмите Применить, чтобы сохранить локальные изменения цвета.

После выполнения замены цвета нажмите Применить, чтобы сохранить изменения в панели Замена цвета. Замена цвета будет указана как строка, отображаемая в панели Редактировать.

В панели Применить показываются все изменения цвета, будь то изменения, выполненные посредством замены цвета или регулировкой цвета кривых цвета, сделанных на локальном уровне или уровне страницы. Для переключения между режимом локальной замены цвета и исходным цветом нажмите значок глаза в любой из строк панели Применить. В столбце Редактирован значок кисти () отображает изменение цвета, выполненное посредством замены цвета на панели Замена цвета, или же значок квадрата с волнистой линией () показывает, что изменение цвета было сделано с использованием панели Регулировка цветов, отображающей общее изменение кривой цвета.

Чтобы применить локальную замену цвета ко всем страницам документа, установите флажок Все страницы для конкретной замены цвета. На всех страницах документах в указанной области замена цвета будет проведена одинаково.

Чтобы настроить локальную область замены цвета щелкните замещающий цвет в одной из строк, указанной на панели Применить, а затем измените нужным образом рамку выделения для конкретной области.

Отображение и печать цветоделений

Настройки на панели Цветоделения определяют, какие цветоделения отображаются в предварительном просмотре изображения и на выходе при печати задания с помощью ImageViewer. Для каждой страницы в задании могут быть включены свои цветоделения.

- Чтобы отобразить цветоделения, выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы включить или отключить отображение и печать цветоделения, установите или снимите флажок рядом с названием нужного цветоделения на панели Цветоделения.

Примечание: В Fiery ImageViewer 4.0 и более поздних версиях будут напечатаны все цветоделения независимо от того, выбраны они на панели Цветоделения или нет.

- Чтобы инвертировать текущий выбор цветоделений, нажмите Просмотр > Цветоделения > Инвертировать выделенное.

Инвертирование выделенного приводит к отмене предыдущего выбора и выделению ранее не отмеченных цветоделений. Например, если доступны цветоделения СМΥК и выбраны варианты Голубой и Пурпурный, инвертирование приводит к отображению цветоделений Желтый и Черный.

- Чтобы быстро отобразить все цветоделения, выберите Просмотр > Цветоделения > Выбрать все.
- Порядок расположения колеров считается с сервера Fiery server. На панели Цветоделения отображаются составные и специальные цвета. Специальные цвета указываются в том порядке, в котором они установлены на принтере.

Специальные цвета, которые печатаются в рамках составных цветов, указываются в нижней части списка цветоделения, а цвета, которые печатаются поверх составных цветов, указываются в верхней части списка.

Примечание: Специальные цвета отображаются для сервера Fiery server, который поддерживает их.

Изменения ImageViewer

Параметр печати Изменения ImageViewer позволяет применить изменения цветовых кривых, сохраненные на сервере в качестве шаблона задания.

ImageViewer в Command WorkStation можно использовать для изменения кривых CMYK для обработанного любого задания на сервере Fiery server. Эти изменения кривых могут быть сохранены в качестве наборов настроек в области Набор настроек панели Регулировка цвета в ImageViewer. Эти наборы настроек могут быть применены к заданиям в очереди с помощью параметра печати Изменения ImageViewer на вкладке Цвет в окне Параметры задания.

Используйте параметр Изменения ImageViewer, чтобы выбрать шаблон для своего задания.

Заводские настройки коррекции кривых применяют ряд типичных параметров цветокоррекции.

- Без корректировки
- Высветл. светлых уч.
- Выделение полутонов
- Детали в тенях
- Ослабление оттенка С (голубого)
- Ослабление оттенка М (пурпурного)
- Ослабление оттенка Y (желтого)

В списке настроек отображаются заводские коррекции кривых, за которыми следуют пользовательские коррекции.

После обработки задания изменения становятся частью задания и уже не отображаются в виде изменений во время просмотра в ImageViewer.

Редактирование характеристик с помощью кривых

Чтобы наиболее точно отредактировать задание, можно изменить кривые характеристик на панели Регулировка цвета (для цветной печати) или на панели Модификация кривой (для черно-белой печати). Эта функция позволяет настроить кривую характеристик для всех цветовых кривых, для конкретного цветоделения в задании цветной печати или для оттенков серого в задании черно-белой печати.

Для задания черно-белой печати модификации кривой характеристик оттенков серого применяются ко всем страницам задания.

Примечание: После модификации кривых для задания цветной печати необходимо сохранить задание перед переходом на вкладку Цветовой круг. В противном случае все выполненные модификации кривых будут потеряны.

Графическое редактирование кривой

- 1 При работе с цветным заданием нажмите вкладку Кривые на панели Регулировка цвета.
- 2 При необходимости настройте способ отображения цветовых кривых.
 - Чтобы выбрать определенную кривую цвета, выберите цвет в меню Каналы.
 - Чтобы выбрать все цветовые кривые, выберите Все каналы в меню Каналы.

Примечание: Когда выбран пункт Все каналы, для переключения между цветовыми кривыми используйте клавиши Page Up и Page Down.

- 3 При работе с цветным или черно-белым заданием выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы добавить точку на кривой, нажмите в любом месте кривой.
 - Чтобы изменить кривую, перетащите точку на кривой в положение, соответствующее требуемому значению характеристики.

Примечание: В Windows можно выбрать точку и использовать клавиши со стрелками для перемещения точки на 1 % в любом направлении. Чтобы переместиться на большое расстояние, нажмите клавишу со стрелкой, удерживая нажатой клавишу Shift.

- Чтобы удалить точку на кривой, выберите точку и нажмите Удалить.
Также можно выбрать точку и перетащить ее на точку, которую требуется удалить.
- В Windows после выбора точки на кривой можно перемещаться между точками посредством сочетаний клавиш Shift + Page Up и Shift + Page Down.

Редактирование данных цветовой кривой

- 1 При работе с цветным заданием нажмите вкладку Кривые на панели Регулировка цвета, затем нажмите Правка кривой.
- 2 В появившейся таблице измените численные значения.
Каждая строка таблицы соответствует точке редактирования на графике.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы отобразить заранее заданный набор строк, выберите набор в списке Контрольные точки.
 - Чтобы добавить строку, введите значение в пустой строке.
 - Чтобы удалить строку, нажмите в любом месте строки и нажмите Удалить строку.

Изменение цветов с помощью цветового круга

Для задания цветной печати можно изменять цвета с помощью цветового круга на панели Регулировка цвета.

Примечание: При переключении на вкладку Кривые модификации, выполненные с помощью цветового круга, сохраняются. Однако при переключении на вкладку Цветовой круг без сохранения задания модификации, выполненные с помощью кривых, теряются.

- 1 Нажмите на вкладку Цветовой круг на панели Регулировка цвета.
- 2 Чтобы задать диапазон тонов для изменения, выберите диапазон тонов (Засветы, Всего или Тени).

Примечание: Выбор диапазона тонов не применяется к параметру Яркость. Яркость всегда применяется ко всему диапазону тонов.

- 3 Чтобы изменить тон или насыщенность, нажмите в новом месте цветового круга.
Предварительный просмотр изображения отображает выполненную модификацию.
- 4 Чтобы выполнить точную настройку, перетащите ползунки Тон, Насыщенность, Черный или Яркость либо введите новое числовое значение справа от соответствующего ползунка.

Изменение характеристической кривой оттенков серого с помощью изображения

Для Fiery server для черно-белой печати можно использовать кривую характеристик оттенков серого на панели Модификация кривой для выполнения точных модификаций характеристик оттенков серого в задании.

Модификации характеристической кривой оттенков серого применяются ко всем страницам задания.

Примечание: Кривая характеристик на панели Модификация кривой не совпадает с кривой Fiery server. Уровни серого в обработанном задании уже преобразованы Fiery server.

- 1 Наведите курсор на ту область серого в изображении, которую требуется отрегулировать.
Изображение может содержать множество уровней серого в пределах небольшой области. Чтобы точно указать требуемый оттенок серого, необходимо в достаточной мере увеличить изображение.
- 2 Нажмите в месте расположения курсора, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
На кривой характеристик выделяется точка, соответствующая уровню серого в указанном месте.
- 3 Для регулирования кривой характеристик переместите выбранную точку в требуемое местоположение с помощью клавиш со стрелками (стрелка вверх - темнее, стрелка вниз - светлее).

Применение модификаций цветов к одной или всем страницам

Для задания цветной печати можно скопировать модификации цветов из текущей страницы и вставить их на другую страницу или на все страницы задания.

- 1 Нажмите вкладку Кривые на панели Регулировка цвета, затем нажмите Применить к.

- 2 Укажите номера страниц и нажмите ОК.

Применение модификаций цветов с помощью локального файла

Для задания цветной печати можно сохранить модификации цветов в локальный файл на компьютере и затем импортировать эти модификации из файла в Fiery ImageViewer для применения к текущей странице. Текущая страница может относиться к тому же или другому заданию.

Примечание: Для некоторых типов сервера Fiery server можно также сохранить модификации цветов в качестве набора настроек на сервере и применить этот набор настроек к другому заданию.

Сохранение модификаций цветов в файл

- 1 Выберите Файл > Экспорт > Регулировка цвета.
- 2 Введите имя файла и выберите тип файла.
- 3 Перейдите к папке, в которой требуется сохранить файл, и сохраните его.

Импорт модификаций цветов из файла

- 1 Выберите Файл > Импорт > Регулировка цвета.
- 2 Найдите и выберите требуемый файл модификаций цветов.
- 3 Нажмите Открыть.
Модификации цветов применяются к текущей странице.

Применение модификаций цветов с помощью набора настроек на сервере

Если сервер Fiery server поддерживает эту функцию, модификации цветов можно сохранить в качестве набора настроек на сервере. Использование набора настроек позволяет применить те же модификации цветов к другому заданию в Fiery ImageViewer, а также применить набор настроек к задержанному заданию в окне в Command WorkStation без использования Fiery ImageViewer.

Примечание: Кроме того, можно сохранить модификации цветов в локальном файле на компьютере и применить их к другому заданию в ImageViewer.

Сохранение модификаций цветов в качестве набора настроек

- 1 На панели Регулировка цвета внесите требуемые изменения.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Fiery ImageViewer 4.7 и более поздние версии: на панели инструментов нажмите Сохранить как.
- Fiery ImageViewer 4.6 и более ранние версии: перейдите на вкладку Кривые и выберите Набор настроек > Сохранить как.

3 Введите имя для набора настроек и нажмите ОК.

Набор настроек добавляется в список.

Примечание: В Fiery ImageViewer 4.0 можно выполнить замену цвета и сохранить в качестве набора настроек для глобальной корректировки. Замены цвета недоступны для использования на отдельных страницах.

Применение модификаций цветов с помощью набора настроек в ImageViewer

- 1** На панели Регулировка цвета нажмите вкладку Кривые и выберите набор настроек в списке Набор настроек.
- 2** Нажмите Файл > Сохранить.
Набор настроек применяется к текущему заданию.

Применение модификаций цветов с помощью набора настроек в окне "Параметры задания"

- 1** В Центре заданий Command WorkStation выберите отложенное задание и нажмите Действия > Свойства.
- 2** Нажмите вкладку Цвет, выберите набор настроек в параметре ImageViewer Curves и нажмите ОК.
- 3** Убедившись, что выбрано то же задание, нажмите Действия > Обработать и отложить.
Модификации цветов из набора настроек применяются к обрабатываемому заданию.

Примечание: После обработки задания модификации цветов встраиваются в задание и более не отображаются в ImageViewer как модификации.

Удаление шаблона заданий

- 1** На панели Регулировка цвета выберите шаблон задания в списке Шаблон задания.
Шаблон задания применяется к изображению.
- 2** В списке Шаблон задания выберите настраиваемый шаблон задания, примененный к изображению, затем нажмите Удалить. Нажмите Да для подтверждения.
Шаблон задания будет удален из списка и из изображения.

Примечание: Если вы заметили несогласованные или неправильные кривые, которые не применяются в Fiery ImageViewer и их невозможно удалить, а также в окне "Параметры задания" не отображается полный список кривых, для устранения этой проблемы нажмите Ctrl+Shift+D (Windows) или Cmd+Shift+D (macOS) в Fiery ImageViewer. Это приведет к внутреннему удалению всех неправильных кривых, а в окне "Параметры задания" отобразится полный список кривых шаблонов заданий.

Переименование набора настроек

- Fiery ImageViewer 4.7 и более поздние версии: нажмите значок шестеренки на панели инструментов, чтобы открыть окно Управление пользовательскими наборами настроек.
- Нажмите пользовательский набор настроек, который необходимо выбрать, или удерживайте клавишу Ctrl (Windows) или Cmd (macOS), чтобы выбрать несколько наборов.
- Нажмите Переименовать.
- Введите имя для набора настроек и нажмите ОК.

Применение цветовой кривой из файла Curve2/Curve3/Curve4

Для задания цветной печати можно импортировать кривую характеристик CMYK, которая была создана в CHROMiX Curve2, Curve3 или Curve4 (программном обеспечении для калибровки G7) и экспортирована в текстовый файл.

Файл может иметь стандартный формат или формат Delta.

- 1 Нажмите вкладку Кривые на панели Регулировка цвета, затем нажмите Правка кривой.
- 2 Нажмите Импорт кривой, найдите и выберите файл, содержащий кривую, а затем нажмите Открыть.

Применение модификаций характеристической кривой оттенков серого

Для задания черно-белой печати можно сохранить измененную характеристическую кривую оттенков серого в файл на компьютере и затем применить те же модификации к другому заданию черно-белой печати. Характеристическая кривая оттенков серого применяется ко всем страницам задания.

Сохранение характеристической кривой оттенков серого

- 1 Выберите Файл > Сохранить кривую в файле.
- 2 Введите имя для файла.
- 3 Перейдите к папке, в которой требуется сохранить файл, и сохраните его.

Импорт характеристической кривой оттенков серого

Примечание: При импорте кривой из файла все модификации текущего задания будут потеряны.

- 1 Выберите Файл > Загрузить кривую из файла.
- 2 Найдите и выберите требуемую характеристическую кривую оттенков серого.

- 3 Нажмите Открыть.

Управление страницами в Fiery ImageViewer

В Fiery ImageViewer можно управлять страницами в документах и между различными документами.

В области Эскизы в Fiery ImageViewer отображаются эскизы каждого листа в задании. На панели Эскизы можно управлять страницами в задании.

Изменение порядка страниц в документе


Чтобы изменить порядок страниц в документе в Fiery ImageViewer, можно перетащить эскизы страниц на панели Эскизы.

- 1 Чтобы выбрать страницы для перемещения, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите эскиз страницы, чтобы выбрать одну страницу.
 - Для выбора нескольких страниц удерживайте нажатой клавишу Shift.
 - Удерживайте клавишу Ctrl (Windows) или Cmd (macOS), чтобы выбрать отдельные страницы.
 - Нажмите клавиши Ctrl+A (Windows) или Cmd+A (macOS), чтобы выделить все страницы.
- 2 Перетащите эскизы страниц в нужное место на панели Эскизы.

Примечание: Для заданий с переменными данными изменение порядка страниц в документе в Fiery ImageViewer не поддерживается.

удаление страниц;


Панель Эскизы можно использовать для удаления страниц документа в Fiery ImageViewer.

- 1 Чтобы выбрать страницы для удаления, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите эскиз страницы, чтобы выбрать одну страницу.
 - Для выбора нескольких страниц удерживайте нажатой клавишу Shift.
 - Удерживайте клавишу Ctrl (Windows) или Cmd (macOS), чтобы выбрать отдельные страницы.
 - Нажмите клавиши Ctrl+A (Windows) или Cmd+A (macOS), чтобы выделить все страницы.
- 2 Чтобы удалить выбранные страницы, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши выбранные эскизы страниц и выберите Удалить.
 - Нажмите клавишу Delete.
 - Нажмите Редактировать > Удалить.
 - Нажмите значок Удалить () на панели инструментов.

Примечание: Для заданий с переменными данными Fiery ImageViewer удаление страниц не поддерживается.

Копирование страниц

Панель Эскизы можно использовать для копирования страниц документа в Fiery ImageViewer.

- 1 Чтобы выбрать страницы для копирования, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите эскиз страницы, чтобы выбрать одну страницу.
 - Для выбора нескольких страниц удерживайте нажатой клавишу Shift.
 - Удерживайте клавишу Ctrl (Windows) или Cmd (macOS), чтобы выбрать отдельные страницы.
 - Нажмите клавиши Ctrl+A (Windows) или Cmd+A (macOS), чтобы выделить все страницы.
- 2 Чтобы скопировать выбранные страницы, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши выбранные эскизы страниц и выберите Создать копию.
 - Нажмите Редактировать > Создать копию.
 - Нажмите значок Копировать страницы () на панели инструментов.

Примечание: Для заданий с переменными данными Fiery ImageViewer копирование страниц не поддерживается.

Перемещение страниц между документами

Панель Эскизы можно использовать для перемещения страниц между документами в Fiery ImageViewer.

- 1 Откройте два документа в Fiery ImageViewer.

Примечание: Для перемещения страниц между документами с помощью Fiery ImageViewer оба документа должны использовать одно и то же цветовое пространство.

- 2 Чтобы выбрать страницы для перемещения из документа, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите эскиз страницы, чтобы выбрать одну страницу.
 - Для выбора нескольких страниц удерживайте нажатой клавишу Shift.
 - Удерживайте клавишу Ctrl (Windows) или Cmd (macOS), чтобы выбрать отдельные страницы.
 - Нажмите клавиши Ctrl+A (Windows) или Cmd+A (macOS), чтобы выделить все страницы.
- 3 Перетащите выбранные страницы с одной панели Эскизы на другую панель Эскизы в Fiery ImageViewer.

Примечание: Для заданий с переменными данными перемещение страниц между документами в Fiery ImageViewer не поддерживается.

Печать задания с модификациями

После выполнения модификаций задания его можно напечатать.

Для задания цветной печати напечатанные страницы включают комбинированную информацию о цветах для цветоделений, выбранных на панели Цветоделения. Для каждой страницы в задании могут быть включены свои цветоделения.

- 1 Для каждой страницы в задании цветной печати на панели Цветоделения задайте цветоделения, которые требуется напечатать.
- 2 Нажмите Файл > Сохранить.
- 3 Нажмите Файл > Печать.
- 4 Выберите диапазон страниц и нажмите Печать.

Процедура печати пробной копии

Для проверки вывода непосредственно в Fiery ImageViewer можно напечатать отдельную копию или повторяющиеся пробные копии задания. Параметр печати пробной копии создаст копию выбранной страницы с текущими правками и отправит ее в качестве нового задания непосредственно в очередь "Напечатано". Задание печати пробной копии будет удалено после завершения печати.

- Для печати пробной копии выберите значок Печать пробной копии () в панели инструментов.

Экспорт пробного изображения в PDF

Для задания цветной печати можно сохранить пробное изображение в формате PDF для просмотра в другое время или в другом месте. При экспорте в PDF можно выбрать диапазон страниц и разрешение.

Примечание: Пробное изображение не отображает результаты калибровки, что может повлиять на цвета, а также не отображает результаты замены цвета, примененные к заданию.

Разрешения пробного изображения и задания могут различаться, поскольку пробное изображение не предназначено для печати.

- 1 Нажмите Файл > Экспорт > PDF с пробным изображением.
- 2 Укажите диапазон страниц. Для разделения номеров и диапазонов страниц используются запятые.
- 3 Выберите необходимое разрешение.
- 4 Нажмите ОК.
- 5 Введите имя файла. Файлы всегда сохраняются в формате PDF.
- 6 Перейдите к папке, в которой требуется сохранить файл, и нажмите Сохранить.

Экспорт черно-белого пробного изображения в PDF

Для задания черно-белой печати можно сохранить пробное изображение в формате PDF для просмотра в другое время или в другом месте. При сохранении пробного изображения в файле PDF можно выбрать диапазон страниц и разрешение.

Примечание: Пробное изображение не отображает результаты калибровки, что может повлиять на цвета, а также не отображает результаты замены цвета, примененные к заданию.

Разрешения пробного изображения и задания могут различаться, поскольку пробное изображение не предназначено для печати.

- 1 Нажмите Файл > PDF с пробным изображением.
- 2 Укажите диапазон страниц. Для разделения номеров и диапазонов страниц используются запятые.
- 3 Выберите необходимое разрешение.
- 4 Нажмите ОК.
- 5 Введите имя файла. Файлы всегда сохраняются в формате PDF.
- 6 Перейдите к папке, в которой требуется сохранить файл, и нажмите Сохранить.

Сравнение профиля монитора с выходным профилем

Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, то с помощью Fiery Profile Inspector для заданий цветной печати можно сравнить модель гаммы профиля монитора с гаммой выходного профиля, выбранного для задания.

Такое сравнение помогает создать точное пробное изображение. Оно позволяет понять, как изображение в Fiery ImageViewer соотносится с результатом печати.

Для монитора, на котором используется приложение Fiery ImageViewer, будет использоваться текущий профиль монитора. Для достижения оптимальных результатов создайте профиль монитора с помощью Fiery Color Profiler Suite.

Примечание: Для Fiery ImageViewer 3.0: если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, можно нажать Создать профиль монитора в настройках Fiery ImageViewer для создания нового профиля монитора в Fiery Monitor Profiler.

- В Fiery ImageViewer выберите Просмотр > Сравнить профиль монитора с выходным профилем.

Установка текущих модификаций на сервер Fiery server

Для сервера Fiery server для черно-белой печати можно установить модификации характеристической кривой оттенков серого текущего задания на сервер. После установки текущих модификаций кривой эти регулировки уровней серого будут применены ко всем обрабатываемым впоследствии заданиям.

Эту функцию целесообразно использовать, если вы заметили, что вносите одни и те же изменения во множество заданий.

⚠ ВНИМАНИЕ Если вы установите модификации кривой на сервер Fiery server, а позднее решите установить другой набор модификаций кривой, то, *прежде чем* создавать новые модификации кривой, необходимо восстановить заводское состояние.

- 1 Выберите Сервер > Установить модификации кривых.
- 2 Нажмите ОК для подтверждения.

Восстановление заводских настроек характеристической кривой на сервере Fiery server

На сервере Fiery server для черно-белой печати можно восстановить заводские настройки характеристической кривой, если требуется отменить изменения, вызванные установкой модификаций характеристической кривой оттенков серого. После восстановления заводских настроек кривой ко всем обрабатываемым впоследствии заданиям не будут применяться никакие регулировки уровней серого. Уровни серого будут обрабатываться в соответствии с поведением сервера Fiery server по умолчанию.

- 1 Выберите Сервер > Восстановить заводские настройки.
- 2 Нажмите ОК для подтверждения.

Настройка предпочтений для Fiery ImageViewer

Для заданий цветной печати можно указать предпочтения Fiery ImageViewer, такие как единицы измерения и профиль монитора.

Размеры и разрешение изображения отображаются в нижней части экрана.

- 1 Выберите Редактировать > Предпочтения (Windows) или ImageViewer > Предпочтения (macOS).
- 2 Задайте любые из следующих предпочтений в окне Предпочтения.
 - Единицы — задает единицы измерения для отображения размеров и разрешения.
 - Настройки отображения «прозрачного» цветоделения — если сервер Fiery server поддерживает цветоделение для прозрачного лака в дополнение к цветоделениям C, M, Y и K, используйте эту функцию для настройки параметров Цвет маски и Непрозрачность прозрачного цветоделения, как показано в Fiery ImageViewer.
 - Средство выбора цвета в виде перекрестья — нажмите цветовой блок, чтобы выбрать цвет ограничительного прямоугольника на панели средства навигации.
 - (Для Fiery ImageViewer 3.0) Профиль монитора — отображение настроек операционной системы для профиля монитора или возможность выбора профиля монитора. Для получения точного пробного изображения используйте профиль, точно соответствующий вашему монитору.

Если на компьютере установлено программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite, можно нажать Создать профиль монитора для создания нового профиля монитора в Fiery Monitor Profiler.
 - Сброс предпочтений — сброс настроек предпочтений Fiery ImageViewer до значений по умолчанию.
 - (Для Fiery ImageViewer 3.0) Всегда запускать ImageViewer 3 — снимите флажок, чтобы запустить Fiery ImageViewer 4.0 для будущих сеансов.

- (Для Fiery ImageViewer 4.0) Всегда запускать ImageViewer 3 — запуск Fiery ImageViewer 3.0 в текущем сеансе и во всех последующих.
- (Для Fiery ImageViewer 4.6) Всегда запускать ImageViewer 3 — удалено из меню Правка > Предпочтения. Fiery ImageViewer 3.0 невозможно запустить напрямую.

Изменения с версии Fiery ImageViewer 3.0 до Fiery ImageViewer 4.0

Описание изменений с версии Fiery ImageViewer 3.0 до Fiery ImageViewer 4.0.

- 1 Решение Fiery ImageViewer 4.0 основано на архитектуре визуализации OpenGL. Поэтому для Fiery ImageViewer 4.0 требуется видеокарта (графический процессор), поддерживающая OpenGL версии 3.2 и выше. Если это требование не выполнено в macOS, запускается версия Fiery ImageViewer 3.0. Для проверки версии OpenGL можно использовать стороннее программное обеспечение, такое как OpenGL Extension Viewer.
 - Для Windows http://download.cnet.com/OpenGL-Extensions-Viewer/3001-18487_4-34442.html
 - Для macOS — <https://itunes.apple.com/in/app/opengl-extensions-viewer/id444052073?mt=>
- 2 На компьютере с ОС Windows, у которого нет видеокарты, либо видеокарта или графический процессор не поддерживает OpenGL 3.2 и более поздних версий Fiery ImageViewer 4.0 запустится в режиме рендеринга программного обеспечения.

Примечание: При работе Fiery ImageViewer в режиме рендеринга программного обеспечения может наблюдаться низкая производительность. Однако можно использовать все функции версии Fiery ImageViewer 4.0.
- 3 При входе на клиентский компьютер с ОС Windows с помощью подключения к удаленному рабочему столу Fiery ImageViewer 4.0 запускается в режиме рендеринга программного обеспечения.
- 4 На Fiery ImageViewer 4.0 можно одновременно открывать только пять сеансов.
- 5 Fiery ImageViewer 4.0 отображает растр в центре холста, Fiery ImageViewer 4.0 предоставляет возможность панорамирования изображения по центру.
- 6 Параметр Профиль монитора и информация для загрузки Fiery Color Profiler Suite удалена из окна Предпочтения. Fiery ImageViewer 4.0 использует профиль операционной системы, настроенный по умолчанию для монитора, в том числе для нескольких мониторов.
- 7 Область расфокусировки на панели Средство навигации неактивна.
- 8 Функция Имитация передачи полутонов не поддерживается.
- 9 Инструмент "Лупа" не поддерживается.
- 10 Версия Fiery ImageViewer 4.0 не поддерживается на черно-белых устройствах. Вместо нее запускается Fiery ImageViewer 3.0.

Устройство изготовления брошюр

Спуск полос в устройстве изготовления брошюр

Устройство изготовления брошюр (Booklet Maker) — это средство спуска полос, которое позволяет распечатать несколько страниц задания в виде брошюры без использования более сложных, специализированных программ для спуска полос.

Спуск полос — это процесс печати нескольких страниц на одном листе бумаги. Если сложить готовые листы в виде тетрадей, страницы будут располагаться в последовательном порядке (в порядке чтения).

Устройство изготовления брошюр Booklet Maker предназначено для спуска полос в режиме 2 страниц на листе. При этом четыре отдельные страницы документа размещаются на одном листе бумаги с двух сторон, т. е. на каждой стороне листа бумаги печатается две страницы документа. Поддерживается спуск полос для заданий, полученных практически из любого приложения.

Порядок спуска страниц определяется выбранным методом брошюровки.

Доступ к устройству изготовления брошюр Booklet Maker можно получить из драйвера принтера или из окна Параметры задания в Command WorkStation. Существуют два способа работы в Booklet Maker.

- Использование мастера Booklet Maker — рекомендуется для новых и неопытных пользователей.
- Настройка параметров на главной панели Устройство изготовления брошюр — рекомендуется для опытных пользователей.

Примечание: При доступе к Booklet Maker из драйвера принтера следует учитывать, что в драйвере принтера не поддерживается использование смешанных материалов для печати для заданий типа Клеевой переплет, 1 страница на листе. Для использования этой функции необходимо отправить задание в очередь отложенных элементов в Command WorkStation.

В данной *справке* описывается спуск полос с размещением 2 страниц на листе. Если принтер оснащен усовершенствованным финишером, например устройством клеевого скрепления, см. описание дополнительных параметров в документе *Печать* из комплекта документации пользователя.

Сведения о Booklet Maker и Fiery Impose

Настройки Booklet Maker поддерживаются в Fiery Impose. Можно открыть задание в Booklet Maker с настройками, заданными в Fiery Impose, для предварительного просмотра или дальнейшего изменения компоновки спуска полос.

Fiery Impose переводит и преобразует все настройки Booklet Maker в команды Fiery Impose. Если задание с настройками Booklet Maker изменено в Fiery Impose, его больше нельзя редактировать в Booklet Maker. В Fiery Impose доступно больше настроек, чем в Booklet Maker, и их нельзя преобразовать обратно.

Примечание: Для использования всех функций Fiery Impose необходима действующая лицензия на это приложение. В противном случае Fiery Impose будет работать в демонстрационном режиме и при сохранении заданий добавлять специальный водяной знак "Demo".

Дополнительную информацию о Fiery Impose содержит *Справка Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Доступ к Booklet Maker

Обратиться к Booklet Maker можно из драйвера принтера или из окна Параметры задания Command WorkStation.

Доступ к устройству изготовления брошюр из драйвера принтера

Откройте Booklet Maker на вкладке "Компоновка" в драйвере принтера Fiery server.

- 1 В используемом приложении выберите Файл > Печать, а затем в списке принтеров выберите Fiery server.
 - В Windows нажмите Свойства.
 - В macOS выберите Параметры Fiery в раскрывающемся списке.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - В Windows перейдите на вкладку Печать Fiery.
 - В macOS нажмите Все свойства на панели Быстрый доступ.
- 3 Перейдите на вкладку Компоновка, а затем выберите параметр Брошюра.

Доступ к Booklet Maker из Command WorkStation

Получить доступ к Booklet Maker можно из окна Параметры задания в Command WorkStation.

Перед выполнением задачи импортируйте задание в очередь Задержанные в Command WorkStation.

- 1 Чтобы открыть окно Параметры задания, выполните одно из следующих действий.
 - Дважды нажмите задание печати в списке Задержанные в Центре заданий.
 - Нажмите задание в очереди Задержанные в Центре заданий правой кнопкой мыши (в Windows) или нажмите его при нажатой клавише Control (в macOS) и в появившемся меню выберите Свойства.
 - Выберите задание в списке Задержанные в Центре заданий и выберите Свойства в меню Действия.
- 2 В окне Параметры задания перейдите на вкладку Компоновка.
- 3 Выберите параметр Брошюра.

Создание брошюры

Создание брошюры в окне Booklet Maker или с использованием мастера Booklet Maker.

Если на вкладке Компоновка в окне Параметры задания в Command WorkStation или в драйвере принтера выбрать параметр Брошюра, Booklet Maker отобразит все элементы управления, относящиеся к созданию брошюры. Выполнять нужные действия можно в главном окне Booklet Maker или мастере Booklet Maker, в котором на экран выводятся изображения для каждого шага.

Создание брошюры в окне Booklet Maker

Вместо того чтобы использовать мастер, можно создать брошюру, выбрав параметры в окне Booklet Maker.

- 1 В окне Параметры задания перейдите на вкладку Компоновка.
- 2 Выберите параметр Брошюра.
- 3 В качестве метода брошюровки выберите Тип брошюры: Центральная прошивка, Вложенная прошивка или Клеевой переплет.

Примечание: Если принтер оснащен усовершенствованным финишером, таким как модуль клеевого переплета, может быть доступен вариант 1-полосного клеевого переплета.

- 4 Выберите положение брошюровки: Скрепление по левому краю, Скрепление по верхнему краю или Скрепление по правому краю.
- 5 Укажите формат бумаги.
 - Выберите в Paper Catalog или в каталоге материалов для печати (в зависимости от того, что поддерживает Fiery server: Paper Catalog или каталог материалов для печати).
 - Создайте пользовательский формат бумаги.
 - Выберите Совпадает с форматом документа.
- 6 Выберите Подгонка размера для уменьшения масштаба страниц документа с сохранением соотношения сторон исходного документа.
- 7 Выберите настройки выравнивания страницы, чтобы определить положение изображения на странице.
Для компенсации смещения (доступно для центральной и вложенной прошивки) выберите настройку для вашего материала.
 - Обычная бумага - выберите этот вариант для брошюр с большим количеством страниц.
 - Плотная бумага - выберите этот вариант для печати брошюр на плотной бумаге. При использовании плотного материала это также необходимо указать в драйвере принтера или окне Command WorkStation Параметры задания > Материал для печати.

- 8 Укажите настройки обложки (доступно для центральной прошивки).

Примечание: Дополнительные сведения см. в разделе [Добавление обложки](#) на стр. 394.

- 9 Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки, или Печать, чтобы выполнить печать или обработку задания.

Создание брошюры с помощью мастера Устройство изготовления брошюр

Мастер Booklet Maker облегчает процесс создания брошюры, шаг за шагом помогая выполнять все необходимые действия.

- 1 Перейдите на вкладку Компоновка, а затем выберите параметр Брошюра.
- 2 Нажмите Запустить мастер настройки.
- 3 Для перемещения по окнам мастера используйте следующие элементы управления:
 - Для перехода к следующему окну нажмите Далее.
 - Для возврата к предыдущему окну нажмите Назад.
 - Для отмены изменений и выхода из Booklet Maker нажмите Отмена.
- 4 Следуйте инструкциям мастера.

Примечание: Если для параметра Тип брошюры выбрано значение Центральная прошивка или Вложенная прошивка, задайте настройки и содержимое обложки. Если выбрано значение Вложенная прошивка, укажите количество листов в подмножестве.

- 5 Просмотрите сводку настроек.
- 6 Нажмите Готово для сохранения брошюры, нажмите Назад для изменения настроек или нажмите Отмена для отмены задания.

Тип брошюры

При создании брошюры необходимо выбрать тип брошюры, метод брошюровки и корешковую кромку.

Метод брошюровки определяет способ спуска полос для задания. Корешковая кромка определяет положение корешка, ориентацию компоновки и поворот содержимого страницы брошюры.

Методы брошюровки

Booklet Maker поддерживает следующие методы брошюровки.

- [Центральная прошивка](#) на стр. 373
- [Вложенная прошивка](#) на стр. 374
- [Клеевой переплет](#) на стр. 375
- [Клеевой переплет, 1 страница на листе](#) на стр. 376

Если принтер оснащен усовершенствованным финишером, например средством клеевого скрепления, см. описание дополнительных методов брошюровки в документе *Печать* из комплекта документации пользователя.

Корешковая кромка

Booklet Maker предлагает три варианта корешковой кромки.


- Скрепление по левому краю - обычно используется для языков, которые читаются слева направо. Брошюра открывается справа налево.
- Скрепление по верхнему краю - обычно используется для календарей, а также альбомных и широкоформатных документов. Брошюра открывается снизу вверх.

Если брошюра скрепляется по верхнему краю и содержит обложку, наружная сторона задней обложки автоматически разворачивается на 180 градусов в соответствии с ориентацией передней обложки.

- Скрепление по правому краю - обычно используется для языков, которые читаются справа налево. Брошюра открывается слева направо.

На следующих рисунках показан спуск полос с расположением 2 страниц на листе для различных корешковых кромок.


Рисунок 1: Брошюровка по левой кромке

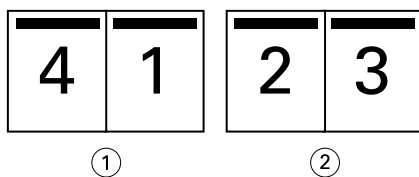

1 Спереди

2 Назад


Рисунок 2: Брошюровка по правой кромке

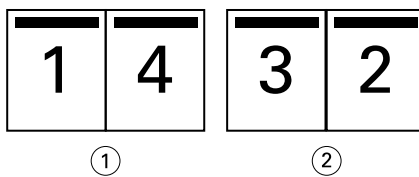

1 Спереди

2 Назад

Рисунок 3: Брошюровка по верхней кромке

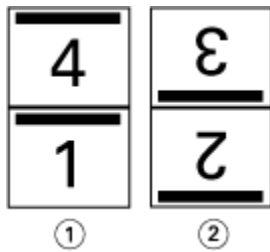

1 Спереди


2 Назад

Центральная прошивка

Центральная прошивка, также называемая брошюровкой внакидку, является самым простым методом брошюровки. Тетрады вкладываются одна в другую и прошиваются по центральному сгибу, или корешку. При использовании центральной прошивки необходимо учитывать фактор смещения.

Центральная прошивка включает в себя параметры типографского бланка и встроенной обложки.

На следующем рисунке показаны тетрады, полученные в результате спуска полос для 12-страничного документа с центральной прошивкой по левой кромке.

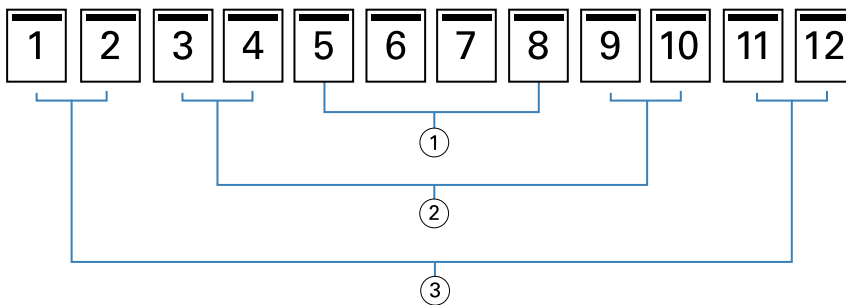


1 Тетрадь 3

2 Тетрадь 2

3 Тетрадь 1

На следующем рисунке показаны сфальцованные тетрады 12-страничной прошитой брошюры.

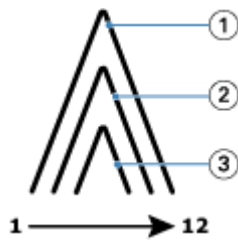


1 Тетрадь 1

2 Тетрадь 2

3 Тетрадь 3

На следующем рисунке показано сшивание тетрадей по общему сгибу.

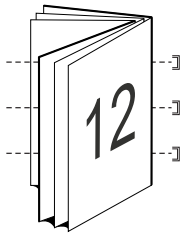


Вложенная прошивка

Вложенная прошивка представляет собой объединение двух или более прошитых брошюр (называемых "комплектами") для получения брошюры большего размера. Комплекты укладываются по общему сгибу, или корешку, и сшиваются или склеиваются после печати. При использовании вложенной прошивки необходимо учитывать фактор смещения.

Число листов в комплекте (прошивки) - укажите количество листов в каждом комплекте.

На следующем рисунке показана вложенная прошивка с брошюровкой по левой кромке для 16-страничного документа. Комплект состоит из двух листов (что равно восьми страницам документа).

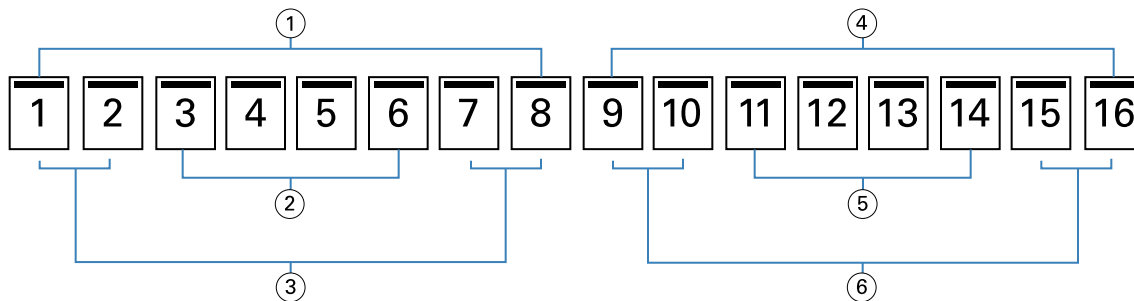

1 Комплект 1

2 Тетрадь 2


3 Тетрадь 1

4 Комплект 2

5 Тетрадь 4


6 Тетрадь 3

На следующем рисунке показаны фальцовка тетрадей 16-страничной вложенной брошюры и группировка комплектов. Комплект 1 состоит из тетрадей 1 и 2; комплект 2 состоит из тетрадей 3 и 4.

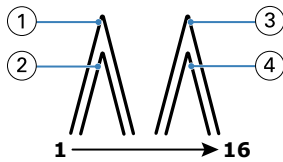

- 1 Тетрадь 1
- 2 Тетрадь 2
- 3 Тетрадь 3
- 4 Тетрадь 4

На следующем рисунке показано соединение комплектов по общему сгибу для изготовления вложенной брошюры с брошюровкой по левой кромке.

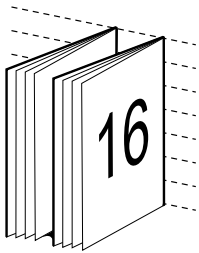


Клеевой переплет

При использовании клеевого переплета тетради фальцуются отдельно и укладываются с выравниванием по общему сгибу, который формирует корешок брошюры.


Тетрадь - это лист печатной машины, который фальцуется таким образом, чтобы страницы брошюры располагались последовательно. Каждая тетрадь брошюры фальцуется одинаково. Клеевой переплет является более сложным (поскольку необходимо выровнять и обработать корешок перед приклеиванием к обложке) и часто требует использования увеличенных полей переплета. При использовании клеевого переплета фактор смещения не проявляется.

На следующем рисунке показан спуск полос для клеевого переплета 12-страничного документа с брошюровкой по левой кромке.

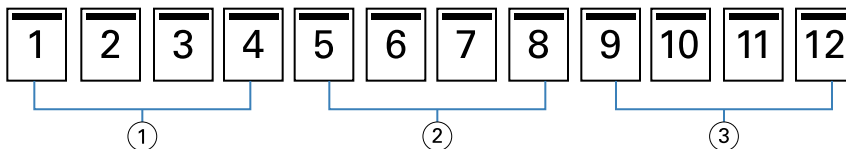


- 1 Тетрадь 1
- 2 Тетрадь 2
- 3 Тетрадь 3

На следующем рисунке показаны фальцовка отдельных тетрадей и соединение тетрадей по общему корешку.

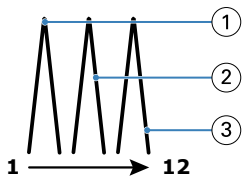

- 1 Тетрадь 1
- 2 Тетрадь 2
- 3 Тетрадь 3

На следующем рисунке показано соединение тетрадей по общему сгибу для клеевого переплета с брошюровкой по левой кромке.

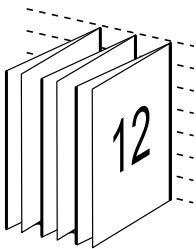

Клеевой переплет, 1 страница на листе

При использовании метода брошюровки "Клеевой переплет, 1 страница на листе" страницы содержимого печатаются по одной, а затем складываются вместе так, чтобы можно было обрезать (при необходимости) и склеить края, а затем завернуть основные страницы в обложку.

Для печати брошюры типа "Клеевой переплет, 1 страница на листе" принтер должен быть оснащен усовершенствованным финишером, который поддерживает возможность изготовления клеевого переплета.

Если принтер поддерживает изготовление клеевого переплета с размещением 1 страницы на листе, см. информацию в документе *Печать* из комплекта документации пользователя.

Для метода брошюровки "Клеевой переплет, 1 страница на листе" в Booklet Maker можно задать параметр Смешанные материалы для печати.

Формат бумаги для печати 2 страниц на листе

Формат бумаги — это фактический формат развернутого листа бумаги, на котором будет напечатана брошюра.

При выборе формата бумаги для брошюры имеется несколько вариантов.

- Выберите формат в списке.
- Выберите в Paper Catalog или в каталоге материалов для печати (в зависимости от того, что поддерживает Fiery server: Paper Catalog или каталог материалов для печати).
- Можно создать пользовательский формат бумаги.
- Выберите Совпадает с форматом документа.

Пользовательские форматы страниц

Booklet Maker поддерживает пользовательские форматы страниц содержимого и страниц обложки брошюры. При обращении к Booklet Maker из драйвера принтера можно также создать пользовательский формат документа. Минимальный и максимальный пользовательский формат страницы зависит от конкретного принтера или финишера.

Информацию о поддерживаемых пользовательских форматах для принтера см. в документе *Печать*.

Формат документа

Формат документа, который означает формат каждой страницы в исходном документе, задается в диалоговом окне настроек печати (или параметров страницы) приложения. При создании брошюры может оказаться удобным представлять формат документа как цифровой вход (формат страницы, который задан в исходном документе), а формат бумаги - как физический выход (формат фактического листа бумаги в лотке принтера).

Примечание: Формат, заданный в меню приложения с параметрами форматирования, может отличаться от формата, заданного в диалоговом окне настроек печати (или параметров страницы) приложения. Booklet Maker использует формат, заданный в диалоговом окне "Настройки печати" (или "Параметры страницы") приложения.

Ведущая кромка


Ведущая кромка - бумага подается в принтер этой стороной вперед. Направление подачи (подача короткой стороной или подача длинной стороной) связано с определенными форматами бумаги.

При выборе формата документа в диалоговом окне настроек печати (или параметров страницы) не обязательно учитывать ведущую кромку, связанную с выбранным форматом бумаги. Однако финишер может требовать, чтобы было задано определенное направление подачи. В Booklet Maker форматы бумаги, направление подачи которых не поддерживается финишером, выделяются в списке возможных форматов серым цветом, и их выбор невозможен.

Совпадает с форматом документа

Этот вариант следует выбрать для сохранения формата страницы документа, заданного в исходном файле. Необходимо выбрать формат бумаги, который как минимум в два раза превышает формат страницы документа.

Для примера рассмотрим печать документа 8,5 x 11" на листе бумаги 11 x 17". Формат документа (вход) показан слева, а формат бумаги (выход) показан справа.

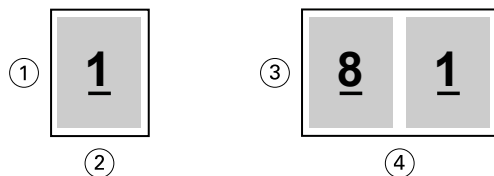


1 11 дюймов

2 8,5 дюйма

3 11 дюймов

4 17 дюймов

Теперь рассмотрим печать документа формата A4 (297 x 210 мм) на бумаге формата A3 (297 x 420 мм).
Формат документа (вход) показан слева, а формат бумаги (выход) показан справа.

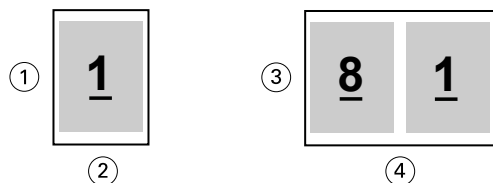

1 297 мм

2 210 мм

3 297 мм

4 420 мм


Примечание: Приведенные выше примеры иллюстрируют использование форматов бумаги одной серии (A4 и A3) или одного стандарта (Letter и Tabloid). Booklet Maker может также выполнять спуск полос из одной серии в другую (например, из A4 в Letter). Дополнительную информацию см. в разделе [Выравнивание страницы](#) на стр. 383.

Уменьшение страницы документа до выбранного формата бумаги

Выбрав подходящий формат в меню Формат бумаги, можно уменьшить формат страниц документа до определенного формата бумаги.

Booklet Maker автоматически уменьшит страницы документа в соответствии с выбранным форматом бумаги, сохранив соотношение сторон исходного документа.

Например, если документ имеет формат 8,5 x 11" и в меню Формат бумаги выбран вариант 8,5 x 11" с размещением 2 страниц на листе, формат страниц документа уменьшается таким образом, чтобы на листе одновременно поместились 2 страницы (формата 5,5 x 8,5"). На приведенном ниже рисунке формат документа (вход) показан слева, а формат бумаги (выход) показан справа.

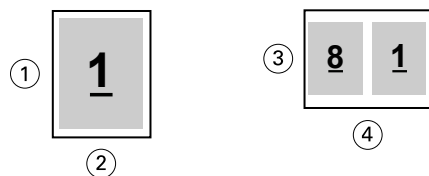


1 11 дюймов

2 8,5 дюйма

3 8,5 дюйма

4 11 дюймов

Если документ имеет формат A4 (297 x 210 мм) и в меню Формат бумаги выбран вариант A4, формат страниц документа уменьшается таким образом, чтобы на листе одновременно поместились 2 страницы (формата 210 x 148,5 мм). На приведенном ниже рисунке формат документа (вход) показан слева, а формат бумаги (выход) показан справа.

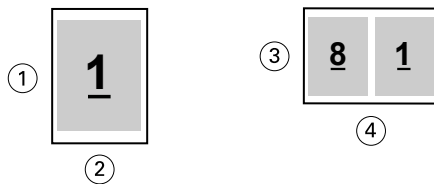

- 1 297 мм
2 210 мм
3 210 мм
4 297 мм

Примечание: Параметр Подгонка размера применяется только для уменьшения формата страницы документа. Подгонка размера в сторону увеличения формата не производится. Дополнительную информацию см. в разделе [Параметр Подгонка размера](#) на стр. 379.

Параметр Подгонка размера

По умолчанию Booklet Maker уменьшает страницы документа в соответствии с выбранным форматом бумаги, сохраняя соотношение сторон исходного документа.

Booklet Maker автоматически вычисляет коэффициент масштабирования на основе формата документа и выбранного формата бумаги по следующим правилам:

Отношение формата документа к формату страницы	Коэффициент масштабирования
Если формат документа не превышает половину формата страницы	100 %
Если формат документа больше половины формата страницы	Подгонка размера

Примечание: Параметр Подгонка размера применяется только для уменьшения формата страницы документа. Подгонка размера в сторону увеличения формата не производится.

Меню Подгонка размера включает три параметра.


- Формат листа (по умолчанию) - обеспечивает максимальное использование площади листа за счет масштабирования содержимого (изображения) по краю листа.
- Область печати - масштабирует содержимое (изображение) по размеру области печати, которую имеет лист.
- Выкл. - масштабирование содержимого не выполняется.

Подгонка размера > Формат листа

Booklet Maker автоматически уменьшает страницы документа до половины выбранного формата бумаги, обеспечивая максимальное использование площади листа. Это может привести к некоторому усечению содержимого, поскольку сохраняется соотношение сторон исходного документа.

В приведенных ниже примерах использования варианта "Подгонка размера" - "Формат листа" верхний и нижний края страницы выходят за край листа, а слева и справа образуются пустые поля.


Например, документ формата 13 x 19" уменьшается до половины листа бумаги формата 11 x 17" (половина = 8,5 x 11").

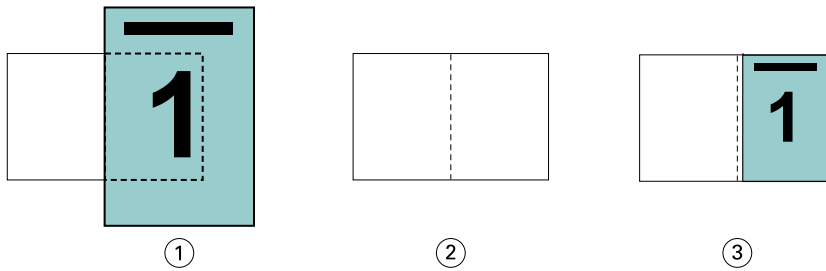

- 1 Формат документа - 13 x 9"
- 2 Формат бумаги - 11 x 17" (половина = 8,5 x 11")
- 3 Результат - документ формата 13 x 19" уменьшается до половины формата бумаги (8,5 x 11")

Booklet Maker поддерживает спуск полос на различных и нестандартных форматах бумаги.

Например, документ формата A4 уменьшается до половины листа бумаги формата Letter, т. е. до формата 5,5 x 8,5" (половина от листа бумаги формата 8,5 x 11"/Letter).

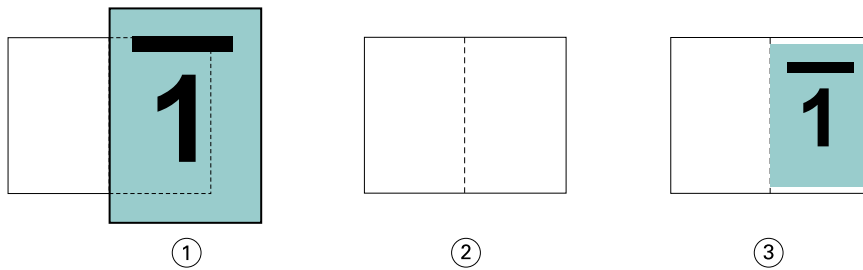


- 1 Формат документа - A4 (210 x 297 мм)
- 2 Формат бумаги - 8,5 x 11" (половина = 5,5 x 8,5")
- 3 Результат - документ формата A4 уменьшается до половины формата бумаги (5,5 x 8,5")

Подгонка размера > Область печати

Booklet Maker автоматически масштабирует содержимое по размеру области печати, которую имеет лист.

В приведенных ниже примерах со всех краев изображения создаются поля, чтобы вместить изображение в область печати, которую имеет лист. Поскольку сохраняется соотношение сторон исходного документа, поля сверху и снизу будут больше, чем поля слева и справа.


Например, документ формата 13 x 19" уменьшается до половины листа бумаги формата 11 x 17" (половина = 8,5 x 11").

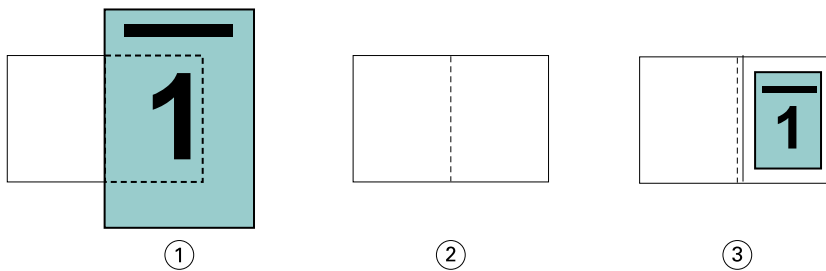

- 1 Формат документа - 13 x 9"
- 2 Формат бумаги - 11 x 17" (половина = 8,5 x 11")
- 3 Результат - документ формата 13 x 19" уменьшается до половины формата бумаги (8,5 x 11")

В приведенном ниже примере показано применение параметра Подгонка размера > Область печати к нестандартным форматам страницы.

Документ формата A4 уменьшается до половины листа бумаги формата Letter, т. е. до формата 5,5 x 8,5" (половина от листа бумаги формата 8,5 x 11"/Letter).

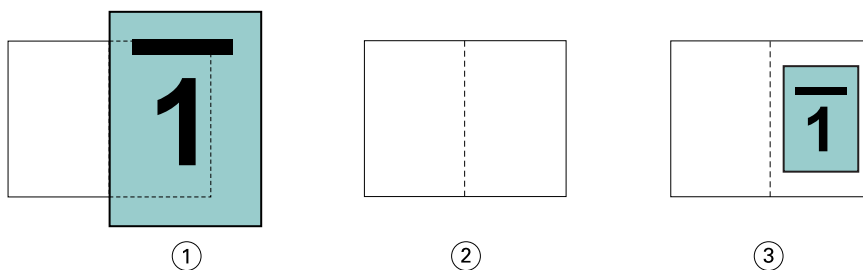

- 1 Формат документа - A4 (210 x 297 мм)
- 2 Формат бумаги - 8,5 x 11" (половина = 5,5 x 8,5")
- 3 Результат - документ формата A4 уменьшается до половины формата бумаги (5,5 x 8,5")


Подгонка размера > Выкл.

Если Подгонка размера выключена (выбран вариант Выкл.), страницы документа печатаются в масштабе 100 %. Любое содержимое страницы, которое выходит за пределы половины выбранного формата бумаги, обрезается.

В некоторых случаях такая обрезка может быть удобна. Например, если в документ включены метки принтера, которые увеличивают формат документа (и из-за которых он выходит за пределы половины формата бумаги), выключите параметр Подгонка размера, чтобы печатать содержимое в масштабе 100 %. В противном случае все содержимое страницы (включая метки принтера) будет уменьшено по размеру заданного формата бумаги.

Аналогично, если формат документа должен превышать половину формата бумаги, чтобы печать выполнялась без полей, выключите параметр Подгонка размера, чтобы печатать содержимое в масштабе 100 %.

На следующем рисунке показана страница с областью содержимого и метками принтера. Область содержимого (которое требуется распечатать) имеет формат 8,5 x 11", а метки принтера увеличивают формат документа до 10,2 x 12,5". Если задать для параметра Подгонка размера значение Выкл., содержимое страницы печатается в масштабе 100 %, что позволяет ему поместиться на половине листа бумаги.

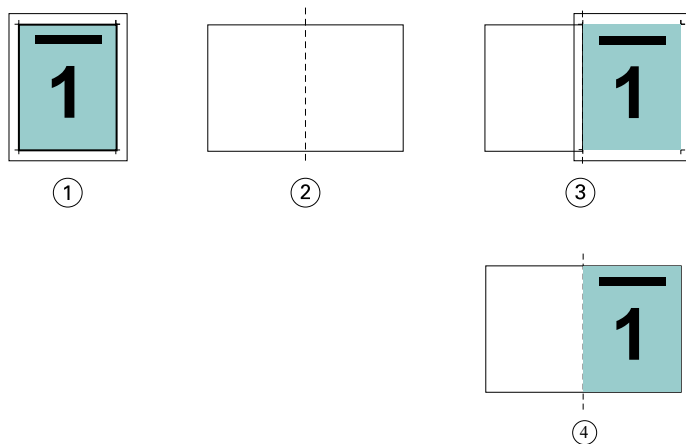

- 1 Формат документа - 10,2 x 12,7"; требуется распечатать содержимое формата 8,5 x 11"
- 2 Формат бумаги - 11 x 17" (половина = 8,5 x 11")
- 3 Перед обрезкой
- 4 Результат - требуемое содержимое (8,5 x 11") распечатано в масштабе 100 %

Подгонка размера - формат листа или область для печати изображения?

Параметр Подгонка размера поддерживает два способа уменьшения страниц документа: подгонку по размеру листа и подгонку по размеру области для печати изображения.


У каждой из настроек параметра Подгонка размера есть свои плюсы и минусы.

Подгонка размера > Формат листа вычисляет коэффициент масштабирования таким образом, чтобы обеспечить максимальное использование площади бумаги. Однако из-за компоновки содержимого в исходном документе масштабирование может привести к нежелательному результату. Часть содержимого может оказаться обрезана.

Подгонка размера > Область печати использует только ту область бумаги, на которой печатается изображение, поэтому усечения содержимого не происходит. Однако в этом случае содержимое документа уменьшается сильнее, чем при использовании подгонки по размеру листа.

Ниже показан результат использования каждого из вариантов.


На первом рисунке представлены два документа с одинаковым форматом страницы, но разными компоновками.

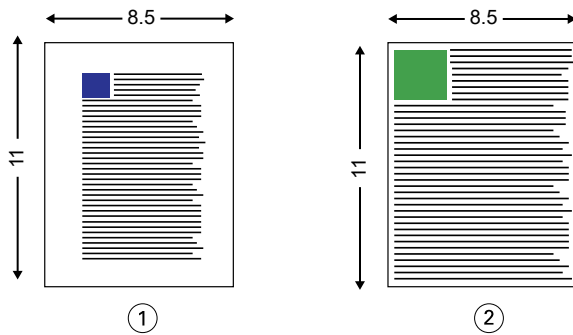


1 Исходный документ с широкими полями со всех четырех сторон

2 Исходный документ, содержимое которого доходит практически до края со всех четырех сторон


На втором рисунке показан лист, на котором белым цветом выделена область для печати изображения.

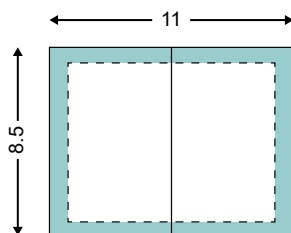

На третьем рисунке показан результат применения варианта Подгонка размера > Формат листа. Документ с широкими полями поместился в область для печати изображения целиком, а документ с узкими полями будет немного обрезан при спуске полос и печати.

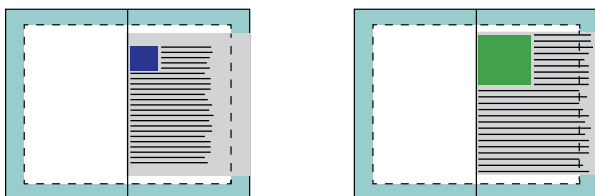

На четвертом рисунке показан результат применения варианта Подгонка размера > Область печати для документа с узкими полями. Будет напечатано все содержимое, но поля сверху и снизу станут шире (больше белого пространства).

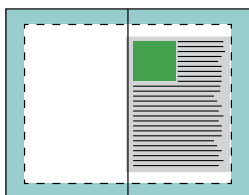

Выравнивание страницы

Выравнивание страницы не влияет на компоновку страницы, заданную в исходном документе. Выравнивание страницы вызывает сдвиг всего содержимого страницы, включая печатаемую область (пространство, выделенное для текста и изображений) и поля (белое или пустое пространство вокруг печатаемой области).

В Booklet Maker имеется три параметра, которые позволяют указать и точно скорректировать размещение содержимого страницы.

- Выравнивание страниц - этот параметр предназначен для выравнивания содержимого страницы по корешку или центру страницы.
- Увеличить поле переплета - добавление пространства (полей переплета) для брошюровки.
- Компенсация смещения - этот параметр предназначен для компенсации сдвига содержимого страниц в брошюрах с центральной и вложенной прошивкой.


Примечание: Параметры выравнивания страницы не влияют на коэффициент масштабирования. Если для параметра Подгонка размера задано значение Выкл., при выходе документа за пределы бумаги выполняется его обрезка. Если необходимо избежать обрезки, для настройки положения содержимого страницы используйте параметры выравнивания страниц, выравнивания по центру, а также параметры настройки полей переплета.

Выравнивание страниц


При использовании Booklet Maker параметр Выравнивание страниц определяет исходное положение содержимого страницы (По центру или По корешку), которое можно затем уточнить путем увеличения поля переплета.

Параметр Выравнивание страниц задает исходное положение содержимого страницы: по корешку или по центру.

- Выберите Брошюра на вкладке Компонировка в окне Параметры задания Command WorkStation и следуйте подсказкам, чтобы настроить параметр Выравнивание страниц.
- По корешку (по умолчанию) — содержимое страницы располагается вровень с корешком, т. е. центром листа бумаги, где будет проходить сгиб.

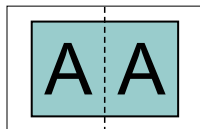

- По центру — содержимое страницы располагается по центру половины листа бумаги.

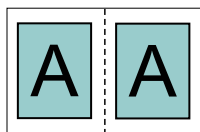


Выравнивание страниц с помощью параметра Подгонка размера

При выравнивании страниц можно задать для параметра Подгонка размера значение "Вкл." (включена) или Выкл. (выключена).


Выравнивание страниц при включенной подгонке размера

На следующем рисунке показано выравнивание страниц в случае, когда формат документа меньше половины формата бумаги.

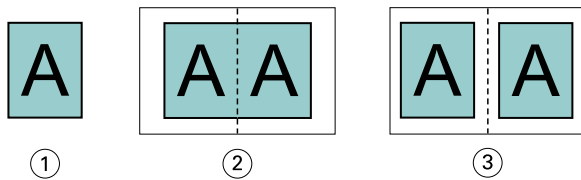

- 1 Формат документа < половины формата бумаги
- 2 Выравнивание страниц по корешку
- 3 Выравнивание страниц по центру

На следующем рисунке показано выравнивание страниц в случае, когда формат документа равен половине формата бумаги. В этом случае нет видимой разницы между двумя вариантами выравнивания.

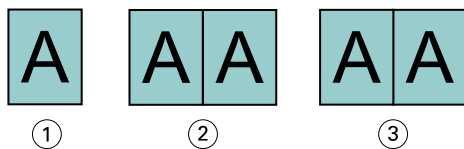


- 1 Формат документа = половине формата бумаги
- 2 Выравнивание страниц по корешку
- 3 Выравнивание страниц по центру

Примечание: Если формат документа больше половины формата бумаги и для параметра Подгонка размера задано значение "Вкл.", конечный результат печати определяется соотношением сторон исходного документа.


Выравнивание страниц при выключенной подгонке размера

На следующем рисунке показано выравнивание страниц По корешку в случае, когда формат документа больше половины формата бумаги и для параметра Подгонка размера задано значение Выкл.

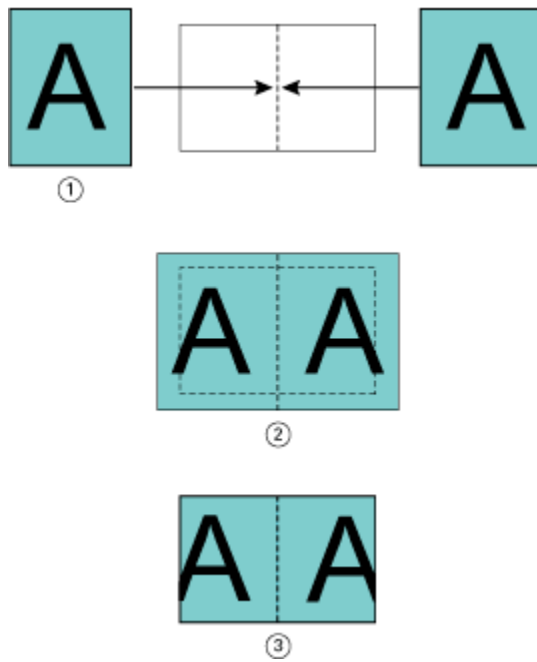

- 1 *Формат документа > половины формата бумаги*
- 2 *Выравнивание страниц по корешку, Подгонка размера > Выкл.*
- 3 *Конечный результат печати*

На следующем рисунке показано выравнивание страниц По центру в случае, когда формат документа больше половины формата бумаги и для параметра Подгонка размера задано значение Выкл.

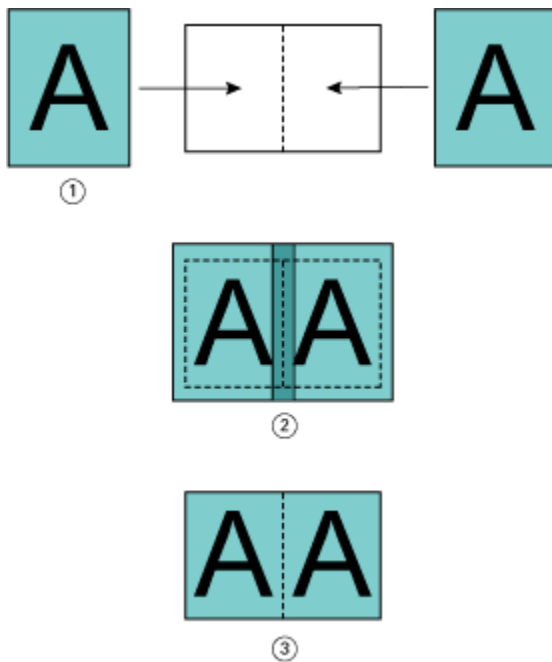

- 1 Формат документа > половины формата бумаги
- 2 Выравнивание страниц по центру, Подгонка размера > Выкл.
- 3 Конечный результат печати

Выравнивание страницы и поля переплета

Поле переплета - это дополнительное поле, предназначенное для брошюровки или другого варианта заключительной обработки (любого действия после печати, например фальцовки, сшивания скрепками или склеивания).

При использовании Booklet Maker параметр Выравнивание страниц определяет исходное положение содержимого страницы (По центру или По корешку), которое можно затем уточнить путем увеличения поля переплета. Параметр Увеличить поле переплета определяет расстояние (в миллиметрах или дюймах) между смежными страницами на развороте брошюры.


Примечание: Величина, указанная для поля переплета, не влияет на поля страницы или на компоновку страницы, заданную в исходном документе. Поле переплета представляет собой дополнительное поле, которое предназначено для брошюровки.

Поддерживаемый диапазон значений полей переплета для вашего принтера см. в документе *Печать*.

Выравнивание по корешку при наличии поля переплета

При выравнивании страниц по корешку расстояние между содержимым страницы и корешком равно половине величины поля переплета.

На следующем рисунке показаны исходное выравнивание По корешку, конечный результат печати без поля переплета и конечный результат печати при добавлении поля переплета.

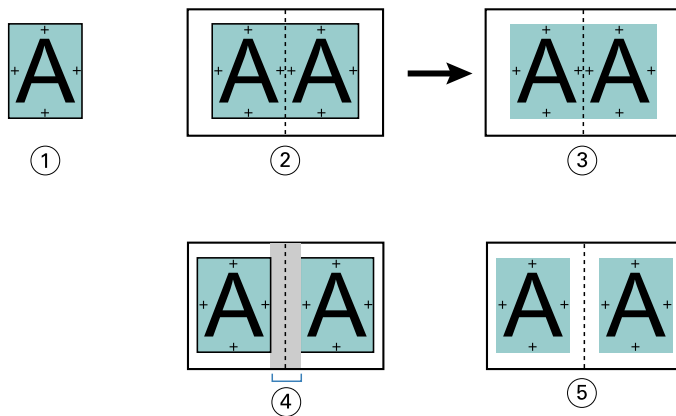


- 1 Формат документа < половины формата бумаги
- 2 Выравнивание по корешку без поля переплета
- 3 Конечный результат печати для рис. 2
- 4 Выравнивание по корешку при наличии поля переплета
- 5 Конечный результат печати для рис. 4

Выравнивание по центру при наличии поля переплета

При выравнивании страниц по центру расстояние между содержимым страницы и корешком равно половине значения поля переплета плюс исходное смещение, вызванное выравниванием по центру.

На следующем рисунке показаны исходное выравнивание По центру, конечный результат печати без поля переплета и конечный результат печати при добавлении поля переплета.

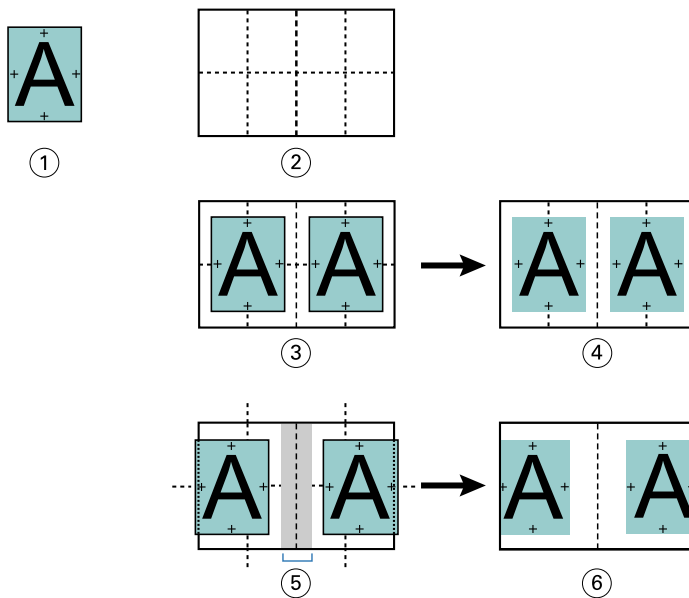


- 1 Формат документа < половины формата бумаги
- 2 Формат бумаги
- 3 Выравнивание по центру без поля переплета
- 4 Конечный результат печати для рис. 3
- 5 Выравнивание по центру при наличии поля переплета
- 6 Конечный результат печати для рис. 5

Примечание: При увеличении поля переплета содержимое страницы может быть обрезано, если оно достигнет края листа или непечатаемой области бумаги.

Компенсация смещения

Смещение происходит при печати брошюр с центральной или вложенной прошивкой на плотном материале или с большим количеством страниц. Используйте функцию Компенсация смещения для устранения последствий смещения.

При фальцовке листов для создания тетрадей (сложенных листов бумаги, которые образуют страницы брошюры) каждый сгиб вызывает небольшое дополнительное смещение содержимого страницы. После обрезки брошюры можно заметить, что внешние поля к центру брошюры становятся более узкими. В результате содержимое страницы может быть обрезано или напечатано слишком близко к внешнему краю.

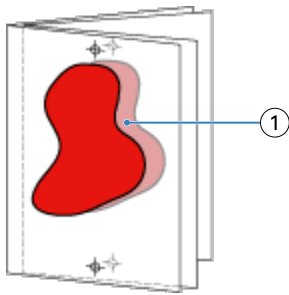

1 Смещение

Смешанные материалы для печати и Клеевой переплет, 1 страница на листе

В Booklet Maker в окне Параметры задания Command WorkStation настройки смешанных материалов для печати можно задать только для заданий типа Клеевой переплет, 1 страница на листе. Дополнительный модуль смешанных материалов для печати добавляет в окно Booklet Maker диалоговое окно Смешанные материалы для печати и средство просмотра.

Примечание: В драйвере принтера не поддерживается использование смешанных материалов для печати для заданий типа Клеевой переплет, 1 страница на листе. Для использования этой функции необходимо отправить задание в очередь Задержанные в Command WorkStation.

Средство просмотра смешанных материалов для печати показывает фактическое разбиение конечного продукта на страницы, в реальном времени представляя параметры, выбранные в диалоговом окне Смешанные материалы для печати. Компоновку заданий можно просматривать либо в виде страниц, либо в виде заданий.

В окне Смешанные материалы для печати Booklet Maker для метода Клеевой переплет, 1 страница на листе можно задать следующие настройки:

- Начало главы — при указании начала главы в задании двусторонней печати вставляются подразумеваемые пустые страницы.
- Диапазоны страниц и материал для диапазонов страниц.
- Вставка пустых страниц и материал для пустых страниц — пустые страницы, вставленные пользователем, являются явными пустыми страницами. Подразумеваемые и явные пустые страницы в окне просмотра смешанных материалов для печати обозначаются по-разному.

Примечание: В окне Смешанные материалы для печати Booklet Maker нельзя задать настройки разделителей и определений обложек.

При использовании функции Смешанные материалы для печати в Booklet Maker она отключается на вкладке Материал для печати. Настройки, заданные в Booklet Maker, будут отображаться на вкладке Материал для печати и в Fiery Compose.

Задание настроек для смешанных материалов для печати в Booklet Maker

Окно просмотра смешанных материалов для печати отображается при выборе типа брошюры "Клеевой переплет, 1 страница на листе".

Некоторые принтеры не поддерживают этот тип брошюры. Если он не поддерживается, в меню Тип брошюры отсутствует пункт "Клеевой переплет, 1 страница на листе".


- 1 Выберите задание в Центре заданий Command WorkStation и откройте Параметры задания.
- 2 На вкладке Компоновка выберите Брошюра.
- 3 В поле Тип брошюры выберите Клеевой переплет, 1 страница на листе.
- 4 Выберите тип корешковой кромки.
- 5 Укажите Формат бумаги для содержимого и Формат бумаги для обложки.

Примечание: Выбрать параметр Задание обложки в окне "Смешанные материалы для печати" в Booklet Maker невозможно. Для создания обложек используются стандартные параметры Booklet Maker.


- 6 Задайте настройки обложки и другие требуемые настройки.
- 7 Прокрутите вниз до средства просмотра Смешанные материалы для печати и задайте настройки, используя следующие элементы управления.
 - Вкладка Страницы - нажмите для просмотра компоновки брошюры, упорядоченной по страницам документа, и просмотра их связей с листами.
 - Вкладка Листы - нажмите для просмотра компоновки брошюры, упорядоченной по листам, и просмотра их связей со страницами.
 - Поле Начальные страницы глав - через запятую введите номера начальных страниц глав. Начальные страницы глав обозначаются в средстве просмотра с помощью маркера. По мере необходимости вставляются подразумеваемые пустые страницы. На приведенном ниже рисунке показан маркер начала главы и подразумеваемая пустая страница, вставленная после страницы 10.




- Новый диапазон страниц - нажмите значок или кнопку, чтобы ввести номера страниц и применить к заданному диапазону страниц настройки материала.




- Новая вставка - нажмите значок или кнопку, чтобы вставить пустую страницу в указанное место и применить к ней настройки материала.



- Правка - нажмите значок или кнопку, чтобы изменить настройки материала для параметров "Диапазон страниц" или "Новая вставка".



- Удалить - нажмите значок или кнопку, чтобы удалить настройки параметров "Диапазон страниц" или "Новая вставка".




Информацию о настройках материала, которые можно использовать с конкретным Fiery server, см. в документах *Печать* и *Служебные программы* из комплекта документации пользователя.

Перемещение по заданиям в окне "Смешанные материалы для печати"

Окно просмотра Смешанные материалы для печати отображается при выборе типа брошюры "Клеевой переплет, 1 страница на листе".


- В окне просмотра Смешанные материалы для печати предусмотрены следующие способы перемещения по документу.
- **Полосы прокрутки..**
- **Стрелки навигации** - внутренние стрелки служат для перехода к предыдущей или следующей странице в последовательности. Внешние стрелки служат для перехода к началу или концу документа. Действие отображается в текстовом поле. Введите номер страницы в поле, чтобы перейти к этой странице. Если переход невозможен, стрелки неактивны. Если вы добавляете пустые вставки, то отображаются другие стрелки навигации, позволяющие переходить вперед и назад от одной пустой вставки к следующей.



Просмотр компоновки задания в виде страниц

Имеется два способа просмотра разбиения задания на страницы: по страницам и по листам. Страницы документа и листы отображаются рядом, позволяя посмотреть, какие страницы на каких листах будут распечатаны.

- Чтобы просмотреть задание в виде страниц, перейдите на вкладку Страницы в верхней части окна просмотра.

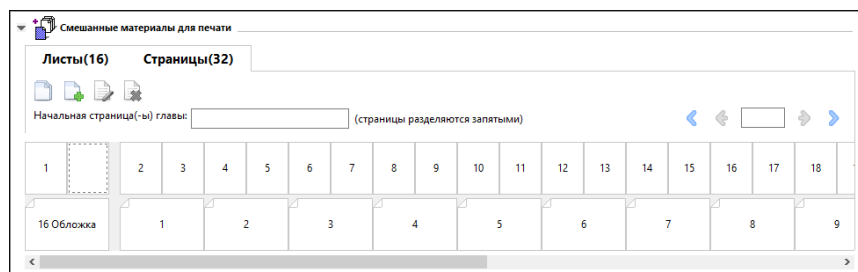


На рисунке показано отображение задания в виде страниц. Число после слова "Страницы" в заголовке вкладки обозначает количество страниц документа, эскизы которых изображены в верхней строке. Страницы отображаются в виде линейной последовательности, в соответствии с логическим порядком чтения исходного документа.

Во второй строке показан порядок листов в принтере. Содержимое передней обложки, которая в данном примере состоит из первых двух страниц документа, отображается в начале строки (в соответствии с порядком чтения). Содержимое задней обложки отображается в конце задания. Для перехода к задней обложке можно использовать полосу прокрутки или другие элементы навигации.

Просмотр компоновки задания в виде листов

При просмотре задания в виде листов основное внимание уделяется порядку листов.

- Чтобы просмотреть задание в виде листов, перейдите на вкладку Листы в верхней части окна просмотра.

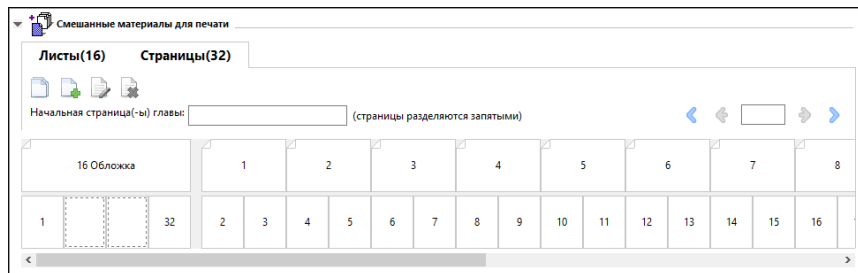

Эскизы в верхней строке отображают фактический порядок печати принтера. Во второй строке показано, какие страницы будут распечатаны на каждом из листов. Например, на следующем рисунке лист обложки включает в себя содержимое пяти страниц: первые две страницы документа соответствуют передней обложке, третья с конца страница соответствует корешку, а последние две страницы соответствуют задней обложке.

Примечание: Обложка всегда отображается первой, даже если она выводится на последнем листе (как это происходит на некоторых принтерах).

Ограничение на смешанные материалы для печати в Booklet Maker

Следующие действия не могут быть выполнены в окне "Смешанные материалы для печати" для метода "Клеевой переплет, 1 страница на листе".

- Вставка страниц перед, между или после страниц документа, содержимое которых соответствует обложке.
- Вставка страниц, выходящих за пределы готовой сброшюрованной книги.
- Вставка страниц, которые физически разделяют обложку.
- Настройка материалов разного формата в пределах одного задания. При выборе значений Новый диапазон страниц и Новая вставка отображаются только те материалы того же формата, что и формат тетради содержимого.

Примечание: Если принтер поддерживает половинную фальцовку Z, можно использовать формат бумаги, который в два раза превышает формат тетради содержимого.

Добавление обложки

Booklet Maker позволяет добавить обложку для прошитой брошюры и указать материал обложки.

Для прошитых брошюр Booklet Maker поддерживает два варианта обложек - готовую обложку и обложку, изготовленную в процессе печати задания, для которой можно указать материал. Для обложки, изготавливаемой в процессе печати, можно также настроить дополнительные параметры. Если принтер оснащен усовершенствованным финишером, например средством клеевого скрепления, см. описание дополнительных параметров обложки в документе *Печать* из комплекта документации пользователя.

- 1 На вкладке Компоновка > Брошюра в драйвере принтера или в окне "Параметры задания" Command WorkStation выберите значение Центральная прошивка для параметра Тип брошюры, а затем выберите корешковую кромку.
- 2 Укажите значения параметров Формат бумаги и Выравнивание страницы для содержимого брошюры.
- 3 В меню Ввод > содержимого обложки выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы вставить готовую обложку, выберите Типографский бланк. Готовая обложка будет объединена со страницами содержимого брошюры, которые печатаются отдельно. Если выбран этот вариант, параметры Передняя обложка и Задняя обложка будут недоступны.
 - Чтобы указать встроенную обложку, выберите Передняя и задняя отдельно. При выборе этого параметра печать страниц обложки и страниц содержимого выполняется в виде одного задания. Спуск отдельных страниц документа выполняется на одном листе, который образует обложку брошюры.

Выбрать встроенную обложку можно в том случае, если исходный документ содержит страницы обложки и/или изображение обложки для брошюры. Содержимое обложки может находиться на первой и последней страницах документа, на первых двух и последних двух страницах документа или на любом их сочетании. Если выбран этот параметр, можно настроить параметры Передняя обложка и Задняя обложка.

- Параметры Передняя обложка и Задняя обложка (только для изготавливаемых обложек) позволяют быстро настроить двустороннюю печать передней и задней обложек (на обеих сторонах листа), настроить одностороннюю печать или оставить обе стороны пустыми, не добавляя пустые страницы в исходный документ.

Примечание: Если печать встроенной обложки выполняется с брошюровкой по верхней кромке, наружная сторона задней обложки автоматически поворачивается на 180 градусов в соответствии с ориентацией передней обложки.

- 4 Нажмите Задание обложки, чтобы открыть окно Материал для печати обложки, в котором можно указать материал, формат и входной лоток. Этот параметр доступен как для изготавливаемых, так и для заранее напечатанных обложек.
- 5 Укажите материал и формат бумаги для предварительно напечатанной вставки или для изготавливаемых обложек.
- 6 Выберите лоток, содержащий предварительно напечатанные вставки или изготавливаемые обложки, и нажмите ОК.

Изменение формата документа в приложении

Изменить формат исходного документа можно в меню настроек печати того приложения, в котором был создан документ.

Перед изменением формата документа убедитесь, что принтер поддерживает соответствующий формат бумаги.

- 1 Откройте исходный документ и перейдите к меню настроек печати или параметров страницы в приложении.
- 2 В меню имени принтера выберите принтер.
- 3 Выберите один из возможных форматов бумаги и нажмите ОК.

Примечание: При выборе формата бумаги из списка предлагаемых вариантов можно не учитывать, какой стороной подается бумага.

Изменение единиц измерения

Для указания размеров можно использовать миллиметры, точки или дюймы.

Примечание: В драйвере принтера изменить единицы измерения нельзя.

- 1 В Command WorkStation перейдите к разделу Правка > Параметры.
- 2 Нажмите Региональные, чтобы открыть панель Региональные настройки.
- 3 Выберите единицу измерения в меню Единицы измерения и нажмите ОК.

Примечание: Изменения вступят в силу во время следующего запуска Command WorkStation.

Предварительный просмотр брошюры

Для предварительного просмотра брошюры используются окна Предварительный просмотр или Fiery Preview.

Примечание: Предварительный просмотр заданий при работе с Booklet Maker в драйвере принтера невозможен.

- В Command WorkStation выберите задание в списке Задержанные в Центре заданий, затем выберите Действия > Предварительный просмотр.
 - Если задание поставлено в очередь и обработано, оно отображается в окне Fiery Preview.
 - Если задание обработано и отложено, оно отображается в окне Предварительный просмотр.

Примеры работы с брошюрами

Примеры работы с брошюрами в Booklet Maker содержат обзор шагов, используемых для создания трех стандартных типов брошюр с помощью мастера: Клеевой, Центральная прошивка и Вложенная прошивка.

- [Печать брошюры с параметром Клеевой переплет](#) на стр. 396
- [Печать брошюры с параметром Центральная прошивка](#) на стр. 396
- [Печать брошюры с параметром Вложенная прошивка](#) на стр. 397
- [Печать брошюры с параметром 1 на страницу, клеевой переплет](#) на стр. 397

Печать брошюры с параметром Клеевой переплет

Для печати с параметром Клеевой переплет можно использовать специальный мастер.

- 1 Перейти к Booklet Maker можно из драйвера принтера или из окна "Параметры задания" Command WorkStation.
- 2 Нажмите Запустить мастер настройки.
- 3 Выберите Тип брошюры и Корешковая кромка, а затем нажмите Далее.
- 4 Выберите формат бумаги для страниц содержимого, затем нажмите кнопку Далее.
- 5 Задайте выравнивание страницы и величину поля переплета (не обязательно), а затем нажмите Далее.
- 6 Просмотрите итоговую сводку параметров для проверки настроек брошюры, а затем нажмите Готово для возврата ко вкладке Компоновка > Брошюра в драйвере принтера или в окне "Параметры задания" Command WorkStation.
- 7 При необходимости задайте другие параметры печати и параметры заключительной обработки (такие как фальцовка, сшивание или брошюровка) в драйвере принтера или в окне "Параметры задания" Command WorkStation, а затем нажмите ОК.

Печать брошюры с параметром Центральная прошивка

Для печати брошюры с параметром Центральная прошивка можно использовать специальный мастер.

- 1 Перейти к Booklet Maker можно из драйвера принтера или из окна "Параметры задания" Command WorkStation.
- 2 Нажмите Запустить мастер настройки.
- 3 Выберите Тип брошюры, Корешковая кромка, а затем нажмите Далее.
- 4 Укажите источник и содержимое обложки.
- 5 Если при настройке источника и содержимого обложки был выбран вариант Передняя и задняя отдельно, укажите способ печати каждой из обложек: Внутри или Снаружи: Печатать переднюю обложку; Печатать заднюю обложку. Затем нажмите Далее.

- 6 Если при настройке источника и содержимого обложки был выбран вариант Вставить, нажмите Далее.
- 7 Выберите формат бумаги для страниц содержимого и обложки, затем нажмите Задание обложки.
- 8 В окне настроек Материал для печати обложки укажите материал, формат и входной лоток.
- 9 Нажмите ОК, а затем нажмите Далее.
- 10 Задайте выравнивание страницы, значение поля переплета и компенсацию смещения (не обязательно).
- 11 Просмотрите итоговую сводку параметров для проверки настроек брошюры, а затем нажмите Готово для возврата ко вкладке Компонировка > Брошюра в драйвере принтера или в окне "Параметры задания" Command WorkStation.
- 12 При необходимости задайте другие параметры печати и параметры заключительной обработки (такие как фальцовка, сшивание или брошюровка), а затем нажмите ОК.

Печать брошюры с параметром Вложенная прошивка

Для печати брошюры с параметром Вложенная прошивка можно использовать специальный мастер.

- 1 Откройте Booklet Maker из драйвера принтера или окна "Параметры задания" Command WorkStation.
- 2 Нажмите кнопку Запустить мастер настройки.
- 3 Выберите Тип брошюры и Корешковая кромка, а затем нажмите Далее.
- 4 Выберите формат бумаги для страниц содержимого и количество листов в комплекте, затем нажмите Далее.
- 5 Задайте выравнивание страницы, величину поля переплета и компенсацию смещения (не обязательно), а затем нажмите Далее.
- 6 Просмотрите сводку настроек, чтобы подтвердить настройки брошюры, а затем нажмите Готово для возврата на вкладку Компонировка > Брошюра в драйвере принтера или в окне "Параметры задания" в Command WorkStation.
- 7 При необходимости задайте другие параметры печати и параметры заключительной обработки (такие как фальцовка, сшивание или брошюровка) в драйвере принтера или в окне "Параметры задания" Command WorkStation, а затем нажмите ОК.

Печать брошюры с параметром 1 на страницу, клеевой переплет

Для печати брошюры с параметром 1 на страницу, клеевой переплет можно использовать специальный мастер.

Примечание: Параметр доступен только в случае, если его поддерживает Fiery server.

- 1 Откройте Booklet Maker из драйвера принтера или окна "Параметры задания" Command WorkStation.
- 2 Нажмите кнопку Запустить мастер настройки.
- 3 Выберите Тип брошюры и Корешковая кромка, а затем нажмите Далее.

- 4 Выберите формат бумаги для страниц содержимого, затем нажмите кнопку Далее.
- 5 Задайте выравнивание страницы и величину поля переплета (не обязательно), а затем нажмите Далее.
- 6 Просмотрите сводку настроек, чтобы подтвердить настройки брошюры, и нажмите Готово, чтобы вернуться в раздел Вкладка > Брошюра в драйвере принтера или окне "Параметры задания" Command WorkStation.
- 7 При необходимости задайте другие параметры печати и параметры заключительной обработки (такие как фальцовка, сшивание или брошюровка) в драйвере принтера или в окне "Параметры задания" Command WorkStation, а затем нажмите ОК.

Ограничения Booklet Maker

В Booklet Maker имеются ограничения, касающиеся файлов PDF, типов очередей и ряда других функций.

Защищенные файлы PDF

Файлы Adobe PDF могут быть сохранены с настройками безопасности, которые ограничивают открытие, печать или редактирования файла («документ ограниченного доступа»). Booklet Maker не поддерживает печать документов ограниченного доступа.

Тип очереди

Booklet Maker не поддерживает задания, отправленные в очередь прямого подключения. Задания Booklet Maker должны быть отправлены в очередь задержанных заданий или очередь печати.

Параметры печати/Параметры задания Command WorkStation

- Booklet Maker не поддерживает печать переменных данных.
- Booklet Maker поддерживает использование смешанных материалов для печати только для заданий типа Клеевой переплет, 1 страница на листе. См. [Смешанные материалы для печати и Клеевой переплет, 1 страница на листе](#) на стр. 390.
- Booklet Maker не поддерживает параметр печати Удалить белый фон PPT (предназначенный для документов PowerPoint).

Глоссарий Booklet Maker

Эти термины относятся к процессу изготовления брошюр.

Спуск полос, 2 страницы на листе	Печать двух страниц документа на каждой стороне листа бумаги.
Администратор	Имеет полный доступ ко всем функциям Command WorkStation и панели управления сервера Fiery server. Для входа в систему необходимо ввести пароль администратора.
Выравнивание	Элементы управления выравниванием позволяют задать размещение страницы в пределах выделенной для нее области листа бумаги.

Например, если после масштабирования страница стала меньше выделенной области, можно выровнять страницу по левому верхнему краю области, нажав соответствующий элемент управления.

Соотношение сторон

Отношение ширины к высоте. Если ширина страницы меньше высоты, страница имеет книжную ориентацию. Если ширина страницы больше высоты, страница имеет альбомную ориентацию.

Цветовой профиль для задней стороны

Используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к задней стороне материала для печати. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне "Параметры задания".

Печать без полей

Печать с выходом содержимого за пределы меток обрезки, чтобы после обрезки область печати доходила до самого края обрезанной страницы.

Индикаторы обрезки

Отображаются, если при заданных значениях масштабирования страница будет выходить за край листа. В режиме компоновки все обрезаемые кромки страницы выделяются желтым цветом. В режиме предварительного просмотра слева от поля "Коэффициент масштабирования" отображается значок обрезки. Кроме того, содержимое страницы в окне предварительного просмотра усекается по краю листа.

смещение

Смещение, или смещение в устройстве скрепления, представляет собой постепенно увеличивающийся сдвиг области содержимого в результате фальцовки тетрадей при изготовлении брошюр с центральной или вложенной прошивкой.

Настройка смещения листов

Автоматически компенсирует смещение, возникающее в устройстве скрепления при выполнении брошюровки внакидку.

Настройка смещения листов, меню

Меню "Настройка смещения листов" служит для автоматической компенсации смещения, возникающего в устройстве скрепления при выполнении брошюровки внакидку.

Настраиваемое

При выборе пользовательской настройки становятся активными поля коэффициента масштабирования, а также высоты и ширины после обработки, что позволяет указать новые параметры масштабирования. В качестве справочной информации отображаются исходные значения высоты и ширины. При вводе значения Impose автоматически обновит другие поля, сохраняя соотношение сторон страницы.

Двусторонняя печать

Печать на обеих сторонах листа.

Ведущая кромка

Бумага подается в принтер этой стороной вперед.

Финишер

Любое устройство, предназначенное для обработки листов после печати, например фальцовки, сшивания скрепками или склеивания.

Заключительная обработка

Любой процесс обработки листов после печати, например фальцовка, сшивание скрепками или склеивание.

Подгонка по высоте	Масштабирование страниц для заполнения выделенных для них областей листа по высоте.
По ширине	Масштабирование страниц для заполнения выделенных для них областей листа по ширине.
Фиксированная страница	Режим фиксированной страницы позволяет выполнять спуск полос для документов, содержащих страницы одного формата.
Метка фальцовки	Пунктирная линия, обозначающая место сгиба.
Цветовой профиль для передней стороны	Используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется только к передней стороне материала для печати. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне «Параметры задания».
Несколько на листе	Печать в режиме "Несколько на листе" обозначает группировку отдельных изображений или страниц на одном листе в отличие от размещения каждого объекта на отдельном листе.
поле переплета	Дополнительное поле, предназначенное для брошюровки или другого варианта заключительной обработки (не следует путать с полями страницы).
Область для печати изображения	Область листа бумаги, на которой фактически может выполняться печать.
Встроенная обложка	Передняя и/или задняя обложка, которая печатается в том же задании, что и страницы содержимого.
Метка задания	Содержит поясняющий текст с именем задания, информацией о листах бумаги, дате и времени.
Альбомная ориентация	У документа с альбомной ориентацией ширина больше высоты.
Режим компоновки	В режиме компоновки отображаются пронумерованные страницы, что позволяет определить местоположение страниц исходного документа в заданиях со спуском полос. В режиме компоновки имеется возможность поворота отдельных страниц.
Левая кромка	Задаёт размещение переплета по левой кромке брошюры. Брошюра предназначена для чтения слева направо.
Поля	Незаполненное (пустое) пространство вокруг печатаемой области. Поля могут изменяться в пределах документа.
Цветовой профиль материала для печати	Используемый по умолчанию цветовой профиль, который применяется к передней и задней сторонам материала для печати. Этот атрибут может быть переопределен путем указания другого цветового профиля в окне «Параметры задания».
Смешанная страница	Режим смешанной страницы позволяет выполнять спуск полос для документов, содержащих страницы разного формата.

Вложенная прошивка	Сочетание методов центральной прошивки и клеевого переплета. Как и в случае центральной прошивки, тетради вкладываются одна в другую, формируя комплект. Затем комплекты укладываются один на другой и склеиваются, как при клеевом переплете.
Автономная заключительная обработка	Страницы обложки печатаются отдельно и собираются со страницами содержимого после печати.
Смещение	Значения смещения вычисляются относительно положения выравнивания и обнуляются при настройке нового выравнивания.
Оператор	Имеет доступ ко всем функциям Центра заданий. В Центре устройств оператору не разрешено выполнять настройку, резервное копирование и восстановление, изменение паролей и удаление журнала заданий. Может просматривать Paper Catalog или каталог материалов для печати, виртуальные принтеры и функции управления цветом, но не может их редактировать. Для входа в систему необходимо ввести пароль оператора.
Панорамирование, инструмент	Позволяет перетаскивать в поле зрения требуемый фрагмент задания.
Клеевой переплет	Тетради фальцуются по отдельности и укладываются по общему сгибу для брошюровки. Корешок выравнивается и приклеивается к обложке.
Книжная ориентация	У документа с книжной ориентацией ширина меньше высоты.
Лоток устройства постфьюзерной вставки	Лоток для вставки любых пустых или предварительно напечатанных страниц в обход фьюзера принтера.
Режим предварительного просмотра	Режим предварительного просмотра приблизительно воспроизводит внешний вид окончательного результата печати. Иногда этот режим называют режимом WYSIWYG ("что видите, то и получаете").
Печатаемая область	Пространство, выделенное для содержимого страницы (текста и/или изображений).
Метки принтера	Задают положение сгибов, разрезов, полей, полей переплета и выпусков за обрез. Метки принтера отображаются на печатном листе за пределами области содержимого задания.
Разворот принтера	Отображает страницы в том порядке и с той компоновкой, которые будут использованы при печати задания со спуском полос.
печать	В контексте сервера Fiery server термин "печать" обозначает высокоскоростную передачу растрового изображения с сервера Fiery server на принтер с высвобождением ресурсов ОЗУ для обработки следующего задания. Файл задания печати обычно хранится на диске, а растровые изображения хранятся в ОЗУ во время и после выполнения каждого задания печати. Однако пользователи и операторы могут запросить сохранение растрового изображения на диск вместе с исходным файлом задания печати. Сохранение растрового изображения на диске имеет ряд преимуществ: растровые изображения уже обработаны, поэтому их печать выполняется быстрее, при этом каждая часть растрового файла остается связанной

со страницей исходного документа, т. е. можно получить доступ к отдельным страницам сохраненного растрового файла.

Обработанное/отложенное задание

В процессе обработки задания или RIP-обработки задания создается растровый файл (растровое изображение) после постановки в очередь для подготовки задания к печати. Обработанное/отложенное задание хранится в очереди отложенных до отправки на принтер.

Разворот издания

Отображает страницы в том порядке и с той компоновкой, которые будут видны читателю.

Правая кромка

Задаёт размещение переплета по правой кромке брошюры. Брошюра предназначена для чтения справа налево.

RIP-обработка

RIP расшифровывается как *растровая обработка изображений*. RIP-обработка обозначает прохождение задания через первый этап процесса печати. На этом этапе выполняется анализ предпочтительных параметров печати задания и создается файл растрового изображения. Этот растровый файл содержит цветовые данные для каждой точки, которую можно вывести на принтере. Цветовые данные содержат информацию для принтера о необходимости наложения голубого, пурпурного, желтого и черного тонера в каждой точке страницы.

Центральная прошивка

Сшивание группы сфальцованных листов по общей центральной линии сгиба. Центральная прошивка, которая является самым простым типом брошюровки, получила широкое распространение для прошивки брошюр.

По размеру страницы

Масштабирование страницы для максимального заполнения листа без выхода за его край. Режим "По размеру страницы" задан по умолчанию.

Лист

Бумага, на которую печатная машина выводит задание печати.

Тетрадь

Лист печатной машины, который фальцуется таким образом, чтобы страницы брошюры располагались последовательно. Каждая тетрадь брошюры фальцуется одинаково.

Односторонняя печать

Печать только на одной стороне листа.

Размер, меню

Элементами меню "Размер" являются все форматы страниц, заданные в файле PPD текущего выбранного принтера.

По корешку

Место, в котором выполняется соединение тетрадей по центральному сгибу, а затем их сшивание или склеивание.

В очереди/отложенное

В ходе подготовки к обработке задания оператором оно ставится в очередь и задерживается на сервере Fiery server. После того как оператор указывает место назначения задания, оно ставится в очередь обработки.

Постановка в очередь

Задание (файл, отправленный на печать) сохраняется на жестком диске сервера Fiery server. Файл может быть передан по сети или загружен с диска. Задания отображаются в очереди в порядке их поступления. Этот же порядок обычно сохраняется при прохождении заданий по

этапам печати, если он не будет изменен оператором. В случае приостановки задания оно задерживается в очереди в ожидании дальнейших указаний. По этой причине данную очередь также часто называют очередью отложенных заданий.

Верхняя кромка

Задаёт размещение переплета по верхней кромке брошюры.

Метки обрезки

Сплошная линия, обозначающая место разреза.