

FIERY IMAGE EDITOR

Fiery Image Editor, yazdırılacak dosyalarda son dakika renk ayarlamaları yapmanıza olanak tanımak için tasarlanmış bir araçtır. Fiery Image Editor'da Cretaprint mürekkepleri için mürekkep eğrilerini değiştirebilirsiniz.

Fiery Image Editor, Fiery proServer donanımında önceden yüklüdür. Ayrıca Fiery proServer istemci yazılımını uzak bir bilgisayara yüklediğinizde de otomatik olarak yüklenir. Fiery proServer yazılımını, Cretaprint bilgisayarı (önerilir) dahil toplam dört uzak bilgisayara (PC veya Macintosh) yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*.

İş yükleme


Fiery Image Editor'ı Fiery proServer yazılımı aracılığıyla başlatabilirsiniz. Bir işi veya iş çeşidini yüklemek için, aşağıdaki ön koşullar yerine getirilmelidir:

- Fiery proServer yazılımı, Fiery proServer donanımında oturum açmış olmalıdır.
- İş, Cretaprint Üretim İş Akışı'na yüklenmelidir.
- İş, üretilmiş durumda olmalıdır.

Yazdırma dosyası oluşturma ve bunu Fiery Image Editor'a aktarma konusunda daha fazla bilgi için, bkz. *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*.



Program penceresi

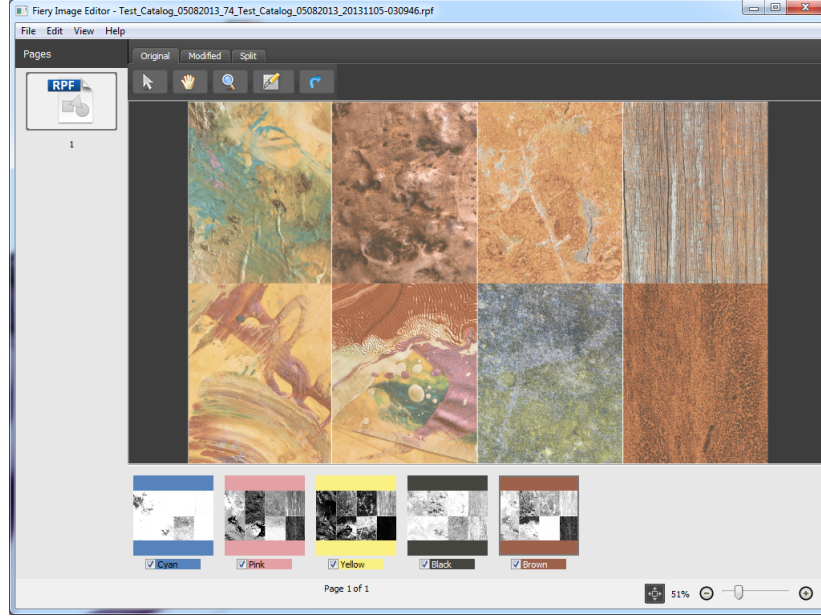






ŞEKİL 1: Fiery Image Editor program penceresi

Program penceresinin altındaki küçük resim görüntüleri, işin kullanılabilir renk ayırmalarını gösterir. Uygun onay kutularını işaretleyerek veya işaretleri kaldırarak renkleri tek tek ana önizlemeye ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Toplam mürekkep alanını artırmak için Fiery proServer istemci yazılımındaki mürekkep kanallarını tekrarladıysanız, söz konusu mürekkep rengi için iki küçük resim görüntülenir. Fiery Image Editor'da bunlar tek renk ayırması olarak kabul edilir. Bunları tek tek görüntüleyemezsiniz. Benzer şekilde, bir tekrarlanan ayırmanın çıktısı eğrisini ayarladığınızda diğeri de ayarlanır.

Öndeğer olarak, önizlemesi görüntülenen iş önizleme penceresine sığması için ölçeklenir. Önizlemeyi aşağıda belirtilen şekilde değiştirebilirsiniz:


- Görüntüyü taşımak için,  ögesine tıklayın ve imleci önizleme penceresine sürükleyin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 -  ögesine tıklayın ve büyütme istediğiniz görüntünün alanına tıklayın.
 - Görünüm > Yakınlaştır'a tıklayın.
 - Altta veya program penceresinde sürgüyü sağa kaydırın.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Görünüm > Uzaklaştır'a tıklayın.
 - Altta veya program penceresinde sürgüyü sola kaydırın.

- Bir görüntüyü döndürmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 -  ögesine sağ tıklayın ve bir öğeye tıklayın. Görüntüyü saat yönünde 90°, saatin tersi yönünde 90° veya 180° derece döndürebilirsiniz.
 - Düzenle > Döndür'e tıklayın ve bir öğeye tıklayın. Görüntüyü saat yönünde 90°, saatin tersi yönünde 90° veya 180° derece döndürebilirsiniz.
- Görüntüyü ayrıca  ögesine tıklayarak da döndürebilirsiniz. Bu durumda, görüntü, düğmeye her tıkladığınızda saat yönünde 90° döndürülür.
- Önizlemesi yapılan işi varsayılan boyutuna döndürmek için  ögesine tıklayın.


Renk ayarlamaları yapma

Küçük renk sapmalarını telafi etmek için, kahverengi veya pembe gibi her bir Cretaprint renk kanalının renk eğrisini değiştirebilirsiniz. Renk ayarlamaları yaptığınızda, değişikliklerinizin etkisini orijinal renk ile karşılaştırabilirsiniz.

1 Renk eğrileri boyunca renk eklemek veya çıkarmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Düzenle > Ayırmaları Ayarla'ya tıklayın.
-  ögesine tıklayın.

Ayırmaları Ayarla iletişim kutusu görüntülenir.

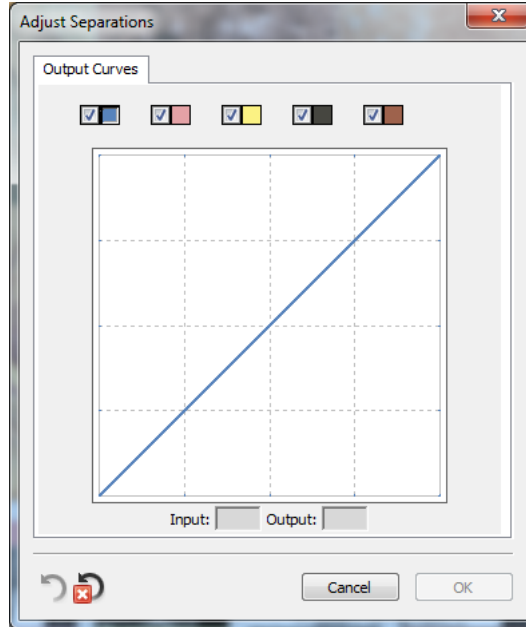



ŞEKİL 2: Ayırmaları Ayarla iletişim kutusu

Varsayılan olarak, renk ayarlamaları bütün renk kanallarına uygulanır. Bireysel kanallarda renk ayarlamaları yapmak için, ilgili rengin onay kutusunu işaretleyin veya seçimini kaldırın.

2 Mürekkep eğrisinin herhangi bir yerinde renk ekleyin veya çıkarın.

Örneğin, sarı ve mavi miktarını azaltarak yeşil rengi düzeltebilirsiniz.

Çıktı mürekkep yüzdelerini değiştirmek için, tabloya girdi ve çıktı değerleri girin veya bir noktayı eğri boyunca yeni konumuna sürükleyin.

 ögesine tıklayarak geçerli değişikliklerinizi geri alabilirsiniz. Bütün kanalları ilk değerlerine döndürmek için  ögesine tıklayın.

3 İletişim kutusunu kapatmak için Tamam'a tıklayın.**4 Renk değişikliklerinizi orijinal ile karşılaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:**

- İşin önizlemesini orijinal renkler ile görüntülemek için Orijinal sekmesine tıklayın.
- Renkleri ayarlanmış işin önizlemesini görüntülemek için Değiştirilmiş sekmesine tıklayın.
- Orijinal işi ve renkleri ayarlanmış işi bölünmüş bir ekranda karşılaştırmak için Böl sekmesine tıklayın. Önizlemeyi yakınlaştırır/uzaklaştırır veya döndürürseniz, değişiklikler her zaman bölünen ekranın iki tarafına da uygulanır.

5 Değişikliklerinizi yeni bir yazdırma dosyasına kaydetmek için, Dosya > Ayırmaları Kaydet'e tıklayın ve bir öğeye tıklayın.

Orijinal dosya korunur. Yeni dosyanın adının sonuna «new» (yeni) kelimesi eklenir.