



Fiery Command WorkStation

© 2018 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

8 februari 2018

Inhoud

Overzicht	11
Command WorkStation	11
De werkruimte van Command WorkStation	11
Taakcentrum	12
Apparaatcentrum	15
Fiery-server toevoegen en er verbinding mee maken	17
Toegangsniveaus	17
Verbinden met een Fiery-server	17
Een Fiery-server toevoegen en er verbinding mee maken	17
Zoeken naar een beschikbare Fiery-server.	18
Afmelden bij de Fiery-server	19
Een andere Fiery-server weergeven	19
De lijst Servers	19
Command WorkStation aanpassen	22
Command WorkStation-voorkeuren instellen	22
Kolommen in Taakcentrum beheren	23
Kolomweergave wijzigen	23
Breedte van een kolom aanpassen	23
Deelvensters in- en uitklappen	23
De deelvensters Taakvoorbeeld, Taakoverzicht en Servers in- en uitklappen	24
Werkbalk aanpassen	24
De pictogrammen van de werkbalk van Taakcentrum	25
Instellingen van Fiery-servers configureren	26
Configure openen	26
Configure openen vanuit Command WorkStation	26
Configure openen vanuit WebTools	26
Help en andere informatie over Configure openen	27
Configure afsluiten	27
Serverinstellingen weergeven, opslaan of afdrucken	27
Configuratie-instellingen van server weergeven	27
Serverconfiguratie opslaan als bestand	28

Serverconfiguratiepagina afdrukken	28
Gebruikers en groepen	28
Postvakken voor scantaken maken	29
Back-ups maken en terugzetten	29
Back-up maken van instellingen van Fiery-server en deze terugzetten	30
Welke versie van Configure gebruik ik?	31
Taken weergeven	33
Fiery-voorbeeld in Command WorkStation	33
Taakinformatie weergeven in Command WorkStation	34
Voorbeeld weergeven van in de wachtrij geplaatste, niet-verwerkte taken	36
Paginaweergave, Velweergave en Leesweergave	37
Deelvenster Instellingen	39
Leesweergave openen	40
Werkbalkpictogrammen in Fiery-voorbeeld	41
Voorbeeld van rasterafbeelding weergeven	41
Werkbalkpictogrammen in rastervoorbeeld	43
Pagina's samenvoegen in Voorbeeld	43
VDP-rastervoorbeeld	43
Afdrukken	45
Taken importeren om af te drukken	45
Taak importeren in de afdrukwachtrijen	45
Taken importeren van externe archieven en van de vaste schijf van de Fiery-server	46
Afdrukopties instellen	47
Taakeigenschappen bekijken	47
Taakacties in het venster Taakeigenschappen	48
Categorieën van afdrukopties	49
Standaardwaarden instellen voor alle taakeigenschappen	50
Fiery Impose-sjablonen in Taakeigenschappen	51
Voorkeuze afdrukinstellingen	52
Servingvoorkeuzen	56
Rastergegevens uit een taak verwijderen	61
Afdrukmethoden	61
Lade-uitlijning gebruiken	62
Voorbeeldafdruk	62
Proefdruk	64
Op volgorde afdrukken	65

Op volgorde afdrukken instellen	66
Opties voor Op volgorde afdrukken opgeven in Configure	66
Quick Doc Merge gebruiken	67
Taken beheren	69
Taken zoeken	69
Eenvoudige zoekactie voor taken	69
Geavanceerde zoekacties voor taken	70
Takenlijsten filteren	70
Taken naar een andere wachtrij verplaatsen	71
Taken opnieuw ordenen	71
Taken naar een andere Fiery-server verzenden	72
Taken archiveren	72
Bestandsbeheer via slepen en neerzetten	73
Fiery JDF-taken	75
Fiery JDF en JMF	75
Configuratie van Fiery JDF	75
JDF-verzendingstoepassingen inschakelen	76
Fiery JDF-workflow	76
JDF-taak verzenden	76
JDF-kolomkoppen weergeven in Command WorkStation	77
Fiery JDF-taken en virtuele printers	77
JDF-instellingen voor een taak opgeven	77
Tabblad Taakinfo	78
Tabblad Uitvoeringslijst	78
Tabblad Taak sluiten	79
Media van JDF-taken toevoegen aan de Paper Catalog	79
Mediaconflicten in JDF-taken oplossen	80
Kleuren beheren	81
Kleurenafdrukopties	81
Standaardkleurinstellingen bekijken of bewerken	81
Profielen	93
Profiel eigenschappen bekijken	94
Profiel gamma's vergelijken	94
Profielen importeren of exporteren	95
Profielen maken of verwijderen	96

Profielinstellingen bewerken	98
Profielinhoud bewerken	98
Testpagina afdrukken	100
Grijsbalans van een profiel corrigeren	101
Kalibratie	101
Kalibratie voor afdrukken in zwart-wit	102
Kalibratieworkflow	102
Kalibrator starten	102
Kalibratiepagina afdrukken	103
Vlakken meten met de spectrofotometer	103
Vlakken meten met ColorCal	105
Metingen importeren van een ander meetinstrument	106
Meetresultaten weergeven	107
Meetgegevens exporteren	109
Meetgegevens herstellen	109
Voorkeuren van Kalibrator	110
Kalibratie-instellingen	112
Beeldverbetering	115
Instellingen voor beeldverbetering aanpassen	115
Image Enhance Visual Editor	117
Steunkleuren	123
Steunkleurgroepen en -definities	124
Uitvoerprofiel selecteren voor steunkleurbewerkingen	124
Volgorde van steunkleuren of groepen wijzigen	125
Steunkleuren zoeken	125
Steunkleuren bewerken	126
Steunkleuren optimaliseren	127
Steunkleuren of kleurgroepen maken, verwijderen of hernoemen	128
Aangepaste kleurgroepen importeren en exporteren	129
Het gamma van een kleurgroep bekijken	130
Pagina's en boeken met kleurstalen	131
Pagina of boek met kleurstalen afdrukken	131
Steunkleurwaarden meten en importeren	133
Vervangkleuren	133
Toewijzing tweekleurendruk	135
Serverbronnen beheren	137
Updates en patches voor Fiery-systeemsoftware	137

Fiery-systeemsoftware bijwerken via Command WorkStation	137
Virtuele printers	138
Virtuele printers maken, bewerken of dupliceren	138
Virtuele printers beheren	139
Afdrukken naar virtuele printers vanuit Windows	140
Afdrukken naar virtuele printers vanaf computers met Mac OS	141
Paper Catalog	142
Media kiezen uit Paper Catalog	143
Paper Catalog instellen	144
Paper Catalog-database beheren	149
Mediumkenmerken	151
Ladekoppeling	161
VDP-hulpbronnen	166
FreeForm-masters beheren	166
Back-ups van VDP-hulpbronnen maken	167
VDP-hulpbronnen terugzetten	167
Globale hulpbronnen bekijken en verwijderen	168
Lettertypen	168
Lettertypen op de Fiery-server beheren	169
Back-ups van lettertypen maken en terugzetten	169
Gebruikers en groepen	170
Groepen weergeven of toevoegen	170
Takenlogboek gebruiken	170
Takenlogboek weergeven	171
Takenlogboek afdrukken	171
Inhoud van het takenlogboek exporteren	171
Inhoud van het takenlogboek exporteren en/of wissen	172
Grafische hulpmiddelen	173
Fiery-functies voor grafische kunsten	173
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition	173
Fiery Productivity Package	173
Bedieningsbalk	174
Paginaformaat en bedieningsbalken (FS100/100 Pro of ouder)	175
Bedieningsbalk standaard afdrukken (FS200/200 Pro en oudere versies)	175
Bedieningsbalk standaard afdrukken	176
Een bedieningsbalk weergeven en bewerken	176
Een aangepaste bedieningsbalk maken of een bedieningsbalk dupliceren	177

Een aangepaste bedieningsbalk exporteren, importeren of verwijderen	177
Standaardinstellingen van de bedieningsbalk herstellen	178
Overvullen	178
Standaardinstellingen voor Automatisch overvullen voor alle taken	179
Overvulbreedten opgeven	179
Overvulkleurreductie opgeven	179
Overvulvormen opgeven	180
Overvulobjecttypen opgeven	180
Progressieve proeven	180
Rastersimulatie voor drukproeven	181
Aangepaste rasters weergeven of bewerken	181
Preflight	182
Preflight-controle configureren en uitvoeren	183
Fiery ImageViewer	183
ImageViewer starten	184
Afbeeldingsvoorvertoning aanpassen	184
Grootte van afbeelding wijzigen	185
Kleurwaarden in de afbeelding weergeven	185
Objectgegevens	185
Kleurscheidingen weergeven en afdrukken	185
ImageViewer Curves	186
Kleurrespons of grijsrespons bewerken met curven	186
Kleuren bewerken met het kleurenwiel	187
Grijsresponscurve bewerken via afbeelding	188
Kleurbewerkingen toepassen op één of op alle pagina's	188
Kleurbewerkingen toepassen via een lokaal bestand	189
Kleurbewerkingen toepassen via een servervoorinstelling	189
Kleurcurve uit Curve2-/Curve3-bestand toepassen	190
Bewerkingen in grijsresponscurve toepassen	190
Taak afdrukken met bewerkingen	191
Afdrukvoorbeeld naar PDF exporteren	191
Het monitorprofiel vergelijken met het uitvoerprofiel	192
Huidige bewerkingen installeren op de Fiery-server	192
Fabrieksinstelling voor responscurve herstellen op de Fiery-server	192
Voorkeuren voor ImageViewer instellen	193
Boekje maken	194
Inslag met Boekje maken	194

Over Boekje maken en Fiery Impose	194
Boekje maken openen	195
Boekje maken openen vanuit het printerstuurprogramma	195
Boekje maken openen vanuit Command WorkStation	195
Boekjes maken	195
Een boekje maken in het venster Boekje maken	196
Een boekje maken met de wizard Boekje maken	197
Boekjestype	197
Door de rug geniet	199
Genest door de rug geniet	200
Op de rug gebonden	201
1 per vel; op de rug gebonden	202
Papierformaat voor 2 per vel	202
Gelijk aan documentformaat	203
Documentpagina verkleinen om passend te maken voor een geselecteerd papierformaat	204
Optie Passend verkleinen	205
Pagina-uitlijning	209
Pagina's uitlijnen	210
Pagina-uitlijning en rugmarges	212
Opkruipen compenseren	214
Gemengde media met 1 per vel op de rug gebonden	215
Instellingen voor gemengde media opgeven in Boekje maken	215
Navigeren door taken in gemengde media	217
De opmaak van een taak weergeven als pagina's	217
De opmaak van een taak weergeven als vellen	217
Boekje maken: beperkingen voor gemengde media	218
Omslagen toevoegen	218
Het documentformaat wijzigen in een toepassing	219
Maateenheden wijzigen	219
Voorbeeld van een boekje weergeven	220
Voorbeelden van workflows voor boekjes	220
Op de rug gebonden boekje afdrukken	220
Door de rug geniet boekje afdrukken	221
Genest door de rug geniet boekje afdrukken	221
Beperkingen van Boekje maken	222
Verklarende woordenlijst voor Boekje maken	222

Overzicht

Command WorkStation

Command WorkStation is de beheerinterface voor afdruktaken voor Fiery-servers.

Met Command WorkStation kunt u verbinding maken met meerdere Fiery-servers en vervolgens taken vanaf één locatie beheren. De intuïtieve interface maakt complexe taken eenvoudig voor operators en beheerders, ongeacht het aantal of de soorten taken die u verwerkt.

Taakcentrum en Apparaatcentrum zijn geïntegreerde onderdelen van Command WorkStation met gereedschappen voor het zoeken van taken, bekijken van taakvoorbeelden, toewijzen van workflows en beheren van digitale en offsetafdruktaken. Met de gereedschappen van Command WorkStation kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Taken wijzigen en samenvoegen
- Gegevens over taken en Fiery-servers bekijken
- Aangepaste afdrukopties weergeven, selecteren en wijzigen
- Aangepaste workflows weergeven en wijzigen
- Prepress-workflows voor taken beheren
- Fiery-toepassingen, zoals Fiery Impose, gebruiken voor het beheer van andere taken en hulpbronnen

Er zijn enkele optionele functies beschikbaar op Fiery-servers die allemaal zijn gedocumenteerd in dit Help-systeem. Optionele functies worden echter alleen weergegeven in Command WorkStation als ze door de verbonden Fiery-server worden ondersteund; bijvoorbeeld HyperRIP-modus.

Als u wilt controleren welke Fiery-systeemversie op de Fiery-server is geïnstalleerd, raadpleegt u Apparaatcentrum > Algemene info. (Raadpleeg [De werkruimte van Command WorkStation](#) op pagina 11.)

Voor meer informatie over de functies van Command WorkStation raadpleegt u *Hulpprogramma's* in het pakket met gebruikersdocumentatie.

De werkruimte van Command WorkStation

Het hoofdvenster geeft een overzicht van de activiteit die plaatsvindt op alle verbonden Fiery-servers of op een geselecteerde server, en geeft toegang tot onderdelen.

Als u wilt beginnen zonder een Fiery-server toe te wijzen aan Command WorkStation, raadpleegt u [Fiery-server toevoegen en er verbinding mee maken](#) op pagina 17.

Opmerking: De weergegeven inhoud varieert per Fiery-server. De volgende lijst geeft een algemene beschrijving. Raadpleeg voor specifieke informatie de Command WorkStation Help voor uw Fiery-server vanuit het Help-menu van Taakcentrum.

Het hoofdvenster van Command WorkStation bevat de volgende gebieden:

- Hoofdmenu's: geven toegang tot opdrachten.
- Zijbalk: bevat de knopnavigatie voor de volgende schermen (vanaf de bovenzijde, onder het Fiery-logo): Beginscherm, Taakcentrum, en Toepassingen en hulpbronnen.
 - Begin: toont een hoogwaardig statusoverzicht van uw verbonden Fiery-servers en een kort overzicht van de printproductiestatistieken van de afgelopen week.
 - Taakcentrum: Hier kunt u taken bekijken en beheren die zijn verzonden naar de verbonden Fiery-server.
 - Servers: geeft een lijst weer met taakwachtrijen of taakstatussen. Sommige Fiery-servers geven beschikbare media en verbruiksartikelen weer. De weergave voor elke Fiery-server kan worden ingeklapt om extra servers weer te geven.
 - Taakstatus: hier wordt de status weergegeven van taken die momenteel worden verwerkt en afgedrukt. Voor het beheren van deze taken klikt u op de wachtrij **Bezig met verwerken** of **Bezig met afdrukken** in de serverlijst.
 - Taakvoorbeeld: hier kunt u de pagina-inhoud (miniaturweergave) van een verwerkte taak bekijken.
 - Taakoverzicht: biedt informatie over de geselecteerde taak, inclusief de naam of titel van de taak, het aantal pagina's of vellen en het aantal exemplaren. Andere informatie, zoals het tijdstip van plaatsing in de wachtrij of verwerking, de gebruikte media, preflight of taakverificatie, wordt weergegeven volgens de geselecteerde Fiery-server. Sommige velden met taakeigenschappen kunt u bewerken door op het potloodpictogram te klikken.
 - Takenlijst: geeft de lijst met taken weer, en een werkbalk met beschikbare taakacties. Klik met de rechtermuisknop op een taak voor een volledige lijst met taakacties.
 - Toepassingen en hulpbronnen: biedt toegang tot alle geïnstalleerde Fiery-toepassingen met één muisklik, en tot andere toepassingen en hulpbronnen voor de Fiery-server. U hebt tevens toegang tot gratis proefversies en downloads van software voor zover die worden ondersteund voor de geselecteerde Fiery-server.

Opmerking: Als u een lijst met beschikbare toepassingen en hulpbronnen wilt weergeven, hebt u een internetverbinding nodig.

Taakcentrum

Taakcentrum in Command WorkStation is een centrale locatie waar u taken kunt weergeven en beheren die naar de verbonden Fiery-server zijn verzonden. Taakcentrum bevat afdruk- en verwerkingswachtrijen en de lijsten Geblokkeerd, Afgedrukt en Archief.

In Taakcentrum kunt u het volgende doen:

- Taken zoeken, taakeigenschappen weergeven en voorbeelden van taken bekijken op alle Fiery-servers. Gebruikers kunnen met een werkbalk gedetailleerde informatie over hun taken bekijken.
- Workflows toewijzen en taken beheren
- Aangepaste weergaven gebruiken om taken te groeperen voor efficiënt taakbeheer
- De status van alle Fiery-servers bekijken
- Informatie bekijken over de printer, verbruiksartikelen en media, en taakvereisten
- Taakvoorbeelden weergeven

- Niet-afdrukactiviteiten bekijken
- Het aantal exemplaren, de taaknaam en de workflow vanuit het deelvenster Taakoverzicht bewerken
- Taken vanaf het bureaublad naar Command WorkStation slepen

Taakstatussen voor verwerken en afdrukken

Boven in Taakcentrum worden de deelvensters **Bezig met verwerken** en **Bezig met afdrukken** (blauwe rechthoeken) weergegeven die de voortgang van taken tonen die respectievelijk worden verwerkt of afgedrukt. U kunt taken naar de deelvensters **Bezig met verwerken** en **Bezig met afdrukken** slepen.

Als uw Fiery-server de modus HyperRIP ondersteunt, is een extra status beschikbaar. Wanneer een taak in de modus Pagina parallel wordt verwerkt (enkelvoudige taakmodus), wordt de voortgangsbalk in het deelvenster **Bezig met verwerken** in Taakcentrum verdeeld in secties, waarbij de voortgang wordt getoond van elke processor die momenteel in gebruik is. In de modus Pagina parallel (enkelvoudige taakmodus) worden in de wachtrij **Bezig met verwerken** onder de kolom **Taakstatus** aanvullende voortgangsbalken weergegeven voor elke taak die op dat moment wordt verwerkt.

Opdrachten voor het beheren van taken in een wachtrij

U hebt toegang tot opdrachten voor een taak die wordt weergegeven in de wachtrij **Geblokkeerd**, **Afgedrukt of Gearchiveerd** in Taakcentrum. Klik met de rechtermuisknop op een taak in een wachtrij om de lijst met opdrachten weer te geven of selecteer een opdracht in het menu **Acties**.

Optionele functies worden alleen weergegeven als ze door de verbonden Fiery-server worden ondersteund.

Workflow toepassen	Toont een lijst met servervoorkeuzen en virtuele printers die op de geselecteerde taak kunnen worden toegepast.
Archiveren	Hiermee archiveert u de geselecteerde taak.
Taak kalibreren	Hiermee opent u Calibrator.
Annuleren	Hiermee wordt de geselecteerde taak geannuleerd. Alleen van toepassing op taken die nog in de afdruk- of verwerkingswachtrij worden getoond.
Kleurverificatie (optie)	Hiermee opent u Color Verification Assistant, een onderdeel van Fiery Color Profiler Suite.
Compose (optie)	Opent Fiery Compose (indien ondersteund), waarmee u de subhoofdstukken voor een taak kunt definiëren, paginabereiken kunt afdrukken op verschillende soorten media, lege media tussen pagina's kunt toevoegen en tabbladen met tekst kunt invoegen (als de printer afdrukken op tabbladen ondersteunt).
Verwijderen	Hiermee verwijdert u de geselecteerde taak.
Dupliceren	Hiermee maakt u een kopie van de geselecteerde taak.
Blokkeren	Hiermee worden de geselecteerde bestanden geïmporteerd in de lijst Geblokkeerd .

Image Enhance Visual Editor (optie)	Hiermee opent u Image Enhance Visual Editor (IEVE), een beeldverbeteringstoepassing die een visuele werkruimte biedt voor het aanpassen van afzonderlijke afbeeldingen in PDF- of PostScript-taken die worden verzonden naar Fiery-servers (inclusief taken die worden verzonden via Fiery JDF-workflows).
ImageViewer	Hiermee opent u ImageViewer (indien ondersteund), waarin de eerste pagina van één taak wordt weergegeven (als meerdere taken zijn geselecteerd, wordt de eerste geselecteerde taak weergegeven). Raadpleeg Fiery ImageViewer op pagina 183 voor meer informatie.
Impose (optie)	Opent Fiery Impose, waarmee inslagopmaak wordt toegepast op taken voor aangepast afdrukken, binden en snijden. Met Fiery Impose kunt u ook inslagfuncties toepassen op taken met variabele gegevens en ingeslagen taken opslaan als PDF-bestanden.
JobMaster (optie)	Opent Fiery JobMaster, en biedt geavanceerde, op PDF gebaseerde gereedschappen voor taakvoorbereiding op het gebied van scannen, het maken en invoegen van tabbladen, paginanummering, het maken van hoofdstukken en het bewerken in een laat stadium.
Taken samenvoegen	Hiermee maakt u samengevoegde taken in de lijst Geblokkeerd. Raadpleeg Quick Doc Merge gebruiken op pagina 67 voor meer informatie.
Omhoog/omlaag verplaatsen	Hiermee rangschikt u de geselecteerde taken. Alleen van toepassing op taken die nog in de afdruk- of verwerkingswachtrij worden getoond.
Preflight	Hiermee opent u het dialoogvenster Preflight-instellingen, waarin één geselecteerde taak wordt weergegeven (als meerdere taken zijn geselecteerd, wordt de eerste geselecteerde taak weergegeven). U kunt hier de meest voorkomende uitvoerfouten controleren om zeker te zijn dat de bestanden goed worden afgedrukt. Raadpleeg Preflight op pagina 182 voor meer informatie.
Preflight en blokkeren	Voert de acties uit die voor de Preflight-opdracht zijn beschreven, en importeert de bestanden in de lijst Geblokkeerd.
Voorbeeld	Hiermee opent u het dialoogvenster Voorbeeld, waar u miniatuurweergaven van pagina's in een taak kunt bekijken.
Afdrukken	Hiermee drukt u de geselecteerde taak af.
Afdrukken en verwijderen	Hiermee drukt u de geselecteerde taak af waarna deze wordt verwijderd.
Afdrukken en blokkeren	Als de geselecteerde taak is verwerkt, stuurt u de taak hiermee naar de afdrukwachtrij. Als een geselecteerde taak niet is verwerkt, stuurt u de taak hiermee naar de verwerkingswachtrij. Nadat de taak is afgedrukt, blijft een raster van de taak behouden wanneer de taak wordt teruggestuurd naar de lijst Geblokkeerd.
Volgende afdrukken	Hiermee stuurt u de geselecteerde taak naar het begin van de afdrukwachtrij zonder dat de momenteel afgedrukte taak wordt onderbroken. Dit geeft hetzelfde resultaat als wanneer u de taak naar het begin van de afdrukwachtrij sleept.

Verwerken en blokkeren	Hiermee stuurt u de geselecteerde taak vanuit de lijsten Geblokkeerd, Afgedrukt of Gearchiveerd naar de verwerkingswachtrij.
Volgende verwerken	Hiermee stuurt u de geselecteerde taak naar het begin van de verwerkingswachtrij zonder dat de momenteel afgedrukte taak wordt onderbroken. Dit geeft hetzelfde resultaat als wanneer u de taak naar het begin van de verwerkingswachtrij sleept.
Proefdruk	Hiermee drukt u een proef (kopie) van de geselecteerde taak af zonder dat het oorspronkelijke aantal exemplaren van de taak wordt gewijzigd. Raadpleeg Proefdruk op pagina 64 voor meer informatie.
Eigenschappen	Hiermee opent u het dialoogvenster Taakeigenschappen, dat informatie over de geselecteerde taak (bijvoorbeeld afdrukinstellingen) weergeeft. Als meerdere taken zijn geselecteerd, worden eigenschappen die niet door de geselecteerde taken worden gedeeld blanco weergegeven.
Raster verwijderen	Hiermee verwijdert u het raster van de geselecteerde taak uit de lijst Geblokkeerd of Gearchiveerd.
Hernoemen	Hiermee wijzigt u de naam van de geselecteerde taak.
Direct afdrukken	Hiermee stuurt u de geselecteerde taak naar het begin van de afdrukwachtrij en drukt u de taak onmiddellijk af. De taak die op dat moment wordt afgedrukt, wordt onderbroken.
Verzenden naar	Hiermee verplaatst u een taak naar de wachtrij van een andere Fiery-server. De doel-Fiery-server moet zijn verbonden met Command WorkStation, anders wordt deze niet weergegeven in de lijst Verzenden naar.
Preflight-rapport weergeven (optie)	Hiermee opent u het dialoogvenster Preflight-rapport. Raadpleeg Preflight op pagina 182 voor meer informatie.

Apparaatcentrum

Command WorkStation toont systeeminformatie in één enkele werkruimte. In Apparaatcentrum kunt u de verbonden Fiery-server configureren en hebt u toegang tot diverse gereedschappen voor afdrukbeheer.

Klik voor toegang tot het Apparaatcentrum op het pictogram Meer (drie puntjes) en selecteer Apparaatcentrum, of dubbelklik op de naam van de Fiery-server in de lijst Servers.

In Apparaatcentrum kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Informatie bekijken over de verbonden Fiery-server, waaronder informatie over verbruiksartikelen op de gekoppelde printer.
- Kleurstandaard instellen.
- Paper Catalog, de hulpbronnen voor variabele gegevens afdrukken (VDP), kleurprofielen, steunkleuren en lettertype-instellingen weergeven en wijzigen.
- De beschikbare virtuele printers en servervoorkeuzen weergeven en maken, en de correctie van afbeeldingen automatiseren met de instellingen voor beeldverbetering.
- Een gedetailleerd logboek van alle verwerkte en afgedrukte taken weergeven.

Apparaatcentrum bevat de volgende instellingen:

- **Algemeen:** hier wordt informatie over de verbonden Fiery-server weergegeven, waaronder het IP-adres, de capaciteit (beschikbare ruimte op vaste schijf) en een lijst van geïnstalleerde opties en pakketten. Het gedeelte Algemeen heeft de volgende functies: Algemene info, Serverconfiguratie en Gereedschappen.
- **Kleurinstellingen:** het gedeelte Kleurinstellingen bevat Kleurbeheer en kan eventueel Bedieningsbalk, Overvullen en Rastersimulatie bevatten, als deze functies door de verbonden Fiery-server worden ondersteund.
- **Hulpbronnen:** hier kunt u Paper Catalog, de hulpbronnen voor variabele gegevens afdrukken (VDP), kleurprofielen, tabellen met steunkleuren en lettertype-instellingen weergeven en wijzigen. Het gedeelte Hulpbronnen bevat het volgende: VDP-hulpbronnen, Profielen en Lettertypen, en het kan eventueel de Papiercatalogus en Steunkleuren bevatten, als deze functies door de verbonden Fiery-server worden ondersteund.
- **Werkstromen:** hier kunt u een lijst met beschikbare virtuele printers en servervoorkeuzen weergeven en de correctie van afbeeldingen automatiseren met de instellingen voor beeldverbetering. Het gedeelte Werkstromen bevat het volgende: Taakvoorkeuzen, Virtuele printers en Beeldverbetering.
- **Logboeken:** hiermee geeft u een gedetailleerd logboek van alle verwerkte en afgedrukte taken weer. Het tabblad Logboeken bevat het tabblad Takenlogboek.
- **Fiery-updates:** hier bekijkt en installeert u de beschikbare updates en patches voor de Fiery-server en kunt u de geschiedenis van reeds geïnstalleerde updates en patches bekijken. Het gedeelte Fiery-updates bevat Updates, Patches en Geschiedenis.

Fiery-server toevoegen en er verbinding mee maken

Toegangs niveaus

U kunt zich aanmelden als beheerder, operator of elke gebruiker aan wie de beheerder toegang heeft verleend. Beheerders kunnen wachtwoorden instellen voor elk type gebruiker.

- **Beheerder** heeft volledige toegang tot alle functies van Command WorkStation en het bedieningspaneel van de Fiery-server. Een beheerderswachtwoord is vereist.
- **Operator** heeft toegang tot alle functies van Taakcentrum. In Apparaatcentrum heeft een operator geen toegang tot Configure, Back-up maken en terugzetten, wachtwoorden wijzigen en het verwijderen van het takenlogboek. Een operator kan Paper Catalog, virtuele printers en kleurbeheerfuncties weergeven, maar niet bewerken. Een operatorwachtwoord is vereist.
- Gebruikersnaam: de beheerder maakt gebruikers en wijst deze toe aan groepen, en wijst toegangsrechten (zoals gastrechten voorkeuzen of het maken van servervoorkeuzen) aan groepen toe.

Raadpleeg de *Help van Configure* en het onderdeel *Configuratie en instellingen* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over het instellen van toegangs niveaus.

Verbinden met een Fiery-server

Als u Command WorkStation wilt gebruiken, moet u verbinding maken met een Fiery-server.

De lijst Servers van Command WorkStation beheert toegang tot elke beschikbare Fiery-server. U kunt een Fiery-server toevoegen (en er verbinding mee maken), verwijderen en de verbinding ermee verbreken.

U kunt een Fiery-server zoeken door de servernaam of het IP-adres in te voeren in het dialoogvenster. Nadat de verbinding met de server tot stand is gebracht en is geauthenticeerd, wordt het IP-adres in de lijst Servers gewijzigd in de naam van de Fiery-server. Command WorkStation kan verbinding maken met meer dan één Fiery-server tegelijk.

Een Fiery-server toevoegen en er verbinding mee maken

U kunt een Fiery-server toevoegen en er (opnieuw) verbinding mee maken.

Voordat u een Fiery-server toevoegt, moet u over de servernaam of het IP-adres ervan beschikken.

1 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik op het plusteken in de lijst Servers of in het beginscherm. Typ het IP-adres of de servernaam voor de Fiery-server en klik op Toevoegen.
- Selecteer de Fiery-server in de lijst Servers en klik op Verbinden.
- Als u opnieuw wilt verbinden met een Fiery-server selecteert u de server en klikt u op Verbinden.

2 Selecteer de gebruiker in de lijst Gebruiker en typ het juiste wachtwoord.

Als de netwerkbeheerder hen als lid van een van de groepen heeft ingesteld in Configure > Gebruikersaccounts, kunnen gebruikers zich niet alleen als Beheerder of Operator maar ook met hun eigen gebruikersnaam aanmelden.

3 Klik op Aanmelden.**Zoeken naar een beschikbare Fiery-server.**

Als u de servernaam of het IP-adres van een Fiery-server niet kent, kunt u in uw lokale netwerk naar een Fiery-server zoeken. U kunt zoeken in het subnet waarin zich de lokale computer bevindt, of binnen een specifiek subnet of IP-adresbereik zoeken.

1 Klik op het plusteken in de lijst Servers.**2** Als het dialoogvenster Fiery-server toevoegen geen resultaten weergeeft voor een automatische zoekactie in het lokale subnet, of als u geen servernaam of IP-adres hebt, klikt u op Geavanceerd zoeken.**3** Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Als u wilt zoeken naar Fiery-servers binnen een bepaald IP-adresbereik, selecteert u IP-bereik in het vervolgkeuzemenu Zoeken.
 - Voer het begin van het IP-adresbereik in bij Vanaf. Voer 0 in om het begin van een octet op te nemen. Bijvoorbeeld 10.100.10.0.
 - Voer het einde van het IP-adresbereik in bij Tot. Als u alles tot en met het einde van een octet wilt opnemen, voert u 255 in. Bijvoorbeeld 10.100.10.255.
- Als u wilt zoeken naar Fiery-servers binnen een bepaald subnetbereik, selecteert u Subnet in het vervolgkeuzemenu Zoeken.
 - Voer het Subnetadres in om het subnetbereik op te geven. Voer 0 in de octetten in waarvoor elk getal aanvaardbaar is. Met 10.100.10.0 wordt bijvoorbeeld van 10.100.10.1 tot 10.100.10.255 gezocht.
 - Voer het Subnetmasker in om eventueel subnetbereiken uit te sluiten. Voer 0 in de octetten in waarvoor niets wordt uitgesloten. 255.255.255.0 sluit bijvoorbeeld alles uit behalve het aangegeven subnetadres in de eerste drie octetten, en staat alles in het vierde octet toe (zoals 10.100.10.30).

4 Klik op Start.

Alle beschikbare Fiery-server die overeenkomen met de zoekcriteria, worden weergegeven. U kunt de lijst met zoekresultaten filteren door een trefwoord te typen in het veld Filteren op trefwoord.

5 Selecteer de Fiery-server in de lijst met resultaten, klik op OK en vervolgens op Toevoegen om deze toe te voegen aan de lijst Servers.

Afmelden bij de Fiery-server

Als u zich afmeldt bij de Fiery-server, wordt de verbinding tussen de Fiery-server en Command WorkStation verbroken.

- 1 Selecteer een Fiery-server in de lijst Servers.
- 2 Klik op het pictogram Meer naast de naam van de Fiery-server en selecteer een van de volgende opties:
 - Als u als beheerder bent aangemeld, klikt u op "Beheerder" afmelden.
 - Als u als operator bent aangemeld, klikt u op "Operator" afmelden.

Een andere Fiery-server weergeven

In Command WorkStation kunt u de weergave schakelen van de ene verbonden Fiery-server naar een andere. Klik op een andere Fiery-server in de lijst Servers om te schakelen naar de weergave van een andere verbonden Fiery-server.

De lijst Servers

De lijst Servers toont informatie over Fiery-servers waarmee u bent verbonden of die in de lijst Favorieten staan.

De lijst Servers is een "neerzetgebied", wat betekent dat u bestanden naar de lijst Servers kunt slepen. De lijst is zo ontworpen dat status- en foutberichten, en informatie over verbruiksartikelen direct onder de naam van de Fiery-server worden weergegeven. U kunt een afzonderlijke Fiery-server uitklappen door op het plusteken te klikken links van de naam van de Fiery-server. Als u Command WorkStation afsluit, blijft de lijst Servers behouden.

Verbruiksartikelen

Verbruiksartikelen zijn beperkte bronnen, zoals papier, toner/inkt en nietjes, die door de printer worden gebruikt (of "verbruikt") om taken af te drukken.

Informatie over verbruiksartikelen is beschikbaar in:

- De lijst Servers, onder de namen van de wachtrijen voor de Fiery-server.
- Apparaatcentrum > Algemeen > Algemene info > Verbruiksartikelen.

Het gedeelte Verbruiksartikelen in zowel de lijst Servers als Apparaatcentrum bevat informatie over beschikbare papierladen, papierniveaus en de huidige toner-/inktniveaus. Vanuit Apparaatcentrum kunt u ook aanvullende gegevens vinden over tonerafvalniveau, fuserolie en nietjes. U kunt als volgt informatie over een lade bekijken:

- Dubbelklik op de lade.
- Selecteer de lade en klik op de pijl.

Als de Fiery-servers ladekoppeling ondersteunen, kunt u mediumingangen in Paper Catalog toewijzen aan specifieke laden van de printer.

Serverinformatie

Als u een gedetailleerde lijst met informatie over de Fiery-server wilt weergeven, klikt u op **Apparaatcentrum > Algemeen > Algemene info**.

Fout- en statusberichten

De lijst Servers biedt informatie over de status van de Fiery-server en foutberichten over de printer.

Statusberichten

Statusberichten kunnen slaan op de Fiery-server of de printer. De volgende berichten zijn mogelijk:

Niet actief	Fiery-server of printer is niet actief.
Bezig	Fiery-server is een taak aan het verwerken.
Bezig met afdrukken	Fiery-server is een taak aan het afdrukken.
Bezig met annuleren	Fiery-server is een taak aan het annuleren.
Slaapstand	Printer staat in slaapstand.
Laag vermogen	Printer staat in energiespaarstand.
Kalibratie	Printer voert kalibratie uit.
Onderhoud vereist	Er is gepland onderhoud voor de printer vereist.
Bezig met opwarmen	Printer is bezig met opwarmen na het ontwaken uit de slaapstand of energiespaarstand.
Toner bijna op	De opgegeven toner is bijna leeg. Het is tijd om nieuwe toner te bestellen.

Foutberichten

Foutmeldingen zijn zeer belangrijke meldingen over fouten die betrekking hebben op zowel de Fiery-server als de printer (bijvoorbeeld een papierstoring) en die het afdrukken van een taak onmogelijk maken. Als meerdere fouten tegelijkertijd optreden, wordt de meest kritieke fout eerst weergegeven. Nadat de eerste fout is opgelost, wordt de volgende fout weergegeven.

Voorbeelden van foutberichten die kunnen verschijnen:

- Controleer de voedings- en kabelaansluitingen van de printer
- Seriële communicatie met printer verbroken
- Afdrukken onderbroken
- Voordeur van printer open

- Toner op
- Papierstoring

Fouten door verkeerde papiercombinatie

Als een afdruktaak wordt verzonden en deze niet overeenkomt met de papier- of papierladekenmerken, genereert de taak een fout. De taak blijft in de afdrukwachtrij of wordt geblokkeerd, geannuleerd of onderbroken op basis van de instellingen van de Fiery-server.

De Fiery-server heeft de volgende modi voor verkeerde combinaties:

- Onderbreken bij verkeerde combinatie
- Annuleren bij verkeerde combinatie

Taken met de fout Onderbreken bij verkeerde combinatie blijven in de afdrukwachtrij gedurende een tijdsinterval (de “time-outperiode”) dat in de Instellingen is gedefinieerd. Tijdens deze periode worden een foutbericht voor een verkeerde combinatie en een timer weergegeven. De timer geeft aan hoeveel tijd u hebt om de fout te verhelpen voordat de taak wordt vrijgegeven uit de afdrukwachtrij en wordt geannuleerd. Om automatische annulering van de taak te voorkomen, moet u het juiste papier in de papierlade plaatsen voordat de time-outperiode verstrijkt. Ondertussen wordt de volgende taak afgedrukt. Als die taak is afgedrukt voordat de time-outperiode is verstreken, wordt de taak met de fout Onderbreken bij verkeerde combinatie opnieuw verzonden naar de afdrukwachtrij.

Raadpleeg de *Help van Configure* voor meer informatie over het verwerken van taken met ontbrekende media.

Command WorkStation aanpassen

Command WorkStation-voorkeuren instellen

U kunt globale voorkeursinstellingen voor Command WorkStation opgeven, bijvoorbeeld om de oorspronkelijke standaardinstellingen te herstellen.

1 U kunt op de volgende manier het venster Voorkeuren openen:

- Klik bij gebruik van een Windows-computer op **Bewerken > Voorkeuren**.
- Klik bij gebruik van een Mac OS-computer op **Command WorkStation > Voorkeuren**.

2 Geef onder **Algemeen** een van de volgende gewenste algemene instellingen op:

- **Updates:** klik op **Nu zoeken** om de Fiery Software Manager te openen en om online te zoeken naar nieuwere softwareversies van Command WorkStation en Fiery Workflow-toepassingen.
- **Instellingen terugstellen:** klik op **Terugstellen** om de oorspronkelijke standaardwaarden van de toepassingsinstellingen te herstellen voor de volgende items in de toepassing Command WorkStation:
 - Zet alle meldingen voor 'Niet meer weergeven' terug.
 - Verwijder gefilterde weergaven of zoekopdrachten.

Opmerking: Toegevoegde Fiery-servers worden bewaard in de lijst Servers met de bijbehorende wachtwoorden.

- **Gegevens wissen:** klik op **Gegevens wissen** om alle opgeslagen wachtwoorden te wissen voor alle gebruikers en voor alle servers waarvoor Command WorkStation wachtwoorden heeft opgeslagen.
- **Verbeteringsprogramma:** klik op **Ja** om EFI te helpen de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van de software te verbeteren door anonieme gebruiksgegevens te verzenden zonder naam, adres of andere persoonsgegevens.

3 Geef onder Region een van de volgende voorkeuren op voor landinstellingen:

- **Taal:** Selecteer de taal voor Command WorkStation. Command WorkStation gebruikt standaard de taal die door het lokale besturingsstelsel wordt gebruikt, indien deze taal wordt ondersteund. Als de taal niet wordt ondersteund, gebruikt Command WorkStation Engels als standaardtaal.

Opmerking: Als de taal voor Command WorkStation wordt gewijzigd, wordt ook de taal van Fiery Hot Folders aangepast en omgekeerd indien deze toepassingen op dezelfde client zijn geïnstalleerd.

- **Maateenheden:** Geef de maateenheden op die voor de weergave van kenmerken moeten worden gebruikt, zoals paginaformaten en aangepaste formaten die u invoert in het venster Taakeigenschappen en in het venster Command WorkStation. Deze instelling heeft geen invloed op de vooraf ingestelde waarden voor het paginaformaat.

Opmerking: Als Fiery Impose is ingeschakeld, geldt de instelling voor Maateenheden ook voor de waarden die handmatig worden ingevoerd in het inslagvenster.

4 Klik op OK om op te slaan en het venster Voorkeuren te sluiten.

Kolommen in Taakcentrum beheren

U kunt kolomkoppen aanpassen voor de wachtrijen Geblokkeerd, Afgedrukt en Gearchiveerd en de verwerkings- en afdrukwachtrij. U kunt de volgorde van deze kolommen wijzigen of kolommen toevoegen/verwijderen om informatie weer te geven die relevant is voor uw persoonlijke afdrukgeving.

Kolomweergave wijzigen

U kunt sets kolommen van Taakcentrum opgeven, kolommen toevoegen of kolommen verwijderen.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige kolom onder de titelbalk van het venster.
- 2 Selecteer Standaardset, VDP-set of JDF-set.
- 3 Selecteer een item in het menu dat u wilt toevoegen aan of wilt verwijderen uit de kolommen.

Breedte van een kolom aanpassen

U kunt de breedte van een kolom in Taakcentrum wijzigen.

- Sleep een kolomrand naar links of rechts.

Deelvensters in- en uitklappen

U kunt de deelvensters Taakvoorbeeld en Taakoverzicht en de afzonderlijke servers in het deelvenster Server in- en uitklappen naar gelang de behoeften van uw werkstation.

De deelvensters Taakvoorbeeld, Taakoverzicht en Servers in- en uitklappen

U kunt de deelvensters in- en uitklappen.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op het pijlpictogram in de titelbalk van het deelvenster om het venster in of uit te inklappen.
 - Klik op het plusteken of het minteken naast een server in de lijst Servers.

Werkbalk aanpassen

U kunt de werkbalk aanpassen in Taakcentrum. U kunt ook de standaardwerkbalkpictogrammen terugzetten. Sommige werkbalkpictogrammen zijn alleen beschikbaar als ze door de Fiery-server worden ondersteund.

- 1 Klik met de rechtermuisknop ergens op de werkbalk en selecteer Aanpassen in het submenu dat wordt weergegeven.

Standaardset is de standaardset met werkbalkpictogrammen.

- 2 In het venster Werkbalk aanpassen kunt u werkbalkpictogrammen toevoegen of verwijderen door een gereedschap te selecteren en te klikken op Toevoegen of Verwijderen. U kunt de volgende werkbalkpictogrammen aan de standaardset toevoegen:
 - Verwerken en blokkeren - hiermee wordt de geselecteerde taak verwerkt en blijft deze staan in de lijst Geblokkeerd.
 - Archief: hiermee archiveert u de geselecteerde taak.
 - Afdrukken onderbreken/hervatten - hiermee wordt geschakeld tussen het onderbreken en hervatten van het afdrukken van alle taken.
 - Impose: hiermee opent u het venster Fiery Impose voor de geselecteerde taak.
 - Compose: hiermee opent u het venster Fiery Compose voor de geselecteerde taak.
 - JobMaster: hiermee opent u het venster Fiery JobMaster voor de geselecteerde taak.

Raadpleeg [De pictogrammen van de werkbalk van Taakcentrum](#) op pagina 25 voor een lijst met de standaardset pictogrammen.

- 3 Als u vanuit de lijst Beschikbare gereedschappen een gereedschap wilt toevoegen aan de lijst Geselecteerde gereedschappen, selecteert u het gereedschap in de lijst en klikt u op Toevoegen. Als u een gereedschap wilt verwijderen uit de lijst Geselecteerde gereedschappen, selecteert u dit en klikt u op Verwijderen.
- 4 Geef de volgorde waarin de werkbalkpictogrammen moeten worden weergegeven, op door een gereedschap te selecteren en te klikken op Omhoog of Omlaag.
- 5 Klik op Standaardset om terug te keren naar de standaardwerkbalkpictogrammen.

De pictogrammen van de werkbalk van Taakcentrum

De werkbalk van Taakcentrum bevat verscheidene pictogrammen.

Importeren	Hiermee opent u het venster Bestanden importeren.
Afdrukken	Hiermee drukt u de geselecteerde taak af.
Eigenschappen	Hiermee opent u het venster Taakeigenschappen voor de geselecteerde taak.
Voorbeeld	Hiermee opent u het venster Fiery-voorbeeld waarin de geselecteerde taak wordt weergegeven.
Impose	Hiermee opent u het venster Fiery JobMaster-Impose waar u inslagopmaak op de geselecteerde taak kunt toepassen voor aangepast afdrukken, binden en snijden.
Compose	Hiermee opent u het venster Fiery JobMaster-Compose waar u de subhoofdstukken en afdrukbereiken van pagina's op verschillende soorten media voor de geselecteerde taak kunt definiëren en blanco media tussen pagina's kunt invoegen.
JobMaster	Hiermee opent u het venster Fiery JobMaster waar u geavanceerde, op PDF gebaseerde gereedschappen voor taakvoorbereiding voor de geselecteerde taak kunt gebruiken.
Nieuwe taak	Hiermee opent u het venster Fiery JobMaster-Impose waar u een geheel nieuwe afdruktaak kunt maken.
Verwijderen	Hiermee verwijdert u de geselecteerde taak.
Kalibreren	Hiermee opent u het venster Kalibrator voor de Fiery-server.
Logboeken	Hiermee opent u het venster Takenlogboek.
Paper Catalog	Hiermee opent u het venster Paper Catalog.

Opmerking: Sommige gereedschappen zijn alleen beschikbaar als deze door de Fiery-server worden ondersteund.

Instellingen van Fiery-servers configureren

Configure openen

Nadat u de Fiery-server de eerste keer hebt gestart of nadat u systeemsoftware hebt geïnstalleerd, moet u de Fiery-server instellen. Als u dit niet doet, worden de standaardinstellingen gebruikt. Zorg dat de instellingen geschikt zijn voor uw afdrumgeving. Als uw netwerk- of afdrumgeving wijzigt, moet u de instellingen mogelijk aanpassen.

U kunt de Fiery-server instellen vanaf een clientcomputer met Configure, dat u kunt openen vanuit de volgende locaties:

- Command WorkStation
- WebTools (met een ondersteunde internetbrowser)

Configure openen vanuit Command WorkStation

- 1 Maak in Command WorkStation verbinding met de gewenste Fiery-server en meld u aan als beheerder.
- 2 Ga als volgt te werk om Configure te starten:
 - In Apparaatcentrum selecteert u Algemene informatie en vervolgens klikt u op Configureren in de rechterbenedenhoek.
 - Klik op Configure in het menu Server.
- 3 Wijzig via Configure de huidige instellingsopties van de Fiery-server.

Configure openen vanuit WebTools

Gebruik Configure om de Fiery-server in te stellen. Instelling is vereist wanneer de Fiery-server voor het eerst wordt ingeschakeld of nadat systeemsoftware is geïnstalleerd. Gebruik Configure ook om informatie op te geven over de netwerkomgeving en de afdrumvoorkeuren voor taken die de gebruikers naar de Fiery-server sturen.

- 1 Open een internetbrowser en voer het IP-adres van de Fiery-server in.
- 2 Klik in WebTools op het pictogram Configure.

Opmerking: Als u een bericht over niet-vertrouwde verbindingen ontvangt, kunt u deze negeren en doorgaan.

- 3 Meld u aan met beheerdersrechten.

Help en andere informatie over Configure openen

Klik in Configure op het Help-pictogram rechts op het scherm.

Raadpleeg het onderdeel *Configuratie en instellingen* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over instelopties in Configure die niet in deze Help of in de *Help van Configure* worden besproken.

Opmerking: Het is mogelijk dat uw Fiery-server bepaalde opties van Configure niet ondersteunt.

Configure afsluiten

Bepaalde wijzigingen worden pas van kracht nadat u de Fiery-server hebt gereboot. Als opnieuw starten, reboorten of een andere actie is vereist om een instelling te wijzigen, wordt dit getoond in een bericht in de banner boven aan de pagina.

- 1 Breng de gewenste wijzigingen aan.
Als u meerdere instellingen wijzigt die een reboot vereisen, kunt u wachten met reboorten totdat u alle instellingen hebt gewijzigd.
- 2 Reboot de Fiery-server zodat de wijzigingen van kracht worden.

Serverinstellingen weergeven, opslaan of afdrukken

Het tabblad Serverconfiguratie in Command WorkStation vermeldt de huidige instellingen van de Fiery-server.

Configuratie-instellingen van server weergeven

In het tabblad Serverconfiguratie kunt u instellingscategorieën van de Fiery-server bekijken of de instellingsopties wijzigen.

- 1 Maak vanuit Command WorkStation verbinding met de gewenste Fiery-server en klik op Apparaatcentrum > Algemeen > Serverconfiguratie.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op de snelkoppelingen aan de linkerkzijde van de pagina om de instellingen voor een bepaalde categorie weer te geven.
 - Klik op Configure rechtsonder in het venster om de huidige instellingsopties van de Fiery-server te wijzigen.

Serverconfiguratie opslaan als bestand

U kunt de serverconfiguratie opslaan als een bestand voor elke Fiery-server waarmee u verbinding maakt. Dit is vooral nuttig als u meerdere Fiery-servers beheert en alle wijzigingen in de instellingen van de Fiery-server wilt bijhouden.

- 1 Maak vanuit Command WorkStation verbinding met de gewenste Fiery-server.
- 2 Klik op Apparaatcentrum > Algemeen > Serverconfiguratie.
- 3 Klik op Opslaan als.
- 4 Geef de bestandsnaam en -locatie op.
- 5 Selecteer PDF of Tekst als bestandstype.
- 6 Klik op Opslaan.

Serverconfiguratiepagina afdrukken

Als u klaar bent met de instelling, drukt u de serverconfiguratie af om de instellingen te controleren. Bewaar de afdruk in de buurt van de Fiery-server zodat u deze snel kunt raadplegen. Gebruikers hebben de informatie op deze pagina, zoals de huidige standaardinstellingen, nodig.

- 1 Maak in Command WorkStation verbinding met de gewenste Fiery-server en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op Apparaatcentrum > Algemeen > Serverconfiguratie.
 - Kies Server > Afdrukken > Serverconfiguratie.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op Afdrukken, selecteer de printer waarnaar u de serverconfiguratiepagina wilt verzenden en klik vervolgens op Definiëren als u andere taakeigenschappen voor de afdruktaak wilt opgeven dan momenteel als standaard zijn ingesteld op de Fiery-server. Klik opnieuw op Afdrukken om de pagina af te drukken.
 - Klik op Server > Afdrukken > Serverconfiguratie. Er wordt een serverconfiguratiepagina verzonden naar de printer waarmee u op dit moment verbinding hebt. De pagina wordt afgedrukt met het standaardpapierformaat en de opties van de Fiery-server.

Gebruikers en groepen

U kunt rechten definiëren voor de gebruikers die toegang hebben tot de Fiery-server door deze aan groepen toe te wijzen. Verscheidene groepen zijn standaard ingesteld en u kunt nieuwe groepen maken. Alle gebruikers in een groep hebben dezelfde rechten.

U kunt gedetailleerde informatie over gebruikers en groepen bekijken via Configure > Gebruikersaccounts.

U kunt niet alleen de gebruikers die u hebt gemaakt aan een groep toewijzen, maar ook gebruikers uit de algemene adreslijst van uw organisatie toevoegen. Hiervoor moet u eerst LDAP-services op de Fiery-server inschakelen.

Postvakken voor scantaken maken

Als u postvakken wilt maken, voegt u gebruikers toe aan een groep met postvakrecht voor de Fiery.

1 Voeg gebruikers toe aan een groep.

U kunt aan elke groep gebruikers toevoegen, niet noodzakelijk aan de standaardgroep Scangebruikers.

2 Geef de groep het postvakrecht voor de Fiery.

Postvakken worden gemaakt met dezelfde namen als de gebruikersnamen.

Back-ups maken en terugzetten

U kunt van verschillende instellingscategorieën een back-up maken en deze terugzetten (als de Fiery-server deze categorieën ondersteunt).

- Fiery-instellingen (waaronder alle instellingen die zijn geselecteerd in Configure)
- Kleurinstellingen (waaronder profielbewerkingen gemaakt met Color Editor, door de gebruiker toegevoegde profielen, steunkleuren en vervangkleuren)
- Preflight-voorkeuzen
- Scaninstellingen (huidige scansjablonen en -instellingen, als de Fiery-server deze functie ondersteunt)
- Instellingen van Command WorkStation (waaronder door de gebruiker gemaakte tabbladvoorkeuzen, lokale taakvoorkeuzen, voorkeuzen van Command WorkStation, inslagsjablonen)

Opmerking: De optie Instellingen van Command WorkStation is niet beschikbaar op alle Fiery-servers. Wanneer deze optie wordt ondersteund, is deze alleen beschikbaar vanuit Command WorkStation op de Fiery-server met aangesloten monitor, toetsenbord en muis.

- FreeForm-/VDP-hulpbronnen (waaronder FreeForm-masters en andere VDP-hulpbronnen, zoals PPML-hulpbronnen en koppelingen)
- Papiercatalogus (instellingen die in Paper Catalog zijn opgegeven, maar mogelijk zonder ladekoppelingen)
- Virtuele printers (alle door de gebruiker gemaakte virtuele printers en de bijbehorende instellingen inclusief de standaardinstellingen van de server)
- Servervoorkeuzen
- Lettertypen (door de gebruiker geïnstalleerde lettertypen)
- Takenlogboek (lijst van afgedrukte taken)

Opmerking: Wij raden u aan het back-upbestand op te slaan op een netwerkserver en niet op de Fiery-server zelf. Het back-upbestand wordt anders verwijderd wanneer u systeemsoftware opnieuw installeert.

Belangrijke informatie om rekening mee te houden bij het maken en terugzetten van back-ups:

- U kunt opgeslagen instellingen voor Back-&up maken en terugzetten in zowel Configure als Command WorkStation gebruiken.
- In het geval van een upgrade van de Fiery-server naar een nieuwe versie van de systeemsoftware, kunt u het back-upbestand terugzetten dat u in de eerdere versie hebt gemaakt. Alle nieuwe instellingen die niet beschikbaar waren in de vorige versie van de systeemsoftware worden echter ingesteld op de systeemstandaard.
- U kunt de instellingen voor Back-up maken en terugzetten ook terugzetten naar een andere Fiery-server van een gelijk model en met een gelijke versie. In dit geval worden echter de instellingen voor onder andere Servernaam, IP-adres en Netwerkinstellingen niet teruggezet; de bestaande instellingen blijven behouden. Dit voorkomt problemen met meerdere Fiery-servers op hetzelfde netwerk.

Back-up maken van instellingen van Fiery-server en deze terugzetten

U kunt een back-up van de instellingen van een Fiery-server maken of terugzetten vanuit Configure of vanuit Command WorkStation.

Opmerking: De opties Fiery-instellingen herstellen en Fiery-standaardinstellingen herstellen zijn niet voor elke Fiery-server beschikbaar.

Back-up maken van instellingen van Fiery-server met Configure

Vanuit Configure kunt u kiezen van welke instellingen van de Fiery-server u een back-up wilt maken.

- 1 Kies Fiery-server > Reservekopie maken in Configure.
- 2 Volg de instructies op het scherm om een back-up te maken van de instellingen.

Een reservekopie maken van de Fiery-server-instellingen vanuit Command WorkStation

Vanuit Command WorkStation kunt u kiezen van welke Fiery-server-instellingen u een reservekopie wilt maken.

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-server en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op Apparaatcentrum > Algemeen > Gereedschappen > Reservekopie maken en terugzetten.
 - Selecteer Server > Reservekopie maken en terugzetten.
- 2 Klik op Reservekopie maken.
- 3 Selecteer de items waarvan u een reservekopie wilt maken.
- 4 Selecteer in het weergegeven dialoogvenster een locatie om het bestand op te slaan en geef een naam voor het reservekopiebestand op.
- 5 (Optioneel) Selecteer Datum toevoegen aan bestandsnaam.
- 6 Klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooiën.

Instellingen van Fiery-server terugzetten met Configure

Als u eerder een back-up hebt gemaakt van de instellingen van een Fiery-server, kunt u deze terugzetten vanuit Configure.

- 1 Kies Fiery-server > Terugzetten in Configure.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de instellingen terug te zetten.

Standaardinstellingen van Fiery-server terugzetten met Configure

Nadat u de standaardinstellingen vanuit Configure hebt hersteld, moet u de Fiery-server rebootten om hiernaar terug te keren.

Opmerking: De informatie over dit onderwerp geldt alleen voor de Integrated Fiery server.

- 1 Kies Fiery-server > Fiery-standaardinstellingen herstellen in Configure.
- 2 Klik op de knop Fiery-standaardinstellingen herstellen.

Instellingen Fiery-server terugzetten via Command WorkStation

Als u eerder een back-up hebt gemaakt van de instellingen van een Fiery-server, kunt u deze terugzetten via Command WorkStation.

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-server en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op Apparaatcentrum > Algemeen > Gereedschappen > Reservekopie maken en terugzetten.
 - Selecteer Server > Reservekopie maken en terugzetten.
- 2 Klik op Terugzetten.
- 3 Blader in het dialoogvenster dat wordt weergegeven naar de locatie van de configuratie-instellingen die u wilt terugzetten en klik op Openen of selecteer een recente reservekopie.
- 4 Klik op Volgende en selecteer de items die u wilt terugzetten.
- 5 Klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien.
- 6 Reboot de Fiery-server indien hierom wordt gevraagd als het terugzetten is voltooid.

Welke versie van Configure gebruik ik?

Er zijn twee versies van Configure, die elk hun eigen helpstelsel hebben:

	Fiery-systeemsoftware	Locatie van Help
Op Java gebaseerde Configure	FS100/100Pro of ouder	<p>Als de Fiery-systeemsoftware FS100/100Pro of een oudere versie is, gebruikt de Fiery-server een oudere versie van Configure. Deze is gebaseerd op Java en wordt weergegeven in een applet.</p> <p>Wanneer Java vereist is, wordt de Java-plug-in op de lokale computer gebruikt. Als Java niet is geïnstalleerd, wordt u gevraagd Java te installeren via de website.</p> <p>Als u de Help voor deze versie van Configure wilt openen in WebTools, klikt u op het pictogram Help in het tabblad Configureren.</p>
Op HTML gebaseerde Configure (v3.0 of hoger)	FS150/150Pro of later	<p>Als de Fiery-systeemsoftware FS150/150Pro of een latere versie is, gebruikt de Fiery-server de meest recente versie van Configure. Deze is gebaseerd op HTML en wordt weergegeven in een internetbrowser.</p> <p>Als u de Help voor deze versie van Configure wilt openen, klikt u op het pictogram Help in Configure of gaat u naar help.efi.com.</p>

U kunt als volgt bepalen welke versie van Configure de Fiery-server gebruikt:

- 1** Maak verbinding met de Fiery-server via Command WorkStation.
- 2** Klik in Apparaatcentrum op Algemeen > Algemene info.
- 3** Kijk welke versie van de systeemsoftware wordt vermeld naast Fiery-systeem.
- 4** Navigeer op basis van de versie van de systeemsoftware naar de Help voor die versie van Configure (zie de tabel hierboven).
Raadpleeg [Configure openen](#) op pagina 26 voor meer informatie over het openen van Configure.

Taken weergeven

U kunt de inhoud van taken op verschillende manieren weergeven.

De inhoud van in de wachtrij geplaatste, niet-verwerkte taken kan worden bekeken in:

- Fiery-voorbeeld: raadpleeg [Fiery-voorbeeld in Command WorkStation](#) op pagina 33.
- Leesweergave: deze weergave kan worden geopend via het venster Fiery-voorbeeld. Raadpleeg [Leesweergave openen](#) op pagina 40.
- Het deelvenster Taakvoorbeeld in het venster Command WorkStation. Raadpleeg [Taakinformatie weergeven in Command WorkStation](#) op pagina 34.

De inhoud van verwerkte taken kan worden bekeken in:

- Het deelvenster Taakvoorbeeld: dit is het hoofdvenster van Command WorkStation. Raadpleeg [Taakinformatie weergeven in Command WorkStation](#) op pagina 34.
- Het venster Voorbeeld: hierin worden verwerkte taken weergegeven. Raadpleeg [Voorbeeld van rasterafbeelding weergeven](#) op pagina 42.
- Fiery Image Viewer: beschikbaar indien ondersteund door de Fiery-server. Raadpleeg [Fiery ImageViewer](#) op pagina 183.

Fiery-voorbeeld in Command WorkStation

U kunt de pagina- en velinhoud van een taak bekijken in Fiery-voorbeeld en afdrukopties opgeven. U kunt aanvullende voorbereidingstaken voor afdruktaken uitvoeren, inclusief inslag.

Fiery-voorbeeld levert een pre-RIP-voorbeeld (vóór verwerking van rasterafbeelding) dat taken toont die in de wachtrij zijn geplaatst, maar nog niet zijn verwerkt. Als u Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster hebt ingeschakeld, kunt u de functies van de gecombineerde workflows integreren in het venster Fiery-voorbeeld en de resultaten van uw acties bekijken voordat u gaat afdrukken.

- Met Fiery Impose kunt u taken naar de PDF-bestandsindeling converteren en inslagopmaken maken.
- Met Fiery Compose kunt u hoofdstukken instellen, blanco pagina's toevoegen en verschillende media voor een taak opgeven.
- Fiery JobMaster biedt toegang tot complexe documentvoorbereidingstaken als het invoegen van tabbladen, scannen, indelen in hoofdstukken, paginanummering en bewerkingen in de eindfase. Fiery JobMaster bevat diverse opties.

Opmerking: Voor informatie over Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster wordt u verwezen naar de *Fiery JobMaster - Fiery Impose - Fiery Compose Help*.

Opmerking: Als u een geactiveerde licentie hebt voor Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster, kunt u een geheel nieuwe afdruktaak maken door het pictogram Nieuwe taak in de werkbalk van Command WorkStation te selecteren. Maak een nieuwe taak wanneer u een taak van een gescand document wilt voorbereiden, een taak wilt afdrukken die uit alleen tabbladen bestaat, of bestaande taken wilt combineren die u vanuit een lege taak begint.

U kunt Leesweergave openen vanuit het menu Bestand in het venster Fiery-voorbeeld of het Fiery Impose-, Fiery Compose- of Fiery JobMaster-venster. In Leesweergave worden taken weergegeven zoals ze eruit zien nadat ze zijn afgedrukt, gevouwen, gesneden en gebonden.

Als u Voorbeeld selecteert voor een verwerkte taak, wordt de taak geopend in de rastervoorbeeldmodus. Afgedrukte en gearchiveerde taken met rastergegevens kunt u weergeven als voorbeeld. Gearchiveerde taken met rastergegevens moeten op de Fiery-server worden gearchiveerd.

Als Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition of Fiery Productivity Package is geïnstalleerd, kunt u de rasterafbeelding van een verwerkte taak in Fiery ImageViewer bekijken en kunt u kleuren aanpassen en andere acties voor afdrukvoorbeelden uitvoeren. U kunt Fiery ImageViewer openen via een knop in het rastervoorbeeldvenster.

Als u een gerasterde taak wilt openen en instellingen wilt opgeven in Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster, selecteert u de taak in Taakcentrum van Command WorkStation.


Taakinformatie weergeven in Command WorkStation

Het deelvenster Taakvoorbeeld bevat specifieke informatie voor de geselecteerde taak. Als de taak is verwerkt, worden miniatuurweergaven voor alle oppervlakken in de geselecteerde taak weergegeven.

Als een taak is verwerkt, kunt u miniatuurweergaven van alle inhoud bekijken in het deelvenster Taakvoorbeeld in Taakcentrum. Een in wachtrij geplaatste, niet-verwerkte taak kan in het venster Fiery-voorbeeld worden geopend. Een verwerkte taak wordt geopend in het venster Voorbeeld. Een verwerkte taak kan niet worden geopend in Fiery Compose, Fiery JobMaster of Fiery Impose. U kunt een verwerkte taak openen in Fiery ImageViewer als Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition of Fiery Productivity Package wordt ondersteund op de Fiery-server.

Start Command WorkStation en selecteer een in de wachtrij geplaatste of verwerkte taak in de lijst Geblokkeerd om deze weer te geven in het deelvenster Taakvoorbeeld. Er wordt informatie over de taak weergegeven. Bepaalde informatie kan worden bewerkt.

Het deelvenster Taakvoorbeeld bevindt zich rechts van het venster Command WorkStation. De onderstaande afbeelding toont een verwerkte taak. Als de taak is verwerkt, kunt u met gereedschappen door het document navigeren.

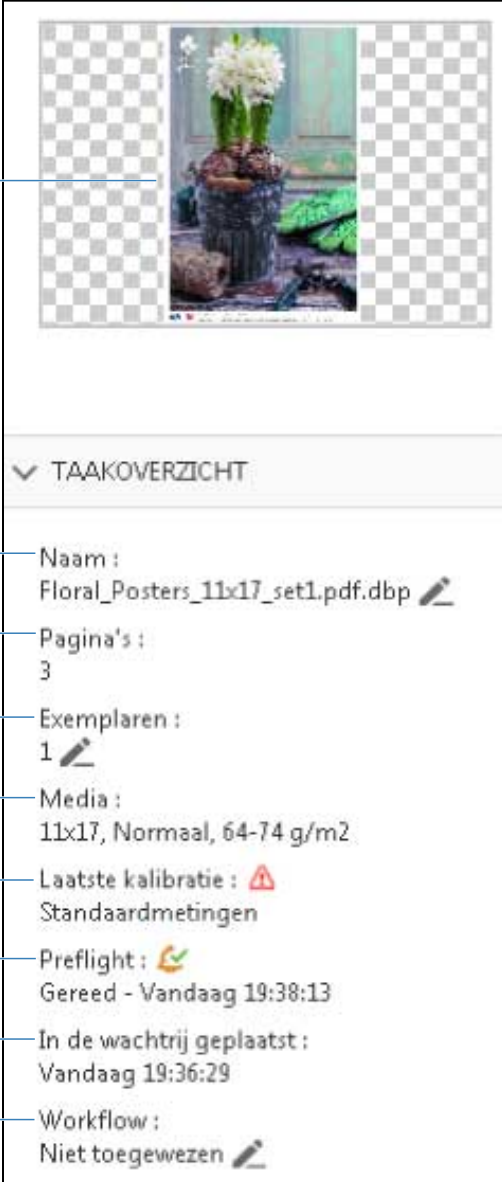

①

② Naam :
Floral_Posters_11x17_set1.pdf.dbp ✎

③ Pagina's :
3

④ Exemplaren :
1 ✎

⑤ Media :
11x17, Normaal, 64-74 g/m2

⑥ Laatste kalibratie : ⚠
Standaardmetingen

⑦ Preflight : ✅
Gereed - Vandaag 19:38:13

⑧ In de wachtrij geplaatst :
Vandaag 19:36:29

⑨ Workflow :
Niet toegewezen ✎

Opmerking: Elk veld met het potloodpictogram kan worden bewerkt.

- 1 Miniatuur
- 2 Naam van de taak
- 3 Aantal pagina's in de taak
- 4 Aantal exemplaren dat u wilt afdrukken
- 5 Mediagegevens, zoals paginaformaat, mediatype en mediagewicht
- 6 Datum laatste kalibratie van de printer
Een pictogram geeft de status aan.
- 7 Informatie Preflight

Een pictogram geeft de status aan.

- 8 *Laatst uitgevoerde actie voor de taak, zoals in de wachtrij geplaatst, verwerkt of afgedrukt, samen met een datum- en tijdstempel*
- 9 *Gebruikte workflow voor de taak*

Opmerking: *U kunt kiezen uit de beschikbare virtuele printers of voorkeuzen.*

Voorbeeld weergeven van in de wachtrij geplaatste, niet-verwerkte taken


U kunt in de wachtrij geplaatste taken in het venster Fiery-voorbeeld weergeven.

- 1 Selecteer een in de wachtrij geplaatste taak in de lijst Geblokkeerd in Taakcentrum.

Opmerking: Als de taak is verwerkt, wordt er een rastervoorbeeld van de taak weergegeven en hebt u beperkte toegang tot functies.

- 2 Kies een van de volgende manieren om het venster Fiery-voorbeeld te openen:
 - Klik met de rechtermuisknop en selecteer Voorbeeld.
 - Selecteer Voorbeeld in het menu Acties.
 - Klik op het pictogram Voorbeeld op de taakbalk van Command WorkStation.
 - Dubbelklik ergens in de weergegeven afbeelding in het deelvenster Taakvoorbeeld.

In de onderstaande afbeelding wordt het standaardvenster van Fiery-voorbeeld weergegeven. Als de deelvensters Paginaweergave en Instellingen zijn verborgen wanneer u het venster voor het eerst opent, klikt u op de pijlen links en rechts van de werkbalk.

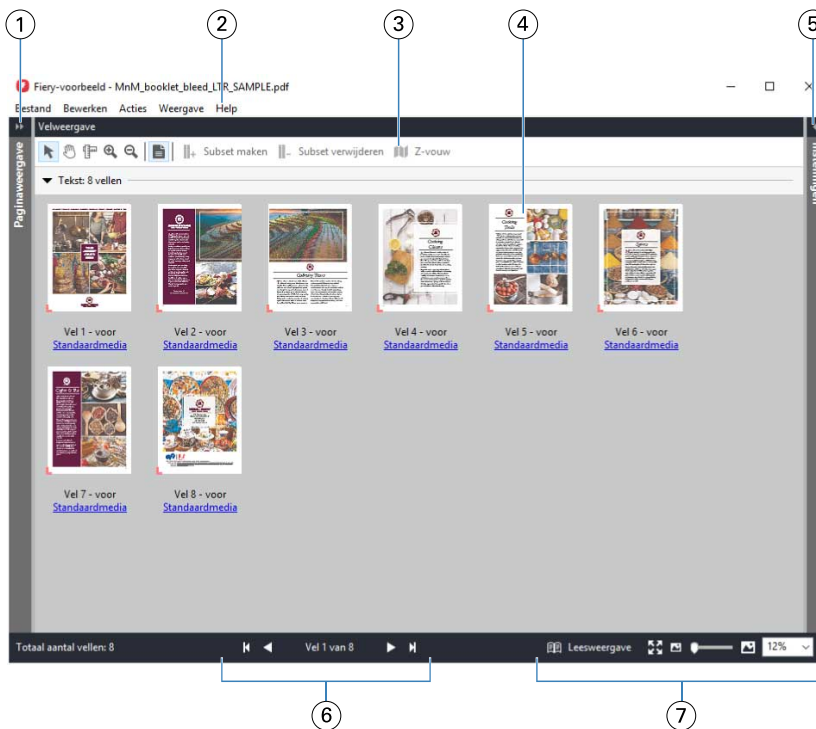

1 Pijlen om te schakelen naar Paginaweergave

Raadpleeg [Paginaweergave, Velweergave en Leesweergave](#) op pagina 37.

2 Menu's

Raadpleeg 'Fiery Compose' in Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help.

3 Werkbalkpictogrammen

Raadpleeg [Werkbalkpictogrammen](#) in Fiery-voorbeeld op pagina 41.

4 Miniaturen in Velweergave

Raadpleeg 'Taken openen en weergeven in Fiery Compose' in Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help.

5 Pijlen om het deelvenster Instellingen te openen

Raadpleeg [Deelvenster Instellingen](#) op pagina 39.

6 Besturingselementen voor navigatie

Raadpleeg 'Taken openen en weergeven in Fiery Compose' in Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help.

7 Bedieningselementen voor in-/uitzoomen

Raadpleeg 'Velweergave instellen op miniatuurweergaven of volledige pagina's in Fiery Compose' en 'Formaat miniatuurweergaven aanpassen' in Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help.

Paginaweergave, Velweergave en Leesweergave

Er worden miniatuurvoorbeelden van het werkdocument weergegeven in het venster Fiery-voorbeeld.

Als u een geactiveerde licentie hebt voor Fiery Compose of Fiery JobMaster, kunt u de volgende taken uitvoeren in Paginaweergave en Velweergave:

- Pagina's van andere documenten invoegen
- Blanco pagina's invoegen
- Tabbladen toevoegen
- Andere taken invoegen

- Taken samenvoegen
- Pagina's verwijderen
- Pagina's opnieuw ordenen
- Pagina's vervangen
- Inhoud bewerken

Raadpleeg *Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help* voor meer informatie.

Velweergave toont de inslag van de taak (de opmaak van de inhoud op de vellen zoals deze worden afgedrukt op de printer). Het is een pre-RIP-voorbeeld van het werkelijke vel.

Met de knop Leesweergave wordt een tweede venster geopend waarin het document wordt weergegeven zoals dit eruitziet voor de lezer wanneer het is afgedrukt, nadat het is gevouwen, gesneden en gebonden.

De onderstaande afbeelding toont miniatuurweergaven in de deelvensters Paginaweergave en Velweergave. Acties die u uitvoert in het deelvenster Paginaweergave worden onmiddellijk weergegeven in Velweergave.




- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Deelvenster Paginaweergave | Raadpleeg 'Taken openen en weergeven in Fiery Compose' in <i>Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help</i> . |
| 2 | Werkbalkpictogrammen in Paginaweergave | Raadpleeg Werkbalkpictogrammen in Fiery-voorbeeld op pagina 41. |
| 3 | Miniaturen in Paginaweergave | Raadpleeg 'Taken openen en weergeven in Fiery Compose' in <i>Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help</i> . |
| 4 | Werkbalkpictogrammen in Velweergave | Raadpleeg Werkbalkpictogrammen in Fiery-voorbeeld op pagina 41. |
| 5 | Deelvenster Velweergave | Raadpleeg 'Taken openen en weergeven in Fiery Compose' in <i>Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help</i> . |
| 6 | Miniaturen in Velweergave | Raadpleeg 'Velweergave instellen op miniatuurweergaven of volledige pagina's in Fiery Compose' en 'Formaat miniatuurweergaven aanpassen' in <i>Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help</i> . |

Deelvenster Instellingen

In het deelvenster Instellingen van het venster Fiery-voorbeeld kunt u inslaginstellingen opgeven. De wijzigingen die u aanbrengt, worden weergegeven in het deelvenster Velweergave.

U kunt inslaginstellingen aanpassen met Fiery Impose-software. Als u geen geactiveerde Fiery Impose-licentie hebt, kunt u een taak die in de wachtrij is geplaatst in het venster Fiery-voorbeeld toch inslaan en Fiery Impose in de demomodus gebruiken. In de demomodus kunt u een taak als DBP-bestand opslaan op de Fiery-server, maar u kunt geen taak als Adobe PDF opslaan. U kunt de taak afdrucken, maar met een watermerk.

Opmerking: Als het deelvenster Instellingen niet wordt weergegeven in het venster Fiery-voorbeeld, klikt u op de pijlen op de werkbalk van het venster Fiery-voorbeeld. Als u inslaginstellingen wilt opgeven, selecteert u Boekje of Combineren in het menu boven in het deelvenster Instellingen.

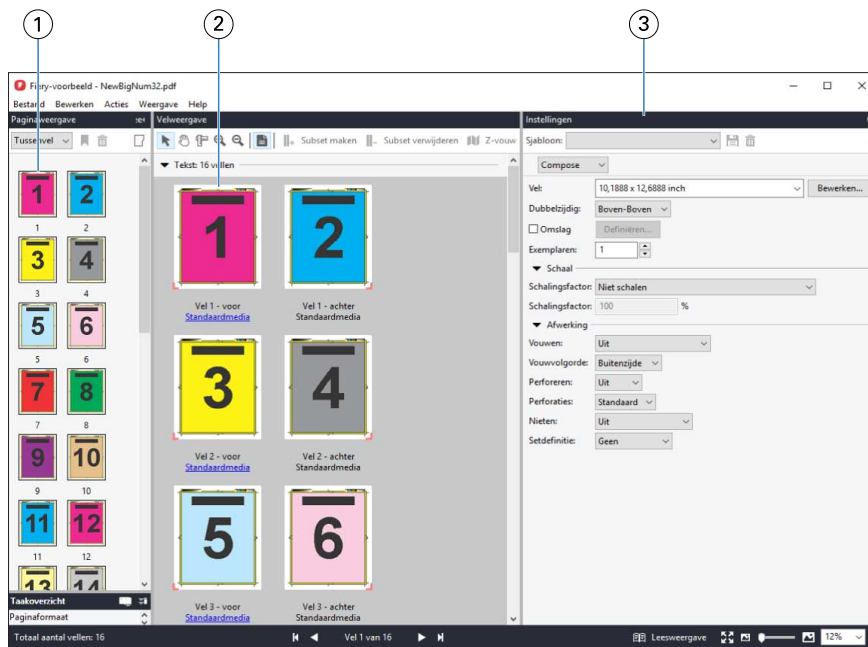

1 Miniaturen in deelvenster
Paginaweergave

Raadpleeg 'Taken openen en weergeven' in Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help.

2 Miniaturen in deelvenster Velweergave

Raadpleeg 'Taken openen en weergeven' in Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help.

3 Deelvenster Instellingen

Raadpleeg 'Fiery Impose' in Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help.

Leesweergave openen

De Leesweergave toont de pagina's in leesvolgorde, dat wil zeggen: in de volgorde en opmaak waarin ze bedoeld zijn om te worden gelezen.


1 Klik met de rechtermuisknop een niet-verwerkte taak in de lijst Geblokkeerd in Command WorkStation en selecteer Voorbeeld.

U kunt Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster selecteren als een van de toepassingen een geactiveerde licentie heeft.

2 Pas instellingen toe op de taak in het venster en sla deze op.

3 Klik op het pictogram Leesweergave in de werkbalk onderaan.

- Met de pijlen onder in het venster kunt u navigeren door het document. Rechts bevinden zich zoomknoppen.
- Het pictogram Pagina passend maken maakt de afbeelding in het venster passend.
- Klik op Mediagegevens om informatie over het document weer te geven.
- Roteer het document door de Alt-toets en de linkermuisknop ingedrukt te houden. Met het scrollwiel van de muis kunt u in- en uitzoomen op de afbeelding.

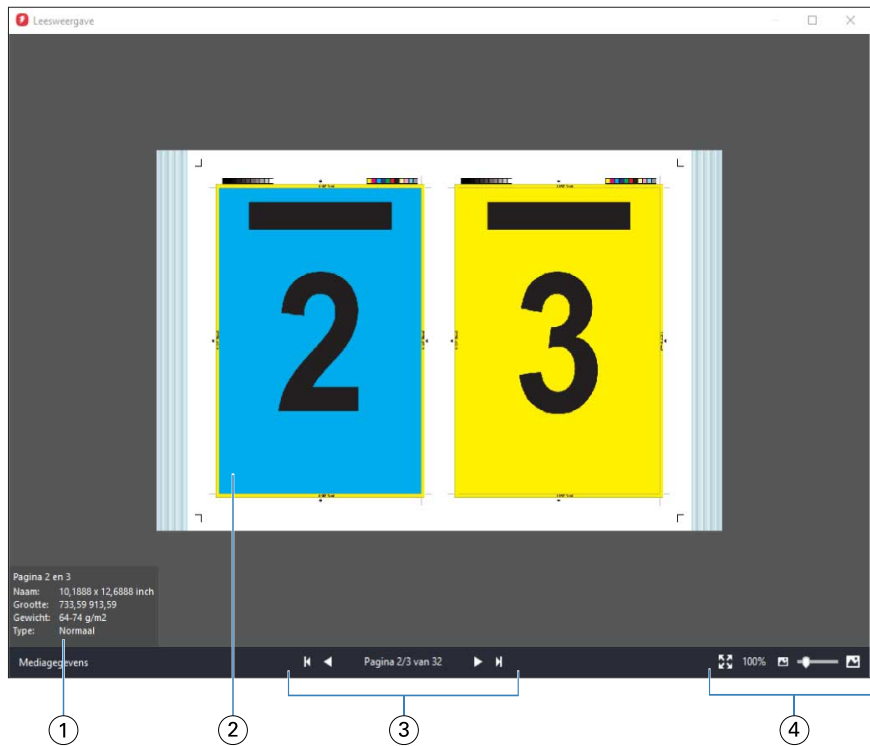

- 1 Mediagegevens over de getoonde pagina's
- 2 Pagina's van het getoonde document
- 3 Besturingselementen voor navigatie
- 4 Bedieningselementen voor in-/uitzoomen

Werkbalkpictogrammen in Fiery-voorbeeld

De standaardwerkbalk van Fiery-voorbeeld heeft de volgende bedieningselementen:

- Selecteren van een vel of pagina in het venster Fiery-voorbeeld.
- Het voorbeeld in het venster verplaatsen
- Afmetingen van pagina-elementen weergeven
- Inzoomen
- Uitzoomen
- Velinhoud in-/uitschakelen schakelt heen en weer tussen miniatuur- en lijnweergave. In de lijnweergave ziet u de paginering van records.

Voorbeeld van rasterafbeelding weergeven

Als een taak is verwerkt, kunt u miniatuurweergaven van de inhoud bekijken in het deelvenster Taakvoorbeeld in Taakcentrum of in het venster Voorbeeld, waar de rasterafbeelding wordt weergegeven.

In het venster Voorbeeld voor een verwerkte taak wordt Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster niet geopend. U kunt Fiery ImageViewer openen als Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition of Fiery Productivity Package wordt ondersteund op de Fiery-server.


Als u een rastervoorbeeld van een verwerkte taak wilt openen, selecteert u de taak in de lijst Geblokkeerd en kiest u een van de volgende mogelijkheden:

- Klik op Voorbeeld in het menu Acties.
- Klik op de knop Voorbeeld op de werkbalk.

of:

- Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik met de Control-toets ingedrukt (Mac OS) op de geselecteerde taak in de lijst Geblokkeerd en selecteer Voorbeeld.
- Dubbelklik op de afbeelding in het deelvenster Taakvoorbeeld.

De onderstaande afbeelding toont het rastervoorbeeld van een taak.

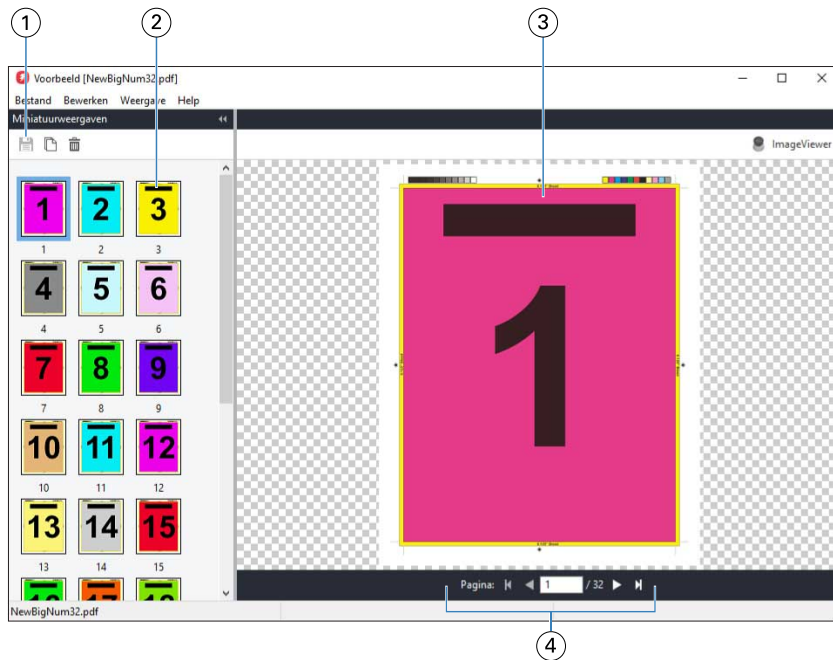

- 1 Werkbalkpictogrammen voor het opslaan van de taak en voor het dupliceren en verwijderen van de geselecteerde pagina('s) van de taak
- 2 Miniatuurweergaven
- 3 Rasterbestand
- 4 Navigatieknoppen om door de taak te bladeren terwijl het velnummer wordt weergegeven

Werkbalkpictogrammen in rastervoorbeeld

De standaardwerkbalk van Voorbeeld bevat de volgende bedieningselementen:

- Opslaan: Klik hierop om wijzigingen van taken te bewaren of om een nieuw bestand op te slaan.
- Dupliceren: Klik hierop om de geselecteerde pagina's te dupliceren.
- Verwijderen: Klik hierop om de geselecteerde pagina's te verwijderen.
- ImageViewer: Klik hierop om de taak te openen in het venster Fiery ImageViewer als de Fiery-server Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition of Fiery Productivity Package ondersteunt.

Pagina's samenvoegen in Voorbeeld

U kunt meerdere Voorbeeld-vensters met verschillende taken openen, maar alle taken moeten van dezelfde Fiery-server afkomstig zijn. U kunt de taken in elk venster afzonderlijk bewerken. Ook kunt u pagina's van het ene naar het andere venster slepen.

Wanneer u een pagina van het ene naar het andere venster sleept, wordt het bronvenster (vanwaaruit u de taak hebt geslept) alleen-lezen. Het doelvenster kunt u wel bewerken, maar u moet de nieuwe taak met samengevoegde pagina's opslaan in het doelvenster voordat het bronvenster weer bewerkbaar wordt.

VDP-rastervoorbeeld

U kunt een voorbeeld van een verwerkte VDP-taak (afdrukken van variabele gegevens) weergeven in het venster Voorbeeld. Een voorbeeld bevat alle eventuele inslaginstellingen die op de taak zijn toegepast. De inhoud van de taak wordt weergegeven op het werkelijke formaat, geordend op records of afwerkingssets.

In het VDP-rastervoorbeeld kunt u het volgende doen:

- Navigeren door de taak op records of afwerkingssets en pagina's of oppervlakken. De weergegeven navigatieparameters worden dynamisch gewijzigd, afhankelijk van het feit of de taak is ingeslagen of niet.
- Het formaat van de miniatures wijzigen.
- Records of miniatures in- of uitklappen.
- Open de taak in Fiery ImageViewer, als deze wordt ondersteund door de Fiery-server.

Opmerking: De functies Opslaan, Dupliceren en Verwijderen zijn niet beschikbaar voor VDP-taken die worden weergegeven in het venster Voorbeeld.

Voorbeeld van een VDP-taak vóór inslag

Wanneer een verwerkte VDP-taak vóór inslag wordt weergegeven in het venster Voorbeeld, kunt u navigeren op records en pagina's. U kunt de taak ook openen in het venster Fiery ImageViewer als dit wordt ondersteund door de Fiery-server.

Opmerking: De functies Opslaan, Dupliceren en Verwijderen zijn niet beschikbaar voor VDP-taken die worden weergegeven in het venster Voorbeeld.

Voorbeeld van een VDP-taak na inslag

Wanneer een verwerkte VDP-taak na inslag wordt weergegeven in het venster Voorbeeld, kunt u navigeren op afwerkingssets en oppervlakken.

Als u een verwerkte VDP-taak wilt inslaan, moet u de taak inslaan, deze opslaan in dbp-indeling, de taak verwerken en deze vervolgens openen in het venster Voorbeeld. U kunt de taak ook openen in het venster Fiery ImageViewer, als dit wordt ondersteund door de Fiery-server.

Opmerking: De functies Opslaan, Dupliceren en Verwijderen zijn niet beschikbaar voor VDP-taken die worden weergegeven in het venster Voorbeeld.

Weergave van VDP-combinatietaken

Als u een VDP-taak inslaat als Combineren (als Knippen en stapelen of Duplo) en de Stapelgrootte instelt op Alles, bestaat de taak uit één afwerkingsset. In deze workflow kunt u alleen navigeren op oppervlak. Als u Stapelgrootte instelt op meer dan één, kunt u navigeren op afwerkingsset en oppervlak, net als bij andere ingeslagen VDP-taken.

Afdrukken

Taken importeren om af te drukken

U kunt bestanden afdrukken door deze rechtstreeks te importeren in Fiery-server-wachtrijen, of door taken te importeren die zijn gearchiveerd naar externe locaties (anders dan de vaste schijf van de Fiery-server).

Taak importeren in de afdrukwachtrijen

Druk bestanden af door deze rechtstreeks te importeren in de Fiery-server. U kunt meerdere taken tegelijk importeren en de indeling van de bestanden behouden.

U kunt meerdere taken tegelijk importeren. Bestanden naar een wachtrij importeren is vergelijkbaar met afdrukken via een printerstuurprogramma of een toepassing, maar taken die met de opdracht Afdrukken worden verzonden, worden in PostScript omgezet, terwijl bij de functie Importeren de bestandsindeling behouden blijft. U kunt bestanden importeren door slepen en neerzetten naar:

- verbonden Fiery-servers in de lijst Servers
- de afdruk- of verwerkingswachtrij
- Wachtrij Geblokkeerd

Voor zoveel mogelijk controle over het importeren van bestanden kunt u echter het beste het pictogram Importeren gebruiken op de werkbalk Taakcentrum, of Taak importeren in het menu Bestand. U komt direct bij het dialoogvenster Bladeren op uw computer. Als er bestanden zijn geselecteerd, worden ze weergegeven in het dialoogvenster Bestanden importeren. In dit dialoogvenster kunt u eenvoudig een workflow (servervoorkeuze of virtuele printer) toepassen op bestanden tijdens het importeren. Doorgaans kunt u dit niet doen wanneer u bestanden importeert via slepen en neerzetten (de lijst Servers is de enige uitzondering op deze regel).

- 1 Sleep bestanden of mappen vanaf de computer naar de wachtrij Bezig met afdrukken of Bezig met verwerken, of naar de lijst Geblokkeerd.

De ondersteunde bestandstypen zijn PS, PRN (indien gemaakt met een PostScript- of PCL-printerstuurprogramma), PDF, EPS, TIFF, PCL (indien gemaakt met een PCL-stuurprogramma), PDF/VT, PPML, ZIP en VPS.

Opmerking: De bestandstypen PCL, PPML, ZIP en VPS worden mogelijk niet ondersteund voor alle Fiery-servers.

Het dialoogvenster Bestanden importeren wordt niet weergegeven wanneer u bestanden of mappen naar deze locaties sleept. De volledige inhoud van mappen wordt geïmporteerd.

- 2 Sleep bestanden naar een verbonden Fiery-server in de lijst Servers, de wachtrij Bezig met afdrukken, Bezig met verwerken of Geblokkeerd.
Het dialoogvenster Bestanden importeren wordt geopend. Zie [stap 5](#) op pagina 46.
- 3 Voor het importeren en afdrukken van een document rechtstreeks vanaf de computer voert u één van de volgende handelingen uit:
 - Klik op Bestand > Taak importeren.
 - Klik op het werkbalkpictogram Importeren in Taakcentrum.
- 4 Selecteer in het dialoogvenster Bladeren op uw computer de bestanden die u wilt uploaden.
Het dialoogvenster Bestanden importeren wordt geopend.
- 5 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer Standaardinstellingen toepassen om bestanden met kenmerken die zijn gedefinieerd in het bestand te importeren. Als een bepaalde instelling niet is gedefinieerd, wordt de standaardinstelling op de Fiery-server gebruikt.
 - Selecteer Servervoorkeuze gebruiken en kies vervolgens uit een lijst met in de fabriek ingestelde voorkeuzen of servervoorkeuzen die momenteel op de Fiery-server zijn gepubliceerd.
 - Selecteer Virtuele printer gebruiken en kies vervolgens uit een lijst met virtuele printers die momenteel op de Fiery-server zijn gepubliceerd.

De opties Servervoorkeuze gebruiken en Virtuele printer gebruiken worden alleen weergegeven als de servervoorkeuzen of virtuele printers op de Fiery-server zijn ingesteld.

- 6 Selecteer een taakactie. Bijvoorbeeld:
 - Verwerken en blokkeren (standaardinstelling)
 - Afdrukken
 - Afdrukken en blokkeren
 - Afdrukken en verwijderen

Andere keuzen kunnen worden weergegeven, afhankelijk van de mogelijkheden van de Fiery-server. Als dit wordt ondersteund door uw Fiery-server, kunt u ook op volgorde afdrukken opgeven om de afdrukvolgorde te behouden bij afdruksessies die uit veel taken bestaan.

Opmerking: De laatst gekozen actie wordt weergegeven.

Taken importeren van externe archieven en van de vaste schijf van de Fiery-server

Importeer taken die zijn gearchiveerd op externe locaties (niet op de vaste schijf van de Fiery-server).

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer het bestand op het bureaublad van uw computer en sleep het naar de gewenste wachtrij in Command WorkStation.
 - Klik op Bestand > Gearchiveerde taak importeren.

2 Kies de directory die de gearchiveerde taak bevat.

Als de gewenste directory niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op **Beheren** om de directory te zoeken en toe te voegen. Klik vervolgens op **OK**.

3 Selecteer de taak en klik op **OK**.

De taak wordt weergegeven in de wachtrij **Geblokkeerd** of **Afgedrukt**.

Afdrukopties instellen

De afdrukopties voor een taak, die u opent vanuit het venster **Taakeigenschappen**, tonen informatie zoals of de taak enkel- of dubbelzijdig wordt afgedrukt en of deze wordt geniet.

Nadat een afdruktaak de Fiery-server bereikt, kan een operator deze afdrukopties in het venster **Taakeigenschappen** van **Command WorkStation** weergeven en wijzigen. Een operator kan bijvoorbeeld het volgende doen:

- De afdrukinstellingen van de taak weergeven, inclusief de instructies voor de operator
- Instellingen overschrijven
- Een lijst met de huidige taakeigenschappen afdrukken naar een lokale printer

Taakeigenschappen bekijken

U kunt de afdrukopties bekijken of overschrijven voor een geselecteerde taak in de wachtrij **Geblokkeerd**, **Afgedrukt** of **Gearchiveerd**.

Als u een operator bent en geen instellingen of afdrukopties hebt gewijzigd voor een taak in **Command WorkStation**, worden in het venster **Taakeigenschappen** alle taakinstellingen weergegeven die een gebruiker in het **PostScript**-printerstuurprogramma heeft ingevoerd voordat de taak werd verzonden, of de standaardinstellingen van het **PostScript**-printerstuurprogramma.

Voor taken die in **Command WorkStation** zijn geïmporteerd, worden ofwel de instellingen weergegeven die in de taak zijn opgenomen (alleen voor **PostScript**-taken) ofwel de standaardtaakinstellingen voor de Fiery-server (voor **PDF**-bestanden en geïmporteerde taken zonder taakinformatie).

Taakeigenschappen bekijken of tijdelijk overschrijven

U kunt de afdrukopties voor een taak weergeven of wijzigen.

Opmerking: U kunt inline bewerking in het deelvenster **Taakoverzicht** gebruiken om taakeigenschappen te overschrijven.

- 1 Dubbelklik op een taak in de wachtrij **Geblokkeerd** of **Afgedrukt**, of selecteer de taak en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik met de rechtermuisknop en selecteer **Eigenschappen**.
 - Klik op het pictogram **Eigenschappen**.
 - Klik op **Acties > Eigenschappen**.

Als u meerdere taken op een enkele Fiery-server wilt selecteren, gebruikt u Shift-klik, Ctrl-klik (in Windows) of Cmd-klik (in Mac OS X). Klik vervolgens op Eigenschappen. Wanneer meerdere taken zijn geopend en u geeft een waarde op in het venster Taakeigenschappen, wordt deze standaard toegepast op alle taken. In het tabblad Overzicht kunt u de afdrukopties van meerdere taken naast elkaar vergelijken.

- 2 Klik op elk pictogram om de afdrukopties weer te geven voor de groep taakeigenschappen.

Voor bepaalde opties heeft het wijzigen van de instelling tot gevolg dat de taak opnieuw moet worden verwerkt.

- 3 Als u de afdrukopties wilt overschrijven, brengt u de wijzigingen aan en klikt u vervolgens op OK om uw vervangende instellingen op te slaan, of klikt u op Afdrukken om de taak met uw instellingen op te slaan en af te drukken.

Wanneer u op Overzicht klikt, wordt het venster Taakeigenschappen gesloten en wordt de taak met de huidige instellingen afgedrukt.

Bepaalde instellingen kunnen niet direct worden toegepast op taken die zijn verwerkt en geblokkeerd, aangezien de taak opnieuw moet worden verwerkt om de instellingen toe te passen. In dat geval wordt de melding "De taak wordt opnieuw verwerkt voor het afdrukken" weergegeven in het venster Taakeigenschappen.

Een overzicht bekijken van de bestaande afdrukeigenschappen van een taak

In het venster Taakeigenschappen kunt u een overzicht afdrukken van de huidige eigenschappen van een taak.

- 1 Klik in het venster Taakeigenschappen op het pictogram Samenvatting.
- 2 Als u een lijst met de bestaande eigenschappen van een taak wilt afdrukken, klikt u op Samenvatting afdrukken.

Opmerking: Sommige afdrukopties die beschikbaar zijn in het printerstuurprogramma worden niet weergegeven in het venster Taakeigenschappen. Raadpleeg de documentatie van uw Fiery-server voor informatie over specifieke afdrukopties en instellingen en waar u deze kunt instellen.

Taakacties in het venster Taakeigenschappen

In het venster Taakeigenschappen kunt u veelgebruikte taakacties uitvoeren, zoals Afdrukken, en Verwerken en blokkeren. De standaardtaakactie is Afdrukken.

Afdrukken

Hiermee wordt de taak door de Fiery-server in de wachtrij geplaatst om te verwerken en vervolgens af te drukken. Als de taak al is verwerkt, wordt de taak door de Fiery-server in de wachtrij geplaatst om af te drukken.

Afdrukken en blokkeren

Hiermee wordt de taak door de Fiery-server in de wachtrij geplaatst om te verwerken en af te drukken, en wordt de taak vervolgens weer in de wachtrij Geblokkeerd geplaatst in een verwerkte toestand.

Afdrukken en verwijderen

Hiermee wordt de taak door de Fiery-server in de wachtrij geplaatst om te verwerken, af te drukken en deze vervolgens te verwijderen. Met deze actie wordt ervoor gezorgd dat de afgedrukte taak niet wordt opgeslagen in de wachtrij Afgedrukt, wat vaak een vereiste is voor beveiligd afdrukken.

Blokkeren

Hiermee wordt de taak in de wachtrij van de Fiery-server geplaatst totdat de operator verdere actie onderneemt. Geblokkeerde taken kunnen een voorverwerkte of verwerkte toestand hebben.

Verwerken en blokkeren	Hiermee wordt de taak door de Fiery-server in de wachtrij geplaatst om te verwerken en wordt de taak vervolgens weer in de wachtrij Geblokkeerd geplaatst. Met deze taakactie kunt u een voorbeeld van een taak weergeven voordat u deze afdrukt.
Proefdruk	Hiermee kunt u één exemplaar van een taak afdrukken om de uitvoer te controleren. Nadat de taak is afgedrukt, wordt het oorspronkelijke aantal exemplaren weer ingesteld en blijft het raster behouden dat bij de proefdruk is gemaakt (of is gebruikt indien dit al bestond). De proefdruk is beschikbaar in het snelmenu, het venster Taakeigenschappen en Fiery Hot Folders.

Categorieën van afdrukopties

De afdrukopties van Taakeigenschappen zijn ingedeeld in categorieën zodat ze snel toegankelijk zijn.

Snelle toegang	Bevat identieke afdrukopties uit de andere groepen met taakeigenschappen. U kunt dit tabblad aanpassen, dus u kunt elke afdrukoptie toevoegen aan of verwijderen uit de weergave. Op het tabblad Snelle toegang kunt u snel afdrukopties vinden zonder door alle tabbladen van Taakeigenschappen te bladeren.
Taakinfo	Alle informatie over de taak, waaronder gebruikersinformatie die mogelijk is vereist voor gebruikersauthenticatie, beveiligde afdrukeigenschappen en taakafhandeling.
Media	Papierkenmerken en -bronnen voor het afdrukken en invoegen.
Opmaak	Definieert de inslag van de afdruktaak en het boekjesproces op het medium/vel, behalve voor plaatsing waarbij afwerkingsopties worden gecompenseerd, zoals bij Lade-uitlijning.
Kleur	Kleurinstellingen en extra functies (indien functies voor optionele kleuren zijn ingeschakeld). Dit tabblad wordt verborgen wanneer een zwart-witprinter is aangesloten.
Afbeelding	Alle instellingen voor beeldkwaliteit die worden ondersteund door de verbonden Fiery-server en printer.
Afwerking	Afdrukopties die alleen verband houden met afwerkeenheden op de printer, en daarnaast beeldverschuiving om afwerkingsopties te compenseren.
VDP	Alle instellingen voor variabele gegevens afdrukken (VDP), zoals FreeForm en geavanceerde VDP-instellingen.
Stempel	Alle stempeloortjes voor het toevoegen of verbergen/verwijderen van een afbeelding voor de taak. Hieronder vallen ook watermerkeigenschappen die de positie en de stijl van een watermerk definiëren. Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle Fiery-servers het tabblad Stempel ondersteunen.
Overzicht	Een overzicht van de bestaande afdrukeigenschappen van een taak.

Standaardwaarden instellen voor alle taakeigenschappen

Met de functie Standaardwaarden instellen kunt u de Fiery-server aanpassen door de standaardinstellingen van de taakeigenschappen te wijzigen. Nadat de Fiery-server via Standaardwaarden instellen is geconfigureerd, bepaalt deze de eerste instellingen wanneer Fiery Hot Folders, virtuele printers en servervoorkeuzen worden gemaakt. De ingestelde standaardwaarden zijn van toepassing op taken die via de Fiery Driver zijn verzonden wanneer Tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld.

Taken die in de Fiery-server zijn geïmporteerd via Standaardinstellingen toepassen en die zijn geselecteerd in het dialoogvenster Bestanden importeren of die in het Taakcentrum zijn gesleept, zijn ook onderhevig aan de huidige standaardinstellingen zoals geconfigureerd in de functie Standaardwaarden instellen. Wanneer de taken in de wachtrijen van de Fiery-server staan, kunnen de taakeigenschappen worden overschreven.

Opmerking: Als Tweerichtingscommunicatie is uitgeschakeld, worden taken met instellingen toegepast die door de gebruiker zijn geselecteerd en die zijn verzonden vanaf de Fiery Driver naar de Fiery-server. Alle andere instellingen (die niet door de gebruiker zijn bewerkt) staan onder invloed van de fabrieksinstellingen (ook wel Standaardwaarde van printer genoemd).

U kunt standaardinstellingen voor alle taakeigenschappen weergeven en bewerken. Om de standaard taakinstellingen, inclusief kleurinstellingen, te wijzigen, selecteert u Standaardwaarden instellen. De functie Standaardwaarden instellen kan als volgt worden geopend:

- Apparaatcentrum > Virtuele printers
- Apparaatcentrum > Servervoorkeuzen
- Apparaatcentrum > Kleurbeheer
- Server > Standaardwaarden instellen

De functie Standaardwaarden instellen opent het venster Standaardinstellingen waar u de gewenste standaardinstellingen voor de Fiery-server kunt selecteren. Deze instellingen zijn van toepassing op de Afdrukwachtrij en de Blokkeringswachtrij en dienen als standaardinstelling voor toekomstige servervoorkeuzen of virtuele printers.

- 1 Klik op het pictogram Meer (drie punten) naast de naam van de Fiery-server, selecteer vervolgens Standaardwaarden instellen of selecteer Server > Standaardwaarden instellen.
- 2 In het venster Standaardinstellingen kunt u opties afzonderlijk instellen en opgeven of de optie moet worden vergrendeld of niet.

U kunt ook kiezen voor de opties Alles vergrendelen en Alles ontgrendelen.

Vergrendelde items worden grijs (onbeschikbaar) weergegeven in de Fiery Driver voor Windows wanneer Tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld. Deze instellingen kunnen tijdens het afdrukken niet worden gewijzigd. Als u afdrukt via de Fiery Driver met de optie Tweerichtingscommunicatie uitgeschakeld, of als u afdrukt via de Fiery Driver voor Mac OS, worden de vergrendelde instellingen niet grijs weergegeven. De vergrendelde instellingen worden echter wel toegepast en de standaardinstellingen op de Fiery-server worden overschreven.

Opmerking: Klik op Terugstellen om de taakeigenschappen terug te stellen naar de instellingen die bestonden voor de wijzigingen werden aangebracht.

3 Klik op OK.

Opmerking: Selecteer Virtuele printers in Fiery-systeem herstellen om een back-up te maken van de standaardinstellingen, waaronder de standaard kleurinstellingen die zijn weergegeven bij Standaardwaarden instellen. Raadpleeg [Een reservekopie maken van de Fiery-server-instellingen vanuit Command WorkStation](#) op pagina 30 voor meer informatie.

Fiery Impose-sjablonen in Taakeigenschappen

Fiery Impose biedt diverse vooraf gedefinieerde inslagsjablonen die toegankelijk zijn via het tabblad Opmaak in het venster Taakeigenschappen. Als u over een Fiery Impose-licentie beschikt, kunt u de sjablonen bewerken en ze opslaan als aangepaste sjablonen.

Als u een sjabloon kiest, worden alle relevante instellingen voor taakeigenschappen ingesteld. Hierdoor wordt de juiste uitvoer gegarandeerd en worden conflicten tussen afdrukinstellingen voorkomen. Inslagsjablonen zijn beschikbaar vanuit Fiery Hot Folders en kunnen aan servervoorkeuzen en virtuele printers worden toegevoegd. De standaardinslagsjablonen gebruiken de afwerkinstelling Op basis van bijsnij kader. Aangepaste inslagsjablonen ondersteunen de workflows voor de afwerkformaten Door gebruiker gedefinieerd en Op basis van snijkader die automatisch het snijkaderformaat van Acrobat PDF gebruiken. Op basis van snijkader is alleen beschikbaar voor combinatietaken. Raadpleeg voor meer informatie de *Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help*.

Opmerking: De aangepaste sjablonen Door gebruiker gedefinieerd en Op basis van snijkader vereisen PDF-bronbestanden. PostScript-bestanden worden niet ondersteund.

Fiery Impose openen vanuit Taakeigenschappen

Wanneer u vanuit Taakeigenschappen een taak opent in het venster Fiery Impose, wordt de taak in het deelvenster Velweergave weergegeven in lijnweergave. De instellingen en productbesturingselementen voor intenties van Fiery Compose in het deelvenster Instellingen zijn niet beschikbaar.

1 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik op een in wachtrij geplaatste/geblokkeerde taak in de lijst Geblokkeerd.
- Klik voor een overdrachtmap op de overdrachtmap in de Fiery Hot Folders Console.

2 Klik op Acties > Eigenschappen.

3 Klik op het tabblad Opmaak en klik vervolgens op Impose.

4 Klik op Impose-sjabloon bewerken.

Als u de Impose-sjabloon wilt bewerken om een aangepaste sjabloon te maken, moet de Fiery-server Fiery Impose ondersteunen en moet u de juiste licentie hebben.

Inslagsjablonen

Fiery Impose biedt vooraf gedefinieerde sjablonen. U kunt ook aangepaste sjablonen maken.

De vooraf gedefinieerde sjablonen zijn Normaal, Boekje en Combineren:

- Normaal biedt Standaardsjabloon en 1 per vel; voll. afloop.
- Boekje biedt 2 per vel; op de rug gebonden, 2 per vel; door de rug geniet en 4 per vel; rug aan rug.
- Combineren biedt 3 per vel; in drieën gevouwen brochure, 4 per vel; uitvouwblad en 4 per vel; Z-vouw.

Opmerking: Bij de vooraf gedefinieerde standaardinslagsjablonen wordt de afwerkformaatinstelling Op basis van bijsnij kader gebruikt.

U kunt een aangepaste sjabloon maken door de instellingen van een vooraf gedefinieerde sjabloon te wijzigen. Selecteer de sjabloon, breng wijzigingen aan en sla de sjabloon onder een nieuwe naam op. (Mogelijk zijn niet alle instellingen beschikbaar voor aangepaste sjablonen.) De nieuwe instellingen worden onmiddellijk toegepast. De Fiery-server moet Fiery Impose ondersteunen en u moet de juiste licentie hebben.

Opmerking: Aangepaste sjablonen die zijn gemaakt met Japanse stijltekens kunnen alleen worden gebruikt in Fiery Impose.

In het dialoogvenster Voorkeuren kunt u een pad instellen naar de map of directory waarin u de aangepaste sjablonen wilt opslaan.

Inslagsjablonen kunnen ook worden bewerkt in Fiery Hot Folders als u over een licentie voor Fiery Impose beschikt. De aangepaste inslagsjablonen ondersteunen nu de workflows voor de afwerkformaten Door gebruiker gedefinieerd en Op basis van snijkader. Door gebruiker gedefinieerd gebruikt het PDF-snij kader dat in het brondocument als afwerkformaat is gedefinieerd. De gebruiker kan de standaardwaarde overschrijven om het snijformaat in te stellen. Op basis van snijkader is alleen beschikbaar voor gangup-inslag. De workflow Op basis van snijkader is een geautomatiseerde workflow waarmee dynamisch de opmaak voor verschillende kleinere items (zoals visitekaartjes, briefkaarten of concertkaartjes) op een groter vel (zoals 11 x 17) wordt gemaakt.

Opmerking: De workflows voor de afwerkformaten Door gebruiker gedefinieerd en Op basis van snijkader vereisen PDF-bronbestanden. PostScript-bestanden worden niet ondersteund.

Raadpleeg voor meer informatie over de inslagsjablonen *Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help*.

Voorkeuze afdrukinstellingen

Een voorkeuze is een verzameling afdrukinstellingen in het venster Taakeigenschappen die u op een later tijdstip kunt openen.

U kunt Servervoorkeuzen openen vanuit Taakeigenschappen en printerstuurprogramma's, en u kunt deze toepassen op werkstromen zoals Fiery Hot Folders en virtuele printers.

Taakvoorkeuzen worden vermeld in de keuzelijst Voorkeuzen in het venster Taakeigenschappen. U kunt een van de taakvoorkeuzen in de lijst selecteren of een nieuwe voorkeuze maken op basis van de huidige geselecteerde opties in het venster Taakeigenschappen. Als een taak momenteel geen voorkeuze gebruikt, is het veld met de voorkeuzen blanco: er wordt geen tekst weergegeven in het veld Voorkeuzen. Bij alle eigenschappen worden de oorspronkelijke standaardinstellingen weergegeven. Wanneer u een taakvoorkeuze selecteert, worden alle instellingen bijgewerkt volgens de opgeslagen voorkeuze. Als u een afdrukinstelling wijzigt, wordt de lijst Voorkeuzen weer blanco.

Er zijn drie soorten taakvoorkeuzen:

- **Lokale voorkeuzen** – opgeslagen op de lokale computer van de gebruiker.

Lokale voorkeuzen zijn altijd beschikbaar in de lijst Voorkeuzen wanneer u de Fiery-server opent. Voorkeuzen blijven op uw lokale vaste schijf staan totdat u ze verwijdert.

- **Servervoorkeuzen** – deze zijn opgeslagen op de Fiery-server en worden gedeeld met andere gebruikers van de Fiery-server.

Wanneer u een Servervoorkeuze toepast op een taak, worden de bijbehorende instellingen onderdeel van de taak en blijven dit tot u de voorkeuze wijzigt.

Als de Servervoorkeuze vergrendelde afdrukinstellingen bevat, kunt u de afdrukinstellingen overschrijven in het venster Taakeigenschappen nadat u deze hebt geselecteerd voor de taak. Wanneer u de instelling overschrijft, wordt het vak Voorkeuzen blanco.

- **Standaard servervoorkeuzen** (alleen beschikbaar voor FS200/200 Pro en nieuwere versies) – door de fabriek geïnstalleerde voorkeuzen op de Fiery-server en gedeeld met andere gebruikers van de Fiery-server.

Voorkeuzen toepassen

U kunt taakvoorkeuzen toepassen via de volgende methoden:

- Importeer een taak in Command WorkStation via Bestand > Taak importeren of het werkbalkpictogram Importeren in Taakcentrum. U kunt Servervoorkeuze gebruiken selecteren en vervolgens een voorkeuze selecteren in de lijst in het venster Bestanden importeren.
- Selecteer een taak in de wachtrij Geblokkeerd, Afgedrukt of Gearchiveerd in Taakcentrum en klik op het werkbalkpictogram Eigenschappen. Selecteer een **lokale voorkeuze** of **Servervoorkeuze** in de lijst Voorkeuzen.
- Klik met de rechtermuisknop op een taak in de wachtrij Geblokkeerd, Afgedrukt of Gearchiveerd in Taakcentrum, selecteer Workflow toepassen en selecteer vervolgens een voorkeuze in de lijst.
- Selecteer of klik met de rechtermuisknop op een taak in de wachtrij Geblokkeerd, Afgedrukt of Gearchiveerd in Taakcentrum. Selecteer in het deelvenster Taakoverzicht een servervoorkeuze in de lijst Workflow.

Voorkeuzen bewerken

U kunt als alternatief ook de inlinebewerking gebruiken in het deelvenster Taakoverzicht om de voorkeuze te bewerken.

Lokale voorkeuzen of servervoorkeuzen maken

Als beheerder kunt u Servervoorkeuzen maken, bewerken, hernoemen, publiceren, verwijderen en de publicatie ervan ongedaan maken in Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen. Een Lokale voorkeuze kunt u alleen opslaan in het venster Taakeigenschappen.

U maakt een Lokale voorkeuze of Servervoorkeuze door in het venster Taakeigenschappen de instellingen te kiezen en deze vervolgens op te slaan in de lijst Voorkeuzen.

Beheerders kunnen een voorkeuze opslaan als Lokale voorkeuze of Servervoorkeuze. Operators kunnen alleen een Lokale voorkeuze opslaan.

Een lokale voorkeuze maken

Beheerders en operators kunnen instellingen in het venster Taakeigenschappen opslaan als lokale voorkeuzen.

- 1 Dubbelklik op een taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt, of selecteer de taak en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
 - Klik op het werkbalkpictogram Eigenschappen in Taakcentrum.
 - Klik op Acties > Eigenschappen.
- 2 Pas de afdrukinstellingen voor elk tabblad naar wens aan.
- 3 Kies bij Voorkeuzen de optie Voorkeuze opslaan.
- 4 Voer een beschrijvende naam in voor de voorkeuze en selecteer Lokale voorkeuzen.
- 5 Klik op Opslaan.

De Lokale voorkeuzen zijn op elk moment beschikbaar als u het venster Taakeigenschappen opent. Voorkeuzen blijven op uw lokale vaste schijf staan totdat u ze verwijdert.

Een servervoorkeuze maken

Beheerders kunnen instellingen in het venster Taakeigenschappen opslaan als servervoorkeuzen. Deze voorkeuzen worden opgeslagen op de Fiery-server en gedeeld met de gebruikers ervan.

- 1 Klik op Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen.
- 2 Klik op Nieuw.
- 3 Voer een beschrijvende naam in voor de voorkeuze.
Spaties zijn niet geldig in namen van voorkeuzen.
- 4 Voer een beschrijving in voor de voorkeuze (optioneel).
- 5 Klik op Definiëren om de taakeigenschappen op te geven en klik vervolgens op Opslaan.

De Servervoorkeuzen zijn op elk moment beschikbaar als u Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen of het venster Taakeigenschappen opent. Deze instellingen blijven behouden op de Fiery-server totdat een beheerder deze verwijdert.

Nadat u een Servervoorkeuze hebt gemaakt, worden in het deelvenster Instellingen (aan de rechterzijde) de wijzigingen ten opzichte van de standaardinstellingen weergegeven, evenals vergrendelde instellingen. De Servervoorkeuze wordt automatisch gepubliceerd zodat deze kan worden gedeeld met andere gebruikers die zijn verbonden met de Fiery-server.

Voorkeuzen voor afdruktaken wijzigen

U kunt een andere voorkeuze kiezen om op alle taken toe te passen. U kunt ook een voorkeuze bewerken of hernoemen, een lokale voorkeuze verwijderen of de standaardvoorkeuze herstellen.

U werkt met voorkeuzen in het venster Taakeigenschappen. Om dit weer te geven dubbelklikt u op een taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afdrukt, of selecteert u de taak en klikt u op het werkbalkpictogram Eigenschappen in Taakcentrum.

Andere voorkeuzen kiezen

U kunt de huidige reeks afdrukoptyes wijzigen in een andere voorkeuze voor een taak.

- Selecteer een taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afdrukt en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik met de rechtermuisknop en selecteer Workflow toepassen. Kies vervolgens een voorkeuze.
 - Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen. Selecteer een andere voorkeuze onder Voorkeuzen in het venster Taakeigenschappen.
 - Klik op Acties > Workflow toepassen en kies vervolgens een voorkeuze.

De voorkeuze wordt gebruikt totdat u een andere selecteert of verdere wijzigingen aanbrengt in Taakeigenschappen.

Voorkeuzen bewerken

Een voorkeuze bevat de meeste afdrukoptyes die u instelt in het venster Taakeigenschappen. U kunt een voorkeuze overschrijven in het venster Taakeigenschappen nadat u een voorkeuze hebt gekozen.

- U kunt een voorkeuze op een van de volgende manieren bewerken:
 - Pas een voorkeuze op een taak toe, bewerk de instellingen naar wens en klik op Opslaan als voorkeuze. Typ dezelfde voorkeuzenaam en selecteer lokale voorkeuze of servervoorkeuze.
 - Selecteer in Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen de voorkeuze in de lijst en klik op Bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster Taakeigenschappen en sluit het venster om de wijzigingen op te slaan.

Lokale voorkeuzen verwijderen

U kunt een lokale voorkeuze verwijderen met de functie Lokale voorkeuzen beheren in het venster Taakeigenschappen.

- 1 Selecteer Lokale voorkeuzen beheren onder Voorkeuzen in het venster Taakeigenschappen.
- 2 Selecteer een voorinstelling en klik op Verwijderen.

Voorkeuzen hernoemen

U kunt de naam van een lokale voorkeuze wijzigen met de functie Lokale voorkeuzen beheren in het venster Taakeigenschappen.

- 1 Selecteer Lokale voorkeuzen beheren onder Voorkeuzen in het venster Taakeigenschappen.

- 2 Selecteer een voorkeuze en klik op Hernoemen.
- 3 Voer een beschrijvende naam in voor de voorkeuze en klik op Opslaan.

Standaardvoorkeuze herstellen

U kunt de standaardvoorkeuze toepassen op een taak om de afdrukopties terug te zetten naar de standaardinstellingen van de Fiery-server. U kunt de huidige standaardinstellingen toepassen zoals gedefinieerd door de Beheerder met Standaardinstellingen instellen of Fabrieksinstelling (eerder Standaardwaarde van printer genoemd).

- Pas de standaardinstellingen toe op een van de volgende manieren:
 - Selecteer onder Voorkeuzen de optie Standaard om de huidige standaard serverinstellingen toe te passen in het venster Taakeigenschappen.
 - Selecteer onder Voorkeuzen de optie Fabrieksinstelling om de fabrieksinstellingen toe te passen in het venster Taakeigenschappen

Raadpleeg [Standaardwaarden instellen voor alle taakeigenschappen](#) op pagina 50 voor informatie over standaardinstellingen voor taakeigenschappen.

Servervoorkeuzen

Servervoorkeuzen bieden een consistente set afdrukopties die alle gebruikers kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen lokale voorkeuzen opslaan op de computer, maar alleen een beheerder kan servervoorkeuzen opslaan, bewerken, publiceren en verwijderen.

Servervoorkeuzen zijn toegankelijk vanuit:

- Command WorkStation (selecteer Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen via het werkbalkpictogram Eigenschappen in Taakcentrum)
- Taakeigenschappen van Command WorkStation (klik op het werkbalkpictogram Eigenschappen in Taakcentrum)
- Fiery Hot Folders (raadpleeg *Fiery Hot Folders Help*)
- Virtuele printers (raadpleeg [Virtuele printers](#) op pagina 138)
- Printerstuurprogramma's voor Windows en Mac OS X

Een beheerder kan Fiery Hot Folders en virtuele printers maken op basis van een servervoorkeuze. Door de servervoorkeuze te bewerken worden ook de instellingen voor deze Fiery Hot Folders en virtuele printers gewijzigd.

Gearchiveerde taken met servervoorkeuzen

Gearchiveerde taken behouden de taakinformatie en de voorkeuzenaam: Wanneer u een gearchiveerde taak terugzet op dezelfde Fiery-server als waarop de taak is gemaakt, wordt de servervoorkeuze weergegeven in de kolomkop Voorkeuze voor alle wachtrijen van Taakcentrum, zoals Bezig met verwerken en Bezig met afdrukken.

Bewerkte voorkeuzen bijhouden

Als een servervoorkeuze is gewijzigd nadat deze is toegepast op een geblokkeerde, afgedrukte of gearchiveerde taak, wordt de voorkeuzenaam gemarkeerd met een sterretje (*). Met andere woorden: de voorkeuze is bewerkt door een

beheerder nadat de taak is verzonden. Als u de nieuwste instellingen wilt gebruiken, past u de voorkeuze opnieuw toe op de taak.

Als de kolomkop Voorkeuze is toegevoegd aan een van de wachtrijen van Taakcentrum (Bezig met afdrukken, bezig met verwerken, Geblokkeerd, Afgedrukt of Gearchiveerd), worden het sterretje en de taaknaam weergegeven in de kolom Voorkeuze.

Standaard servervoorkeuzen

Om gebruikers te helpen aan de slag te gaan met Fiery-server-workflows, worden vijf standaard servervoorkeuzen meegeleverd die veel worden gebruikt. De standaard servervoorkeuzen zijn in de fabriek geïnstalleerd. De standaard servervoorkeuzen zijn beschikbaar op Fiery servers met FS200/200 Pro en nieuwere versies indien ondersteund door de server.

Bij het opstarten van de Fiery-server worden de relevante standaardvoorkeuzen weergegeven, gebaseerd op het standaardpapierformaat en de standaardtaalinstellingen van de Fiery-server.

De standaard servervoorkeuzen zijn:

- 2_per_vel_liggend
- Dubbelzijdig-grijswaarden
- Dubbelzijdig-nieten
- Groot_boekje
- Klein_boekje

Opmerking: Voorkeuzen die door de gebruiker zijn ingesteld, bevatten alle instellingen in het venster Taakeigenschappen, zelfs als de instellingen niet zijn gewijzigd. De standaard servervoorkeuze daarentegen bevat alleen de instellingen die hierboven zijn opgesomd. Alle andere instellingen worden overgedragen vanuit de taak of servervoorkeuzen.

Een standaard servervoorkeuze kan worden bewerkt in Command WorkStation (Selecteer Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen). Als een standaard servervoorkeuze wordt bewerkt, is het niet langer een standaardvoorkeuze maar een gebruikersvoorkeuze.

Beperkingen:

De volgende beperkingen zijn van toepassing op standaard servervoorkeuzen:

- Wanneer een standaard servervoorkeuze wordt toegepast op taken met instellingen voor gemengde media, worden de instellingen voor gemengde media niet behouden.
- De standaard servervoorkeuzen voor boekjes geven geen omslaginstellingen weer in het tabblad Opmaak. Om afzonderlijke omslagen toe te voegen, klikt u op Normaal en vervolgens opnieuw op Boekje. De omslaginstellingen worden nu weergegeven.
- VDP-taken bieden geen ondersteuning voor instellingen van de opties Boekje maken en Combineren van Taakeigenschappen. Deze instellingen worden daarom genegeerd als een standaard servervoorkeuze is gebruikt.

Opmerking: Gebruik Fiery Impose om met een VDP-taak een taak voor boekje of een combinatietaak te maken.

- Wanneer u standaard servervoorkeuzen toepast bij printers die Paper Catalog gebruiken, moet u vóór gebruik de voorkeuze bewerken om een papiercatalogusingang te kunnen toewijzen.

Servervoorkeuzen bewerken, verwijderen of de publicatie ervan ongedaan maken

U kunt een servervoorkeuze bewerken, verwijderen of de publicatie ervan ongedaan maken in Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen.

U moet als beheerder zijn aangemeld bij de Fiery-server om deze handelingen uit te voeren.

Als u een servervoorkeuze bewerkt of verwijdert die momenteel in gebruik is, zijn de wijzigingen alleen van invloed op toekomstige taken. De wijzigingen in de voorkeuze worden direct toegepast op Fiery Hot Folders of virtuele printers die de opgegeven servervoorkeuze gebruiken.

U kunt een bestaande servervoorkeuze op dezelfde manier overschrijven als bestanden op een computer. Een servervoorkeuze kan worden overschreven vanuit Taakeigenschappen.

Taken die zich al in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt van de Fiery-server bevinden, worden niet automatisch bijgewerkt met wijzigingen in de voorkeuze. Als u een taak in een wachtrij van de Fiery-server wilt bijwerken met een recent gewijzigde voorkeuze, moet u de voorkeuze opnieuw toepassen op de taak via Taakeigenschappen.

Servervoorkeuzen bewerken

Beheerders kunnen servervoorkeuzen bewerken. U kunt servervoorkeuzen bewerken in Command WorkStation (Server > Apparaatcentrum > Werkstromen) of in Taakeigenschappen.

- 1 Als u een voorkeuze wilt bewerken in Apparaatcentrum, selecteert u de voorkeuze die u wilt bewerken en klikt u op Bewerken op de werkbalk in Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen.
 - a) Voer een beschrijving in voor de wijziging (optioneel).
 - b) Klik op Definiëren om de afdrukinstellingen te wijzigen.
 - c) Klik op OK.
- 2 Als u een voorkeuze wilt bewerken in Taakeigenschappen, klikt u met de rechtermuisknop op een taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt en selecteert u Taakeigenschappen.
 - a) Selecteer een servervoorkeuze in de lijst Voorkeuzen voor de taak.
 - b) Voer de wijzigingen door in Taakeigenschappen die u wilt toepassen op de voorkeuze.
 - c) Selecteer Voorkeuze opslaan in de lijst Voorkeuzen, selecteer Servervoorkeuze en typ de exacte naam voor de voorkeuze.
 - d) Klik op Opslaan en klik vervolgens op OK om de bestaande voorkeuze te overschrijven.

Servervoorkeuzen verwijderen

Beheerders kunnen servervoorkeuzen verwijderen.

- 1 Selecteer in de lijst een voorkeuze (al dan niet gepubliceerd) en klik in de werkbalk op Verwijderen.
- 2 Klik op Ja.

Voor Fiery Hot Folders en virtuele printers die aan de verwijderde voorkeuze zijn gekoppeld, wordt de koppeling verbroken. De instellingen van de verwijderde voorkeuze blijven echter wel behouden.

Publicatie van servervoorkeuzen ongedaan maken

Een niet-gepubliceerde voorkeuze is niet beschikbaar voor gebruik in de printerstuurprogramma's of het venster Taakeigenschappen. Nadat u de publicatie van een servervoorkeuze ongedaan hebt gemaakt, kunt u deze opnieuw publiceren.

1 Selecteer in de lijst een Servervoorkeuze met het gepubliceerde pictogram.

2 Klik in de werkbalk op Publicatie ongedaan maken.

De voorkeuze wordt weergegeven met het niet-gepubliceerde pictogram.

3 Klik op Ja.

Voor Fiery Hot Folders en virtuele printers die aan de ongepubliceerde voorkeuze zijn gekoppeld, wordt de koppeling verbroken. De instellingen van de ongepubliceerde voorkeuze blijven echter wel behouden.

Over vergrendelde servervoorkeuzen

U kunt de afdrukinstellingen van een servervoorkeuze vergrendelen of ontgrendelen in Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen.

U moet als beheerder zijn aangemeld bij de Fiery-server om deze handelingen uit te voeren.

Door een instelling in een servervoorkeuze te vergrendelen bereikt u het volgende:

- De instelling wordt toegepast op alle bestanden die in Command WorkStation worden geïmporteerd met de voorkeuze.
- Nadat de instelling is geselecteerd, kan deze worden overschreven in de taakeigenschappen in het printerstuurprogramma. Wanneer de instelling wordt overschreven, wordt de lijst Voorkeuze echter blanco.
- Fiery Hot Folders-taken nemen dezelfde vergrendelde instellingen over (aangenomen dat Fiery Hot Folders de servervoorkeuze gebruikt).
- Virtuele printers geven de instellingen weer als vergrendeld. In clientprinterstuurprogramma's die met een virtuele printer zijn verbonden, kan de instelling niet meer worden gewijzigd.

Vergrendelingen zijn alleen van toepassing op het moment van taakverzending. Wanneer een taak zich op de Fiery-server bevindt, kunt u vergrendelde instellingen bewerken in het venster Taakeigenschappen van Command WorkStation.

Instellingen in servervoorkeuzen vergrendelen of ontgrendelen

U moet als beheerder zijn aangemeld bij de Fiery-server om afdrukinstellingen te vergrendelen of ontgrendelen in Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen.

1 Selecteer de voorkeuze die u wilt bewerken, en klik in de werkbalk op Bewerken.

2 Voer een beschrijving in voor de wijziging (optioneel).

3 Klik op Definiëren om de afdrukinstellingen te wijzigen.

4 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik op Alle vergrendelen om alle afdrukinstellingen te vergrendelen.
- Klik op het vergrendelingspictogram om een specifieke afdrukinstelling te vergrendelen.
- Klik op Alle ontgrendelen om alle afdrukinstellingen te ontgrendelen.
- Klik op het vergrendelingspictogram om dit te wijzigen in het ontgrendelingspictogram voor een specifieke afdrukinstelling.

5 Klik op OK.**Servervoorkeuzen exporteren en importeren**

U kunt servervoorkeuzen exporteren naar een bestand (Exported Presets.fjp) vanaf de ene Fiery-server en het bestand vervolgens importeren in een andere Fiery-server van hetzelfde model en dezelfde versie in Server > Apparaatcentrum > Werkstromen > Taakvoorkeuzen.

U kunt ook servervoorkeuzen exporteren als veiligheidsmaatregel via de functie Reservekopie maken en terugzetten (Server > Apparaatcentrum > Algemeen > Gereedschappen). Back-upbestanden met voorkeuzen kunnen niet worden teruggezet naar een Fiery-server van een ander model.

Wanneer u een voorkeuzenbestand importeert, kunt u de nieuwe voorkeuzen samenvoegen met bestaande voorkeuzen, of kunt u bestaande voorkeuzen hiermee overschrijven.

U moet als beheerder zijn aangemeld bij de Fiery-server om servervoorkeuzen te kunnen exporteren en importeren.

Servervoorkeuzen exporteren

Beheerders kunnen servervoorkeuzen exporteren voor gebruik op een andere Fiery-server.

- 1** Klik in de werkbalk op Exporteren.
- 2** Blader naar een locatie om het bestand Exported Presets.fjp op te slaan.
- 3** Klik op Opslaan.

Servervoorkeuzen importeren

Na het exporteren van servervoorkeuzen vanuit een Fiery-server, kan een beheerder deze importeren voor gebruik op een andere, vergelijkbare Fiery-server.

- 1** Klik in de werkbalk op Importeren.

2 Kies Samenvoegen met bestaande of Bestaande vervangen.

Als de servervoorkeuzen worden samengevoegd, worden de voorkeuzen in het geïmporteerde bestand toegevoegd aan de bestaande voorkeuzen op de Fiery-server. Als een naam dubbel voorkomt, wordt voor de geïmporteerde voorkeuzen een numeriek achtervoegsel toegevoegd aan het einde van de naam, bijvoorbeeld EersteTest-1.

Als bestaande voorkeuzen worden vervangen door de servervoorkeuzen, worden alle huidige servervoorkeuzen verwijderd en vervangen door de servervoorkeuzen in het zojuist geïmporteerde FJP-bestand (Fiery Job Preset, Fiery-taakvoorkeuze).

3 Blader naar de locatie van het bestand Exported Presets.fjp.

4 Klik op Openen.

Rastergegevens uit een taak verwijderen

Rastergegevens worden automatisch uit een taak verwijderd als u een actie kiest waarvoor dat noodzakelijk is (als u bijvoorbeeld een taakeigenschap wijzigt waardoor herverwerking nodig is).

Rastergegevens worden gegenereerd en gekoppeld aan een taak die wordt verwerkt of wordt verwerkt en geblokkeerd.

Als u een verwerkte taal selecteert en een van de volgende taakopties kiest: **Impose**, **Compose of JobMaster**, of **Verwerken en blokkeren**, wordt het raster automatisch verwijderd zodat de taak wordt geopend als een taak in de wachtrij. Het is niet nodig om Raster verwijderen te kiezen, tenzij u schijfruimte wilt besparen.



Dit pictogram wijst op een verwerkte taak met rastergegevens.



Dit pictogram wijst op een in wachtrij geplaatste taak zonder rastergegevens.

Als u de rastergegevens handmatig moet verwijderen, volgt u de onderstaande stappen.

1 Selecteer de verwerkte of geblokkeerde taak in de lijst Geblokkeerd.

2 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Druk op de rechtermuisknop om Raster verwijderen te selecteren.
- Klik op Acties > Raster verwijderen.

Afdrukmethoden

U kunt pagina-inhoud verschuiven met de functie Lade-uitlijning, controleren of de printer juist werkt met de functie Voorbeeldafdruk tijdens een lange afdruktaak, en de uitvoer controleren met de functie Proefdruk.

Lade-uitlijning gebruiken

Met de functie Lade-uitlijning schuift en draait u inhoud op de pagina om uitlijningsproblemen te corrigeren die worden veroorzaakt door tekortkomingen van de papierlade.

De correctie levert gelijke marges op, wat ideaal is voor registratie op dubbelzijdige afdrukken.

Opmerking: U moet beheerder zijn om Lade-uitlijning te mogen gebruiken.

- 1 Selecteer de verbonden Fiery-server.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer Server > Lade uitlijnen.
 - Selecteer Algemeen > Gereedschappen > Lade-uitlijning in Apparaatcentrum.
- 3 Selecteer in het venster Lade-uitlijning in de lijst Lade de papierlade die u wilt uitlijnen.
- 4 Selecteer in de lijst Papierformaat het papierformaat dat in de lade is geplaatst.

Opmerking: Het formaat dat u opgeeft moet overeenkomen met het werkelijke papierformaat. Als u bijvoorbeeld het papierformaat Letter opgeeft maar papier van het formaat Legal in de lade plaatst, is de lade-uitlijning ongeldig. U moet de lade-uitlijning voor elke combinatie van lade en papierformaat opnieuw uitvoeren.

- 5 Selecteer Uitlijnen voor dubbelzijdig afdrukken om dubbelzijdig af te drukken, of schakel dit selectievakje uit om slechts op één zijde af te drukken.
- 6 Klik op Doorgaan om de testpagina voor lade-uitlijning af te drukken.
- 7 Wanneer de pagina is afgedrukt, voert u de instructies op de uitlijnpagina uit.
- 8 Geef onder Aanpassingsinstellingen voor Zijde 1 de waarde op waar de vouwlijn elk van de drie schalen (A, B en C) doorkruist. Als u de lade wilt uitlijnen voor dubbelzijdig afdrukken, moet u de waarden voor de drie schalen voor Zijde 2 van de pagina invoeren. Klik op Toepassen.
- 9 Nadat u alle uitlijnwaarden hebt ingevoerd, klikt u op Controlepagina afdrukken om de nieuwe uitlijningspagina af te drukken.
- 10 Klik op Sluiten.

Voorbeeldafdruk

Met de functie Voorbeeldafdruk kunt u tijdens een lange afdruktaak extra pagina's afdrukken naar een eenvoudig toegankelijke uitvoerlade om te controleren of de printer de verwachte prestaties levert.

Wanneer een taak bijvoorbeeld wordt afgedrukt op een gesloten systeem (zoals 1000 pagina's naar een uitvoerlade die pas kan worden geopend wanneer de volledige taak is voltooid), kunt u de voorbeeldafdrukfunctie gebruiken om een afzonderlijke pagina of een voltooide uitvoerset af te drukken naar een open uitvoerlade om de uitvoer te controleren. Als de uitvoer niet naar wens is, kunt u hier iets aan doen.

Gebruik Voorbeeldafdruk alleen bij printers met meerdere uitvoerladen. Dit is nuttig wanneer een van de uitvoerladen gesloten is en niet eenvoudig bereikbaar is tijdens het afdrukken.

U kunt als volgt een extra vel of uitvoerset afdrukken:

- Op verzoek tijdens het afdrukken van een taak
- Om de N vellen tijdens de taak die momenteel wordt afgedrukt
- Om de n vellen totdat u dit annuleert (kan meerdere taken omvatten)

U kunt de standaardinstellingen voor Voorbeeldafdruk voor de opgegeven Fiery-server instellen via Configure (Server > Configure). (Zie [Instellingen van Fiery-servers configureren](#) op pagina 26.)

Voorbeeldafdruk starten of stoppen

Tijdens het afdrukken van een taak kunt u een voorbeeldafdruk starten. De standaardwaarden worden toegepast en een eventuele voorbeeldafdruk die al wordt uitgevoerd, wordt vervangen.

- 1 Als u een voorbeeldafdruk wilt starten, selecteert u Server > Voorbeeldafdruk starten terwijl een taak wordt afgedrukt.

De voorbeeldafdruk wordt op de Fiery-server uitgevoerd op basis van de opties die in Configure zijn opgegeven.

Als Voorbeeldafdruk starten grijs wordt weergegeven of niet beschikbaar is, wordt op de Fiery-server al een voorbeeldafdruk uitgevoerd of is deze niet beschikbaar voor de opgegeven Fiery-server.

- 2 Als u een voorbeeldafdruk wilt annuleren, selecteert u Server > Voorbeeldafdruk stoppen.

Opties voor voorbeeldafdrukken opgeven in Configure

U kunt de Fiery-server zo configureren dat voorbeeldafdrukken worden uitgevoerd met een vooraf gedefinieerd interval dat meerdere afdruktaken omvat.

Hierdoor kunt u op gezette tijden voorbeeldpagina's afdrukken, als periodieke steekproef of als een meer systematisch proces waarbij u een archief van afgedrukte vellen kunt maken dat de afdrukkwaliteit met regelmatige intervallen documenteert.

In Configure kan een beheerder de inhoud opgeven die wordt afgedrukt, het interval waarmee deze wordt afgedrukt, en de uitvoerlade die voor de voorbeeldafdruktaak wordt gebruikt.

- 1 Afhankelijk van uw versie van Configure gaat u als volgt te werk:

Optie	Beschrijving
Oude op Java gebaseerde Configure	Klik op Server > Taken in Configure.
Nieuwe op HTML gebaseerde Configure	Klik op Taakbeheer > Voorbeeldafdruk in Configure.

2 Geef de gewenste opties voor voorbeeldafdrukken op.

- **Frequentie:** geef Elke of Op verzoek op. Als u Elke selecteert, wordt het voorbeeld herhaaldelijk afgedrukt op de Fiery-server zoals gedefinieerd door het interval voor afgedrukte vellen. U kunt een voorbeeldafdruk uitvoeren voor alle taken totdat de Fiery-server opnieuw wordt gestart of de voorbeeldafdruk wordt geannuleerd, of alleen voor de huidige taak totdat deze is voltooid of wordt geannuleerd. Als u Op verzoek selecteert, wordt een enkel voorbeeld afgedrukt.

Opmerking: Afgedrukte vellen bevatten alle pagina's die door de Fiery-server worden afgedrukt, inclusief systeempagina's.

- **Inhoud:** geef Vel (voor alle soorten taken) op of Vel (voor niet-gecollationeerde taak / Set (voor gecollationeerde taken). Als u Vel (voor alle soorten taken) selecteert, wordt een enkel vel afgedrukt als het voorbeeld. Als de taak is gecollationeerd, wordt een volledige uitvoerset afgedrukt als voorbeeld. Als de taak niet is gecollationeerd, wordt een enkel vel afgedrukt als het voorbeeld. Als de voorbeeldinhoud een set is en de Fiery-server door het interval voor afgedrukte vellen wordt geactiveerd een voorbeeld af te drukken, wordt het afdrukken van het voorbeeld gestart bij het begin van de volgende set.
- **Uitvoerlade:** geef de uitvoerlade voor de voorbeeldafdruktaak. Alle geïnstalleerde uitvoerladen waarvoor geen afwerkingsopties nodig zijn, worden vermeld.

Opmerking: De afwerkingsopties van de taak worden niet toegepast op de voorbeeldafdruktaak, behalve opties voor dubbelzijdig afdrukken.

3 Sla de wijzigingen op.

4 Start de Fiery-server opnieuw.

Proefdruk

Met Proefdruk kunt u een drukproef afdrukken om de afgedrukte uitvoer van de taak te controleren zonder dat het oorspronkelijke aantal afdrukken van de taak wordt gewijzigd.

Wanneer u Proefdruk toepast op uw taak, wordt de geselecteerde taak naar de afdrukwachtrij verzonden met het aantal exemplaren ingesteld op één. De oorspronkelijke taak behoudt het opgegeven aantal exemplaren en de taakeigenschappen en gebruikt de rastergegevens die zijn gemaakt van de proefdruk om volgende taken af te drukken.

Als u Proefdruk toepast op een verwerkte taak (met een raster), gaat de taak rechtstreeks naar de afdrukwachtrij en wordt deze niet opnieuw verwerkt, tenzij een wijziging in de taak is aangebracht.

Proefdruktaak worden in het takenlogboek weergegeven met het aantal exemplaren ingesteld op één.

Daarnaast kunt u tijdens een lange afdruktaak Voorbeeldafdruk gebruiken om extra pagina's af te drukken naar een uitvoerlade om te controleren of de printer de verwachte prestaties levert.

Proefdruk afdrukken

U kunt de opdracht Proefdruk geven door met de rechtermuisknop op een taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt te klikken. Daarnaast kunt u de opdracht geven via het menu Acties of via taakacties in het venster Taakeigenschappen en Fiery Hot Folders.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik met de rechtermuisknop op de taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt en selecteer Proefdruk.
 - Klik op Acties > Proefdruk.

Als u Proefdruk selecteert voor een taak met variabele gegevens, is de afgedrukte proefdruk één exemplaar van de eerste record. Als u Proefdruk selecteert voor een ingeslagen taak met variabele gegevens, is de afgedrukte proefdruk een set die is gekoppeld aan de eerste record (alle vellen die de eerste record bevatten).

Op volgorde afdrukken

Met de functie Op volgorde afdrukken kan de Fiery-server de taakvolgorde behouden voor bepaalde taken die via het netwerk worden verzonden. De workflow is FIFO (first in, first out).

Deze functie wordt met name gebruikt in productieomgevingen en op de reproafdeling van bedrijven aangezien taken worden verzonden in een specifieke record- of rapportvolgorde. Doorgaans wordt elke record verzonden als een afzonderlijke taak, die enkele pagina's kan bevatten.

Het moet bij de Fiery-server bekend zijn welke taken naar de wachtrij Op volgorde afdrukken worden verzonden en er moet worden voorkomen dat andere taken die tijdens een sessie-op-volgorde worden verzonden de sessie onderbreken of in het midden van de sessie worden afgedrukt.

U kunt Op volgorde afdrukken configureren op de Fiery-server. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, is de wachtrij Op volgorde afdrukken beschikbaar via de volgende ondersteunde afdrukprotocollen:

- De opdracht Importeren in Command WorkStation
- WebTools
- Fiery Hot Folders
- Virtuele printers
- SMB-afdrukken
- LPR of LPD
- Port 9100 (wanneer deze naar de wachtrij Op volgorde afdrukken in Configure wordt geleid)

De functie Op volgorde afdrukken is niet beschikbaar op geïntegreerde Fiery-servers.

Proces van afdrukessie-op-volgorde

De afdrukessie-op-volgorde begint wanneer het eerste bestand in de wachtrij Op volgorde afdrukken wordt geplaatst. De afdrukessie-op-volgorde wordt gemarkeerd met een unieke groeps-ID.

Het time-outinterval bepaalt de hoe lang de Fiery-server moet wachten tussen taken die naar dezelfde groeps-ID zijn verzonden. Nadat de afdrukessie-op-volgorde is gestart, wordt de time-out opnieuw ingesteld voor elke taak die in de wachtrij wordt geplaatst voordat de time-out is verstreken. Nadat de time-outperiode is verstreken, wordt de sessie-op-volgorde door de Fiery-server als voltooid beschouwd.

Houd bij het opgeven van het time-outinterval rekening met het volgende:

- Netwerkverkeer
- Grootte van de taken in de afdruksessie-op-volgorde
- Tijd die wordt besteed aan het voorbereiden van elke taak om te zorgen dat de time-out niet verstrijkt voordat de volledige sessie-op-volgorde is verzonden.

Als u een lange time-outperiode instelt, kan de Fiery-server de verwerking van andere bestanden blokkeren nadat het laatste bestand in de sessie-op-volgorde in de wachtrij is geplaatst.

Taken die in een afdruksessie-op-volgorde worden verzonden, worden in de verwerkingswachtrij geplaatst en wachten totdat alle taken zijn ontvangen. Vervolgens worden de taken verzonden naar de afdrukwachtrij in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.

Onderbrekingen van de afdruksessie-op-volgorde

De Fiery-server behoudt de afdrukvolgorde zolang u deze niet onderbreekt. Bij de volgende acties wordt de afdrukvolgorde van de taken ontregeld:

- Direct afdrukken
- Volgende afdrukken
- Volgende verwerken
- Opnieuw ordenen van taken in de afdruk- en verwerkingswachtrij
- Onderbreken bij verkeerde combinatie
- Voorbeeld
- Blokkeren
- Voorbeeldafdruk
- Taak annuleren uit de groep voor op volgorde afdrukken
- Taken afdrukken via de wachtrij Direct, waaronder Fiery-testpagina's

Op volgorde afdrukken instellen

U kunt Op volgorde afdrukken instellen voor een nieuwe overdrachtmap of virtuele printer:

- Wanneer u een overdrachtmap of virtuele printer maakt, selecteert u Op volgorde afdrukken in de lijst Taakactie.

U kunt opeenvolgende taken verzenden naar de Fiery-server, waar de afdruksessie-op-volgorde wordt uitgevoerd op basis van de opties die in Configure zijn opgegeven.

Opties voor Op volgorde afdrukken opgeven in Configure

U kunt configureren dat de Fiery-server de taakvolgorde behoudt voor bepaalde taken die vanaf het netwerk worden verzonden.

Hiermee kunt u taken bij elkaar houden in een sessie-op-volgorde, zoals opgegeven door een time-outinterval. U kunt de wachtrij Op volgorde afdrukken ook publiceren op het netwerk zodat andere gebruikers deze kunnen openen.

In Configure kan een beheerder Op volgorde afdrukken inschakelen, opgeven hoe lang er wordt gewacht tussen taken in de sessie-op-volgorde, en de afdrukwachtrij op volgorde op het netwerk publiceren.

1 Afhankelijk van uw versie van Configure gaat u als volgt te werk:

Optie	Beschrijving
Oude op Java gebaseerde Configure	Klik op Printer > Algemeen in Configure.
Nieuwe op HTML gebaseerde Configure	Klik op Taakverzending > Op volgorde afdrukken in Configure.

2 Schakel het selectievakje Op volgorde afdrukken inschakelen in.

3 Kies het gewenste time-outinterval op.

Het time-outinterval bepaalt hoe lang de Fiery-server moet wachten op de volgende taak in de sessie-op-volgorde, voordat een time-out optreedt en de sessie als voltooid wordt beschouwd.

Als u een lange time-outperiode instelt, kan het verwerken van andere bestanden hierdoor worden geblokkeerd nadat het laatste bestand in de sessie-op-volgorde in de wachtrij is geplaatst.

4 Schakel het selectievakje Afdrukwachtrij op volgorde publiceren in als u wilt dat de wachtrij beschikbaar is voor alle gebruikers in het netwerk.

5 Sla de wijzigingen op.

6 Start de Fiery-server opnieuw.

Quick Doc Merge gebruiken

Met Quick Doc Merge kunt u meerdere bestanden of taken samenvoegen, zodat deze als één taak kunnen worden afgedrukt op de Fiery-server.

Samen te voegen documenten moeten de indeling PostScript of PDF hebben. Wanneer documenten worden samengevoegd tot één taak op de Fiery-server, krijgt de taak de indeling VDP.

Een Quick Doc Merge-taak overschrijft alle instellingen voor afdrukopties van de afzonderlijke documenten met de standaardinstellingen van de Fiery-server. U moet daarom de afdrukopties instellen nadat u de afzonderlijke documenten hebt gecombineerd tot één Quick Doc Merge-taak.

1 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik in Taakcentrum met de rechtermuisknop op een taak in de Blokkeringswachtrij en selecteer Taken samenvoegen.
- Klik op Acties > Taken samenvoegen.

Opmerking: U kunt alleen voorverwerkte taken samenvoegen.

- 2 Klik op Toevoegen vanuit netwerk om te bladeren naar de te importeren PostScript- of PDF-bestanden en deze te selecteren.
- 3 Klik op Toevoegen vanuit Fiery om een lijst weer te geven van alle PostScript- en PDF-bestanden in de blokkeringswachtrij op de Fiery-server.
- 4 Wanneer de taken die u hebt geselecteerd worden weergegeven, klikt u op Omhoog of Omlaag om de volgorde waarin deze worden afgedrukt te wijzigen. Klik op Verwijderen om een taak te verwijderen.
- 5 Selecteer desgewenst Elk document definiëren als afzonderlijk voltooid hoofdstuk.
Met deze optie worden afwerkingsopties voor de taak toegepast op elk hoofdstuk. Als u deze optie selecteert en de samengevoegde taak heeft bijvoorbeeld de taakeigenschap Geniet, wordt elk van de samengevoegde taken afzonderlijk geniet. Als de optie niet wordt geselecteerd, wordt de volledige samengevoegde taak samen geniet.
- 6 Typ een naam voor het samengevoegde document in het veld QDM-taak opslaan als.
- 7 Klik op Opslaan.
De taak wordt gemaakt en weergegeven in de blokkeringswachtrij.
- 8 Geef taakeigenschappen op voor de nieuwe Quick Doc Merge-taak.

Opmerking: FreeForm-instellingen in het venster Taakeigenschappen kunnen niet worden toegepast op een Quick Doc Merge-taak.

Taken beheren

Taken zoeken

U kunt taken op de Fiery-server zoeken en lokaliseren met zoekparameters zoals taaknaam, gebruiker of datum.

Met de zoekfunctie kunt u snel taken op de geselecteerde Fiery-server vinden. De zoekfunctie staat in de werkbalk van Taakcentrum en is te gebruiken voor het opsporen van taken in de weergave die op dat moment is geselecteerd. U kunt zoeken in de wachtrijen Geblokkeerd, Afgedrukt, Gearchiveerd, Bezig met verwerken en Bezig met afdrukken.

U kunt op de volgende manieren naar taken zoeken:

- **Eenvoudige zoekactie voor taken** - Gebruik het veld Zoeken om een standaard zoekactie uit te voeren voor de inhoud van alle kolommen in de huidige weergave, inclusief de kolommen die niet zichtbaar zijn in het scherm vanwege de schuifbalk. Als u bijvoorbeeld 'Letter' typt, krijgt u alle taken te zien met het woord 'Letter' in de taaktitel of in de median naam in de kolom Uitvoer papierformaat.
- **Geavanceerde zoekacties voor taken** Als u op meerdere criteria tegelijk wilt zoeken of meerdere kolommen tegelijkertijd wilt doorzoeken, klikt u op de pijl naast het vergrootglaspictogram en selecteert Geavanceerd zoeken. Het venster Geavanceerd zoeken toont de huidige reeks kolommen. U kunt alleen deze kolommen doorzoeken.

Eenvoudige zoekactie voor taken

U kunt het veld Zoeken gebruiken in elke weergave om taken te zoeken. Wanneer u tussen weergaves schakelt, worden de zoekcriteria gewist.

- 1 Typ uw zoekcriteria in het veld Zoeken boven de werkbalkpictogrammen van Taakcentrum.
- 2 Druk op Enter of klik op het vergrootglaspictogram (zoekpictogram) om taken te zoeken die aan de opgegeven zoekcriteria voldoen.

De ingevoerde tekst is niet hoofdlettergevoelig.

De zoekactie voor de opgegeven waarde wordt toegepast op alle kolommen in de huidige weergave, zelfs als de kolommen niet zichtbaar zijn op het scherm (vanwege de schuifbalk).

- 3 Nadat u een zoekopdracht hebt uitgevoerd, kunt u de huidige zoekcriteria wissen door op Wissen te klikken of door naar een andere weergave te schakelen. Door de zoekcriteria te wissen, kunt u op andere criteria zoeken.

Geavanceerde zoekacties voor taken

U kunt de functie Geavanceerd zoeken gebruiken om tegelijkertijd in de huidige weergave te zoeken op meerdere criteria (kolommen).

1 Kies een van de volgende mogelijkheden om taken te zoeken: Klik op de pijl naast het vergrootglas pictogram en selecteer Geavanceerd zoeken.

2 Selecteer de zoekcriteria en klik op OK om taken te zoeken die voldoen aan de opgegeven zoekparameters.

Als u een weergave wilt opslaan waarin alle taken in alle wachtrijen op de geselecteerde Fiery-server worden weergegeven, selecteert u geen zoekcriteria maar klikt u alleen op OK.

3 Klik op Zoekopdracht opslaan om de zoekresultaten als filter of weergave op te slaan.

4 Selecteer een van de volgende mogelijkheden:

- Filter (huidige weergave) om de zoekcriteria als filter voor de huidige weergave op te slaan (zie [Takenlijsten filteren](#) op pagina 70).
- Weergave (alle taken) om de zoekcriteria als weergave op te slaan en deze een beschrijvende naam te geven.

Opmerking: De weergave wordt onder de standaardwachtrijen voor de geselecteerde Fiery-server in de lijst Servers weergegeven.

Als u een weergave voor alle taken op de geselecteerde Fiery-server hebt opgeslagen, typt u een beschrijvende naam, bijvoorbeeld "Alle taken".

5 Klik op OK om het zoekfilter of de weergave op te slaan.


U kunt maximaal tien aangepaste weergaven maken.

Takenlijsten filteren

U kunt huidige weergaven filteren als u alleen taken wilt weergeven die overeenkomen met specifieke kenmerken.

In de standaardwachtrijen, aangepaste weergaven en het takenlogboek wordt met elke kolom een kenmerk van de taak weergegeven. U kunt de takenlijst filteren om de weergave te beperken tot taken die overeenkomen met opgegeven waarden voor een of meer kenmerken.


U kunt verschillende filters voor verschillende takenlijsten en servers opgeven. De filters blijven behouden totdat u ze wijzigt of verwijdert.

1 Klik op  en selecteer Filter maken.

2 Geef de zoekcriteria op en klik op OK.

3 Klik op Zoekopdracht opslaan om de zoekresultaten op te slaan.

4 Selecteer Filter (huidige weergave), typ een beschrijvende naam voor de weergave en klik op OK.

5 Klik op  en selecteer een filter voor de huidige weergave.

Klik desgewenst op Bewerken om een waarde in een of meer extra velden te typen of te selecteren om de lijst verder te beperken.

6 U kunt de gefilterde weergaven als volgt beheren:

- Klik op Wissen om het toegepaste filter voor de huidige weergave te wissen en alle taken in de lijst weer te geven.
- Klik op Verwijderen om het filter volledig te verwijderen.

Taken naar een andere wachtrij verplaatsen

U kunt taken vanuit de wachtrijen Geblokkeerd, Afgedrukt en Gearchiveerd verplaatsen of slepen naar de afdruk- of verwerkingswachtrij. Bovendien kunt u opgeven dat een taak wordt afgedrukt en vervolgens uit de wachtrij wordt verwijderd.

- Selecteer een taak in de wachtrij Geblokkeerd, Afgedrukt of Gearchiveerd, klik op Acties en selecteer een van de volgende opties:
 - Afdrukken: hiermee verzendt u een taak naar de afdrukwachtrij.
 - Afdrukken en blokkeren: hiermee verzendt u de geselecteerde taak vanuit de wachtrij Geblokkeerd, Afgedrukt of Gearchiveerd naar de verwerkingswachtrij als de taak niet is verwerkt of naar de afdrukwachtrij als deze wel is verwerkt. Nadat het afdrukken is voltooid, blijft een raster van de taak behouden wanneer de taak wordt teruggestuurd naar de Wachtrij Geblokkeerd.
 - Afdrukken en verwijderen: hiermee verzendt u de geselecteerde taak vanuit de wachtrij Geblokkeerd, Afgedrukt of Gearchiveerd naar de verwerkingswachtrij als de taak niet is verwerkt of naar de afdrukwachtrij als deze wel is verwerkt. Nadat het afdrukken is voltooid, wordt de taak verwijderd. Gebruik deze optie als u een taak veilig wilt afdrukken en wilt garanderen dat taken niet worden gearchiveerd op de Fiery-server.
 - Blokkeren: hiermee stuurt u een taak naar de wachtrij Geblokkeerd.
 - Volgende afdrukken: hiermee stuurt u een geselecteerde taak naar het begin van de afdrukwachtrij zonder dat de momenteel afgedrukte taak wordt onderbroken.
 - Direct afdrukken: hiermee stuurt u een geselecteerde taak naar het begin van de afdrukwachtrij en drukt u de taak onmiddellijk af waarbij de momenteel afgedrukte taak wordt onderbroken.
 - Proefdruk: hiermee drukt u één exemplaar van een taak af om de uitvoer te controleren. Deze optie is niet beschikbaar voor gearchiveerde taken.
 - Verwerken en blokkeren: hiermee wordt de taak verwerkt, maar niet afgedrukt.
 - Archief: hiermee archiveert u de taak naar de wachtrij Gearchiveerd.

U kunt ook een taak in een van de wachtrijen selecteren en deze naar een andere wachtrij slepen.

Taken opnieuw ordenen

U kunt de taken opnieuw ordenen in de afdrukwachtrij of verwerkingswachtrij.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer een taak in de afdruk- en verwerkingswachtrij in Taakcentrum en sleep het bestand omhoog of omlaag in de takenlijst.
 - Selecteer een taak in de afdrukwachtrij of verwerkingswachtrij en selecteer Acties > Omhoog of Acties > Omlaag.
 - Indien dit wordt ondersteund op uw Fiery-server, kunt u een taak in de verwerkings- of afdrukwachtrij selecteren en Acties > Volgende afdrukken selecteren zodat de Fiery-server de taak kan verwerken zodra het verwerken van de huidige taak is voltooid.
 - Indien dit wordt ondersteund op uw Fiery-server, kunt u een taak in de verwerkings- of afdrukwachtrij selecteren en Acties > Direct afdrukken selecteren zodat de Fiery-server een taak die momenteel wordt afgedrukt kan onderbreken om een versnelde afdruktaak af te drukken. De Fiery-server wacht totdat de huidige afwerkingsset van de taak is voltooid, voordat de versnelde afdruktaak wordt afgedrukt. Nadat de versnelde afdruktaak is voltooid, wordt het afdrukken van de onderbroken taak hervat door de Fiery-server.

Taken naar een andere Fiery-server verzenden

Met de opdracht Verzenden naar kunt u taken overbrengen naar een andere verbonden Fiery-server.

Wanneer u een taak overbrengt naar een Fiery-server met een identiek model en identieke versie, worden rastergegevens overgebracht (indien beschikbaar). Wanneer u een taak overbrengt naar een andere Fiery-server, wordt alleen het bronbestand overgebracht, niet de rastergegevens; taken moeten opnieuw worden verwerkt op de andere Fiery-server voordat ze worden afgedrukt. Wanneer u een taak overbrengt, moet u alle taakeigenschappen opnieuw bekijken en indien nodig aanpassen, aangezien niet-identieke Fiery-servers zich verschillend kunnen gedragen.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer in Taakcentrum een geblokkeerde taak en sleep deze naar een andere Fiery-server in de lijst Servers.
 - Selecteer in Taakcentrum een geblokkeerde taak en klik op Acties > Verzenden naar.
 - Klik in Taakcentrum met de rechtermuisknop op een geblokkeerde taak en selecteer Verzenden naar.
- 2 Selecteer een Fiery-server.
De taak wordt verzonden naar de geselecteerde server.

Taken archiveren

Archiveer taken intern naar de vaste schijf van de Fiery-server of extern op verwijderbare media of netwerkstations.

Een taak die u hebt gearcheveerd, wordt weergegeven in de wachtrij Gearchiveerd van Taakcentrum.

1 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Selecteer een taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt en sleep deze naar de wachtrij Gearchiveerd.

Opmerking: U kunt geen taken van een computer naar de wachtrij Gearchiveerd slepen. U kunt alleen taken naar de wachtrij Gearchiveerd slepen als deze zich al op de Fiery-server bevinden.

- Selecteer in Taakcentrum een taak en klik op Acties > Archief.
- Klik in Taakcentrum met de rechtermuisknop op een taak en klik op Archief.

2 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Selecteer Standaardwaarde van server in de lijst met directory's.
- U kunt ervoor kiezen om miniaturen en voorbeelden te behouden indien deze beschikbaar zijn.

Opmerking: Hierdoor wordt de bestandsgrootte van de gearchiveerde bestanden groter.

- U kunt ervoor kiezen altijd te vragen naar archieflocaties en - opties.
- Als u een andere locatie wilt opgeven, klikt u op Toevoegen. Blader naar de map waarin u de taak wilt archiveren, en klik op Map kiezen.

3 Klik op OK om de taak te archiveren.

4 U hebt op elk moment toegang tot Archiveringsinstellingen vanuit het menu Server. U kunt ook klikken op het pictogram Meer naast de servernaam in de lijst Servers.

U kunt archiveringsinstellingen ook bewerken als u het selectievakje Altijd vragen naar archieflocaties eerder hebt uitgeschakeld.

Bestandsbeheer via slepen en neerzetten

U kunt bestanden verplaatsen via slepen-en-neerzetten.

U kunt bestanden slepen en neerzetten op een aantal verschillende plaatsen. Met deze functionaliteit kunt u bestanden vanaf een computer naar Command WorkStation verplaatsen. Dit is een gebruiksvriendelijke functie voor bestandsbeheer en taakworkflows.

De volgende gebieden ondersteunen slepen en neerzetten van uw computer naar Command WorkStation:

- Wachtrij Geblokkeerd (wanneer deze de focus heeft in het hoofdvenster)
- Afdrukwachtrij (wanneer deze de focus heeft in het hoofdvenster)
- Verwerkingswachtrij (wanneer deze de focus heeft in het hoofdvenster)
- Wachtrij Geblokkeerd van alle verbonden Fiery-servers in de lijst Servers
- Deelvensters Bezig met verwerken en Bezig met afdrukken boven in Taakcentrum

De volgende gebieden ondersteunen slepen en neerzetten in Command WorkStation:

- Wachtrij Geblokkeerd
- Verwerkingswachtrij

- Afdrukwachtrij
- Tussen servers in de lijst Servers met de opdracht Verzenden naar (Acties > Verzenden naar)

Opmerking: U moet bij twee Fiery-servers zijn aangemeld.

- Deelvensters Bezig met verwerken en Bezig met afdrukken boven in Taakcentrum

Fiery JDF-taken

Fiery JDF en JMF

Fiery JDF voegt ondersteuning voor diverse JDF-intentie- en -proceselementen toe. Met Command WorkStation kunt u de JDF-instellingen bekijken en fouten, zoals een verkeerde combinatie van media, oplossen tijdens de taakverwerking.

Job Definition Format (JDF) is een open standaard en een op XML gebaseerde bestandsindeling waarmee u het proces voor afdrukproductie kunt automatiseren door gegevens tussen verschillende toepassingen door te geven. JDF maakt gegevensuitwisseling eenvoudiger, zodat digitale productie sneller en efficiënter wordt, terwijl ook taakdetails sneller kunnen worden verplaatst. Met een elektronisch JDF-ticket wordt opgegeven hoe een taak wordt behandeld en geproduceerd, van klantconcept tot uiteindelijke productie.

U kunt het JDF-bestand zien als een elektronische versie van de klantspecificaties voor een bepaalde taak. Een taakticket met het klantenverzoek voor een taak met de specificaties “100 kopieën van een document van 10 pagina’s op wit papier van formaat 20#-Letter, dubbelzijdig afgedrukt, zwart-wit” wordt bijvoorbeeld beschreven in een gestandaardiseerde XML-indeling die kan worden gelezen door JDF-apparaten, met andere woorden: het JDF-ticket.

Job Messaging Format (JMF) is het communicatieprotocol dat in een JDF-workflow wordt gebruikt. JMF-berichten bevatten informatie over gebeurtenissen (starten, stoppen, fout), status (beschikbaar, offline, enzovoort) en resultaten (aantal, afval, enzovoort). Met Fiery JDF wordt geïntegreerde tweerichtingscommunicatie van taaktickets met JDF-intenties of JDF-processen ingeschakeld tussen JDF-verzendingstoepassingen en een Fiery-server met behulp van JMF.

Dankzij de JMF-ondersteuning kan de Fiery-server feedback over de status van de JDF-taak en productiegegevens (zoals leverings-/afdruktijd en gebruikte materialen) verschaffen aan de JDF-verzendingstoepassing.

Configuratie van Fiery JDF

U moet JDF inschakelen in Configure (Taakindiening > JDF-instellingen) om JDF-taken te kunnen verzenden naar de Fiery-server. U kunt JDF-parameters opgeven wanneer u de Fiery-server configureert.

- **Taakinstellingen gebruiken van virtuele printer** - Selecteer een virtuele printer, indien gewenst.
- **Taakactie** - Kies uit Blokkeren, Afdrukken, Afdrukken en blokkeren en Verwerken en blokkeren.
- **JDF-taak overschrijven door de bovenstaande instellingen** - Overschrijf instellingen die zijn opgegeven in het JDF-taakticket.
- **Taak sluiten** - Geef Automatisch sluiten of Handmatig sluiten op om JDF-taken af te sluiten bij de zender nadat ze zijn afgedrukt.

- **Vereist voor sluiten** - Geef op welke informatie is vereist om een taak af te sluiten.
- **Algemene globale paden** - Voeg bestandszoekpaden toe of bewerk of verwijder ze via SMB voor algemene hulpbronnen.

Raadpleeg de *Help van Configure* voor meer informatie over het opgeven van JDF-instellingen in Configure.

JDF-verzendingstoepassingen inschakelen

Fiery JDF bevat een inschakelmechanisme om JDF-verzendingstoepassingen te testen en goed te keuren. De specifieke JDF-verzendingstoepassingen worden ingeschakeld voor Fiery JDF op de Fiery-server of door het verzenden van een JMF-bericht (Job Messaging Format) vanuit de JDF-verzendingstoepassing.

Als een JDF-verzendingstoepassing niet is ingeschakeld, worden gebruikers door de volgende indicatoren gewaarschuwd als taken afkomstig zijn van toepassingen die nog niet zijn getest en goedgekeurd:

- De taak wordt weergegeven met een waarschuwingsstatusbericht in de takenlijst van Command WorkStation.
- Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven in het venster JDF-details.
- Er wordt een JMF-opmerking teruggestuurd naar de JDF-verzendingstoepassing met informatie over hoe de toepassing kan worden goedgekeurd.

Fiery JDF-workflow

Tijdens de verwerking van een taak maakt de Fiery-server gebruik van JMF (Job Messaging Format van JDF) om status- en controle-informatie terug te sturen naar de JDF-verzendingstoepassing.

Wanneer een JDF-taak wordt verzonden naar de Fiery-server, wordt de taak gecontroleerd op fouten en conflicten. Zijn die er niet, dan kan de operator aanvullende afdrukacties selecteren in het menu Acties van Command WorkStation of de taak direct afdrukken.

Wanneer een fout wordt gevonden, wordt de taak weergegeven met een fout in de kolom Taakstatus.

U kunt ervoor kiezen conflicten met JDF-tickets in het venster Taakfouten op te lossen of te negeren. Als een conflict wordt genegeerd, kan de taak zonder JDF-informatie worden afgedrukt.

Nadat een JDF-taak is afgedrukt, wordt er automatisch een bericht naar de verzendingstoepassing verzonden dat de taak is voltooid, als de Fiery-server is geconfigureerd voor Automatisch sluiten. Voor Handmatig sluiten moet de operator de taak sluiten via het Command WorkStation-venster nadat de taak is afgedrukt.

JDF-taak verzenden

U kunt een JDF-ticket verzenden via een Hot Folder-filter of traditionele JDF-verzendingstoepassing met de JMF-URL van de Fiery-server.

- 1 Verzend een taak naar een Fiery-server vanuit een JDF-verzendingstoepassing.

Opmerking: U kunt geen JDF-taak importeren of verzenden vanuit het printerstuurprogramma.

- 2 De taak wordt verzonden via JMF (Job Messaging Format). De verzendingstoepassing verzendt de taak naar de JMF-URL van de Fiery-server.

3 Gebruik bij het invoeren van de JMF-URL van de Fiery-server de volgende notatie:

http://<host>:<poort> (bijvoorbeeld http://192.168.1.159:8010)

JDF-kolomkoppen weergeven in Command WorkStation

Wanneer de Fiery-server een JDF-taak heeft ontvangen en deze in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt van Command WorkStation wordt weergegeven, kunt u een JDF-set met kolomkoppen selecteren om nuttige informatie over de JDF-taak weer te geven.

- Als u kolomkoppen voor een JDF-taak wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop in de kolomkoppenbalk en selecteert u JDF-set.

De standaard-JDF-set van koppen wordt toegevoegd. Klik met de rechtermuisknop in de kolomkoppenbalk en klik op Nieuw toevoegen > JDF om meer JDF-categorieën weer te geven.

Fiery JDF-taken en virtuele printers

U kunt virtuele printers definiëren op de Fiery-server en hiernaar verwijzen binnen een JDF-ticket als een NamedFeature.

In Fiery JDF-instellingen kunt u een virtuele printer opgeven voor het verzenden van taken. De taak gebruikt vervolgens de taakinstellingen in die virtuele printer, als dit is geconfigureerd in de Fiery-server (in het JDF-gedeelte van Configure). Instellingen in het JDF-ticket hebben voorrang op de “ontgrendelde” instellingen van de virtuele printer.

Raadpleeg [Virtuele printers](#) op pagina 138 voor meer informatie over virtuele printers.

JDF-instellingen voor een taak opgeven

U kunt opties voor een JDF-taak instellen in het venster JDF-instellingen wanneer u een JDF-taak selecteert in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt.

- Om het venster JDF-instellingen te openen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u JDF-instellingen of klikt u op Acties > JDF-instellingen.

De volgende tabbladen zijn beschikbaar in het venster JDF-instellingen:

- **Media:** hier worden de mediumkenmerken van de JDF-taak weergegeven naast de overeenkomstige ingang van Paper Catalog. Op dit tabblad kunnen media voor de JDF-taak handmatig worden toegewezen aan een ingang van Paper Catalog. Raadpleeg [JDF-verzendingstoepassingen inschakelen](#) op pagina 76.
- **Taakinfo:** hier wordt de informatie weergegeven die in het JDF-ticket is opgenomen. U kunt ook aanvullende MIS-gegevens opgeven en opmerkingen toevoegen.
- **Uitvoeringslijst:** hier worden de door de klant aangeleverde bestanden weergegeven die worden gebruikt om de inhoud van de JDF-taak te genereren. U kunt bestanden toevoegen of bewerken of de volgorde van bestanden in het venster wijzigen.
- **Taak sluiten:** hiermee kan de operator de taak handmatig sluiten.

De volgende acties zijn beschikbaar op elk tabblad:

- **Taak sluiten:** hiermee sluit u de taak volgens de parameters die zijn ingesteld in Configure.
- **Papierticket weergeven:** deze optie wordt ingeschakeld als de JDF-verzendingstoepassing een door mensen leesbare kopie van het oorspronkelijke taakticket bevat.
- **OK:** hiermee slaat u de instellingen op en sluit u het venster.
- **Annuleren:** hiermee sluit u het venster zonder eventuele wijzigingen in de instellingen op te slaan.

Tabblad Taakinfo

Op het tabblad Taakinfo wordt JDF-informatie over de verzonden taak weergegeven.

De velden Taaknaam, Taak-ID en Bron worden automatisch ingevuld.

De volgende gebieden worden automatisch ingevuld en kunnen alleen worden gelezen:

- Taakheader
- Plannen
- Klantinfo

MIS-details

In het gebied MIS-details kunt u een instelling in het menu voor elk van de volgende categorieën selecteren:

- **Facturabel:** hier kunt u opgeven of de taak moet worden gefactureerd.
- **Werktype:** hier kunt u opgeven of en hoe de taak moet worden gewijzigd.
- **Details van werktype:** hier kunt u de reden voor de wijziging opgeven. Bepaalde waarden van Details van werktype zijn alleen geldig met bepaalde waarden van Werktype. Bijvoorbeeld: als Werktype is ingesteld op Origineel, wordt Details van werktype genegeerd.
- **Bewerkingsmodus:** hier kunt u het type bewerkingsmodus opgeven.

Opmerkingen

Het gebied Opmerkingen bevat JDF-opmerkingen die alleen kunnen worden gelezen, maar u kunt opmerkingen toevoegen door te klikken op de knop Toevoegen en uw opmerkingen in het lege veld te typen.

De opmerkingen worden weergegeven in het gebied Taakopmerkingen op het tabblad Taakinfo van het venster Taakeigenschappen.

Tabblad Uitvoeringslijst

Op het tabblad Uitvoeringslijst wordt de locatie weergegeven van de PDL-bestanden die worden gebruikt om de illustraties van de inhoudpagina van de JDF-taak te genereren. De bestandspaden worden weergegeven in de volgorde waarin ze worden opgehaald om de taak af te drukken. Elk pad ondersteunt één bestandstype per taak. Er worden verschillende protocollen ondersteund.

- **Ondersteunde protocollen:** HTTP, FTP, SMB, MIME, lokale bestanden
- **Ondersteunde bestandstypen:** PDF, PostScript, PPML, VDP, ZIP

Opmerking: Meerdere bestandstypen voor dezelfde taak worden niet ondersteund. Als uw eerste ingang is gekoppeld aan een PDF-bestand, dan moeten alle taakbestanden PDF-bestanden zijn.

U kunt paden toevoegen, de padnamen bewerken of paden verwijderen.

Opmerking: Vanuit de Uitvoeringslijst kunt u geen gevalideerde paden verwijderen die nodig zijn voor de taak. Er is ten minste één geldige ingang vereist voor een taak.

Als het JDF-ticket de bestandsnamen bevat, maar de bestanden niet kunnen worden gevonden in het pad dat is opgegeven in Configure, wordt een waarschuwingspictogram weergegeven. U kunt dan Bewerken selecteren en het juiste pad invoegen.

Tabblad Taak sluiten

Wanneer Handmatig sluiten is ingeschakeld in Configure, moet de operator taken sluiten zodat de verzendingstoepassing productiegegevens over de taak kan ontvangen, zelfs als de taak is geannuleerd.

Andere gebruikers kunnen taken sluiten om de werkelijke voltooiingsstatus van de taak te registreren en terug te sturen naar de afzender. Gebruikers van een Print MIS-oplossing ontvangen de productiestatus tijdens het uitvoeren van de taak en ontvangen controlegegevens voor de prijsberekening wanneer de taak wordt gesloten op de Fiery-server.

U kunt een taak op elk moment handmatig sluiten tijdens de Fiery JDF-workflow, op voorwaarde dat de vereiste informatie is opgegeven.

In Fiery JDF-instellingen kunt u opgeven of taken automatisch of handmatig moeten worden gesloten en welke informatie is vereist om een taak te sluiten.

Op het tabblad Taak sluiten worden de volgende velden weergegeven en automatisch ingevuld:

- Papiercatalogus: hier worden de media vermeld die zijn opgegeven in het JDF-ticket. U kunt deze ingang wijzigen indien andere media zijn gebruikt.
- Werknemer-ID: afkomstig uit de gegevens waarmee de gebruiker zich heeft aangemeld bij Command WorkStation.
- Product-ID van medium: verwijst naar de Product-ID in Paper Catalog.
- Geplande vellen: afkomstig uit het JDF-ticket.
- Werkelijke vellen: afkomstig uit het takenlogboek van de Fiery-server.

U kunt de invoer voor deze velden desgewenst overschrijven, met uitzondering van Product-ID van medium en Geplande vellen.

Media van JDF-taken toevoegen aan de Paper Catalog

Wanneer een JDF-ticket wordt verzonden naar de Fiery-server, probeert de server de media die voor de JDF-taak zijn opgegeven automatisch toe te wijzen aan een overeenkomstige ingang in de Paper Catalog op de Fiery-server.

Als de automatische mediatoewijzing mislukt, kunt u de media van de JDF-taak in het JDF-ticket bekijken en handmatig een mediumingang in de Paper Catalog selecteren voor de taak.

- 1 Als u een medium wilt toevoegen dat in de JDF-taak wordt gebruikt, selecteert u dit in het JDF-ticket en voegt u het toe aan de Paper Catalog op het tabblad Media van het venster Taakeigenschappen.

- 2 Selecteer Toevoegen/toewijzen aan papiercatalogus in het menu Toewijzen aan papiercatalogus.

Voor algemene informatie over het toevoegen van nieuwe media aan de Paper Catalog raadpleegt u [Een nieuwe Paper Catalog-ingang maken](#) op pagina 145.

Mediaconflicten in JDF-taken oplossen

Als een JDF-ticket media gebruikt die niet automatisch kunnen worden toegewezen aan Paper Catalog, wordt in Command WorkStation een fout weergegeven voor de taak. Om het probleem op te lossen, kunt u het medium voor de JDF-taak toevoegen aan Paper Catalog door het toe te wijzen aan een bestaande mediumingang of door het toe te voegen als nieuwe ingang.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde JDF-taak en selecteer JDF-instellingen of klik op Acties > JDF-instellingen.
- 2 Selecteer JDF-conflict oplossen.
- 3 Selecteer op het tabblad Media van het venster JDF-instellingen een overeenkomstige mediumingang in het menu Paper Catalog of selecteer Toevoegen/toewijzen aan Paper Catalog en klik op OK.

De parameters van het medium die zijn opgegeven voor de JDF-taak worden weergegeven naast de parameters van de geselecteerde mediumingang van Paper Catalog. U kunt de taak nu afdrukken.

Kleuren beheren

Kleurenafdrukopties

Kleurenafdrukopties bepalen het kleurbeheer dat op een afdruktaak wordt toegepast.

De kleurenafdrukopties, die toegankelijk zijn vanuit Apparaatcentrum > Kleurinstellingen > Kleurbeheer in Command WorkStation, tonen de standaardinstellingen voor kleurenafdrukken voor de Fiery-server. Een standaardkleurenafdrukinstelling wordt toegepast als de kleurenafdrukinstelling niet op een andere manier voor de taak is opgegeven. Een gebruiker kan de standaardinstellingen voor een taak overschrijven door deze te wijzigen in het printerstuurprogramma of in Taakeigenschappen, tenzij de instellingen zijn vergrendeld.

Op andere plaatsen waar kleurenafdrukopties worden vermeld, wordt verwezen naar de standaardkleurenafdrukinstellingen. De instelling Standaardwaarde van printer in het printerstuurprogramma bijvoorbeeld verwijst naar de standaardinstelling.

Raadpleeg [Standaardwaarden instellen voor alle taakeigenschappen](#) op pagina 50 voor meer informatie over standaardtaakinstellingen.

Kalibratie wordt bepaald door het uitvoerprofiel, niet door een afdrukoptie. De weergegeven kalibratie-instelling is de instelling die is gekoppeld aan het geselecteerde uitvoerprofiel.

Raadpleeg *Afdrukken in kleur* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over de kleurenafdrukopties.

Er zijn diverse hulpbronnen beschikbaar die u helpen bij het beheer van kleurworkflows in Command WorkStation. U vindt er koppelingen naar trainingsvideo's en ander materiaal, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de hulpmiddelen voor kleuren. Raadpleeg:

- Oplossingen voor training op [Learning@EFI](#)
- [Stroomschema](#) en [video](#) voor aanbevolen kleurinstellingen

Standaardkleurinstellingen bekijken of bewerken

U kunt standaardinstellingen voor de meeste kleurenafdrukopties weergeven of bewerken.

Alle kleurenafdrukopties worden weergegeven in één venster met de basisinstellingen bovenaan. Hieronder staan Kleurinvoer en Kleurinstellingen. De Kleurinstellingen zijn voor de meest gevanceerde gebruikers.

1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:

- Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op Server > Apparaatcentrum.

- 2 Klik onder Werkstromen op Taakvoorkeuzen of op Virtuele Printers en klik vervolgens op Standaardwaarden instellen.
- 3 In het venster Standaardinstellingen kunt u opties afzonderlijk instellen en opgeven of de optie moet worden vergrendeld of niet.
U kunt ook kiezen voor de opties Alles vergrendelen en Alles ontgrendelen.
- 4 Klik op OK.

Er zijn diverse hulpbronnen beschikbaar die u helpen bij het beheer van kleurworkflows in Command WorkStation. U vindt er koppelingen naar trainingsvideo's en ander materiaal, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de hulpmiddelen voor kleuren. Raadpleeg:

- Oplossingen voor training op [Learning@EFI](#)
- [Stroomschema](#) en [video](#) voor aanbevolen kleurinstellingen

Instellingen voor Kleurmodus

Met de instellingen voor Kleurmodus wordt de uitvoerkleurenruimte (bijvoorbeeld CMYK) opgegeven. Als u de instelling voor Kleurmodus wijzigt, worden de kleurbeheeropties teruggezet naar de standaardinstellingen van de server.

De hele taak wordt afgedrukt in grijswaarden, CMYK of CMYK+ (indien beschikbaar). De mogelijke instellingen zijn:

- CMYK voor een kleurendocument.
- Grijswaarden voor een document in grijstinten of in zwart-wit.
- CMYK+ voor kleurenuitvoer met CMYK-kleuren plus, indien beschikbaar, aanvullende kleuren waarbij alle kleuren als proceskleuren worden gebruikt. Selecteer de optie Alleen extra kleurstof gebruiken voor steunkleuren om de aanvullende kleur alleen voor steunkleuren te gebruiken.

Opmerking: CMYK+ is niet beschikbaar voor alle Fiery-servers.

Uitvoerprofiel

De afdrukoptie Uitvoerprofiel geeft het uitvoerprofiel op dat wordt gebruikt om een taak te verwerken. Kleurgegevens in een afdruktaak worden geconverteerd naar de kleurenruimte van de printer, die door het uitvoerprofiel wordt beschreven.

Daarnaast wordt de kalibratie die aan het uitvoerprofiel is gekoppeld toegepast op de taak voordat deze wordt afgedrukt.

De Fiery-server bevat een of meer standaarduitvoerprofielen, elk gemaakt voor een specifiek mediatype. U kunt ook uw eigen uitvoerprofielen importeren in de Fiery-server.

Door taak gedefinieerde instellingen gebruiken

In plaats van een specifiek uitvoerprofiel voor uw taak te selecteren, kunt u de Fiery-server automatisch een uitvoerprofiel laten bepalen. De kleurmodus en het mediatype die in de afdruktaak worden gebruikt, bepalen het profiel, maar als de taak media gebruikt van Paper Catalog, wordt het uitvoerprofiel gebruikt dat in Paper Catalog is opgegeven.

Device Link-profielen

Als een Device Link-profiel CMYK-naar-CMYK of RGB-naar-CMYK beschikbaar is voor het opgegeven uitvoerprofiel en bronprofiel, wordt het Geselecteerde Device Link-profiel weergegeven onder de vervolgkeuzelijst Uitvoerprofiel. Wanneer een Device Link-profiel is geselecteerd, wordt de specifieke naam het Device Link-profiel weergegeven onder de vervolgkeuzelijst Bronprofiel. De andere broninstellingen in het scherm zijn uitgeschakeld, omdat deze niet van toepassing zijn op de workflow van het Device Link-profiel.

In dit geval wordt het geselecteerde uitvoerprofiel niet gebruikt voor kleurbeheer, aangezien het Device Link-profiel wordt gebruikt.

Device Link-profielen

Als een Device Link-profiel moet kunnen worden geselecteerd voor een afdruktaak, moet deze zich bevinden op de Fiery-server en zijn gekoppeld aan een specifiek bronprofiel en uitvoerprofiel.

Wanneer u de instellingen voor bronprofiel en uitvoerprofiel selecteert die aan een Device Link-profiel zijn gekoppeld, wordt het normale kleurbeheer van de Fiery-server vervangen en wordt de Device Link-conversie toegepast op de kleurgegevens in de taak. Het bronprofiel en het uitvoerprofiel worden niet gebruikt.

Profielen die zich niet op de Fiery-server bevinden, worden niet weergegeven als instellingen. Een Device Link-profiel dat niet aan een bronprofielinstelling en uitvoerprofielinstelling is gekoppeld, kunt u niet selecteren voor een taak. Daarom moeten het bron- en uitvoerprofiel die aan het Device Link-profiel zijn gekoppeld zich op de Fiery-server bevinden, ook als u deze niet gebruikt om kleurconversies te berekenen.

Device Link-profielen zijn uitgeschakeld wanneer bepaalde instellingen voor Kleurinvoer zijn opgegeven. Raadpleeg de onderstaande tabel:

Device Link RGB-CMYK	Device Link CMYK-CMYK
Ingesloten RGB-profielen gebruiken	Ingesloten CMYK-profielen gebruiken
RGB-weergavetype	CMYK Weergavetype Opmerking: CMYK-verwerkingsmethode in Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro en eerder
RGB-grijs alleen met zwart afdrukken	CMYK-grijs alleen met zwart afdrukken
	Zwartpuntcompensatie

RGB-bron, CMYK-bron, en grijswaardenbron

Met de afdrukopties RGB-bron, CMYK-bron en Grijswaardenbron kunt u in uw document de kleurenruimte definiëren van respectievelijk de CMYK-, RGB- en grijswaardengegevens, zodat de juiste kleurconversie plaatsvindt op de Fiery-server.

Algemeen gebruikte kleurenruimten zijn beschikbaar op de Fiery-server. Voor andere kleurenruimten kunt u aangepaste CMYK- en RGB-profielen importeren in de Fiery-server. Er kunnen geen aangepaste profielen voor grijswaarden worden geïmporteerd.

Bron RGB/Lab

Wanneer u een profiel opgeeft voor RGB-bron, worden definities van bronkleurenruimten of profielen die in andere kleurbeheersystemen zijn opgegeven overschreven door de Fiery-server. Als uw document bijvoorbeeld een ingesloten RGB-profiel bevat, wordt het vervangen door de instelling RGB-bron.

Wanneer u een RGB-bronprofiel opgeeft, is de uitvoer van de Fiery-server consistent op alle platformen. De opties voor RGB-bron zijn:

- EFIRGB: een door EFI gedefinieerde kleurenruimte, aanbevolen voor gebruikers die niet beschikken over gedetailleerde informatie over hun RGB-gegevens.
- sRGB (PC): een door Microsoft en Hewlett-Packard aanbevolen kleurenruimte voor typische thuis- en kantoor toepassingen.
- Apple Standaard: de kleurenruimte van een oudere Mac OS-computermonitor.
- Adobe RGB (1998): een door Adobe gedefinieerde kleurenruimte die in sommige prepressworkflows wordt gebruikt als de standaardwerkruimte voor Adobe Photoshop.
- eciRGB v2: de door het European Color Initiative (ECI) aanbevolen ruimte voor gebruik als RGB-kleurenruimte en als uitwisselingsindeling voor kleurgegevens voor reclamebureaus, uitgeverij, kopieerbedrijven en drukkerijen.
- Fiery RGB v5: een door EFI gedefinieerde kleurenruimte, aanbevolen voor gebruikers van kantoor toepassingen. Deze kleurenruimte is vergelijkbaar met EFIRGB maar is groter en geeft een meer wenselijke blauwe uitvoer.

Als u niet wilt dat een andere opgegeven bronkleurenruimte wordt overschreven door de RGB-bron, selecteert u de optie Ingesloten RGB-profielen gebruiken.

Als de optie Ingesloten RGB-profielen gebruiken is ingeschakeld, houdt de Fiery-server rekening met objecten met RGB-profielen in het document. De kleuren van objecten zonder profiel worden beheerd via het RGB-bronprofiel van Taakeigenschappen.

CMYK-bron

De optie CMYK-bron kan worden ingesteld op elk CMYK-bronprofiel dat aanwezig is op de Fiery-server.

Als u de kleur van een afgedrukte afbeelding die met een ICC-profiel is gescheiden op de juiste wijze wilt beheren, moet u hetzelfde profiel opgeven voor het afdrucken van de afbeelding.

De profielinstelling die u opgeeft voor de CMYK-bron hangt af van het CMYK-profiel of de persspecificatie waarvoor de CMYK-gegevens zijn gescheiden. Deze optie is alleen van invloed op CMYK-gegevens.

- Voor afbeeldingen die zijn gescheiden met een aangepaste scheiding (zoals een scheiding die is gemaakt met een ICC-profiel), selecteert u het profiel dat wordt gebruikt voor conversies van RGB naar CMYK in de prepressworkflow op de Fiery-server met de instelling voor CMYK-bron.
- Voor afbeeldingen die zijn gescheiden voor een persstandaard, selecteert u de persstandaard als de instelling voor de CMYK-bron.

Als een taak een ingesloten CMYK-profiel bevat, selecteert u de optie Ingesloten CMYK-profielen gebruiken. Het ingesloten profiel wordt op CMYK-gegevens toegepast.

De optie CMYK-bron kan worden ingesteld op elk CMYK-bronprofiel dat aanwezig is op de Fiery-server.

Als u niet wilt dat CMYK-gegevens in een taak worden geconverteerd naar de uitvoerkleurenruimte, kunt u een van de volgende instellingen selecteren:

- **Conversie overslaan:** met deze instelling worden de oorspronkelijke CMYK-gegevens in de taak naar de printer verzonden zonder conversie, maar met toepassing van de kalibratie.
- **ColorWise uit:** met deze instelling worden de oorspronkelijke CMYK-gegevens in de taak naar de printer verzonden zonder toepassing van de kalibratie en zonder conversie van de CMYK-gegevens. De CMYK-gegevens zijn echter nog wel onderhevig aan de totale inkt- of tonerlimiet.

De instelling ColorWise Uit is beschikbaar voor een specifieke taak, maar kan niet de standaardinstelling zijn op de Fiery-server. U selecteert deze instelling voor een specifieke taak.

Opmerking: Wanneer u afdrukt met de instelling ColorWise uit, moet u zorgen dat door de opties die u kiest in uw toepassing geen CMYK-gegevens worden gewijzigd. U kunt geen kleurbeheer opgeven in de toepassing wanneer u afdrukt met de instelling ColorWise uit.

Grijswaardenbron

De Fiery-server ondersteunt afzonderlijke verwerking van taken met grijswaarden van het apparaat en op ICC gebaseerde grijswaarden via hun eigen kleurconversie. Bij FS200/FS200 Pro en oudere versies worden kleurenruimten met grijswaarden verwerkt via een CMYK-kleurenpad.

De profielinstelling Grijswaardenbron geeft door de fabriek geïnstalleerde grijswaardenprofielen voor gebruik bij bron-naar-uitvoerprofiel kleurenconversie. Gebruikers kunnen niet hun eigen ICC-grijswaardenprofielen importeren.

Als de taak een ingesloten profiel voor objecten met grijswaarden in het document bevat, selecteert u de optie Ingesloten Grijsprofielen gebruiken.

De optie Grijswaardenbron kan worden ingesteld op elk van de door de fabriek geïnstalleerde grijswaardenbronprofielen die op de Fiery-server staan.

Ingesloten RGB-/CMYK-/grijswaardenprofielen gebruiken

U kunt opgeven of de Fiery-server het bronprofiel (CMYK, RGB of grijswaarden) gebruikt dat in de afdruktaak is ingesloten, in plaats van het bronprofiel dat is opgegeven in de afdrukinstellingen.

RGB

Als u de optie Ingesloten RGB-profielen gebruiken inschakelt, houdt de Fiery-server rekening met de ingesloten RGB-profielinformatie voor objecten die een RGB-profiel hebben en gebruikt het RGB-bronprofiel voor RGB-objecten zonder RGB-profiel. Als u deze optie uitschakelt, gebruikt de Fiery-server het profiel dat is opgegeven in de optie RGB-bron.

CMYK

Als u de optie Ingesloten CMYK-profielen gebruiken inschakelt, houdt de Fiery-server rekening met de ingesloten CMYK-profielinformatie voor objecten die een CMYK-profiel hebben en gebruikt het CMYK-bronprofiel voor CMYK-objecten zonder CMYK-profiel. Als u deze optie uitschakelt, gebruikt de Fiery-server het profiel dat is opgegeven in de optie CMYK-bron.

Grijswaarden

Als u de optie Ingesloten grijswaardenprofielen gebruiken inschakelt, houdt de Fiery-server rekening met de ingesloten grijswaardenprofielinformatie voor objecten die een grijswaardenprofiel hebben en gebruikt het grijswaardenbronprofiel voor grijze objecten zonder grijswaardenprofiel.

Zwartpuntcompensatie

Met de optie Zwartpuntcompensatie kunt u de uitvoerkwaliteit van schaduwgebieden regelen voor CMYK-bronkleuren.

Zwartpuntcompensatie werkt door de bronkleuren zo te schalen dat het donkerste punt in het bronprofiel wordt toegewezen aan het donkerste punt in het uitvoerprofiel. Gebruik Zwartpuntcompensatie om details in schaduwen te verbeteren wanneer de CMYK-bronruimte groter is dan het gamma van de printer. Gebruik deze optie niet voor drukproeven wanneer de CMYK-bronruimte kleiner is dan het gamma van de printer.

Opmerking: Voor RGB-bronkleuren wordt zwartpuntcompensatie altijd toegepast op Relatieve kleurmeting. Zwartpuntcompensatie is niet van toepassing op Absolute kleurmeting. Bij Fotografisch worden de verzadigde kleuren en schaduwdetails al naar de kleurmogelijkheden van het uitvoerapparaat geschaald, zodat zwartpuntcompensatie niet van belang is.

CMYK Weergavetype

Met de optie CMYK-weergavetype kunt u een weergavetype voor kleurconversies opgeven. Deze conversie kan worden geoptimaliseerd voor het afgedrukte type kleurenafbeelding.

De Fiery-server biedt tevens ondersteuning voor een vijfde weergavetype, Zuivere primaire kleuren.

Opmerking: Als u problemen ondervindt met de reproductie van kleurtonen, gebruikt u de instelling Fotografisch.

Weergavetype	Aanbevolen voor	Overeenkomstig ICC-weergavetype
Fotografisch: resulteert bij het afdrukken van kleuren die buiten het gamma vallen doorgaans in een minder verzadigde uitvoer dan bij de stijl Presentatie. Dit weergavetype behoudt de toonrelaties in afbeeldingen en schaalt het grijswaardentoonbereik van de bron naar het beschikbare toonbereik in het uitvoerapparaat.	Foto's, zoals scans en afbeeldingen van cd's met allerlei vrij te gebruiken beeldmateriaal en digitale camera-afbeeldingen.	Afbeelding, Contrast en Perceptueel

Weergavetype	Aanbevolen voor	Overeenkomstig ICC-weergavetype
<p>Presentatie: resulteert in verzadigde kleuren, maar afgedrukte kleuren komen niet precies overeen met de weergegeven kleuren. Kleuren binnen het gamma, zoals huidskleuren, worden goed weergegeven. Deze stijl lijkt op het weergavetype Fotografisch en kan worden gebruikt om het contrast voor grijswaarden te vergroten.</p>	<p>Illustraties en grafieken in presentaties. Deze stijl kan worden gebruikt voor pagina's die zowel presentatieafbeeldingen als foto's bevatten.</p>	<p>Verzadiging, Lijntekeningen</p>
<p>Relatieve kleurmeting: biedt transformatie van witpunten tussen de witpunten van de bron en de bestemming. De blauwachtig witte kleur (grijs) van een monitor wordt bijvoorbeeld vervangen door papierwit. Deze stijl voorkomt zichtbare overgangen tussen blanco ruimten en witte objecten. Relatief colorimetrisch is het standaardweergavetype voor grijswaarden en is het meest geschikt om de weergave van grijs te behouden.</p>	<p>Geavanceerd gebruik wanneer kleuraanpassing belangrijk is, maar u er de voorkeur aan geeft om voor het afdrukken van witte kleuren in het document de kleur wit van het papier te gebruiken. U kunt deze stijl ook gebruiken om bij PostScript-kleurbeheer CMYK-gegevens aan te passen voor simulatiedoeleinden.</p>	<p>Relatieve kleurmeting</p>
<p>Absolute kleurmeting: biedt geen transformatie van witpunten tussen de witpunten van de bron en de bestemming. Het blauwwit (grijs) van een monitor wordt bijvoorbeeld niet vervangen door papierwit. Deze stijl kan leiden tot het afkappen van het gamma in hooglicht- en schaduwdetails.</p>	<p>Situaties waarin exacte kleuren nodig zijn en zichtbare grenzen niet storend werken. U kunt deze stijl ook gebruiken om bij PostScript-kleurbeheer CMYK-gegevens aan te passen voor simulatiedoeleinden.</p> <p>Wanneer de afdrukoptie CMYK-weergavetype is ingesteld op Absolute kleurmeting, wordt het wit van het papier gesimuleerd met CMYK-waarden in plaats van de paginagedeelten met papierwit onbedrukt te laten. Dit heeft hetzelfde effect als de functie Papiersimulatie.</p>	<p>Absolute kleurmeting</p>

Weergavetype	Aanbevolen voor	Overeenkomstig ICC-weergavetype
Zuivere primaire kleuren: gebruikt zuivere kleuren, vrij van vervuilende kleuren die worden geïntroduceerd wanneer kleurbeheer probeert de weergave van een kleur op beeldsystemen aan verschillende kleurcapaciteiten aan te passen.	Wanneer de broninhoud uit een of twee proceskleuren bestaat, blijven deze als een of twee proceskleuren in de uiteindelijke afdruk bestaan. Dit weergavetype bereikt geen colorimetrische nauwkeurigheid en er wordt niet verwacht dat inhoud wordt aangepast aan inhoud van andere afdruksystemen.	Zuivere primaire kleuren

Weergavetype grijswaarden

Met de optie Weergavetype grijswaarden kunt u een weergavetype voor kleurconversies opgeven. Deze conversie kan worden geoptimaliseerd voor het type grijze objecten dat wordt afgedrukt.

Als u de weergave van tekst, lijntekeningen en afbeeldingen met grijswaarden wilt bepalen, selecteert u het gewenste weergavetype. Op de Fiery-server kunt u kiezen uit de vier weergavetypen die momenteel de industriestandaard vormen voor ICC-profielen.

Opmerking: Als u problemen ondervindt met de reproductie van kleurtonen, gebruikt u de instelling Fotografisch.

Weergavetype	Aanbevolen voor	Overeenkomstig ICC-weergavetype
Fotografisch: resulteert bij het afdrukken van kleuren die buiten het gamma vallen doorgaans in een minder verzadigde uitvoer dan bij de stijl Presentatie. Bij dit weergavetype blijven de toonrelaties in afbeeldingen behouden.	Foto's, zoals scans en afbeeldingen van cd's met allerlei vrij te gebruiken beeldmateriaal en digitale camera-afbeeldingen. Fotografisch schaaft het grijsstoonwaardenbereik in de bron naar het beschikbare toonwaardenbereik in het uitvoerapparaat.	Afbeelding, Contrast en Perceptueel
Presentatie: resulteert in verzadigde kleuren, maar afgedrukte kleuren komen niet precies overeen met de weergegeven kleuren. Kleuren binnen het gamma, zoals huidskleuren, worden goed weergegeven. Deze stijl is vergelijkbaar met het weergavetype Fotografisch.	Illustraties en grafieken in presentaties. Deze stijl kan worden gebruikt voor pagina's die zowel presentatieafbeeldingen als foto's bevatten. Presentatie verhoogt het contrast voor grijswaardeninhoud.	Verzadiging, Lijntekeningen

Weergavetype	Aanbevolen voor	Overeenkomstig ICC-weergavetype
<p>Relatieve kleurmeting: biedt transformatie van witpunten tussen de witpunten van de bron en de bestemming. De blauwachtig witte kleur (grijs) van een monitor wordt bijvoorbeeld vervangen door papierwit. Deze stijl voorkomt zichtbare overgangen tussen blanco ruimten en witte objecten.</p>	<p>Geavanceerd gebruik wanneer kleuraanpassing belangrijk is, maar u er de voorkeur aan geeft om voor het afdrukken van witte kleuren in het document de kleur wit van het papier te gebruiken. Relatieve kleurmeting, het standaardweergavetype voor grijswaarden, behoudt de weergave van grijswaarden vergeleken met output van vorige Fiery-producten.</p>	<p>Relatieve kleurmeting</p>
<p>Absolute kleurmeting: biedt geen transformatie van witpunten tussen de witpunten van de bron en de bestemming. Het blauwwit (grijs) van een monitor wordt bijvoorbeeld niet vervangen door papierwit.</p>	<p>Situaties waarin exacte kleuren nodig zijn en zichtbare grenzen niet storend werken. Absolute kleurmeting kan zorgen voor gamma-afkapping in sterke licht- en schaduwdetails.</p>	<p>Absolute kleurmeting</p>

RGB-weergavetype

Met de optie RGB-weergavetype kunt u een weergavetype voor kleurconversie van RGB/Lab naar CMYK opgeven. Deze conversie kan worden geoptimaliseerd voor het afgedrukte type kleurenafbeelding.

Selecteer het passende weergavetype om de weergave van afbeeldingen te bepalen, zoals afdrukken van kantoortoepassingen of RGB-foto's van Adobe Photoshop. Op de Fiery-server kunt u kiezen uit de vier weergavetypen die momenteel de industriestandaard vormen voor ICC-profielen.

Opmerking: Als u problemen ondervindt met de reproductie van kleurtonen, gebruikt u de instelling Fotografisch.

Weergavetype	Aanbevolen voor	Overeenkomstig ICC-weergavetype
<p>Fotografisch: resulteert bij het afdrukken van kleuren die buiten het gamma vallen doorgaans in een minder verzadigde uitvoer dan bij de stijl Presentatie. Bij dit weergavetype blijven de toonrelaties in afbeeldingen behouden.</p>	<p>Foto's, zoals scans en afbeeldingen van cd's met allerlei vrij te gebruiken beeldmateriaal en digitale camera-afbeeldingen.</p>	<p>Afbeelding, Contrast en Perceptueel</p>

Weergavetype	Aanbevolen voor	Overeenkomstig ICC-weergavetype
Presentatie: resulteert in verzadigde kleuren, maar afgedrukte kleuren komen niet precies overeen met de weergegeven kleuren. Kleuren binnen het gamma, zoals huidskleuren, worden goed weergegeven. Deze stijl is vergelijkbaar met het weergavetype Fotografisch.	Illustraties en grafieken in presentaties. Deze stijl kan worden gebruikt voor pagina's die zowel presentatieafbeeldingen als foto's bevatten.	Verzadiging, Lijntekeningen
Relatieve kleurmeting: biedt transformatie van witpunten tussen de witpunten van de bron en de bestemming. De blauwachtig witte kleur (grijs) van een monitor wordt bijvoorbeeld vervangen door papierwit. Deze stijl voorkomt zichtbare overgangen tussen blanco ruimten en witte objecten.	Geavanceerd gebruik wanneer kleuraanpassing belangrijk is, maar u er de voorkeur aan geeft om voor het afdrukken van witte kleuren in het document de kleur wit van het papier te gebruiken. U kunt deze stijl ook gebruiken om bij PostScript-kleurbeheer CMYK- of RGB-gegevens aan te passen voor simulatiedoeleinden.	Relatieve kleurmeting
Absolute kleurmeting: biedt geen transformatie van witpunten tussen de witpunten van de bron en de bestemming. Het blauwwit (grijs) van een monitor wordt bijvoorbeeld niet vervangen door papierwit.	Situaties waarin exacte kleuren nodig zijn en zichtbare grenzen niet storend werken. U kunt deze stijl ook gebruiken om bij PostScript-kleurbeheer CMYK- of RGB-gegevens aan te passen voor simulatiedoeleinden.	Absolute kleurmeting

RGB/CMYK uitsluitend in grijs afdrukken

Wanneer u de optie RGB uitsluitend in grijs afdrukken inschakelt, worden alle RGB-kleuren die gelijke waarden voor R, G en B hebben, afgedrukt als alleen-K-zwart in plaats van CMYK-zwart. Op dezelfde manier worden, wanneer CMYK uitsluitend in grijs afdrukken is ingeschakeld, CMYK-kleuren waarin C, M en Y gelijk zijn aan 0 (nul) en K een willekeurige waarde is, afgedrukt als alleen-K-zwart in plaats van CMYK-zwart.

U kunt RGB uitsluitend in grijs afdrukken en CMYK uitsluitend in grijs afdrukken inschakelen voor Tekst/lijntekeningen of Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen. Met 'lijntekeningen' worden vectorafbeeldingen bedoeld. Met 'afbeeldingen' worden bitmapafbeeldingen bedoeld.

Opmerking: U kunt Grijs uitsluitend met zwart afdrukken ook inschakelen voor het grijswaardenbronprofielen met dezelfde opties voor Tekst/lijntekeningen en Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen.

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

- De opties RGB uitsluitend in grijs afdrucken en CMYK uitsluitend in grijs afdrucken hebben geen invloed op een taak die als scheidingen is verzonden.
- Als Weergavetype CMYK is ingesteld op Pure primaire kleuren, heeft de instelling CMYK uitsluitend in grijs afdrucken geen invloed op de uitvoer.
- Als RGB/Lab scheiden van CMYK-bron is ingeschakeld, is RGB uitsluitend in grijs afdrucken uitgeschakeld. Omgekeerd kunt u RGB/Lab scheiden van CMYK-bron niet inschakelen als RGB uitsluitend in grijs afdrucken is ingeschakeld.
- Als Zwarte tekst/lijntekeningen is ingesteld op Zuiver zwart aan of CMYK-zwart aan, heeft dit bij 100% zwarte tekst en lijntekeningen voorrang op RGB uitsluitend in grijs afdrucken en CMYK uitsluitend in grijs afdrucken.
- Als grijs als steunkleur is opgegeven, hebben RGB uitsluitend in grijs afdrucken en CMYK uitsluitend in grijs afdrucken geen invloed op deze grijstint.

RGB/Lab scheiden van CMYK-bron

Met de optie RGB/Lab scheiden van CMYK-bron wordt bepaald hoe RGB-kleuren (zowel Lab- als XYZ-kleuren) worden geconverteerd naar CMYK. Deze optie definieert de kleurenruimten die door de Fiery-server worden gebruikt om de RGB-gegevens te “scheiden” in CMYK-waarden.

- Wanneer u RGB/Lab scheiden naar CMYK-bron inschakelt, worden alle RGB-kleuren eerst geconverteerd naar de CMYK-kleurenruimte zoals gedefinieerd door de afdrukoptie CMYK-bron voordat deze worden geconverteerd naar de CMYK-kleurenruimte van de printer (zoals gedefinieerd door de afdrukoptie Uitvoerprofiel). Het resultaat is een simulatie van de RGB-kleuren die door een printer zouden worden afgedrukt met de kenmerken zoals gedefinieerd door het profiel CMYK-bron.

Als bijvoorbeeld een ICC-profiel van hoge kwaliteit beschikbaar is voor een andere printer, kan de printer het gedrag van die andere printer simuleren met RGB/Lab scheiden naar CMYK-bron.

- Wanneer u RGB/Lab scheiden naar CMYK-bron uitschakelt, worden alle RGB-kleuren rechtstreeks geconverteerd naar de CMYK-kleurenruimte van de printer (zoals gedefinieerd door de afdrukoptie Uitvoerprofiel).

Steunkleuraanpassing

De optie Steunkleuraanpassing zorgt in een taak voor automatische toewijzing van steunkleuren aan de beste CMYK-equivalenten.

- Wanneer u Steunkleuraanpassing inschakelt, gebruikt de Fiery-server een ingebouwde opzoektabel voor het genereren van de meest gelijkende CMYK-steunkleuren die de printer kan produceren. (Er worden automatisch nieuwe tabellen gegenereerd voor elk uitvoerprofiel dat u aan de Fiery-server toevoegt.)

Met Fiery Spot-On gebruikt de Fiery-server de CMYK-equivalenten die zijn vastgesteld met Command WorkStation-steunkleuren

- Via het menu Steunkleurgroep gebruiken kunt u een steunkleurgroep selecteren die de Fiery-server eerst moet doorzoeken voor steunkleurdefinities bij het verwerken van een bestand. Wanneer nieuwe steunkleurgroepen zijn gemaakt in Apparaatcentrum > Hulpbronnen > Steunkleuren, worden de nieuwe groepen weergegeven in het menu Steunkleurgroep gebruiken. Als een steunkleur niet in de geselecteerde lijst staat, doorzoekt de Fiery-server alle andere steunkleurgroepen voor een passende steunkleurnaam. Wanneer geen naam wordt gevonden, wordt de steunkleur weergegeven met de alternatieve kleur in het document.
- Wanneer Steunkleuraanpassing is uitgeschakeld, verwerkt de Fiery-server de steunkleur met de alternatieve kleurruimtedefinitie. Dit kan CMYK, RGB, grijswaarden of Lab zijn. In deze workflow worden de steunkleurdefinities in de steunkleurenbibliotheek op de Fiery-server genegeerd.

Opmerking: Een steunkleur die niet in de ingebouwde tabel is opgenomen, wordt gesimuleerd met de alternatieve kleur die aanwezig is in het document.

Voor taken die steunkleuren bevatten, schakelt u Steunkleuraanpassing in, tenzij u proeven van drukperssimulaties afdrukt. In dat geval schakelt u Steunkleuraanpassing uit en selecteert u de juiste broninstelling voor CMYK, RGB of grijswaarden.

Tekst/lijntekeningen zwart

De optie Tekst/lijntekeningen zwart is van invloed op de afdruk van zwarte tekst en vectorafbeeldingen. Wanneer u deze optie instelt op Zuiver zwart aan, wordt het zwart dat door toepassingen wordt gegenereerd (RGB=0, 0, 0 of CMYK=0%, 0%, 0%, 100%) met uitsluitend zwart afgedrukt.

Met Tekst/lijntekeningen zwart ingesteld op Zuiver zwart aan vallen zwarte tekst en lijntekeningen niet buiten het register, aangezien er slechts één kleurstof wordt gebruikt. Met deze instelling wordt ook 'blasting' voorkomen. Dit ongewenste effect treedt op door een opeenhoping van inkt of toner, in combinatie met bepaalde papiersoorten, waardoor objecten doorlopen voorbij de gedefinieerde begrenzingen.

Voor bepaalde taken raden we aan Tekst/lijntekeningen zwart in te stellen op Normaal. Als een taak bijvoorbeeld verloopopvullingen bevat waarin zwart wordt gebruikt, levert de instelling Normaal het beste resultaat op.

Opmerking: Gebruik Tekst/lijntekeningen zwart alleen voor het maken van samengestelde afdrucken, niet voor scheidingen.

In de onderstaande tabel wordt de werking van Tekst/lijntekeningen zwart beschreven met zwart gedefinieerd in verschillende kleurenruimten.

Opmerking: Het is mogelijk dat PostScript-toepassingen elementen die zijn gedefinieerd als RGB=0, 0, 0 converteren naar CMYK-zwart in vier kleuren voordat de taak naar de Fiery-server wordt verzonden. De optie Tekst/lijntekeningen zwart heeft geen invloed op deze elementen.

Zwarte overdruk (voor zuiver zwart)

De optie Zwarte overdruk (voor zuiver zwart) geeft aan of zwarte tekst, of zwarte tekst en vectorafbeeldingen (waarbij zwart is gedefinieerd als RGB=0, 0, 0, of als CMYK=0%, 0%, 0%, 100%) over gekleurde achtergronden wordt gedrukt. Als u deze optie uitschakelt, worden gekleurde achtergronden door zwarte tekst of door tekst en lijntekeningen vervangen. Hierdoor kan een witte rand (rond objecten) ontstaan doordat kleurenplaten niet goed zijn uitgelijnd.

Opmerking: U kunt Zwarte overdruk (voor zuiver zwart) alleen instellen als Tekst/lijntekeningen zwart is ingesteld op Zuiver zwart aan.

De optie Zwarte overdruk (voor zuiver zwart) heeft de volgende instellingen:

- **Tekst:** Zwarte tekst wordt over gekleurde achtergronden gedrukt. Dit voorkomt witte gaten en witte randen om objecten als gevolg van kleuren die buiten het register vallen.
- **Tekst/lijntekeningen:** zwarte tekst en lijntekeningen worden over gekleurde achtergronden gedrukt. Dit voorkomt witte gaten en halo's als gevolg van kleuren die buiten het register vallen.
- **Uit:** gekleurde achtergronden worden vervangen door zwarte tekst en lijntekeningen.

Opmerking: Mogelijk voeren PostScript-toepassingen hun eigen zwarte overdrukconversies uit alvorens af te drukken.

Een voorbeeld van hoe u deze instelling kunt gebruiken, is een pagina die zwarte tekst bevat op een lichtblauwe achtergrond. Het blauw van de achtergrond is CMYK=40%, 30%, 0%, 0%. De zwarte tekst is CMYK=0%, 0%, 0%, 100%.

- Als Zwarte overdruk (voor zuiver zwart) is ingesteld op Tekst of Tekst/lijntekeningen, worden de definitieve tekstgedeelten of grafische objecten van de pagina overgedrukt, of gecombineerd met de onderliggende kleur. Zwarte kleuren die door toepassingen zijn gegenereerd (bijvoorbeeld RGB=0, 0, 0 of CMYK=0%, 0%, 0%, 100%) worden enkel met zwart afgedrukt. Dit betekent dat in de zwarte tekst en lijntekeningen geen rasterartefacten (ongewenste rastereffecten) worden weergegeven (mits de printer correct is gekalibreerd). Er is geen overgang in cyaan en magenta en de kwaliteit van de uitvoer is beter omdat er geen effecten in de buurt van de tekstranden optreden.
- Als Zwarte overdruk (voor zuiver zwart) is ingesteld op Uit, bevindt de grens van de tekst of de lijntekening zich op een rand die aan de ene kant cyaan en magenta heeft (buiten het object) en aan de andere kant zwart (binnen het object). Deze overgang kan zichtbare artefacten (ongewenste effecten) veroorzaken vanwege de praktische beperkingen van de printer.

Opmerking: De reproductie van CMYK-componenten wordt beïnvloed door de instelling voor CMYK-bron en door de kalibratie wanneer CMYK niet 0%, 0%, 0%, 100% is.

Profielen

Met Profile Manager in Command WorkStation kunt u de ICC-profielen beheren die zich op de Fiery-server bevinden. Met Color Editor (in Profile Manager) kunt u een aangepast profiel maken op basis van een bestaand CMYK-profiel en kunt u de grijsbalans van uitvoerprofielen aanpassen met de functie AutoGray.

De Fiery-server gebruikt de volgende soorten profielen voor kleurbeheer:

- Een RGB-bronprofiel definieert de bronkleurenruimte voor RGB- (en Lab-)kleuren in een afdruktaak. Voorbeelden van apparaten die RGB-profielen gebruiken zijn monitors, scanners en digitale camera's. Een RGB-bronprofiel stelt de Fiery-server in staat om RGB-kleuren in een afdruktaak nauwkeurig te converteren naar de CMYK-kleurenruimte van de printer.
- Een CMYK-bronprofiel definieert de bronkleurenruimte voor CMYK-kleuren in een afdruktaak. Voorbeelden van apparaten die CMYK-profielen gebruiken zijn drukpersen en digitale printers. Een CMYK-bronprofiel stelt de Fiery-server in staat om CMYK-kleuren in een afdruktaak nauwkeurig te converteren naar de CMYK-kleurenruimte van de printer.
- Een grijswaardenbronprofiel definieert de bronkleurenruimte voor grijswaarden in een afdruktaak. Voorbeelden van apparaten die profielen met grijswaarden gebruiken zijn drukpersen en digitale printers. Een grijswaardenbronprofiel stelt de Fiery-server in staat om grijswaarden in een afdruktaak nauwkeurig te converteren naar de kleurenruimte voor grijswaarden van de printer.
- Een uitvoerprofiel beschrijft de kleurkenmerken van de printer bij het afdrukken naar een specifiek mediumtype. Een uitvoerprofiel wordt gekoppeld aan een kalibratie die de verwachte dichtheid van de kleuruitvoer van de printer beschrijft. Het uitvoerprofiel en de gekoppelde kalibratie worden toegepast op alle kleurgegevens in een afdruktaak.
- Een Device Link-profiel beschrijft de conversie van een specifieke bronkleurenruimte naar een uitvoerkleurenruimte. Met Device Link-profielen wordt de volledige conversie van het bronapparaat naar het doelapparaat gedefinieerd, en wordt de conversie niet berekend door de Fiery-server.

De Fiery-server ondersteunt twee soorten Device Link-profielen: RGB-bron naar CMYK-doel en CMYK-bron naar CMYK-doel.

Een Device Link-profiel moet zijn gekoppeld aan een bronprofielinstelling (CMYK Device Link voor een Device Link-profiel CMYK-naar-CMYK of RGB/Lab Device Link voor een Device Link-profiel RGB-naar-CMYK) en een instelling voor Uitvoerprofiel, anders kan het Device Link-profiel niet worden geselecteerd voor een taak.

Profieleigenschappen bekijken

Profile Manager in Command WorkStation toont informatie (zoals apparaat- of papiertype) voor de profielen op de Fiery-server.

Een vinkje links van een profielnaam geeft aan dat het profiel het standaardprofiel is. Een vinkje naast het profiel sRGB (PC) onder RGB-bronprofielen betekent bijvoorbeeld dat sRGB (PC) de standaardinstelling is voor de optie RGB-bron. U kunt het standaardprofiel wijzigen in het venster Kleurbeheer.

Een slotpictogram links van de profielnaam geeft aan dat het profiel door de fabriek is geïnstalleerd en niet kan worden verwijderd of bewerkt.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Profielen onder Hulpbronnen.
- 2 Klik in Profile Manager op het profiel om het te selecteren. De eigenschappen van het geselecteerde profiel worden rechts in het venster weergegeven.

Profielgamma's vergelijken

Als Fiery Color Profiler Suite op uw computer is geïnstalleerd, kunt u met Fiery Profile Inspector het gamma van twee profielen vergelijken. Profile Inspector toont de gamma's in driedimensionale modellen, zodat u de kleuren

kunt zien die wel en niet overlappen tussen de twee gamma's. Een van de profielen kan bijvoorbeeld een breder bereik hebben in de blauwe kleurtonen.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen, klik op Profielen en selecteer een profiel.
- 2 Selecteer het tweede profiel terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt (beide profielen worden geselecteerd).
- 3 Klik met de rechtermuisknop op een van beide profielen en selecteer Profielen vergelijken.

Profile Inspector wordt in een afzonderlijk venster geopend. Klik op het Help-pictogram in Profile Inspector voor meer informatie.

Profielen importeren of exporteren

Met Profile Manager in Command WorkStation kunt u profielen importeren in de Fiery-server om de profielen beschikbaar te maken voor afdruktaken op de Fiery-server. Met de functie Exporteren kunt u een back-up maken van profielen zodat er geen aangepaste profielen verloren gaan, bijvoorbeeld wanneer de software van de Fiery-server wordt bijgewerkt.

U kunt ook een profiel exporteren naar de computer om deze te gebruiken met een ICC-compatibele toepassing, zoals Adobe Photoshop.

Profielen importeren

U kunt een bronprofiel (RGB of CMYK), een uitvoerprofiel of een Device Link-profiel importeren in de Fiery-server. U kunt geen grijswaardenprofiel importeren.

Opmerking: In Windows moet een profiel de bestandsnaamextensie .icc of .icm hebben om voor importeren geselecteerd te kunnen worden. In Mac OS moet een profiel het bestandstype "profiel" hebben.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Profielen op het tabblad Hulpbronnen en klik vervolgens op Importeren.
- 2 Selecteer een map in de lijst Locatie.
 - Aangepaste locaties beheren: hiermee kunt u mappen toevoegen of verwijderen die zijn aangewezen als aangepaste locatie. Aangepaste locaties worden weergegeven in de lijst Locatie.
 - Alles: hiermee worden alle mappen in de lijst Locatie geselecteerd.
 - Door het besturingssysteem geïnstalleerde mappen worden als volgt gedefinieerd.

Besturingssysteem	Weergegeven mapnaam	Pad naar map
Windows	Systeem	WINDOWS\system32\spool\drivers\color
	Overige	Alle overige paden die Windows gebruikt om profielen te installeren
Mac OS X	Systeem	/Systeem/Bibliotheek/ColorSync/Profiles

Besturingssysteem	Weergegeven mapnaam	Pad naar map
	Computer	/Bibliotheek/ColorSync/Profiles
	Gebruiker	~/Bibliotheek/ColorSync/Profiles
	Overige	Alle overige paden die Mac OS gebruikt om profielen te installeren

Profielen in de geselecteerde map worden getoond en kunnen worden geselecteerd. Als u een door het besturingssysteem geïnstalleerde map selecteert, worden submappen ook opgenomen. Als u een aangepaste locatie selecteert, worden submappen niet opgenomen.

- 3 Selecteer een profiel.
- 4 Voor een CMYK-profiel selecteert u een instelling bij Profiel importeren als.
 - CMYK-bron en -simulatie: hiermee gebruikt u het profiel als CMYK-bronprofiel. Selecteer deze optie als u wilt dat de Fiery-server een andere printer- of persstandaard simuleert.
 - Uitvoer: hiermee gebruikt u het profiel als uitvoerprofiel. Selecteer deze optie voor een aangepast profiel van uw kopieermachine / printer.
- 5 Klik op Importeren.
- 6 Als het dialoogvenster Profielinstellingen wordt weergegeven, selecteert u instellingen voor dit profiel is klikt u op OK.
 U geeft de profielinstellingen op wanneer het geïmporteerde profiel een nieuw profiel is (niet een vervanging van een profiel dat zich al op de Fiery-server bevindt).

Profielen exporteren

U kunt een profiel van de Fiery-server exporteren als back-upmaatregel of om het profiel te gebruiken met een ICC-toepassing zoals Adobe Photoshop.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen en klik vervolgens op Profielen.
- 2 Selecteer het profiel en klik op Exporteren.
- 3 Blader naar de gewenste locatie op uw computer en klik op Map selecteren om het profiel op te slaan.

Profielen maken of verwijderen

Met Profile Manager in Command WorkStation kunt u nieuwe uitvoerprofielen en Device Link-profielen profielen maken, en profielen verwijderen die niet langer nodig zijn.

Fiery Color Profiler Suite moet op uw computer zijn geïnstalleerd om nieuwe profielen te kunnen maken.

Uitvoerprofielen maken

Als Fiery Color Profiler Suite op de computer is geïnstalleerd, kunt u een uitvoerprofiel maken met Fiery Printer Profiler.

Opmerking: U kunt ook een uitvoerprofiel maken door een bestaand uitvoerprofiel in Color Editor te bewerken en dit als nieuw profiel op te slaan.

U kunt Fiery Printer Profiler starten vanuit Profile Manager in Command WorkStation.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen en klik vervolgens op Profielen.
- 2 Klik op Nieuw en selecteer Uitvoerprofiel.

Printer Profiler wordt in een afzonderlijk venster geopend. Raadpleeg de online-Help voor Printer Profiler voor meer informatie over het maken van een uitvoerprofiel met Printer Profiler.

Opmerking: U kunt ook Fiery Printer Profiler starten vanuit Kalibrator in Command WorkStation nadat u een nieuwe kalibratie-instelling hebt gemaakt.

Device Link-profielen maken

Als Fiery Color Profiler Suite op de computer is geïnstalleerd, kunt u een Device Link-profiel maken met Fiery Device Linker.

U kunt Fiery Device Linker starten vanuit Profile Manager in Command WorkStation.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Profielen onder Hulpbronnen.
- 2 Klik op Nieuw en selecteer Device Link.

Device Linker wordt in een afzonderlijk venster geopend. Raadpleeg de online-Help voor Device Linker voor meer informatie over het maken van een Device Link-profiel met Device Linker.

Profielen verwijderen

U kunt profielen verwijderen die niet meer nodig zijn. Door profielen te verwijderen maakt u ook schijfruimte vrij op de Fiery-server. Vergrendelde profielen kunnen niet worden verwijderd.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen, klik op Profielen en selecteer het profiel.
- 2 Klik op Instellingen, stel Label in stuurprogramma in op Niet toegewezen en klik op OK.

Opmerking: Label in stuurprogramma is niet beschikbaar voor alle modellen Fiery-server. Als deze optie niet wordt weergegeven, slaat u deze stap over.

- 3 Klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja ter bevestiging.

Profielinstellingen bewerken

Profielinstellingen zijn kenmerken die bepalen hoe de Fiery-server het profiel gebruikt. U kunt bijvoorbeeld een beschrijving of mediumtype toewijzen aan een profiel. Profielinstellingen beïnvloeden niet de inhoud van het profiel.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen en klik vervolgens op Profielen.
- 2 Selecteer een profiel en klik op Instellingen.
- 3 Stel de gewenste opties in het venster Profielinstellingen in en klik op OK. De selecties die beschikbaar zijn, hangen af van het type profiel en het model Fiery-server.
 - **Profielbeschrijving:** een beschrijving die het profiel identificeert. De beschrijving kan niet worden gewijzigd als het profiel is vergrendeld.
 - **Mediatype:** een of meer media-instellingen waaraan een uitvoerprofiel is gekoppeld. Deze instellingen worden gebruikt wanneer het uitvoerprofiel voor een taak door de bijbehorende media-instellingen wordt bepaald (in plaats van dat deze op een specifiek uitvoerprofiel is ingesteld).

Als Mediatype niet wordt weergegeven, gebruikt u Paper Catalog om door media bepaalde profielen te configureren.
 - **Kalibratie:** de kalibratie die aan een uitvoerprofiel wordt gekoppeld.
 - **CMYK-bronprofiel of RGB-bronprofiel:** de bronprofielinstelling die aan een Device Link-profiel is gekoppeld. Een Device Link-profiel wordt voor een taak geselecteerd aan de hand van een specifieke combinatie van bron- en uitvoerprofielinstellingen. Een Device Link-profiel CMYK naar CMYK heeft een instelling CMYK-bronprofiel. Een Device Link-profiel RGB naar CMYK heeft een instelling RGB-bronprofiel.

Opmerking: Wijzigingen in een CMYK-bronprofiel zijn niet van toepassing wanneer een aan het CMYK-bronprofiel gekoppelde Device Link-profiel wordt gebruikt.
 - **Uitvoerprofiel:** de uitvoerprofielinstelling die aan een Device Link-profiel is gekoppeld.

Profielinhoud bewerken

Command WorkStation bevat Color Editor voor het bewerken van CMYK-profielen.

In Color Editor kunt u een CMYK-profiel (CMYK-bron- of uitvoerprofiel) bewerken. Gebruik Color Editor om de dichtheidscurven van een profiel nauwkeurig aan te passen.

Als u de optie Fiery Color Profiler Suite op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u profielen bewerken in Fiery Profile Editor vanuit Command WorkStation. U kunt de kleurgegevens bewerken die het gamma van een uitvoerprofiel definiëren.

Profielen bewerken in Color Editor

Met Color Editor kunt u eigenschappen aanpassen zoals helderheid, CMYK-dichtheidscurven, doeldichtheid en grijsbalans (voor uitvoerprofielen), en papiersimulatie (voor CMYK-bronprofielen).

Bewerkingen die zijn gemaakt met Color Editor, zijn alleen bedoeld om te worden afgedrukt met de Fiery-server. Ze hebben geen invloed op het profiel als het profiel in een andere context wordt gebruikt.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen en klik vervolgens op Profielen.
- 2 Selecteer een profiel en klik op Bewerken.
- 3 Selecteer Color Editor.

Opmerking: Als Fiery Color Profiler Suite niet op de computer is geïnstalleerd, kunt u deze stap overslaan. Color Editor wordt automatisch geopend.

- 4 Pas de dichtheidscurven aan in Color Editor. Werk voor kleine aanpassingen met slechts een of twee kleuren tegelijk.


De curves in de grafiek duiden het invoerpercentage ten opzichte van het uitvoerpercentage aan voor elk van de vier kleurenkanalen (C, M, Y en K). De percentages verwijzen naar de grootte van de CMYK-halftoonpunten.

- Als u de curves voor C, M, Y of K wilt weergeven of verbergen, klikt u op het oogpictogram voor de betreffende kleur.
- Als u een curve naar voren wilt brengen, klikt u op de bijbehorende kleurbalk naast het oogpictogram.
- Als u de helderheid van de weergegeven curves wilt aanpassen, gebruikt u de plus- en minknoppen.
- Als u een curve wilt aanpassen, sleept u een punt op de curve, of klikt u op een punt en typt u nieuwe getallen in de velden Invoer en Uitvoer, of klikt u op een punt en gebruikt u de pijltoetsen om het te verplaatsen.


Opmerking: Pas de curves aan nadat u de helderheid hebt aangepast.

- 5 Voor uitvoerprofielen: als de Fiery-server de kalibratierichtwaarde opslaat in het uitvoerprofiel, kunt u desgewenst de maximale dichtheid van de kalibratierichtwaarde (de D-Max-waarde) aanpassen voor elke kleur (C, M, Y en K).

Als de D-Max-waarden niet worden weergegeven, betekent dit dat de Fiery-server de kalibratierichtwaarde afzonderlijk van het uitvoerprofiel opslaat. In dit geval kunt u de D-Max-waarden weergeven en aanpassen in Calibrator.

 **Let op!** U kunt de maximale dichtheid weliswaar bewerken, maar het is raadzaam deze alleen te bekijken. Kalibratierichtwaarden zijn de ideale waarden voor de kalibratie en zijn ingesloten in het uitvoerprofiel. Wijzig de kalibratierichtwaarde niet onnodig.

- 6 Voor uitvoerprofielen: u kunt desgewenst de grijsbalans van het uitvoerprofiel wijzigen door te klikken op AutoGray.
- 7 Voor CMYK-bronprofielen: als de Fiery-server papiersimulatie ondersteunt, kunt u desgewenst instellingen voor witpuntsimulatie configureren door te klikken op Papiersimulatie.
- 8 Druk desgewenst een testpagina af.
- 9 Als u klaar bent, klikt u op Opslaan en typt u een beschrijving voor het nieuwe profiel.

 **Belangrijk:** Als u geen nieuwe beschrijving invoert, wordt het origineel door het bewerkte profiel overschreven. Als u een vergrendeld profiel bewerkt en opslaat, kunt u het alleen als kopie opslaan. Een vergrendeld profiel kan niet worden overschreven.

Profielen bewerken in Fiery Profile Editor

Als Fiery Color Profiler Suite op de computer is geïnstalleerd, kunt u een uitvoerprofiel bewerken met Fiery Profile Editor. Met Profile Editor kunt u algemene kleureigenschappen zoals weergavetype en CMYK-dichtheidscurven aanpassen, evenals specifieke tinten, kleuren, of zelfs een specifiek gegevenspunt in het gamma van het profiel.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen en klik vervolgens op Profielen.
- 2 Selecteer een uitvoerprofiel, klik op Bewerken en selecteer vervolgens Fiery Profile Editor.

Klik op het Help-pictogram in Profile Editor voor meer informatie over het bewerken van een profiel met Fiery Profile Editor.

Testpagina afdrukken

Na het bewerken van een profiel in Color Editor kunt u een testpagina afdrukken die afbeeldingen toont met en zonder uw bewerkingen.

De testpagina is uw eigen voorbeeldafbeelding of de vergelijkingspagina die door de Fiery-server wordt geleverd.

Vergelijkingspagina afdrukken

U kunt de vergelijkingspagina afdrukken die door de Fiery-server wordt geleverd. De vergelijkingspagina toont een verscheidenheid aan afbeeldingen en kleurpatches die zijn afgedrukt met en zonder de profielbewerkingen.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen en klik vervolgens op Profielen.
- 2 Selecteer een profiel en klik op Bewerken. Als Fiery Color Profiler Suite op de computer is geïnstalleerd, selecteert u Color Editor.
- 3 Klik in Color Editor op Testafdruk.
- 4 Selecteer Vergelijkingspagina, selecteer de gewenste instellingen voor Papierformaat en Invoerlade, en klik op Afdrukken.

Voorbeeldafbeelding afdrukken

U kunt een voorbeeldafbeelding maken om af te drukken als testpagina. De voorbeeldafbeelding is een door de gebruiker gedefinieerd bestand CALIB.PS in de blokkeringswachtrij.

- 1 Maak in een grafische toepassing een bestand dat u wilt gebruiken als de voorbeeldafbeelding.
- 2 Sla de voorbeeldafbeelding op als PostScript- of EPS-bestand (Encapsulated PostScript) met de naam CALIB.PS.
- 3 Importeer het bestand via Command WorkStation naar de blokkeringswachtrij van de Fiery-server.
- 4 Dubbelklik in Taakcentrum op de taak CALIB.PS en stel de taakeigenschappen in voor het afdrukken van de pagina.
- 5 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen en klik vervolgens op Profielen.

- 6 Selecteer een profiel en klik op Bewerken. Als Fiery Color Profiler Suite op de computer is geïnstalleerd, selecteert u Color Editor.
- 7 Klik in Color Editor op Testafdruk.
- 8 Selecteer Voorbeeldpagina en klik op Afdrukken.

Grijsbalans van een profiel corrigeren

Met de functie AutoGray kunt u de grijsbalans van uitvoerprofielen aanpassen. De grijsbalans is de kwaliteit van de neutrale grijs tinten in een profiel. In veel gevallen kunnen grijs tinten een blauwe of rode kleurschijn bevatten. AutoGray helpt om deze tinten naar neutraal grijs te verschuiven.

Als u tevreden bent over de grijsbalans van de kopieermachine / printer, hoeft u AutoGray niet te gebruiken.

Als u AutoGray wilt gebruiken, hebt u een grijswaardenstrip nodig. Als u geen grijswaardenstrip hebt, kunt u er een verkrijgen bij de fabrikant van de kopieermachine / printer of bij Tiffen op www.tiffen.com.

Opmerking: AutoGray is niet beschikbaar als de kopieermachine / printer niet is voorzien van een ingebouwde scanner.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op het tabblad Hulpbronnen en klik op Profielen.
- 2 Selecteer een uitvoerprofiel en klik op Bewerken. Als Fiery Color Profiler Suite op de computer is geïnstalleerd, selecteert u Color Editor.
- 3 Klik in Color Editor op AutoGray.
- 4 Selecteer de invoerlade die u wilt gebruiken om de meetpagina af te drukken en klik op Afdrukken. Het papierformaat wordt automatisch ingesteld op LTR/A4.
- 5 Haal de meetpagina op bij de printer.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm voor het plaatsen van de grijswaardenstrip en de AutoGray-meetpagina op de glasplaat en klik op Doorgaan.
- 7 Wanneer de aanpassing voltooid is, klikt u op OK.
Color Editor toont de aangepaste uitvoerprofielcurve. Met AutoGray worden nieuwe bewerkingspunten ingevoegd om de grijsbalans te wijzigen, in grote lijnen zoals een ervaren gebruiker dat handmatig zou doen.
- 8 Als u de AutoGray-aanpassing wilt accepteren en de resultaten wilt opslaan, klikt u op Opslaan.
- 9 Klik op Gereed (Windows) of Sluiten (Mac OS) om Color Editor af te sluiten.

Kalibratie

De uitvoer van een printer verandert in de loop der tijd en onder verschillende afdrukomstandigheden. Met kalibratie kunt u een consistente en betrouwbare uitvoer garanderen.

Met kalibratie wordt de huidige uitvoerdichtheid gemeten en worden afdruktaken vervolgens aangepast om de gewenste uitvoerdichtheid te bereiken (dit is het kalibratiedoel of de kalibratierichtwaarde). De kalibratie die op een taak wordt toegepast, wordt gekoppeld aan het specifieke uitvoerprofiel dat voor de taak wordt gebruikt.

Wanneer u de kalibratie wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor alle taken van alle gebruikers. Daarom is het verstandig slechts een beperkt aantal mensen de mogelijkheid te geven om te kalibreren.

Calibrator kan maar door één persoon tegelijk worden gebruikt. Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert te kalibreren terwijl een andere gebruiker Calibrator gebruikt.

U kunt de *Help van Calibrator* openen door op de knop Help in de Calibrator-vensters te klikken.

Kalibratie voor afdrukken in zwart-wit

Bepaalde kalibratiefuncties die betrekking hebben op kleur zijn niet beschikbaar voor afdrukken in zwart-wit. Met een enkele kleurstof kan de kalibratie eenvoudiger zijn.

Voor afdrukken in zwart-wit geldt het volgende:

- Uitvoerprofielen en kalibratie-instellingen kunnen niet worden geselecteerd.
- U kunt geen kalibratiemetingen (curven) weergeven of een testpagina afdrukken.
- U kunt geen meetgegevens exporteren of importeren. U kunt het kalibratiedoel niet importeren.
- Alleen de EFI-spectrofotometer wordt ondersteund als meetmethode, met een enkele vlakopmaak. ColorCal wordt niet ondersteund.

Kalibratieworkflow

Wanneer u een Fiery-server kalibreert, voert u de volgende taken uit.

- Een kalibratiepagina afdrukken, die vlakken bevat met verschillende kleuren (of grijstinten voor zwart-witprinters) in een bepaalde opmaak. U gebruikt deze pagina om de huidige uitvoer van de printer te meten.

De uitvoer van de printer verandert in de loop der tijd en afhankelijk van het gebruik. Meet voor de meest recente gegevens altijd een onlangs afgedrukte kalibratiepagina.

- De kleurwaarden van de vlakken op de kalibratiepagina meten met een spectrofotometer of ColorCal.

Opmerking: Voor zwart-witprinters wordt ColorCal niet ondersteund als meetmethode.

- De metingen toepassen.

De meetgegevens worden opgeslagen met de specifieke kalibratie-instelling. Wanneer u een taak afdrukt met de kalibratie-instelling, worden de meetgegevens gebruikt om de kalibratieaanpassing te berekenen die nodig is om de gewenste uitvoer (het kalibratiedoel) te produceren.

Kalibrator starten

De manier waarop u Kalibrator start, hangt af van wat u wilt doen.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden als u wilt kalibreren voor een kalibratie-instelling op de Fiery-server:
 - Klik in Taakcentrum op het pictogram Kalibreren in de werkbalk.
 - Klik in Apparaatcentrum onder het tabblad Algemeen op Gereedschappen en klik vervolgens op Kalibreren.

- 2 Als u wilt kalibreren voor de kalibratie-instelling die in een bepaalde taak wordt gebruikt, selecteert u de taak in Taakcentrum en selecteert u vervolgens Acties > Kalibreren.

Met deze methode wordt bij de kalibratie alleen de kalibratie-instelling bijgewerkt die wordt gebruikt om deze taak af te drukken.

Kalibratiepagina afdrukken

Wanneer u een kalibratiepagina afdrukt, moet u eerst de kalibratie-instelling (kleurenprinters), papierbron en meetmethode opgeven.

- Als u bij kleurenprinters de gewenste kalibratie-instelling niet kunt selecteren, komt dit waarschijnlijk doordat u de kalibratie hebt gestart voor een geselecteerde taak. Wanneer u de kalibratie voor een bepaalde taak start, wordt alleen de kalibratie-instelling weergegeven die wordt gebruikt om de taak af te drukken.

Het aanbevolen papier en de datum en tijd van de meest recente kalibratiemetingen die aan de geselecteerde kalibratie-instelling zijn gekoppeld, worden weergegeven. Als geen datum en tijd zijn opgegeven, is de Fiery-server niet gekalibreerd (voor deze kalibratie-instelling).

- Zorg dat de papierbron papier bevat dat geschikt is voor de kalibratie-instelling. Als een waarschuwing wordt weergegeven onder de instelling voor Papierbron, kan het zijn dat de papierbron niet overeenkomt met de kalibratie-instelling. U kunt een andere kalibratie-instelling of een andere papierbron selecteren.

- 1 Stel de volgende opties in:

- Selecteer voor kleurenprinters een kalibratie-instelling in de lijst Kalibreren voor.
- Klik op de gewenste papierbron in de lijst Papierbron.
- Klik op een methode in de lijst Meetmethode.

- 2 Klik op Doorgaan om de kalibratiepagina af te drukken en door te gaan naar de meetprocedure.

Vlakken meten met de spectrofotometer

U gebruikt de spectrofotometer om handmatig kleurvlakken te meten.

Het gebruik van de spectrofotometer bestaat uit de volgende taken:

- De spectrofotometer kalibreren.
- De kalibratiepagina meten met de spectrofotometer.
- De metingen bekijken en opslaan.

Calibrator ondersteunt verschillende typen spectrofotometers, waaronder:

- EFI ES-1000
- EFI ES-2000
- EFI ES-6000
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro2

Andere typen meetinstrumenten worden mogelijk ondersteund door de printer die is aangesloten op de Fiery-server. Wanneer u de EFI ES-2000 of X-Rite i1Pro2 gebruikt in de ES-1000-compatibiliteitsmodus, werken de lampjes ervan mogelijk niet. Berichten op het scherm geven de status van de spectrofotometer aan.

De spectrofotometer kalibreren

Kalibreer de spectrofotometer om deze voor te bereiden voor het meten van de kalibratiepagina.

Controleer of het witte vak op de steun en de opening van het instrument beide schoon zijn. Als het witte vak een deksel heeft, moet u controleren of dit is geopend.

Witpuntkalibratie wordt gebruikt om geleidelijke veranderingen in de spectrofotometer te compenseren. De spectrofotometer moet in de steun zijn geplaatst en de meetopening moet volledig in contact zijn met het witte referentievak op de steun. Als de spectrofotometer niet juist in de steun wordt geplaatst, kunt u geen nauwkeurige metingen verkrijgen.

De serienummers van de spectrofotometer en de steun moeten met elkaar overeenkomen voor nauwkeurige kalibratie.

- 1 Nadat u de kalibratiepagina hebt afgedrukt, plaatst u de spectrofotometer in de steun.
- 2 Klik op Doorgaan of druk op de knop van de spectrofotometer.

Als de kalibratie met succes wordt voltooid, kunt u doorgaan met het meten van de kalibratiepagina.

Kalibratiepagina meten

U kunt de spectrofotometer gebruiken om kleurvlakken te meten door elke strip met vlakken op volgorde te scannen.

Wanneer een strip met succes is gescand, wordt de indicator in het scherm groen en verschuift de pijl in het scherm naar de volgende strip. Als de strip niet met succes is gescand, wordt de indicator in het scherm rood en wordt u gevraagd het opnieuw te proberen.

- 1 Een nauwkeurigere meting verkrijgt u door diverse vellen wit papier onder de kalibratiepagina te leggen of door een achterplaat te gebruiken als deze beschikbaar is.
- 2 Plaats de kalibratiepagina zo dat de strips horizontaal zijn en dat de scanrichting (aangeduid door de pijl bij het begin van de strip die in het scherm of op de kalibratiepagina wordt weergegeven) van links naar rechts is.
- 3 Houd de spectrofotometer loodrecht op de scanrichting en plaats de punt van de meetopening op de witte ruimte bij het begin van de opgegeven strip.
- 4 Houd de knop van de spectrofotometer ingedrukt en wacht op een signaal (een indicatie op het scherm of een geluid).
- 5 Nadat u het signaal hebt ontvangen, schuift u de spectrofotometer langzaam maar gelijkmatig over de strip.
- 6 Doe er ongeveer vijf seconden over om de hele strip te scannen.
- 7 Laat de knop los wanneer u alle vlakken in de strip hebt gescand en de witte ruimte aan het einde van de strip is bereikt.

- 8 Herhaal deze procedure voor alle strips in de volgorde die op het scherm wordt aangegeven.
Voor zwart-witprinters is er een enkele strip.
- 9 Wanneer u alle strips met succes hebt gescand, klikt u op Doorgaan om de meetresultaten te bekijken.

Vlakken meten met ColorCal

Met ColorCal kunt u de Fiery-server kalibreren zonder meetinstrument. In plaats daarvan wordt met ColorCal de scanner van de printer gebruikt om de dichtheidswaarden te meten.

Voor zwart-witprinters wordt ColorCal niet ondersteund als meetmethode.

Opmerking: Met een meetinstrument kan nauwkeuriger worden gekalibreerd dan met ColorCal. Als een meetinstrument beschikbaar is, zoals een spectrofotometer, moet u dit gebruiken.

Een ColorCal-meting bestaat uit de volgende taken:

- De scanner voorbereiden voor ColorCal.
- De kalibratiepagina meten met de scanner.
- De metingen bekijken en opslaan.

Scanner voorbereiden

Wanneer u de scanner voorbereidt voor ColorCal, gebruikt u de scanner om vlakken te meten op een kleurvlakkenstrip, een grijswaardenstrip en de ColorCal-scannerpagina die u hebt afgedrukt. De kleurvlakkenstrip en grijswaardenstrip bevinden zich in het mediapakket voor de klant dat is meegeleverd met de Fiery-server.

Scannervoorbereiding is optioneel, maar u wordt aangeraden de scanner voor te bereiden na onderhoud of service, of wanneer de uitvoer van de printer is gewijzigd.

- Scannervoorbereiding is standaard ingeschakeld voor ColorCal-kalibratie. U kunt de scannervoorbereiding voor ColorCal-kalibratie uitschakelen door het selectievakje Scanner voorbereiden voor ColorCal-kalibratie in Voorkeuren uit te schakelen.
- Wanneer u ColorCal-kalibratie uitvoert, kunt u scannervoorbereiding overslaan en direct naar de meting gaan door te klikken op Overslaan.

Opmerking: Sommige soorten Fiery-servers ondersteunen de voorbereiding van de scanner zelfs als de grijswaardenstrip ontbreekt. In dat geval gebruikt de Fiery-server de metingen uit de eerdere scannervoorbereiding of, als dit de eerste ColorCal-kalibratie is, een reeks standaardmeetwaarden. Voor het beste resultaat moet u de scanner echter voorbereiden met een grijswaardenstrip.

- 1 Leg de grijswaardenstrip, de kleurvlakkenstrip en de ColorCal-scannerpagina op de juiste plaats op de glasplaat, volgens de instructies die op het scherm worden weergegeven.
 - a) Plaats de grijswaardenstrip met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat, zodat de strip gecentreerd langs de bovenrand van de ColorCal-scannerpagina komt te liggen.
 - b) Plaats de kleurvlakkenstrip met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Centreer de strip onder de grijswaardenstrip en houd een ruimte van 0,6 cm tot 1,2 cm vrij tussen de twee strips.
 - c) Plaats ten slotte de ColorCal-scannerpagina met de bedrukte zijde naar beneden op de strips.

- 2 Klik op Doorgaan om de scannervoorbereiding te starten.
- 3 Klik op OK om door te gaan met het meten van de kalibratiepagina.

ColorCal-kalibratiepagina meten

Wanneer u kleurvlakken meet in ColorCal, gebruikt u de grijswaardenstrip, samen met de ColorCal-kalibratiepagina die u hebt afgedrukt. De grijswaardenstrip bevindt zich in het mediapakket voor de klant dat is meegeleverd met de Fiery-server.

Meet de ColorCal-kalibratiepagina nadat u de scanner hebt voorbereid, tenzij u de scannervoorbereiding hebt overgeslagen.

- 1 Als u de scanner zojuist hebt voorbereid, verwijdert u de ColorCal-scannerpagina en de kleurvlakkenstrip.
- 2 Plaats de grijswaardenstrip met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Plaats de strip langs de bovenrand van de glasplaat en centreer deze langs de bovenrand van de kalibratiepagina.
- 3 Plaats de ColorCal-kalibratiepagina met de bedrukte zijde naar beneden op de grijswaardenstrip.
Zorg dat de vlakken op de grijswaardenstrip niet de kleurvlakken op de ColorCal-kalibratiepagina overlappen.
- 4 Sluit voorzichtig het deksel van de glasplaat, zodat de grijswaardenstrip en de ColorCal-kalibratiepagina niet verschuiven.
- 5 Klik op Doorgaan om de ColorCal-meting te beginnen.
- 6 Wanneer de meting is voltooid, klikt u op OK om de meetresultaten te bekijken.

Metingen importeren van een ander meetinstrument

Voor kleurenprinters kunt u uw eigen meetgegevens van een ander meetinstrument gebruiken, de meetwaarden opslaan in een tekstbestand en de gegevens vervolgens importeren in Kalibrator. Meetgegevens moeten de indeling SAIFF (Simple ASCII File Format) hebben.

De extensie van het bestand moet .cm0 of .cm1 zijn.

- 1 Selecteer Metingen worden uit bestand geladen in de lijst Meetmethode in het hoofdvenster van Kalibrator.
- 2 Blader naar de locatie van het bestand en klik op Openen.

Bestandsindeling voor importeren van meetgegevens

Er wordt een specifieke bestandsindeling gebruikt om de Status T-dichtheidsmetingen van een vlakpagina op te geven voor het importeren van CMYK-gegevens in Kalibrator. Er zijn enkele vereisten voor de indeling.

- De bestandsindeling is ASCII.
- De eerste regel moet #!EFI 3 zijn.
- Tussen de eerste regel en de gegevens moet zich de regel **type: 1DST** bevinden.

- Voor de gegevens moet elke regel vijf getallen bevatten, gescheiden door een of meer spaties, in deze volgorde: Percentage toner/inkt, meetwaarde Cyaan, meetwaarde Magenta, meetwaarde Geel, meetwaarde Zwart.
- Het percentage wordt uitgedrukt als decimaal getal (zoals 0,5 of 0.5 voor 50%).
- Een meetwaarde moet tussen -0,1 tot en met 3,0 liggen.
- De eerste regel gegevens moet de meetwaarden bevatten voor 0%, de laatste regel moet de meetwaarden bevatten voor 100%, en de percentages van de tussenliggende regels moeten oplopen van laag naar hoog.
- Er zijn maximaal 256 regels met gegevens toegestaan.
- Commentaarregels moeten beginnen met een hekje (#), gevolgd door een spatie. Commentaar moet op een afzonderlijke regel worden geplaatst.

De meetgegevens worden behandeld als absolute gegevens en worden aan het papier aangepast door de dichtheidswaarden van de eerste regel af te trekken van de resterende vlakken.

Voorbeeld:

#!EFI 3

EFI ColorWise 2.0 Data

type: 1DST

percentage Cyaan Magenta Geel Zwart

0,000 0,0300 0,0400 0,0200 0,0400

0,003 0,0600 0,0700 0,0800 0,0700

0,011 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000

(...meer data...)


0,980 1,6700 1,3400 0,8900 1,6700

1,000 1,7200 1,4300 0,9300 1,7500

Meetresultaten weergeven

Nadat u een kalibratiepagina hebt gemeten of metingen hebt geïmporteerd, kunt u de meetresultaten toepassen. Als u de meetgegevens toepast (opslaat), worden de bestaande gegevens overschreven. Bij kleurgegevens kunt u de meetgegevens weergeven in een grafiek om de gegevens te controleren voordat u deze toepast.

Meetresultaten worden weergegeven als een reeks dichtheidscurven voor C, M, Y en K. Ter vergelijking worden in dezelfde grafiek ook de kalibratiedoelgegevens weergegeven als een reeks dikkere dichtheidscurven en de maximale dichtheidswaarden worden numeriek vergeleken.

- 1 Nadat u met succes de kalibratiepagina hebt gemeten of metingen uit een bestand hebt geïmporteerd, klikt u op **Metingen bekijken**.
- 2 Als u curven wilt weergeven of verbergen, klikt u op het pictogram  naast het betreffende label:
 - **Gemeten**: hiermee kunt u de gemeten dichtheidscurven weergeven of verbergen.
 - **Richtwaarde**: hiermee kunt u de doeldichtheidscurven weergeven of verbergen.
 - **Cyaan, Magenta, Geel of Zwart**: hiermee kunt u de gemeten en doeldichtheidscurven voor een specifieke kleurstof weergeven of verbergen.

Visueel verschil

Bij kleurmetingen is het visuele verschilpercentage een handige manier om de nauwkeurigheid van de kalibratie te evalueren.

Meetgegevens worden weergegeven in papierafhankelijke dichtheidseenheden (Status T). De Fiery-server berekent het visuele verschilpercentage met behulp van de formule van Murray-Davies, waarbij rekening wordt gehouden met de exponentiële aard van dichtheidsmetingen.

Als de gemeten maximale dichtheid kleiner is dan de maximale doeldichtheid, betekent dit dat de printer momenteel minder goed presteert dan werd verwacht met deze kalibratie-instelling. Een afgedrukte uitvoer met 100% van deze kleurstof resulteert niet in de maximale dichtheid die van dit type printer wordt verwacht. Deze situatie is in veel drukproefomstandigheden aanvaardbaar omdat gesimuleerde CMYK-kleurenruimten doorgaans niet de maximaal mogelijke dichtheid van de printer vereisen.

Als de gemeten maximale dichtheid groter is dan de maximale doeldichtheid, betekent dit dat de printer momenteel beter presteert dan werd verwacht met deze kalibratie-instelling. De Fiery-server hoeft niet 100% van de kleurstof op te geven om te voldoen aan het kalibratiedoel. Het volledige gamma van de printer wordt echter niet gebruikt.

Een toepassing zoals Adobe Photoshop gebruikt percentage-eenheden van 0% (papierwit) tot 100% (maximale dichtheid). Ervan uitgaande dat het uitvoerprofiel dat wordt gebruikt in Adobe Photoshop overeenkomt met de gekalibreerde toestand van de Fiery-server, houdt een visueel verschil van -5% voor cyaan in dat de printer de in Adobe Photoshop opgegeven kleurwaarden voor cyaan tussen 95% en 100% niet kan produceren. Een visueel verschil van +5% voor cyaan houdt in dat de printer alle in Adobe Photoshop opgegeven kleurwaarden voor cyaan kan produceren en zelfs tot 5% dichtere cyaanwaarden kan produceren.

Testpagina afdrukken

Voor kleurenprinters kunt u een testpagina afdrukken met een vergelijking naast elkaar van een afbeelding die is afgedrukt met een bepaalde kalibratie-instelling en dezelfde afbeelding die is afgedrukt met de standaardkalibratie-instelling.

- 1 Klik in Apparaatcentrum van Command WorkStation op het tabblad Algemeen, klik op Gereedschappen en klik vervolgens op Beheren onder Kalibreren.
- 2 Selecteer de kalibratie-instelling en klik op Metingen bekijken.
- 3 Klik op Testafdruk.

Testpagina

Voor kleurenprinters kunt u met de testpagina de huidige kalibratiegegevens vergelijken met de standaardkalibratiegegevens voor de Fiery-server. De standaardkalibratiegegevens zijn ofwel de standaardfabrieksgegevens (voor door de fabriek geleverde kalibratie-instellingen) of de eerste meetgegevens (voor aangepaste kalibratie-instellingen).

De testpagina bevat kleurbalken en afbeeldingen die zijn afgedrukt met de kalibratiegegevens die u evalueert. Er zijn twee versies van elke afbeelding. De bovenste versie toont de afbeelding die is afgedrukt met de standaardkalibratiegegevens en de onderste versie toont de afbeelding die is afgedrukt met de kalibratiegegevens die u evalueert.

De kleurbalken tonen een overgang van hoge lichten naar schaduw voor elke kleurstof. De overgangen moeten vloeiend zijn, zonder plotselinge veranderingen in dichtheid, met uitzondering van het vlak 100% K, dat donkerder kan lijken als gevolg van de verwerking van zwart bij kleurbeheer.

Als de testpagina niet naar wens wordt weergegeven, kan dit mogelijk worden veroorzaakt doordat het uitvoerprofiel dat aan de kalibratie-instelling is gekoppeld niet geschikt is voor de papier- en afdrukinstellingen.

Meetgegevens exporteren

Bij kleurenprinters kunt u de meetgegevens voor een bepaalde kalibratie-instelling exporteren naar een CM0-bestand.

- 1 Klik in Apparaatcentrum van Command WorkStation op het tabblad Algemeen, klik op Gereedschappen en klik vervolgens op Beheren onder Kalibreren.
- 2 Selecteer de kalibratie-instelling en klik op Metingen bekijken.
- 3 Klik op Metingen exporteren.
- 4 Blader naar de bestandslocatie, wijzig desgewenst de bestandsnaam en klik op Opslaan.

Meetgegevens herstellen

U kunt de meetgegevens voor een bepaalde kalibratie-instelling herstellen naar de standaardgegevens (dit zijn de standaardfabrieksgegevens of, voor een aangepaste kalibratie-instelling, de eerste meetgegevens). Deze optie is niet beschikbaar als de huidige meetgegevens al gelijk zijn aan de standaardgegevens.

Meetgegevens herstellen voor kleurenprinters

Voor kleurenprinters kunnen er één of meer kalibratie-instellingen zijn.

- 1 Klik in Apparaatcentrum van Command WorkStation op het tabblad Algemeen, klik op Gereedschappen en klik vervolgens op Beheren onder Kalibreren.
- 2 Selecteer de kalibratie-instelling en klik op Metingen bekijken.
- 3 Klik op Standaardmetingen herstellen.
- 4 Klik op Ja om te bevestigen.

Meetgegevens herstellen voor zwart-witprinters

Voor zwart-witprinters is er een enkele kalibratie-instelling.

- 1 Klik in Apparaatcentrum van Command WorkStation op het tabblad Algemeen, klik op Gereedschappen en klik vervolgens op Kalibreren.
- 2 Klik op Standaardmetingen herstellen.

3 Klik op Ja om te bevestigen.

Voorkeuren van Kalibrator

De instellingen in het venster Voorkeuren hebben invloed op verschillende aspecten van de kalibratieprocedure. U kunt de standaardkalibratiemethode en -vlakopmaak instellen, de tijdslimiet van de kalibratie (vervaldatum), en de standaardprofielmethode en -vlakopmaak.

Opmerking: U moet beheerdersrechten hebben om voorkeuren te wijzigen.

Kalibratiemethode en kleurvlakopmaak

Voor kleurenprinters kunt u de standaardmeetmethode en -kleurvlakopmaak instellen. De kleurvlakopmaken die beschikbaar zijn voor het afdrukken van de kalibratiepagina, variëren per kleurvlakvolgorde en aantal kleurvlakken.

Een groter aantal kleurvlakken levert meer meetgegevens op, wat mogelijk leidt tot betere resultaten. Het meten van meer kleurvlakken duurt echter langer.

- Gesorteerde kleurvlakken worden op de pagina afgedrukt in de volgorde van hun kleurtoon- en verzadigingsniveaus.
- Willekeurige of Niet-gesorteerde kleurvlakken worden in willekeurige volgorde op de pagina afgedrukt, zodat verschillen in dichtheid op diverse gedeelten van de pagina worden gecompenseerd.
- Als de kleurvlakopmaak Vast patroon beschikbaar is voor ColorCal op de Fiery-server, worden de kleurvlakken afgedrukt in een willekeurig patroon dat u opgeeft per aantal. Deze opmaak is nuttig als u hetzelfde patroon wilt afdrukken dat u al eerder hebt afgedrukt.

Scannervoorbereiding voor ColorCal

Als u ColorCal selecteert als standaardkalibratiemethode, kunt u standaard scannervoorbereiding vereisen voordat de Fiery-server wordt gekalibreerd.

U wordt aangeraden de scanner voor te bereiden na onderhoud of service, of wanneer de uitvoer van de printer is gewijzigd. Als u niet de optie Scanner voorbereiden voor ColorCal-kalibratie in Voorkeuren selecteert, wordt scannervoorbereiding overgeslagen.

Opmerking: Scannervoorbereiding heeft alleen invloed op ColorCal. De printer wordt hiermee niet voorbereid voor andere scantypen.

Kalibratiestatus (vervaldatum)

Als u een tijdslimiet voor een kalibratie instelt, leidt een verouderde kalibratie tot statusberichten in Command WorkStation en kan een taak hierdoor worden onderbroken.

In Taakcentrum van Command WorkStation wordt een waarschuwing (geel) voor de taak weergegeven wanneer de kalibratie binnen 30 minuten verouderd raakt en een foutmelding (rood) wanneer de kalibratie verouderd is.

Als de kalibratie van een taak is verouderd, kan de Fiery-server de taak onderbreken wanneer u deze probeert af te drukken. De onderbroken taak wordt niet afgedrukt, maar blijft in de afdrukwachtrij met de status onderbroken.

De kalibratiestatus wordt gecontroleerd juist voordat de taak wordt verzonden om af te drukken. Als de kalibratie verouderd raakt terwijl een taak wordt afgedrukt, wordt de taak niet onderbroken. U wordt aangeraden een kalibratie

uit te voeren voordat u een lange taak gaat afdrukken, om de kans te verkleinen dat de kalibratie verouderd raakt tijdens het afdrukken van de taak.

Als u dubbelklikt op de onderbroken taak, hebt u de volgende mogelijkheden:

- De Fiery-server kalibreren voor de kalibratie-instelling(en) van de taak. Nadat u de kalibratiemetingen hebt bijgewerkt, selecteert u de onderbroken taak en drukt u deze af.
- Doorgaan met het afdrukken van de taak met de verouderde meetgegevens. Selecteer deze optie als consistente uitvoer niet van belang is voor deze taak.

Soorten taken waarop kalibratielimiet van invloed is

Voor de meeste taken kan de Fiery-server bepalen of de kalibratie verouderd is, waaronder:

- Taken die vanuit een toepassing worden verzonden via het Fiery PostScript-printerstuurprogramma of Fiery VUE.
- Geïmporteerde PDF- en TIFF-taken.
- Taken die zijn verwerkt (inclusief verwerkte VPS- en VIPP-taken).

Voor de volgende soorten taken kan de Fiery-server niet bepalen of de kalibratie verouderd is. Deze taken worden daarom niet onderbroken:

- PCL- en PJJ-taken.
- Taken die vanuit een toepassing worden verzonden zonder het Fiery PostScript-printerstuurprogramma of Fiery VUE. Hieronder vallen ook VPS- en VIPP-taken die niet zijn verwerkt.
- Taken die worden verzonden via de Directe verbinding. Dit soort taken kan nooit worden onderbroken.

Daarnaast controleert de Fiery-server niet de kalibratie van taken die zijn afgedrukt met de opdracht Afdrukken forceren. U kunt de opdracht Afdrukken forceren gebruiken bij taken die zijn onderbroken vanwege een verkeerde combinatie in de taak (het vereiste papier of de vereiste afwerking voor de taak was niet beschikbaar). Dit soort taken wordt niet gecontroleerd voor kalibratie omdat deze geforceerd worden afgedrukt.

Tijdslimiet voor kalibratie en taakonderbreking instellen

U kunt een tijdslimiet voor kalibratie instellen en instellen of Command Workstation de taak onderbreekt als de kalibratie is verlopen.

- Kies een van de volgende mogelijkheden in het dialoogvenster Calibration Preferences (Voorkeuren voor kalibratie):
 - Als u een verlooptijd wilt instellen, selecteert u Tijdslimiet instellen en status weergeven in Taakcentrum en geeft u een tijdsinterval op (1-23 uur of 1-200 dagen).
 - Als u taakonderbreking wilt inschakelen, selecteert u Afdrukken onderbreken wanneer kalibratie verloopt.

Meetmethode en vlakopmaak van Printer Profiler

Als de Fiery-server afdrukken in kleur ondersteunt en Fiery Color Profiler Suite op uw computer is geïnstalleerd, kunt u ook een aangepast uitvoerprofiel maken nadat u een aangepaste kalibratie-instelling hebt gemaakt. U kunt de standaardmeetmethode en -vlakopmaak voor Printer Profiler instellen.

De lijst met meetmethoden en de lijst met beschikbare vlakopmaken worden geleverd door Fiery Color Profiler Suite.

ColorCal is niet beschikbaar als meetmethode voor het maken van profielen. Het biedt onvoldoende nauwkeurigheid.

Kalibratie-instellingen

Als de Fiery-server afdrukken in kleur ondersteunt, hebt u toegang tot een of meer kalibratie-instellingen. Kalibratie-instellingen en uitvoerprofielen zijn doorgaans geschikt voor specifiek papier en specifieke afdrumomstandigheden. Een kalibratie-instelling kan aan meerdere uitvoerprofielen worden gekoppeld.

Als u wilt weten welke kalibratie-instelling aan een bepaald uitvoerprofiel is gekoppeld, controleert u de profielinstellingen in Command WorkStation.

Taakeigenschappen van een kalibratie-instelling weergeven

U kunt de taakeigenschappen weergeven die aan een kalibratie-instelling zijn gekoppeld: De kalibratie-instelling is geschikt voor het afdrukken van taken die dezelfde taakeigenschappen hebben. Deze taakeigenschappen worden gebruikt om de kalibratiepagina af te drukken.

In het venster Taakeigenschappen worden alle afdruminstellingen weergegeven die aan de kalibratie-instelling zijn gekoppeld, ongeacht of deze verband houden met kalibratie. De instellingen worden opgegeven wanneer de kalibratie-instelling wordt gemaakt. U kunt de instellingen van een bestaande kalibratie-instelling niet wijzigen.

Veel afdruminstellingen hebben geen invloed op kalibratie. Afdruminstellingen die invloed hebben op de afbeeldingskwaliteit (zoals het raster of de resolutie) hebben echter wel invloed op kalibratie.

Instellingen in het tabblad Kleur van het venster Taakeigenschappen worden genegeerd tijdens het afdrukken van de kalibratiepagina.

- 1 Klik in Apparaatcentrum van Command WorkStation op het tabblad Algemeen, klik op Gereedschappen en klik vervolgens op Beheren onder Kalibreren.
- 2 Klik op de kalibratie-instelling om deze te selecteren.
- 3 Klik op Eigenschappen weergeven om de taakeigenschappen voor een kalibratie-instelling weer te geven.

Meetgegevens van een kalibratie-instelling weergeven

Meetgegevens worden opgeslagen wanneer u kalibreert voor een specifieke kalibratie-instelling. U kunt de meetgegevens weergeven in een grafiek met de kalibratiedoelgegevens, zodat u kunt zien hoe nauwkeurig de gemeten printeruitvoer overeenkomt met het kalibratiedoel.

- 1 Klik in Apparaatcentrum van Command WorkStation op het tabblad Algemeen, klik op Gereedschappen en klik vervolgens op Beheren onder Kalibreren.
- 2 Klik op de kalibratie-instelling om deze te selecteren.
- 3 Klik op Metingen bekijken.

Aangepaste kalibratie-instelling maken

Wanneer u een aangepaste kalibratie-instelling maakt, wordt de spectrofotometer automatisch geselecteerd als meetmethode. ColorCal is niet beschikbaar als methode aangezien hiermee geen colorimetrisch instrument wordt gebruikt.

U moet beheerdersrechten hebben om een aangepaste kalibratie-instelling te maken.

Nadat u een nieuwe kalibratie-instelling hebt gemaakt, koppelt u deze aan een uitvoerprofiel. Afhankelijk van het papier levert een nieuwe kalibratie-instelling mogelijk geen bevredigende resultaten op wanneer u deze gebruikt met een bestaand uitvoerprofiel. Als de resultaten niet bevredigend zijn, wordt u aangeraden een nieuw, aangepast uitvoerprofiel te maken op basis van het papier.

- Als u een bestaand profiel selecteert, selecteert u het profiel voor het papier dat het meest overeenkomt met uw papier. Er wordt een kopie van dit profiel gemaakt met dezelfde naam als de kalibratie-instelling en het bestaande kalibratiedoel (richtwaarde) van het profiel wordt gewijzigd in een nieuw doel dat wordt berekend aan de hand van de kalibratiemetingen. De nieuwe kalibratie-instelling wordt gekoppeld aan dit profiel.
- Als u een nieuw, aangepast uitvoerprofiel maakt, wordt een profielmeetpagina afgedrukt. U meet de pagina met Printer Profiler in Fiery Color Profiler Suite. Het resulterende profiel wordt geïmporteerd in de Fiery-server en aan de nieuwe kalibratie-instelling gekoppeld.

1 Klik in Apparaatcentrum van Command WorkStation op het tabblad Algemeen, klik op Gereedschappen en klik vervolgens op Beheren onder Kalibreren.

2 Klik op Nieuwe maken.

3 Selecteer de kalibratie-instelling die het best overeenkomt met uw papier of selecteer Standaardwaarde van server en klik op OK.

4 Typ een nieuwe naam voor de kalibratie-instelling.

5 (Optioneel) Typ bij Aanbevolen papier de naam van het papier.

6 (Optioneel) Typ bij Bestelnummer voor papier de product-ID voor het papier.

Deze informatie staat doorgaans op de verpakking van het papier. Als u meer wilt weten over een aanbevolen papertype, zoekt u op internet naar het bestelnummer voor het papier.

7 (Optioneel) Typ informatie in het veld Opmerkingen.

8 Controleer de lijst met eigenschappen (afdrukinstellingen) die verband houden met kalibratie.

9 Als u een of meer afdrukinstellingen wilt wijzigen, klikt u op Eigenschappen, brengt u de wijzigingen aan en klikt u vervolgens op OK.

Selecteer geen instellingen (zoals afwerkingsopties) waardoor de kalibratiepagina niet meer kan worden gemeten.

10 Klik op Doorgaan.

11 Selecteer de papierbron om de kalibratiepagina af te drukken en klik op Doorgaan.

12 Volg de instructies op het scherm om de kalibratiepagina te meten.

13 Als u testpagina wilt afdrukken, klikt u op Metingen bekijken en klikt u vervolgens op Testafdruk.

U kunt een testpagina afdrukken om u te helpen bij de keuze of u de kalibratie-instelling moet koppelen aan een bestaand uitvoerprofiel of een nieuw uitvoerprofiel moet maken.

14 Kies een van de volgende mogelijkheden om de nieuwe kalibratie-instelling te koppelen aan een uitvoerprofiel:

- Selecteer een uitvoerprofiel in de lijst met profielen die zich op de Fiery-server bevinden.
- Als Fiery Color Profiler Suite op uw computer is geïnstalleerd, klikt u op Nieuw profiel maken om een nieuw, aangepast uitvoerprofiel te maken met Fiery Color Profiler Suite.

Kalibratiedoel bewerken

De maximale dichtheidswaarden (D-Max-waarden) van het kalibratiedoel dat is gekoppeld aan een specifieke kalibratie-instelling kunt u bewerken wanneer u de kalibratie-instelling maakt. Voor elke kleurstof (C, M, Y en K) kunt u een nieuwe waarde typen, of u kunt een kalibratiedoel uit een bestand importeren.

De bewerkte doelgegevens vervangen de doelgegevens die momenteel aan deze kalibratie-instelling zijn gekoppeld wanneer u de huidige meetgegevens toepast.

Importeer de doelgegevens uit een bestand als u een bestaand profiel en kalibratiedoel van een andere Fiery Server hebt die u op deze Fiery Server wilt gebruiken. Voor de beste resultaten moet u echter profielen en kalibratiegegevens gebruiken die specifiek voor deze Fiery Server en de bijbehorende printer zijn gemaakt.

Hoewel u de maximale dichtheidswaarden kunt bewerken, is het raadzaam hier zeer voorzichtig mee te zijn. Een kalibratiedoel vertegenwoordigt de ideale waarden voor de kalibratie en deze moeten niet onnodig worden gewijzigd.

- 1 Nadat u met succes de kalibratiepagina voor de nieuwe kalibratie-instelling hebt gemeten, klikt u op Metingen bekijken.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Typ nieuwe waarden voor de D-max-waarden onder Richtwaarde.
 - Klik op Doel importeren, blader naar de bestandslocatie, selecteer het bestand en klik op Openen.
- 3 Ga door met het maken van de kalibratie-instelling.

Kalibratie-instelling bewerken

U kunt de basisgegevens van een aangepaste kalibratie-instelling bewerken. Een door de fabriek geleverde kalibratie-instelling kunt u niet bewerken.

Taakeigenschappen (afdrukinstellingen) kunnen niet worden bewerkt omdat meetgegevens die met de kalibratie-instelling zijn opgeslagen ongeldig zouden worden. Als u de taakeigenschappen van een kalibratie-instelling wilt bewerken, moet u een nieuwe kalibratie-instelling op basis van de bestaande maken.

U moet beheerdersrechten hebben om een aangepaste kalibratie-instelling te bewerken.

- 1 Klik in Apparaatcentrum van Command WorkStation op het tabblad Algemeen, klik op Gereedschappen en klik vervolgens op Beheren onder Kalibreren.
- 2 Selecteer de kalibratie-instelling in de lijst en klik op Bewerken.

3 Geef de volgende instellingen op:

- **Naam:** typ een naam die de papiernaam, het gewicht en het type beschrijft en eventuele specifieke afdrukomstandigheden (zoals raster- of glansinstellingen). De naam kan uit maximaal 70 tekens bestaan.
- **Aanbevolen papier:** typ de naam van het papier.
- **Bestelnummer voor papier:** typ de product-ID voor het papier. Deze informatie staat doorgaans op de verpakking van het papier.
- **Opmerking (optioneel):** typ aanvullende beschrijvende informatie. Deze informatie wordt weergegeven in de lijst met kalibratie-instellingen die beschikbaar is op de Fiery-server.

Aangepaste kalibratie-instelling verwijderen

U kunt een aangepaste kalibratie-instelling verwijderen als deze niet aan het standaarduitvoerprofiel is gekoppeld. Een door de fabriek geleverde kalibratie-instelling kunt u niet verwijderen.

U moet beheerdersrechten hebben om een aangepaste kalibratie-instelling te verwijderen.

- 1** Als u Calibrator in Command WorkStation wilt openen, opent u Apparaatcentrum, klikt u op Gereedschappen onder Algemeen en klikt u vervolgens op Beheren onder Kalibreren.
- 2** Selecteer de kalibratie-instelling in de lijst en klik op Verwijderen.

Beeldverbetering

De Fiery-server ondersteunt twee methoden voor beeldverbetering om tint, kleur, scherpste en rode ogen in afbeeldingen aan te passen.

- Gebruik de afdrukoptie Beeldverbetering toepassen om eenvoudige, snelle aanpassingen aan te brengen waarvoor geen visuele controle voorafgaand aan afdrukken nodig is.
- Gebruik de visuele editor voor beeldverbetering (IEVE, Image Enhance visual Editor) als u specifieke aanpassingen wilt aanbrengen waarvoor nauwkeurige aanpassingen en een visuele controle voorafgaand aan het afdrukken nodig is.

Hoewel IEVE en Beeldverbetering toepassen onafhankelijk van elkaar werken, mag u IEVE en Beeldverbetering toepassen niet tegelijk gebruiken om afbeeldingen in een taak aan te passen. Wanneer u beide tegelijk gebruikt, worden de instellingen van beide functies toegepast op de taak, wat kan leiden tot onverwachte effecten op de weergave en kwaliteit van afbeeldingen.

Instellingen voor beeldverbetering aanpassen

Met de standaardinstellingen voor de afdrukoptie Beeldverbetering toepassen worden de belichting, kleur, schaduwen, hooglichten en scherpste van elke opgegeven afbeelding in een taak automatisch geoptimaliseerd. Als de standaardinstellingen geen bevredigende resultaten opleveren, kunt u de instellingen voor Beeldverbetering toepassen aanpassen voor eigenschappen zoals helderheid, contrast en rode-ogencorrectie.

Wanneer de afdrukoptie Beeldverbetering toepassen is geselecteerd voor een taak, wordt tijdens het afdrukken verbeterde fotoafwerking toegepast op kleurenafbeeldingen op opgegeven pagina's of vellen van de taak. Deze optie heeft alleen invloed op fotografische afbeeldingen, niet op lijntekeningen zoals logo's of diagrammen en niet op tekst.

De afdrukoptie Beeldverbetering toepassen bevindt zich op het tabblad Afbeelding van de printerstuurprogramma's en Taakeigenschappen. Raadpleeg het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over deze afdrukoptie.

1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:

- Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op Server > Apparaatcentrum.

2 Klik in Apparaatcentrum op Beeldverbetering onder Werkstromen.

3 Klik op Bewerken.

4 Klik op Aangepaste instellingen, wijzig de instellingen en klik vervolgens op OK.

- Belichting: hiermee schakelt u de besturingselementen Dynamische correctie, Contrast en Helderheid in.

Als Dynamische correctie is geselecteerd, wordt elke afbeelding door de Fiery-server geanalyseerd en worden automatisch het juiste contrast en de juiste helderheid toegepast met behulp van afzonderlijke waarden voor contrast en helderheid. Met Dynamische correctie wordt geprobeerd het volledige bereik van donker tot licht te vullen.

U kunt ook handmatig aanpassingen voor contrast en helderheid opgeven. Als Dynamische correctie is geselecteerd, worden eventuele handmatige aanpassingen die u aanbrengt voor de besturingselementen Contrast en Helderheid toegepast in aanvulling op de automatische aanpassingen voor contrast en helderheid. Als Dynamische correctie niet is geselecteerd, worden handmatige aanpassingen voor Contrast en Helderheid toegepast op de oorspronkelijke afbeelding.

- Kleur: hiermee schakelt u de besturingselementen Kleurweemcorrectie, Toon en Verzadiging in.

Als Kleurweemcorrectie is geselecteerd, wordt elke afbeelding door de Fiery-server geanalyseerd en wordt automatisch de kleurbalans van de afbeelding gecorrigeerd.

U kunt ook handmatig aanpassingen voor toon en verzadiging opgeven. Als Kleurweemcorrectie is geselecteerd, worden handmatige aanpassingen die u aanbrengt toegepast in aanvulling op de automatische aanpassingen voor Kleurweemcorrectie. Aanpassingen van de kleurbalans worden toegepast en vervolgens worden aanpassingen van Toon en Verzadiging toegepast. Als Kleurweemcorrectie niet is geselecteerd, worden handmatige aanpassingen voor Toon en Verzadiging toegepast op de oorspronkelijke afbeelding.

- Schaduwen en hooglichten: hiermee schakelt u de besturingselementen Automatische correctie, Schaduwen en Hoge lichten in.

Als Automatische correctie is geselecteerd, wordt elke afbeelding door de Fiery-server geanalyseerd en wordt geprobeerd schaduwen die te donker zijn en hoge lichten die te licht zijn te corrigeren. U kunt verbeteringen voor Schaduwen en Hoge lichten handmatig opgeven als u eerst de optie Automatische correctie uitschakelt.

- **Scherpte:** hiermee schakelt u de besturingselementen Scherppte van huidgedeelten en Scherppte van niet-huidgedeelten in.

Het besturingselement Scherppte van huidgedeelten beïnvloedt de huidkleuren in een afbeelding. Het besturingselement Scherppte van niet-huidgedeelten beïnvloedt de overige kleuren in de afbeelding. Het bereik voor beide besturingselementen is -100 (zachter maken) tot 100 (scherper maken).

- **Rode-ogencorrectie:** rode ogen ontstaan doordat een lichtbron, meestal de ingebouwde flits van een camera, weerkaatst van het netvlies in het oog van de geportretteerde, waardoor de pupil op de foto rood wordt.

Als Rode-ogencorrectie is geselecteerd, wordt de afbeelding door de Fiery-server geanalyseerd en wordt geprobeerd rode ogen te lokaliseren en te corrigeren. U kunt de grootte van het correctiegebied aanpassen met het besturingselement Gebied, waarbij 100 overeenkomt met precies het gebied van de rode pupil.

Image Enhance Visual Editor

Image Enhance Visual Editor (IEVE) is een beeldverbeteringstoepassing die een visuele werkruimte biedt voor het aanpassen van afzonderlijke afbeeldingen in PDF- of PostScript-taken die worden verzonden naar de Fiery-server (inclusief taken die worden verzonden via Fiery JDF-workflows).

Aanpassingen die u aanbrengt in IEVE, hebben invloed op de taak op de Fiery-server en kunnen niet worden toegepast op het oorspronkelijke brondocument.

Met IEVE kunt u:

- Verbeteringen toepassen op een of meer afbeeldingen op een of meer pagina's.
- De effecten van instellingen op afbeeldingen bekijken terwijl u deze toepast en afbeeldingen nauwkeurig aanpassen voordat u deze afdrukt.
- Sets met instellingen opslaan als voorkeuzen die u later kunt toepassen op andere taken.

Beperkingen

- Bewerk taken in IEVE op één clientcomputer tegelijk. Het bewerken van taken op meerdere clientcomputers tegelijk kan onverwachte resultaten opleveren.
- Als u een taak in IEVE bewerkt en opslaat, en deze vervolgens opent in een eerdere versie van IEVE, worden bepaalde bewerkingen mogelijk niet weergegeven of kunnen deze zijn verwijderd.
- IEVE is beperkt tot het openen van bestanden van maximaal 100 pagina's.
- IEVE is beperkt tot het ophalen van 50 afbeeldingen van één pagina.
- Als de randen van een afbeelding geen rechte hoek vormen met de andere randen van die afbeelding (zoals bijvoorbeeld de randen van een vierkant of een rechthoek) en met de randen van de pagina, kunt u de afbeelding niet selecteren om te bewerken. Dit omvat afbeeldingen die niet in een rechte hoek zijn gedraaid ten opzichte van de onderkant van de pagina en afbeeldingen die niet vierkant of rechthoekig zijn.

Image Enhance Visual Editor starten

U kunt Image Enhance Visual Editor (IEVE) openen vanuit taken in Command WorkStation.

- Klik in de wachtrij Blokkeren met de rechtermuisknop op de taak en selecteer vervolgens Image Enhance Visual Editor.

Grote taken openen

In bepaalde gevallen wordt een grote taak niet geopend of onjuist weergegeven als Image Enhance Visual Editor (IEVE) is geïnstalleerd op een Fiery-server waarop een monitor, toetsenbord en muis zijn aangesloten. U kunt dit probleem mogelijk verhelpen door de beschikbare ruimte op de vaste schijf van de Fiery-server te vergroten.

- 1 Sluit IEVE en Command WorkStation.
- 2 Maak op het station E:\ een map voor de tijdelijke bestanden. Noem de map **Temp**.
- 3 Klik op Configuratiescherm in het Windows-menu Start.
- 4 Dubbelklik op Systeem in Configuratiescherm.
- 5 Klik op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Systeemeigenschappen. Klik op Omgevingsvariabelen.
- 6 Selecteer de variabele TEMP boven in het dialoogvenster Omgevingsvariabelen. Klik op Bewerken.
- 7 Voer in het dialoogvenster Gebruikersvariabele bewerken het pad in naar de map Temp die u in Stap 2 op pagina 118 hebt gemaakt. Klik op OK.
- 8 Herhaal stappen 6-7 op pagina 118 voor de variabele TMP. Gebruik hetzelfde pad als in stap 7 op pagina 118.

Opmerking: De volgende keer dat u een grote taak opent, wordt deze tijdelijke map gebruikt in IEVE. De taak zou dan juist moeten worden weergegeven.

Een afbeelding aanpassen

U kunt afbeeldingen aanpassen met de functies in het deelvenster Aanpassingen.

Op het tabblad Voorbeeld of Gesplitst vindt u diverse gereedschappen die handig zijn bij de aanpassingen.

Bij het maken van aanpassingen kunt u het volgende doen:

- Een voorkeuze op de afbeelding toepassen.
- De Tint, Hooglichten en schaduwen, Kleur, Scherppte, Rode-ogencorrectie en Speciale-effectenlaag naar wens bewerken. Mogelijk zijn niet al deze instellingen beschikbaar voor uw afbeelding.

Opmerking: Bepaalde taakeigenschappen die geen invloed hebben op de weergave van afbeeldingen, zoals afwerkingsopties, worden mogelijk niet toegepast op de proefafdruk.

Tinten aanpassen

Toon-instellingen hebben invloed op de tintniveaus (contrast en helderheid), en op de hooglichten en schaduwen van een afbeelding. Als details in gebieden met hooglichten of schaduwen moeilijk zichtbaar zijn vanwege problemen met belichting of licht, kunt u de instellingen voor Hooglichten en schaduwen gebruiken om deze beter zichtbaar te maken.

Tinten automatisch aanpassen

U kunt de voorinstelling Automatisch toepassen om de tinten automatisch aan te passen.

- Klik op Automatisch in het menu Voorkeuzen.

Tonen handmatig aanpassen

U kunt toonkenmerken afzonderlijk aanpassen. Voor de instellingen Hooglichten en schaduwen kunt u een waarde van **0** tot **100** invoeren en voor alle overige instellingen kunt u een waarde van **-100** tot **100** invoeren.

- Kies uit de volgende instellingen in het gedeelte Toon van het deelvenster Aanpassingen:
 - Automatisch (Niveaus): de afbeelding wordt geanalyseerd en de toonniveaus worden automatisch ingesteld om de beste weergave te verkrijgen. Hierbij worden onderbelichting en overbelichting gecorrigeerd.
Als de afbeelding al is geoptimaliseerd, of vrijwel optimaal is, ziet u mogelijk geen verschil. Nadat u Automatisch hebt ingeschakeld, kunt u instellingen voor Hooglichten en schaduwen desgewenst nog nauwkeurig aanpassen.
 - Helderheid: hiermee kunt u de helderheid van een afbeelding vergroten of verkleinen.
 - Contrast: hiermee kunt u het contrast van een afbeelding vergroten of verkleinen.
 - Definitie: hiermee kunt u de hoeveelheid definitie (details) in een afbeelding vergroten of verkleinen zonder de mate van contrast in de afbeelding te beïnvloeden.
 - Automatisch (Hooglichten en schaduwen): de optimale niveaus voor hooglichten en schaduwen worden berekend en automatisch toegepast op de afbeelding door de instellingen voor Hooglichten en Schaduwen bij te werken.
Als de afbeelding al is geoptimaliseerd, of vrijwel optimaal is, ziet u mogelijk geen verschil. Nadat u Automatisch hebt ingeschakeld, kunt u instellingen voor Hooglichten en schaduwen desgewenst nog nauwkeurig aanpassen.
 - Hooglichten: hiermee vergroot u de details in hooglichtgedeelten van een afbeelding zodat deze beter zichtbaar worden.
 - Schaduwen: hiermee vergroot u de details in schaduwgedeelten zodat deze beter zichtbaar worden.

Kleuren aanpassen

Als u de reproductie van tinten hebt geoptimaliseerd, is het enige resterende kleurprobleem doorgaans een kleurzweem, d.i. een onevenwichtige verhouding tussen de kleuren van de afbeelding. Kleur-instellingen hebben invloed op de algemene kleurbalans en verzadiging.

Kleuren automatisch aanpassen

U kunt de voorinstelling Automatisch toepassen om de kleuren automatisch aan te passen.

- Klik op Automatisch in het menu Voorkeuzen.

Kleuren handmatig aanpassen

U kunt de kleuren handmatig aanpassen zonder een voorkeuze te gebruiken.

- Kies uit de volgende instellingen in het gedeelte Kleur van het deelvenster Aanpassingen:
 - **Temperatuur:** hiermee stelt u de blauw-gele kleurbalans in (kanaal b in een Lab-kleurenruimte).
 - **Tint:** hiermee stelt u de rood-groene kleurbalans in (kanaal a in een Lab-kleurenruimte).
 - **Verzadiging:** hiermee kunt u de verzadiging van alle kleuren in een afbeelding vergroten of verkleinen.
 - **Verzadiging van huidkleur:** hiermee kunt u de verzadiging van alleen huidkleuren in een afbeelding vergroten of verkleinen, in plaats van de verzadiging van de volledige afbeelding.
 - **Vergrendelen (Verzadiging):** als u deze instelling inschakelt en een instelling van Verzadiging verhoogt of verlaagt, worden de andere instellingen van Verzadiging met dezelfde hoeveelheid verhoogd of verlaagd. Voorbeeld: Verzadiging is ingesteld op **10**, Verzadiging van huidkleur is ingesteld op **20** en Vergrendelen is ingeschakeld. Als u nu Verzadiging verhoogt tot **15**, wordt tegelijkertijd Verzadiging van huidkleur verhoogd tot **25**.
 - **Kleurbalans (Automatisch):** als u deze instelling inschakelt, wordt de kleurbalans (temperatuur en tint) van de afbeelding automatisch aangepast om de beste weergave te verkrijgen.

Als de afbeelding al is geoptimaliseerd, of vrijwel optimaal is, ziet u mogelijk geen verschil. Nadat u Automatisch hebt ingeschakeld, kunt u instellingen voor Kleurbalans desgewenst nog nauwkeurig aanpassen.

Scherpte aanpassen

U kunt een wazige afbeelding verbeteren door de scherpte te verhogen of een afbeelding verzachten door de scherpte te verlagen. Dit is soms gewenst voor speciale effecten en in portretten.

Scherpte automatisch aanpassen

U kunt de voorinstelling Automatisch toepassen om de scherpte automatisch aan te passen.

- Klik op Automatisch in het menu Voorkeuzen.

Scherpte handmatig aanpassen

U kunt de scherpte handmatig aanpassen zonder een voorkeuze te gebruiken.

- Kies uit de volgende instellingen in het gedeelte Scherppte van het deelvenster Aanpassingen:
 - Scherppte: hiermee beïnvloedt u de niet-huidkleuren in een afbeelding.
 - Scherppte van huidkleur: hiermee beïnvloedt u de huidkleuren in een afbeelding.
- Opmerking:** Als u Scherppte en Scherppte van huidkleur instelt op dezelfde waarde, kan dit leiden tot ongewenste resultaten. Dit komt doordat het scherpteniveau waarbij objecten duidelijk worden weergegeven, kan leiden tot een pokdalig weergegeven huid bij mensen in een afbeelding. In de meeste gevallen verkrijgt u de beste resultaten door voor Scherppte een hogere waarde in te stellen dan voor Scherppte van huidkleur.
- Scherppte en Scherppte van huidkleur samen vergrendelen: als u een instelling van Scherppte verhoogt of verlaagt, worden de andere instellingen van Scherppte met dezelfde hoeveelheid verhoogd of verlaagd. Voorbeeld: Scherppte is ingesteld op **15**, Scherppte van huidkleur is ingesteld op **0** en Vergrendelen is ingeschakeld. Als u nu Scherppte verhoogt tot **30**, wordt tegelijkertijd Scherppte van huidkleur verhoogd tot **15**.

Rode ogen corrigeren

Rode-ogencorrectie analyseert de afbeelding en probeert rode ogen te lokaliseren en te corrigeren. U kunt een te corrigeren gebied selecteren en het gebied aanpassen door de tolerantie te verhogen of te verlagen.

De instelling Tolerantie is van toepassing op alle gebieden voor Rode-ogencorrectie in een afbeelding.

- 1 Selecteer de afbeelding die u wilt aanpassen.
- 2 Klik op Aan onder Rode-ogencorrectie.
De toepassing analyseert de afbeelding en geeft een rechthoekig selectiekader weer rond de gebieden die mogelijk rode ogen bevatten.
- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een gebied voor Rode-ogencorrectie wilt verwijderen, klikt u op de rode X in de hoek van het selectiekader.
 - Als u handmatig een gebied voor Rode-ogencorrectie wilt maken, controleert u of Rode-ogencorrectie is ingesteld op Aan en maakt u een selectiekader door in de afbeelding te klikken en te slepen.
 - Als u de grootte van een gebied voor Rode-ogencorrectie wilt wijzigen, verslept u een handvat van het selectiekader.
- 4 Als u de mate van Rode-ogencorrectie wilt wijzigen, verhoogt of verlaagt u de Tolerantie tot een waarde waarbij de rode ogen net voldoende worden verwijderd.
 - Verhoog de Tolerantie om het rode-ogenmasker te vergroten.
 - Verlaag de Tolerantie om het rode-ogenmasker te verkleinen.
- 5 Als u de selectiekaders wilt verbergen wanneer u klaar bent met de Rode-ogencorrectie, selecteert u Selectiekader verbergen.

Opmerking: Rode-ogencorrectie blijft van toepassing wanneer u de selectiekaders verbergt.

Bewerkingen in taken opslaan

Het opslaan van bewerkingen heeft verschillende resultaten voor PDF- en PostScript-taken.

- Als u een PDF-taak bewerkt en opslaat, blijven uw aanpassingen behouden in de opgeslagen taak. Als u IEVE sluit en vervolgens dezelfde PDF-taak opent, worden de besturingselementen ingesteld zoals u deze hebt opgeslagen. U kunt de instellingen handmatig nauwkeurig aanpassen of wijzigingen die niet het gewenste effect hebben ongedaan maken.
- Als u een PostScript-taak bewerkt en opslaat, worden de bewerkingen opgenomen in de taak en kunnen deze niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u IEVE sluit en vervolgens dezelfde taak opent in IEVE, worden de afbeeldingen weergegeven zoals bewerkt, maar hebben alle besturingselementen de standaardinstellingen.

Voorinstellingen

U kunt voorinstellingen toepassen op een of meer pagina's of op een of meer afbeeldingen op een of meer pagina's.

De volgende vooraf gedefinieerde voorinstellingen zijn beschikbaar:

- **Automatisch:** hiermee wordt Automatisch ingeschakeld voor Niveaus, Hooglichten en schaduwen en Kleurbalans en worden Definitie, Verzadiging, Verzadiging van huidkleur, Scherpste en Scherpste van huidkleur ingesteld op de optimale niveaus.
- **Geen correctie:** hiermee worden alle besturingselementen teruggezet naar de oorspronkelijke, ongewijzigde instellingen en worden afbeeldingen teruggezet naar hun oorspronkelijke toestand. Voor PDF-bestanden worden alle aanpassingen aan de geselecteerde afbeeldingen verwijderd. Voor PostScript-bestanden worden alle aanpassingen verwijderd die u in de geselecteerde afbeeldingen hebt aangebracht nadat u het bestand voor het laatst hebt opgeslagen.

U kunt ook aangepaste voorinstellingen maken door een reeks instellingen op te slaan als voorinstelling.

Aangepaste voorinstellingen kunnen worden verwijderd, maar de voorinstellingen Automatisch en Geen correctie kunt u niet verwijderen. Als u een aangepaste voorinstelling verwijdert voor een geopende taak, past IEVE de voorinstelling Geen correctie toe. Het verwijderen van een voorinstelling heeft geen invloed op de instellingen van afbeeldingen waarop de voorinstelling al is toegepast.

Voorinstellingen gebruiken

U kunt voorinstellingen maken en toepassen. U kunt ook aangepaste voorinstellingen verwijderen, maar de voorinstellingen Automatisch en Geen correctie kunt u niet verwijderen. Het verwijderen van een voorinstelling heeft geen invloed op de instellingen van afbeeldingen waarop de voorinstelling al is toegepast.

Een voorinstelling maken

U kunt een voorinstelling maken op basis van bestaande instellingen of uw eigen instellingen maken.

- 1 Selecteer een afbeelding die al de instellingen heeft die u wilt opslaan of breng de gewenste aanpassingen aan in de geselecteerde afbeelding.
- 2 Kies Opslaan als in de lijst Voorkeuze.
- 3 Typ een naam voor de voorinstelling en klik op OK.

Een voorinstelling verwijderen

De voorinstelling wordt verwijderd uit de lijst Voorkeuze en de voorinstelling Geen correctie wordt toegepast op de huidige afbeelding.

- 1 Kies in de lijst Voorkeuze de voorinstelling die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op Verwijderen en klik op Ja ter bevestiging.

Opmerking: De voorinstelling wordt verwijderd en de voorinstelling Geen correctie wordt toegepast op de huidige afbeelding.

Een voorinstelling toepassen op een afbeelding

U kunt een voorinstelling toepassen op een of meer afbeeldingen.

- 1 Selecteer de afbeelding.
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst Voorkeuze.

Een voorinstelling toepassen op een of meer pagina's

U kunt een voorinstelling toepassen op een of meer pagina's.

- 1 Klik op de voorinstelling in de lijst Voorkeuze.
- 2 Klik op Toepassen op naast de lijst Voorkeuze.
- 3 Selecteer Pagina's en voer een paginabereik in of selecteer Alle pagina's.

Afbeeldingen opnieuw instellen

Wanneer u de voorinstelling Geen correctie toepast, worden afbeeldingen teruggezet naar hun oorspronkelijke toestand. Voor PDF-bestanden worden alle aanpassingen aan de geselecteerde afbeeldingen verwijderd. Voor PostScript-bestanden worden alle aanpassingen verwijderd die u in de geselecteerde afbeeldingen hebt aangebracht nadat u het bestand voor het laatst hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer de afbeelding.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op Terugstellen onder Aanpassingen.
 - Kies Geen correctie in de lijst Voorkeuzen.

Steunkleuren

De functie Steunkleuren is een hulpmiddel voor beheer van steunkleuren (benoemde kleuren) in Command WorkStation waarmee u steunkleurdefinities op de Fiery-server kunt bewerken en aangepaste steunkleurdefinities kunt maken. Steunkleuren is een onderdeel van de functie Spot-On. Als Spot-On beschikbaar en ingeschakeld is voor uw Fiery-server kunt u lijsten met steunkleuren en hun CMYK-equivalenten aanpassen en beheren.

Steunkleuren bevat standaardbibliotheken van benoemde kleuren zoals PANTONE, HKS, TOYO en DIC. In de steunkleurenbibliotheken worden de oorspronkelijke kleuren opgeslagen met hun apparaatafhankelijke definities (Lab-waarden). Voor elk uitvoerprofiel op de Fiery-server berekent Steunkleuren de best beschikbare CMYK-reproductie van elke steunkleur. Telkens wanneer een nieuw profiel wordt gegenereerd of bijgewerkt, berekent Steunkleuren automatisch opnieuw de beste CMYK-equivalenten.

U kunt een lijst van “vervangkleuren” opstellen. Dit zijn kleuren die wanneer deze in een document worden opgeroepen door hun RGB- of CMYK-waarden, vervangen worden door een andere kleur, met de CMYK-waarden van de kleurdefinitie van Steunkleuren. Dit biedt exact kleurbeheer en heeft voorrang op individuele RGB- en CMYK-kleuren.

Als Toewijzing tweekleurendruk beschikbaar is voor uw Fiery-server en Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition is ingeschakeld, kunt u met Steunkleuren ook steunkleuren en proceskleuren toewijzen aan de generieke kleuren die worden gebruikt in een taak. De functie Toewijzing tweekleurendruk is bedoeld voor operators van drukkerijen om een tweekleurentaak af te drukken op een tweekleurenapparaat door de kleuren in een taak toe te wijzen aan de kleuren die reeds zijn gemaakt op het apparaat.

Steunkleurgroepen en -definities

Met de functie Steunkleuren in Command WorkStation kunt u steunkleurdefinities op de Fiery-server bewerken en aangepaste steunkleurdefinities maken. Steunkleuren kan slechts door een gebruiker tegelijk worden gebruikt.

Het venster Steunkleuren bestaat uit drie gedeeltes:

- Aan de linkerzijde wordt een lijst met kleurgroepen weergegeven.
- In het midden wordt een lijst weergegeven met steunkleuren die in de momenteel geselecteerde kleurgroep zijn opgenomen.
- Aan de rechterzijde wordt de definitie van de momenteel geselecteerde steunkleur weergegeven en kleurvlakken die de oorspronkelijke Lab-waarde en de CMYK-waarde na conversie door het uitvoerprofiel aangeven.

Een pictogram met een uitroepteken in de steunkleurdefinitie geeft aan dat de maximumwaarde voor een of meer kleurstoffen is bereikt.

De Fiery-server bevat standaard verschillende PANTONE-kleurengroepen, waaronder mogelijk de kleurgroepen DIC, HKS en TOYO. Deze standaardgroepen zijn vergrendeld. U kunt een vergrendelde groep niet verwijderen, hernoemen of exporteren. Ook kunt u de steunkleuren in een vergrendelde groep niet toevoegen, hernoemen of verwijderen of de prioriteitsvolgorde van de steunkleuren wijzigen.

Uitvoerprofiel selecteren voor steunkleurbewerkingen

De Fiery-server onderhoudt voor elk uitvoerprofiel een steunkleurenbibliotheek. Wanneer u steunkleuren bewerkt, worden uw bewerkingen toegepast op steunkleuren in taken die met het opgegeven uitvoerprofiel worden afgedrukt.

Afhankelijk van de Fiery-server kunt u het uitvoerprofiel selecteren of de afdrুকinstellingen (taakeigenschappen) opgeven van een taak die de steunkleuren gebruikt die u bewerkt. De Fiery-server bepaalt het uitvoerprofiel op basis van de afdrুকinstellingen.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Als Uitvoerprofiel boven in het deelvenster Steunkleuren verschijnt, selecteert u het uitvoerprofiel in de lijst.
- 4 Als Eigenschappen boven in het deelvenster Steunkleuren verschijnt, klikt u op Eigenschappen, selecteert u de afdrুকinstellingen voor de taak die de bewerkte steunkleuren gebruikt, en klikt u op OK.

De afdrুকinstellingen in het venster Taakeigenschappen zijn de huidige standaardinstellingen op de Fiery-server.

Opmerking: Afdrুকinstellingen die geen betrekking hebben op het kleurbeheer worden genegeerd. In het geval van een taak met gemengde media worden de afdrুকinstellingen voor de eerste pagina gebruikt.

Het deelvenster Steunkleuren wordt bijgewerkt met de instellingen van Papierbron en Uitvoerprofiel.

Volgorde van steunkleuren of groepen wijzigen

Bij het zoeken naar een steunkleurdefinitie doorloopt de Fiery-server de kleuren in de kleurgroepen in de volgorde waarin deze worden weergegeven onder Steunkleuren. Wanneer meerdere steunkleuren dezelfde naam hebben, wordt prioriteit gegeven aan de naam die het eerst door de Fiery-server wordt aangetroffen wanneer boven aan de lijst wordt begonnen met zoeken. Het kan nodig zijn de volgorde van kleurgroepen of van steunkleuren binnen een groep te wijzigen om prioriteit te geven aan een bepaalde steunkleurdefinitie.

Opmerking: U kunt de volgorde van kleuren binnen een vergrendelde kleurgroep niet wijzigen.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Selecteer de kleurgroep of kleur.
- 4 Sleep deze naar een nieuwe locatie in de lijst.

Steunkleuren zoeken

U kunt een steunkleur zoeken op naam. De Fiery-server doorzoekt de kleuren in de kleurgroepen in de volgorde waarin deze worden weergegeven in Steunkleuren. Wanneer meerdere steunkleuren dezelfde naam hebben, wordt voorrang gegeven aan de eerste naam die in de lijst wordt gevonden.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Klik op Zoeken.
- 4 Typ de volledige steunkleurnaam of een gedeelte ervan en klik op Volgende.

Opmerking: De zoekactie is hoofdlettergevoelig.

Als u achteruit wilt zoeken, klikt u op Vorige.

Steunkleuren bewerken

U kunt de CMYK-waarden van een steunkleur definiëren door de numerieke waarden te typen, door een visuele overeenkomst te selecteren uit een patroon van kleurstalen of door de kleur van een fysiek object te meten met een meetinstrument.

Met de afdrukoptie Steunkleuraanpassing worden steunkleuren automatisch gekoppeld aan de meest gelijkende CMYK-equivalenten, zodat steunkleuren kunnen worden gesimuleerd met de CMYK-kleuren. U kunt de standaard-CMYK-equivalenten echter aanpassen om een beter resultaat te krijgen onder specifieke afdrukomstandigheden. Met Steunkleuren kunt u steunkleurdefinities wijzigen.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Zoek de steunkleur en dubbelklik erop.

4 Kies een (of een combinatie) van de volgende mogelijkheden:

- Als u de waarde voor een CMYK-percentages rechtstreeks wilt bewerken, klikt u in het veld C, M, Y of K en typt u een nieuwe waarde. Met Tab kunt u naar het volgende veld gaan. De nieuwe kleur wordt weergegeven achter Huidige keuze.
- Als u visueel een nieuwe kleur wilt selecteren, klikt u op een kleur in het onderste gedeelte van het dialoogvenster.

De geselecteerde kleur wordt de nieuwe Huidige keuze en wordt weergegeven als het middelste kleurvlak van het middelste groepje kleurvlakken. De aangrenzende kleurvlakken zijn bijgewerkte variaties op het middelste kleurvlak in de richting van de kleurtoon die wordt aangegeven door de gekleurde pijlen. De groepjes kleurvlakken links en rechts tonen variaties op het middelste kleurvlak in verzadiging of helderheid (afhankelijk van de selectie bij Afstelmodus). U kunt de mate van variatie in de aangrenzende kleurvlakken regelen door de schuifknop te verplaatsen naar Fijn (voor kleinere variaties) of Grof (voor grotere variaties).

Opmerking: Wanneer u bepaalde kleuren selecteert, kan in de rechterbovenhoek van het venster een pictogram met een uitroepteken worden weergegeven. Dit pictogram geeft aan dat de maximumwaarde voor een of meer kleuren is bereikt.

- Raadpleeg [Steunkleurwaarden meten en importeren](#) op pagina 133 voor het selecteren van een nieuwe kleur met een meetinstrument.

5 Klik op Afdrukken om een testpagina af te drukken.

Het is zeer moeilijk om steunkleuren nauwkeurig te vergelijken op een monitor. Druk altijd een testpagina af om de juiste kleuraanpassing te verkrijgen.

6 Klik op OK om uw bewerkingen op te slaan.

Steunkleuren optimaliseren

Als Fiery Color Profiler Suite op de computer is geïnstalleerd, kunt u steunkleuroptimalisatie in Fiery Device Linker gebruiken om steunkleurdefinities te optimaliseren. Met optimalisatie kunt u afgedrukte voorbeelden van steunkleuren meten. Deze meetgegevens kunt u gebruiken om de steunkleurdefinities aan te passen.

Klik op het pictogram Help in Device Linker voor meer informatie over het optimaliseren van steunkleuren met Device Linker.

1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:

- Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op Server > Apparaatcentrum.

2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.

- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer een of meerdere steunkleuren (druk op de Ctrl-toets om extra kleuren te selecteren), klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde kleur en selecteer Steunkleuroptimalisatie.
 - Klik op Bewerken en selecteer Steunkleuroptimalisatie. Vervolgens kunt u steunkleuren selecteren in Device Linker.
- 4 Wanneer de optimalisatie in Device Linker is voltooid, klikt u op Gereed om terug te gaan naar het venster Steunkleuren.

Steunkleuren of kleurgroepen maken, verwijderen of hernoemen

U kunt steunkleuren of kleurgroepen maken, verwijderen of de naam ervan wijzigen. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in een steunkleur of kleurgroep die is vergrendeld.

Een steunkleur of kleurgroep maken

U kunt een nieuwe steunkleur in een bestaande groep maken of een nieuwe kleurgroep maken.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Selecteer de plaats in de lijst met steunkleuren of kleurgroepen waar u de nieuwe steunkleur of kleurgroep wilt toevoegen en klik vervolgens op Nieuw.
- 4 Selecteer Steunkleur of Groep en typ een naam voor de steunkleur of kleurgroep.
- 5 Voor een steunkleur geeft u de definitie op.

U kunt de CMYK-waarden van een steunkleur definiëren door de numerieke waarden te typen, door een visuele overeenkomst te selecteren uit een patroon van kleurstenen of door de kleur van een fysiek object te meten met een meetinstrument. Daarnaast kunt u de steunkleur definiëren via de bijbehorende Lab-waarden.
- 6 Als u wilt opslaan en nog een andere steunkleur of groep wilt toevoegen, klikt u op Andere toevoegen.
- 7 Als u de nieuwe steunkleur(en) of groep(en) wilt opslaan, klikt u op OK.

Een steunkleur of kleurgroep hernoemen

U kunt de naam van een bestaande steunkleur of kleurgroep wijzigen als deze niet is vergrendeld. Als u voor een steunkleur dezelfde naam wilt gebruiken als die in een bepaalde taak wordt gebruikt, moet u deze exact overnemen, dus met precies hetzelfde hoofdletter- en spatiegebruik.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de steunkleur of groep en selecteer Hernoemen.
- 4 Typ een nieuwe naam en druk op de Enter-toets of de Return-toets.

Een steunkleur of kleurgroep verwijderen

U kunt een steunkleur of kleurgroep (en de steunkleuren in de groep) verwijderen als deze niet is vergrendeld.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de steunkleur of groep en selecteer Verwijderen.
- 4 Klik op Ja om te bevestigen.

Aangepaste kleurgroepen importeren en exporteren

U kunt aangepaste kleurgroepen als ICC-bestanden exporteren vanaf de Fiery-server naar uw computer. U kunt aangepaste kleurgroepen importeren van uw computer naar de Fiery-server.

Geïmporteerde kleurgroepen worden toegevoegd aan de lijst met steunkleurgroepen en kunnen direct worden gebruikt op de Fiery-server.

Een aangepaste kleurgroep importeren

Als u ondersteuning wilt voor andere steunkleurdefinities naast die op de Fiery-server, kunt u een profiel met benoemde kleuren van uw computer importeren als aangepaste kleurgroep.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.

- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Selecteer de plaats in de kleurgroep waar u de geïmporteerde kleurgroep wilt toevoegen.
- 4 Klik op Importeren.
- 5 Zoek en selecteer de gewenste kleurgroep.
Hoewel mogelijk veel ICC-profielen worden weergegeven, kunt u alleen een benoemd ICC-kleurprofiel importeren.
- 6 Klik op Openen.

De geïmporteerde groep wordt toegevoegd aan de lijst met kleurgroepen boven de eerder geselecteerde groep, waar deze een hogere prioriteit heeft dan de onderliggende groepen. Als de geïmporteerde groep dezelfde naam heeft als een bestaande groep in de lijst, wordt u gevraagd de naam van de geïmporteerde groep te wijzigen.

Een aangepaste kleurgroep exporteren

Als u een aangepaste kleurgroep met een andere Fiery-server wilt delen, kunt u de groep exporteren naar een lokale kopie die u kunt importeren in de andere Fiery-server. U kunt een vergrendelde kleurgroep niet exporteren.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Selecteer de kleurgroep die u wilt exporteren.
- 4 Klik op Exporteren.
- 5 Typ een naam voor het bestand en selecteer een bestandstype.
- 6 Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

Het gamma van een kleurgroep bekijken

Als Fiery Color Profiler Suite op uw computer is geïnstalleerd, kunt u met Fiery Profile Inspector een model van de steunkleuren in een groep bekijken en vergelijken met het gamma van het geselecteerde uitvoerprofiel.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Selecteer de kleurgroep die u wilt bekijken en klik op Controleren.

Profile Inspector wordt in een afzonderlijk venster geopend. Klik op het Help-pictogram in Profile Inspector voor meer informatie over het gebruik van Profile Inspector om steunkleuren te vergelijken met het uitvoerprofiel.

Pagina's en boeken met kleurstalen

U kunt een pagina met kleurstalen voor een afzonderlijke steunkleur afdrukken die alle aangrenzende steunkleuren bevat. U kunt ook een boek met kleurstalen voor een kleurgroep afdrukken die alle steunkleuren in de groep of geselecteerde kleuren in de groep bevat.

Steunkleuraanpassing

Wanneer u een pagina of boek met kleurstalen afdrukt, drukt Steunkleuren de taak af met de volgende taakeigenschappen:

- Als de Fiery-server u een uitvoerprofiel laat selecteren in het deelvenster Steunkleuren, drukt Steunkleuren een boek of pagina met kleurstalen af met het opgegeven uitvoerprofiel en de standaardtaakeigenschappen van de Fiery-server.
- Als de Fiery-server u Eigenschappen laat selecteren in het deelvenster Steunkleuren, drukt Steunkleuren een boek of pagina met kleurstalen af met de taakeigenschappen die u selecteert. Als u geen taakeigenschappen selecteert in Steunkleuren, gebruikt Steunkleuren de standaardtaakeigenschappen van de Fiery-server.

Als in dit geval de optie Steunkleuraanpassing is uitgeschakeld in de taakeigenschappen, wordt deze instelling via een bericht gemeld. Steunkleuraanpassing moet ingeschakeld zijn om de steunkleurdefinities in Steunkleuren te kunnen gebruiken. Daarom drukt Steunkleuren boeken en pagina's met kleurstalen altijd af met de optie Steunkleuraanpassing ingeschakeld, ongeacht de taakeigenschappen die zijn ingesteld in Steunkleuren of op de Fiery-server.

Kalibratie

Het kalibreren van de Fiery-server garandeert consistente, betrouwbare kleuren. Tijdens de kalibratie worden variaties in de kleurenitvoer van de printer bijgesteld. Deze uitvoer verandert in de loop van de tijd en onder verschillende afdrukomstandigheden.

Wanneer u een pagina of boek met kleurstalen afdrukt en een waarschuwing wordt weergegeven dat de kalibratie buiten de limieten valt, betekent dit dat de Fiery-server is geconfigureerd voor het detecteren van afdruktaken met een verouderde kalibratie. (Niet alle typen Fiery-server ondersteunen deze functie.) U kunt de waarschuwing negeren en doorgaan met afdrukken, maar voor consistente kleuren mag u pagina's alleen met bijgewerkte kalibraties afdrukken vanuit Steunkleuren.

Pagina of boek met kleurstalen afdrukken

U drukt een pagina met kleurstalen af voor een enkele steunkleur. U drukt een boek met kleurstalen af voor een groep steunkleuren.

Een pagina met steunkleurstalen afdrukken

Wanneer u een pagina met kleurstalen afdrukt, selecteert u een steunkleur en een patroon.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Dubbelklik op de steunkleur en klik op Afdrukken.
- 4 Selecteer een opmaak.
 - Zoekpatroon kleur: hiermee worden de patches afgedrukt met hetzelfde patroon als wordt weergegeven in het dialoogvenster Steunkleur bewerken of Nieuwe steunkleur.
 - Patroon aangrenzende kleur: hiermee worden de patches uit het dialoogvenster Steunkleur bewerken of Nieuwe steunkleur afgedrukt in een opmaak van 3 kolommen bij 8 rijen.
- 5 Als u de Papierbron nog niet hebt opgegeven in de afdrukinstellingen (Eigenschappen), selecteert u een papierformaat en een papierbron voor het afdrukken.
- 6 Klik op Afdrukken of op OK (afhankelijk van wat door de Fiery-server wordt ondersteund) om de pagina met kleurstenen af te drukken.

Een boek met kleurstenen afdrukken

Wanneer u een boek met kleurstenen afdrukt, selecteert u een steunkleurgroep en een opmaak.

- 1 Selecteer in het venster Steunkleuren een kleurgroep en voer één van de volgende acties uit:
 - Als u een boek met kleurstenen van alle steunkleuren in een kleurgroep wilt afdrukken, selecteert u de groep en klikt u op Afdrukken.
 - Als u een boek met kleurstenen van geselecteerde kleuren in een kleurgroep wilt afdrukken, selecteert u de groep in het venster Steunkleuren. Gebruik Ctrl-klik om de steunkleuren te selecteren en klik vervolgens op Afdrukken.
- 2 Als de Fiery-server met de software FS150/150 Pro of een oudere versie werkt, kunt u een opmaak selecteren.
 - Met Kleurstenen 8x4 worden patches afgedrukt in een opmaak van 4 kolommen bij 8 rijen.
 - Met Kleurstenen 8x8 worden patches afgedrukt in een opmaak van 8 kolommen bij 8 rijen.

Voor een Fiery-server die met de software FS200/200 Pro of een nieuwere versie werkt, wordt de opmaak Kleurstenen 8x8 afgedrukt.

- 3 Als u de Papierbron nog niet hebt opgegeven in de afdrukinstellingen (Eigenschappen), selecteert u een papierformaat en een papierbron voor het afdrukken.
- 4 Klik op Afdrukken of op OK (afhankelijk van wat door de Fiery-server wordt ondersteund) om de pagina met kleurstenen af te drukken.

Steunkleurwaarden meten en importeren

Als u beschikt over een meetinstrument (zoals de EFI ES-2000-spectrofotometer) waarmee een enkel kleurvoorbeeld kan worden gemeten, kunt u een gemeten kleurwaarde rechtstreeks importeren in een steunkleurdefinitie. Op deze manier kunt u steunkleuren afstemmen op basis van de werkelijke kleuren van fysieke objecten, zoals het rood van een gedrukt logo of het geel van een envelop.

Opmerking: Als u een X-Rite i1Pro of i1Pro 2 wilt gebruiken, moet u een instrument gebruiken dat verkrijgbaar is bij EFI. Een instrument van een andere leverancier zal niet werken met Steunkleuren.

1 Installeer de spectrofotometer en stel deze in voor gebruik met uw computer.

In de documentatie bij het instrument vindt u instructies voor het installeren en instellen.

2 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:

- Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op Server > Apparaatcentrum.

3 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.

4 Zorg ervoor dat het instrument is aangesloten en klik op Instrument.

5 Plaats de spectrofotometer in de kalibratiesteun en klik op Kalibreren. Door kalibratie wordt de nauwkeurigheid van metingen verbeterd.

6 Selecteer de gewenste kleurgroep en klik op Nieuw > Steunkleur of dubbelklik op de steunkleur die u wilt bewerken.

7 Plaats de spectrofotometer boven de doelkleur. Zorg dat de meetopening zich recht boven de kleur bevindt.

8 Druk op de knop op de spectrofotometer om de meting uit te voeren. De gemeten CMYK-waarden worden als volgt geïmporteerd in Steunkleuren:


- Als een specifieke kleur is geselecteerd in de kleurenlijst, wordt de definitie ervan aangepast aan de gemeten kleur.
- Als het venster Steunkleur bewerken of Nieuwe steunkleur is geopend, wordt Huidige keuze aangepast aan de gemeten kleur.
- Als een groep is geselecteerd in de lijst met kleurgroepen, wordt in de groep een nieuwe kleur met de meetwaarden gemaakt.

Vervangkleuren

Met de functie Kleurvervanging kunt u een kleur in een taak toewijzen aan een andere kleur in de afgedrukte uitvoer.

Kleurvervangingen beïnvloeden alleen tekst, vectorafbeeldingen en lijntekeningen. Ze hebben geen invloed op rasterafbeeldingen.

Wanneer een kleur als vervangkleur is gedefinieerd, hebben de instellingen voor een RGB-kleur (zoals RGB-bron) of een CMYK-kleur (zoals CMYK-bron) geen invloed. De kleur wordt geconverteerd met een vergelijkbaar proces als voor een steunkleur.

 **Belangrijk:** U kunt Kleurvervanging en Postflight-functies niet tegelijkertijd gebruiken. Deze afdrukopties zijn beperkt.

Het gebruik van de functie Kleurvervanging is bestemd voor de volgende taken:

- Configureer de waarden voor kleurvervanging in Command WorkStation.
- Druk een document af met de afdrukoptie Kleurvervanging ingeschakeld.

Kleurvervanging configureren

Een vervangkleur bevindt zich in een speciaal type steunkleurgroep, die de groep vervangkleuren wordt genoemd. Voor een vervangkleur geeft u de CMYK-waarde van de oorspronkelijke kleur op en de CMYK-waarde van de kleur die de oorspronkelijke kleur vervangt.

- 1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.
- 3 Als er al een vervanggroep bestaat, selecteert u de vervanggroep en gaat u verder met 6 op pagina 134. Als u een vervanggroep wilt maken, selecteert u de plaats in de lijst met kleurgroepen waar u de nieuwe vervanggroep wilt toevoegen.
- 4 Klik op Nieuw en selecteer Groep vervangkleuren.
- 5 Typ een naam voor de groep en klik op OK.
- 6 Selecteer de plaats in de kleurenlijst waar u de nieuwe vervangkleur wilt toevoegen.
- 7 Klik op Nieuw en selecteer Vervangkleur.
- 8 Selecteer een kleurmodus voor het opgeven van de oorspronkelijke kleurwaarde.
- 9 Selecteer de mate van tolerantie voor de oorspronkelijke kleur.

Tolerantie bepaalt hoe dicht een bepaalde kleur bij de oorspronkelijke kleur moet liggen om overeen te komen. Klein en Groot zijn als volgt gedefinieerd:

Kleurmodus	Klein tolerantiebereik	Groot tolerantiebereik
CMYK (0-100%)	+/- 0,25%	+/- 0,5%
RGB (Apparaatcode 0-255)	+/- 0,25	+/- 1
RGB (0-100%)	+/- 0,25%	+/- 0,5%

Opmerking: Tolerantie heeft geen invloed op de vervangen kleur.

10 Typ de waarden voor de oorspronkelijke kleur. Met Tab kunt u naar het volgende veld gaan.

11 Klik onder Geconverteerd op Bewerken.

12 Typ de waarden voor de geconverteerde kleur en klik op OK.

Toewijzing tweekleurendruk

Met Toewijzing tweekleurendruk kunt u de proceskleuren in een taak toewijzen aan de proceskleuren op een tweekleurenprinter (cyaan, magenta, geel, zwart of een steunkleur). De functie Toewijzing tweekleurendruk is bedoeld voor operatoren van drukkerijen om drukproeven uit te voeren voor een tweekleurenprinter.

U kunt een tweekleurentaak afdrukken op een tweekleurenprinter door de proceskleuren in de taak toe te wijzen aan de kleuren van de printer.

Opmerking: Toewijzing tweekleurendruk verschilt van Vervangkleur. Met Toewijzing tweekleurendruk worden de proceskleuren geconverteerd die in een taak worden gebruikt. Met Vervangkleur wordt één kleur in een taak geconverteerd naar een andere kleur.

Het gebruik van de functie Toewijzing tweekleurendruk is bestemd voor de volgende taken:

- Configureren van de waarden voor Toewijzing tweekleurendruk in Command WorkStation.
- Afdrukken van een document met de afdrukoptie Toewijzing tweekleurendruk ingeschakeld.

Bij gebruik van deze functie gelden de volgende beperkingen:

- Toewijzing tweekleurendruk wordt genegeerd wanneer Samengestelde overdruk en Scheidingen combineren zijn ingeschakeld.
- Postflight geeft geen rapport over Toewijzing tweekleurendruk, aangezien Postflight de brontoestand van een document rapporteert vóór eventuele kleurconversies.
- U kunt Toewijzing tweekleurendruk en Vervangkleur niet tegelijkertijd voor een taak selecteren. U kunt evenmin een vervangkleur selecteren wanneer u Toewijzing tweekleurendruk configureert.

Toewijzing tweekleurendruk configureren

Als u Toewijzing tweekleurendruk wilt configureren, moet u voor elke oorspronkelijke kleur in een taak een uitvoerkleur opgeven.

1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:

- Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op Server > Apparaatcentrum.

2 Klik op Steunkleuren onder Hulpbronnen.

3 Klik op Toewijzing tweekleurendruk.

- 4 Selecteer voor elk van beide proceskleuren de oorspronkelijke proceskleur die in de taak wordt gebruikt.

Aanvankelijk worden zwart en magenta weergegeven als de oorspronkelijke proceskleuren. Wanneer u de kleurselectie wijzigt, verandert de proceskleurselectie Afdrukken als in dezelfde proceskleur. Hiermee wordt voorkomen dat een proceskleur per ongeluk wordt toegewezen aan een andere proceskleur.

- 5 Selecteer onder Afdrukken als een proceskleur of een steunkleur waaraan u de proceskleur wilt toewijzen. Als u een steunkleur wilt selecteren, selecteert u in de lijsten een kleurgroep en kleurnaam.
- 6 Klik op OK. De groep Toewijzing tweekleurendruk wordt opgeslagen en wordt toegevoegd aan de groepen die worden vermeld in het venster Steunkleuren.

Serverbronnen beheren

Updates en patches voor Fiery-systeemsoftware

Command WorkStation bevat de functie Fiery-updates om updates en patches voor Fiery-systeemsoftware en de Fiery API te installeren. Hierdoor kunnen systeemsoftware-updates vanaf de Fiery-server of externe computers worden geïnstalleerd. Hierdoor is het ook mogelijk dat updates en patches worden geïnstalleerd zonder dat de Fiery-server met internet is verbonden.

Als u Fiery-updates wilt openen, start u Command WorkStation.

De computer met Command WorkStation moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Zijn verbonden met internet
- Zich in hetzelfde netwerk bevinden als de Fiery-server

Updates en patches kunnen vanaf slechts één computer tegelijk op de Fiery-server worden geïnstalleerd. System Updates moet zijn uitgeschakeld om patches te kunnen installeren.

Fiery-systeemsoftware bijwerken via Command WorkStation

U kunt Fiery-systeemsoftware en Fiery API bijwerken vanaf een clientcomputer of bij de Fiery-server zelf.

De naam of het IP-adres van de Fiery-server is vereist om verbinding te maken met de Fiery-server in Command WorkStation.

Opmerking: Voor de beste resultaten dient u updates en patches te installeren wanneer er geen taken of acties worden uitgevoerd op de Fiery-server of in Command WorkStation.

- 1 Start Command WorkStation.
- 2 Selecteer Server > Apparaatcentrum > Fiery-updates.
- 3 Als u de beschikbare updates wilt bekijken en installeren, klikt u op Updates onder Fiery-updates, en klikt u vervolgens op Bijwerken in het rechterdeelvenster voor elke update die u wilt installeren.
- 4 Als u de beschikbare patches wilt zien, klikt u op Patches onder Fiery-updates.
- 5 Selecteer de te installeren patches.
Wanneer u een patch selecteert, worden alle vereiste eerdere patches ook automatisch geselecteerd.
- 6 Als er een bericht over Fiery API wordt weergegeven, klikt u op OK om de Fiery API te installeren.
De Fiery API is vereist om patches te kunnen installeren met Fiery-updates.
- 7 Klik op Installeren om de geselecteerde patches te installeren.

- 8 Klik op OK om de Fiery-server te rebooten nadat de updates en patches zijn geïnstalleerd.
- 9 Als u een lijst met de updates en patches wilt zien die zijn geïnstalleerd, klikt u op Geschiedenis onder Fiery-updates.

Virtuele printers

Met virtuele printers kunnen gebruikers afdrucken naar de Fiery-server met gebruik van vooraf gedefinieerde taakinstellingen. Virtuele printers worden op het netwerk gepubliceerd zodat gebruikers deze kunnen instellen als printer op de computer.

Beheerders kunnen virtuele printers beheren in Command WorkStation. Ze kunnen afdrucken dupliceren, virtuele printers blokkeren en de instellingen ervan wijzigen. Beheerders kunnen ook nieuwe virtuele printers maken.

Wanneer een virtuele printer in de lijst is geselecteerd, worden de taakeigenschappen ervan weergegeven in het rechterdeelvenster in Apparaatcentrum > Werkstromen > Virtuele printers naast de werkbalk die toegang geeft tot diverse taken.

Beheerders kunnen taakvoorkeuzen publiceren als virtuele printers. Raadpleeg [Voorkeuze afdrukinstellingen](#) op pagina 52.

Virtuele printers maken, bewerken of dupliceren

Alleen beheerders kunnen virtuele printers maken, bewerken en dupliceren. Beheerders kunnen ook taakvoorkeuzen publiceren als virtuele printers.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een virtuele printer wilt maken, klikt u op Nieuw in de werkbalk.
 - Als u een virtuele printer wilt bewerken, klikt u op Bewerken in de werkbalk.
 - Als u een virtuele printer wilt dupliceren, klikt u op Dupliceren in de werkbalk.
- 2 Geef de volgende instellingen op:
 - **Printernaam:** dit is de alfanumerieke naam van de virtuele printer.
Opmerking: Nadat u een virtuele printer hebt gemaakt of gedupliceerd, kunt u de naam ervan niet meer wijzigen. De afdrukinstellingen kunt u echter nog wel wijzigen.
 - **Beschrijving:** hier kunt u opmerkingen toevoegen of wijzigen om de virtuele printer voor gebruikers te beschrijven, bijvoorbeeld "dubbelzijdige bedrijfsbrochure".
 - **Taakacties:** selecteer een van de standaardacties voor de Fiery-server, zoals Blokkeren, Verwerken en blokkeren, Afdrucken, Afdrucken en blokkeren of Afdrucken en verwijderen. Op volgorde afdrucken wordt ook weergegeven als dit is ingeschakeld in Configureren.
 - **Taakeigenschappen:** selecteer Definiëren om Taakeigenschappen te openen en afdrukinstellingen op te geven. Servervoorkeuzen worden ook vermeld als opties.

Opmerking: U kunt elke taakinstelling vergrendelen door te klikken op het bijbehorende slotpictogram.

3 Selecteer desgewenst Preflight en bewerk de instellingen:

- **Standaardvoorkeuze:** hiermee wordt aangegeven dat de Preflight-standaardinstellingen worden gebruikt, tenzij u deze bewerkt.
- **Bewerken:** hiermee kunt u kiezen uit andere voorkeuzen of elke instelling opgeven.
- **Bij kritieke fout:** hiermee geeft u de actie op die wordt uitgevoerd als een kritieke fout wordt gevonden. Taakactie gebruiken verwijst naar de taakactie die is opgegeven voor de virtuele printer.

Vergrendelde taakinstellingen

Door een taakinstelling te vergrendelen, voorkomt u dat andere gebruikers de instelling wijzigen.

Houd rekening met het volgende:

- **Taak verzenden naar de virtuele printer via het printerstuurprogramma voor Windows:** vergrendelde instellingen worden grijs weergegeven. De gebruiker kan de instellingen niet wijzigen.
- **Taak verzenden naar de virtuele printer via het printerstuurprogramma voor Mac OS:** de gebruiker kan de instellingen wijzigen, maar wanneer de taak de Fiery-server bereikt, wordt de taak afgedrukt volgens de vergrendelde taakinstellingen. Wijzigingen door de gebruiker worden genegeerd.
- **Taak importeren in Command WorkStation via een virtuele printer:** de geïmporteerde taak gebruikt de vergrendelde instellingen op de Fiery-server en negeert eventuele tegenstrijdige instellingen in de taak.
- **Ontgrendelde taakinstellingen:** de gebruiker kan taakinstellingen wijzigen, waarna de taak wordt afgedrukt volgens deze instellingen. Als een bepaalde instelling niet is opgegeven voor de taak, wordt de instelling van de virtuele printer gebruikt.

Taakvoorinstellingen publiceren als virtuele printers

U kunt een taakvoorinstelling publiceren als een virtuele printer.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Werkstromen en klik vervolgens op Taakvoorkeuzen.
- 2 Selecteer een voorinstelling en klik op Publiceren als virtuele printer.
- 3 Geef instellingen op in het dialoogvenster Nieuwe virtuele printer.

Opmerking: U kunt alle afdrukinstellingen opgeven, behalve Taakeigenschappen. De taakeigenschappen die als servervoorinstellingen zijn opgegeven worden gebruikt.

Virtuele printers beheren

De beheerder van de Fiery-server kan een virtuele printer verwijderen, publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken.

- Selecteer een virtuele printer in de lijst en klik in de werkbalk op een van de volgende opties:
 - Publiceren als u de geselecteerde virtuele printer op het netwerk wilt publiceren.
De virtuele printer wordt gedeeld via het netwerk wanneer SMB-afdrukken is ingeschakeld in Serverconfiguratie.
 - Publicatie ongedaan maken als u de geselecteerde virtuele printer van het netwerk wilt verwijderen.
De virtuele printer wordt niet langer als gedeelde printer weergegeven. Ook wordt deze niet langer weergegeven als een printer waarnaar u taken kunt importeren in Command WorkStation.
 - Verwijderen als u de geselecteerde virtuele printer wilt verwijderen.

Afdrukken naar virtuele printers vanuit Windows

Virtuele printers worden gepubliceerd op het netwerk. Als u vanaf een Windows-clientcomputer wilt afdrukken naar een gepubliceerde virtuele printer, moet u eerst de virtuele printer toevoegen. Vervolgens moet u de installeerbare opties bijwerken.

Raadpleeg het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over het toevoegen van printers.

Installeerbare opties bijwerken

Als u vanaf een Windows-computer wilt afdrukken naar een virtuele printer, moet u zorgen dat tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld en de installeerbare opties zijn bijgewerkt.

- 1 Zoek de virtuele printer in Printers en faxapparaten.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de virtuele printer en kies Eigenschappen.
- 3 Klik op het tabblad Installeerbare opties en controleer of tweerichtingscommunicatie met de Fiery-server is ingeschakeld.
- 4 Klik op Bijwerken.

Een taak afdrukken

Als u vanuit Windows wilt afdrukken naar een virtuele printer, moet u taakinstellingen selecteren.

- 1 Open het bestand en selecteer Afdrukken in het menu Bestand.
- 2 Klik op Eigenschappen.
- 3 Controleer of het tabblad Fiery-afdrukken is geselecteerd en klik op de tabbladen om taakinstellingen te selecteren.

Afdrukken naar virtuele printers vanaf computers met Mac OS

Virtuele printers worden gepubliceerd op het netwerk. Als u vanaf een computer met Mac OS wilt afdrukken naar een gepubliceerde virtuele printer, moet u eerst de virtuele printer toevoegen. Voordat u de virtuele printer toevoegt, installeert u het printerstuurprogramma via Fiery User Software of WebTools.

Raadpleeg het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over het installeren van printerstuurprogramma's.

Een virtuele printer toevoegen aan een Mac OS-computer

Wanneer u een virtuele printer aan een Mac OS-computer toevoegt, geeft u instellingen op zoals het IP-adres of de servernaam van de Fiery-server, de naam van de virtuele printer en de afdrukverbinding die wordt gebruikt.

Voordat u een virtuele printer toevoegt, moet u het printerstuurprogramma voor de Fiery-server installeren.

- 1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu en kies vervolgens Afdrukken en faxen.
- 2 Klik op de knop "+" om een printer toe te voegen.
- 3 Klik op IP of IP-printer in het dialoogvenster Printerkiezer.
- 4 Selecteer Line Printer Daemon - LPD in de lijst Protocol, typ het IP-adres of de servernaam van de Fiery-server in het veld Adres en typ vervolgens de naam van de virtuele printer in het veld Wachtrij.
De wachtrijnamen voor virtuele printers zijn hoofdlettergevoelig.
- 5 Voer een naam in voor de virtuele printer in het veld Naam.
Als u geen naam invoert in het veld Naam, wordt de virtuele printer in de printerlijst weergegeven als het IP-adres van de Fiery-server.
- 6 Selecteer in het menu Druk af via het printerbesturingsbestand dat u zojuist hebt geïnstalleerd.
- 7 Klik op Voeg toe.
- 8 Klik op Ga door.

Wanneer u met deze printer taken verzendt naar de Fiery-server, worden de instellingen voor de virtuele printer toegepast op uw taak.

Voordat u een taak gaat afdrukken, moet u de installeerbare opties bijwerken.

Installeerbare opties bijwerken en een taak afdrukken

Als u vanaf een Mac OS-computer wilt afdrukken naar een virtuele printer, moet u zorgen dat tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld zodat de installeerbare opties zijn bijgewerkt.

- 1 Open een bestand en kies Afdrukken in het menu Bestand.
- 2 Selecteer de virtuele printer als uw printer.

- 3 Kies Fiery-functies in de keuzelijst en selecteer Tweerichtingscommunicatie. Wanneer tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld, wordt de virtuele printer bijgewerkt met de opties die op de kopieermachine / printer zijn geïnstalleerd.
- 4 Klik op Afdrukken.

Paper Catalog

Paper Catalog is een op het systeem gebaseerde database van papiersoorten die kenmerken kan opslaan van alle media die in een productiedrukkerij beschikbaar zijn.

De database van Paper Catalog bevindt zich op de Fiery-server en wordt niet beïnvloed door het rebootten of wissen van de Fiery-server.

Als Paper Catalog wordt ondersteund op de Fiery-server, kan elke gebruiker media voor een taak selecteren in Paper Catalog vanuit het printerstuurprogramma of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation.

Als u Paper Catalog wilt instellen en beheren, moet u zich bij Command WorkStation aanmelden als beheerder.

Toegangsniveaus

Het functionaliteitsniveau van Paper Catalog waarover u kunt beschikken, hangt af van de manier waarop u zich aanmeldt bij Command WorkStation. De relevante toegangsniveaus zijn:

- Beheerder: heeft volledige toegang tot alle functies van Command WorkStation en de Fiery-server. Beheerderswachtwoord is vereist.
- Operator: heeft toegang tot alle functies van Taakcentrum. Heeft in Apparaatcentrum geen toegang tot Configure, back-ups maken en terugzetten, wachtwoorden wijzigen, en het verwijderen van het takenlogboek. Kan Paper Catalog, virtuele printers en kleurbeheerfuncties bekijken, maar niet bewerken. Operatorwachtwoord is vereist.

Beheerders kunnen met Paper Catalog het volgende doen:

- verscheidene combinaties van mediumkenmerken definiëren en elke combinatie een unieke naam geven
- aan elk medium kleurprofielen toewijzen
- vooraf gedefinieerde media selecteren bij het verzenden van de taak
- media toewijzen aan laden
- opgeven welke kolommen van Paper Catalog beschikbaar zijn voor gebruikers
- de Paper Catalog-database centraal beheren

Operators kunnen met Paper Catalog het volgende doen:

- vooraf gedefinieerde media selecteren bij het verzenden van de taak
- media toewijzen aan laden

Media kiezen uit Paper Catalog

Wanneer Paper Catalog is ingesteld en ingangen zijn gedefinieerd, kunt u in de catalogus media selecteren en deze toewijzen aan uw taak.

Beheerders kunnen Paper Catalog openen vanuit:

- Media en Gemengde media in Taakeigenschappen
- Boekje maken in Taakeigenschappen
- Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster, indien ondersteund
- Het pictogram Meer (drie punten) naast de naam van de Fiery-server

Kiezen uit Paper Catalog in Taakeigenschappen

Paper Catalog is toegankelijk via het dialoogvenster Taakeigenschappen in Command WorkStation.

- 1 Dubbelklik op een taak in het venster Taakcentrum. U kunt ook de taak selecteren en vervolgens ofwel erop klikken met de rechtermuisknop en Eigenschappen selecteren ofwel Acties > Eigenschappen kiezen.
- 2 Klik op Media.
- 3 Selecteer het gewenste item in de lijst Paper Catalog. Als u de mediumkenmerken wilt bekijken die aan een ingang zijn gekoppeld, klikt u op de knop Selecteren.

U kunt ook een keuze maken uit de Paper Catalog in dialoogvensters met gemengde media.

Als u Boekje selecteert op het tabblad Opmaak, kunt u Selecteren uit Papiercatalogus kiezen bij het toewijzen van media.

Opmerking: Wanneer u een Paper Catalog-ingang opgeeft en vervolgens in Taakeigenschappen het paginaformaat wijzigt (of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan de ingang), wordt de toewijzing van Paper Catalog geannuleerd. In Taakeigenschappen wordt vervolgens niets gedefinieerd weergegeven voor Paper Catalog.

Kiezen uit Paper Catalog in Fiery Compose of Fiery JobMaster

Beheerders hebben toegang tot Paper Catalog vanuit Fiery Compose of Fiery JobMaster, indien ondersteund.

- 1 Klik in Taakcentrum met de rechtermuisknop op een taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt en selecteer Compose of JobMaster.
- 2 Klik in het deelvenster Paginaweergave in het Fiery Compose- of Fiery JobMaster-venster met de rechtermuisknop op de gewenste pagina en selecteer Media toewijzen.
- 3 Klik in het venster dat wordt weergegeven op de pijl naast het veld Media om het mediamenü weer te geven.
- 4 Schuif omlaag en selecteer Selecteren uit Paper Catalog.
- 5 Selecteer het gewenste medium in het venster Paper Catalog en klik op OK.

- 6 Klik nog een keer op OK.
Raadpleeg *Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help* voor meer informatie.

Kiezen uit Paper Catalog in Fiery Impose

Beheerders hebben toegang tot Paper Catalog vanuit Fiery Impose, indien ondersteund.

- 1 Klik in Taakcentrum met de rechtermuisknop op een taak in de wachtrij Geblokkeerd of Afgedrukt en selecteer Impose.
- 2 Klik in het deelvenster Instellingen in het Fiery Impose-venster op de knop Bewerken naast het veld Vel.
- 3 Klik in het venster dat wordt weergegeven op de pijl naast het veld Media om het mediamenü weer te geven.
- 4 Schuif omlaag en selecteer Selecteren uit Paper Catalog .
- 5 Selecteer het gewenste medium in het venster Paper Catalog en klik op OK.
- 6 Klik nog een keer op OK.
Raadpleeg *Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help* voor meer informatie.

Paper Catalog instellen

De beheerder maakt ingangen voor Paper Catalog die alle media beschrijven die met de printer kunnen worden gebruikt.

Als een taak die uit een archief wordt hersteld, een Paper Catalog-vermelding bevat die in de database ontbreekt, maakt Paper Catalog automatisch een nieuwe vermelding met de kenmerken uit het archief.

Alleen een beheerder heeft toegang tot instellingsopties voor Paper Catalog om deze aan te passen aan specifieke scenario's voor drukkerijen.

- 1 Meld u als beheerder aan bij de gewenste Fiery-server. Voer het beheerderswachtwoord in als dat is ingesteld.
- 2 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
 - Klik op Server > Apparaatcentrum.
- 3 Klik op Paper Catalog onder Hulpbronnen.

In het venster Paper Catalog kunt u nieuwe ingangen maken, ingangen bewerken, verwijderen en dupliceren, en de Paper Catalog-database beheren.

Paper Catalog-instellingen kiezen

Wanneer een beheerder een Paper Catalog-ingang maakt, kan deze kiezen uit de twee sets met mediumkenmerken: Op basis van printer (PPD) en JDF (Job Definition Format).

- De PPD-set met mediumkenmerken is specifiek voor de Fiery-server. De naam van elke instelling is standaard voor alle apparaten. Daarentegen verschilt de lijst met mogelijke opties. De PPD-instellingen zijn de standaardinstelling. De PPD-set wordt aanbevolen voor nieuwe en lichtgevoerde gebruikers.
- De JDF-set met mediumkenmerken komt voort uit de standaardspecificaties van de drukindustrie voor Job Definition Format. Deze set met mediumkenmerken geldt niet specifiek voor de Fiery-server en u kunt hiermee eenvoudig mediumdefinities toewijzen vanuit taakverzending workflows van een managementinformatiesysteem (MIS). De JDF-set wordt aanbevolen voor gevorderde gebruikers die bekend zijn met de JDF-workflow.

Opmerking: De Fiery-server moet JDF-afdrukken ondersteunen en de functie moet in Configureren zijn ingeschakeld.

Een aantal mediumkenmerken komt in beide sets voor. De namen kunnen echter enigszins afwijken. De JDF-set geeft een korreliger resultaat.

- 1 Open Paper Catalog vanuit Server > Apparaatcentrum en selecteer Paper Catalog bij Hulpbronnen.
- 2 Klik op Instellingen in de menubalk van Paper Catalog.
- 3 Selecteer ofwel Op basis van PPD of Op basis van JDF voor Te gebruiken specificatie.

De kolomweergave wijzigen in Paper Catalog

De kolomkoppen in het venster Paper Catalog worden dynamisch aangepast, afhankelijk van of u de PPD- of JDF-mediumkenmerken gebruikt.

Beheerders kunnen de volgorde van kolommen in de weergave wijzigen en kolommen toevoegen/verwijderen om die informatie weer te geven die nuttig is voor de specifieke afdrumgeving. U wijzigt de kolombreedte door op de kolomrand in de kop te klikken en deze vervolgens naar links of naar rechts te slepen.

- 1 Klik met de rechtermuisknop in de kolomkoppenbalk in het venster Paper Catalog.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op Toevoegen om een item te kiezen in het menu en dit aan de kolommen toe te voegen.
 - Klik op Verwijderen om een kolom te verwijderen.
 - Klik op Naar links verplaatsen of Naar rechts verplaatsen om een kolom in de gewenste richting te verplaatsen.

Een nieuwe Paper Catalog-ingang maken

U kunt nieuwe media en mediumkenmerken opgeven in Paper Catalog.

Opmerking: Alleen beheerders hebben toegang tot de instellingen van Paper Catalog.

Dubbele namen voor catalogusingangen zijn toegestaan bij het maken van een nieuwe Paper Catalog-ingang, behalve op bepaalde printers. Op die printers worden dubbele namen genegeerd door Paper Catalog.

- 1 Open Paper Catalog vanuit Server > Apparaatcentrum en selecteer Paper Catalog bij Hulpbronnen.
- 2 Klik op Instellingen in de menubalk van Paper Catalog om te kiezen voor de specificaties Op basis van PPD of Op basis van JDF.

Op basis van PPD is de standaardset met mediumkenmerken voor de printer.

- 3 Klik op het pictogram Nieuw toevoegen.
- 4 Geef in het venster Nieuw (media) de kenmerken op.

Voor elke instelling met een sterretje (*) is een keuze verplicht.

Opmerking: Als u een onjuiste waarde invoert voor een mediumkenmerk en verder gaat naar een ander mediumkenmerk, wordt het onjuiste mediumkenmerk teruggezet naar de vorige waarde.

Als u instellingen Op basis van JDF hebt geselecteerd, klikt u op de tabbladen om de kenmerken op te geven.

Nieuwe media toevoegen vanuit de lade

U kunt de procedure voor het maken van een nieuwe ingang voor de Paper Catalog vanuit de lade starten als er al media-instellingen zijn opgegeven voor die lade.

Als u deze procedure wilt gebruiken, moet u specificaties Op basis van PPD selecteren in het dialoogvenster Papiercatalogusinstellingen.

- 1 Open Paper Catalog vanuit Server > Apparaatcentrum en selecteer Paper Catalog bij Hulpbronnen.
- 2 Klik op Instellingen in de menubalk van de Paper Catalog om te kiezen voor specificaties Op basis van PPD.
 Op basis van PPD is de standaardset met mediumkenmerken voor de printer. Raadpleeg *Afdrukken* voor informatie over de specifieke kenmerken.
- 3 Klik in Command WorkStation met de rechtermuisknop op de lade voor de Fiery-server in de lijst Servers en selecteer Nieuw medium toevoegen in het menu.

Het venster Nieuwe media wordt geopend, waarin de instellingen van de lade zijn ingevuld in de overeenkomstige velden. Deze instellingen kunt u niet bewerken.

- 4 Geef desgewenst meer kenmerken op voor het nieuwe medium in het venster Nieuwe media.

JDF-kenmerken opgeven in Paper Catalog

U kunt JDF-mediumkenmerken en een invoerrichting opgeven voor een Paper Catalog-mediumingang.

Opmerking: Alleen een beheerder kan JDF-kenmerken opgeven.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik in het hoofdvenster van Paper Catalog op het pictogram Nieuw toevoegen.
 - Als u een bestaande catalogusingang wilt bewerken, selecteert u deze en klikt u op de knop Bewerken.

- 2 In de tabbladen Nieuw > Basis of Nieuw > Overige kenmerken kunt u informatie invoeren in de tekstvelden of klikken op de pijl om de vervolgkeuzelijst voor een kenmerk te openen.

Als u een bestaande catalogusingang bewerkt in de tabbladen Bewerken > Basis of Bewerken > Overige kenmerken kunt u informatie invoeren in de tekstvelden of klikken op de pijl om de vervolgkeuzelijst voor een kenmerk te openen.

- 3 Klik op het tabblad Instellingen en geef de Invoerrichting op door te klikken op Lange kant of Korte kant. Raadpleeg [Kleurprofielinstellingen opgeven](#) op pagina 147 als u aanvullende instellingen wilt opgeven.

De nieuwe ingang wordt weergegeven als een bewerkbare (witte) invoerregel in het venster Paper Catalog.

Kleurprofielinstellingen opgeven

U kunt een kleurexportprofiel van de Fiery-server koppelen aan een Paper Catalog-ingang.

Elk standaardkleurprofiel of aangepast kleurprofiel van de Fiery-server wordt vermeld met de naam als mogelijk kenmerk voor Paper Catalog.

Opmerking: Alleen beheerders hebben toegang tot de instellingen van Paper Catalog.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik in het hoofdvenster van Paper Catalog op het pictogram Nieuw toevoegen.
- Als u een bestaande catalogusingang wilt bewerken, selecteert u deze en klikt u op de knop Bewerken.

- 2 Wijs de geschikte profielopties toe aan uw catalogusingang. Voor JDF-kenmerken bevinden de opties zich op het tabblad Instellingen.

Kleurprofiel voorzijde: standaardkleurprofiel dat alleen op de voorzijde van het medium wordt toegepast.

Selecteer Standaardwaarde van Server of een optie in de lijst. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven. Dit kenmerk is beschikbaar in zowel PPD- als JDF-instellingen.

Kleurprofiel achterzijde: standaardkleurprofiel dat alleen op de achterzijde van het medium wordt toegepast.

Selecteer Standaardwaarde van Server of een optie in de lijst. Het menu Kleurprofiel achterzijde bevat ook Zelfde als voorzijde. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven. Dit kenmerk is beschikbaar in zowel PPD- als JDF-instellingen.

- 3 Geef indien beschikbaar de Invoerrichting op door te klikken op Lange kant of Korte kant.
- 4 Geef aanvullende instellingen op.

De nieuwe ingang wordt weergegeven als een bewerkbare (witte) invoerregel in het venster Paper Catalog.

Paper Catalog-ingangen dupliceren

U kunt een bestaande catalogusingang dupliceren en deze vervolgens aanpassen om een nieuwe ingang te maken.

Dubbele namen voor catalogusingangen zijn toegestaan bij het maken van een nieuwe Paper Catalog-ingang, behalve op bepaalde printers. Op die printers worden dubbele namen genegeerd door Paper Catalog.

Opmerking: Alleen beheerders hebben toegang tot de instellingen van Paper Catalog.

- 1 Selecteer in het hoofdvenster van Papiercatalogus de Paper Catalog-ingang die u wilt dupliceren.
- 2 Klik op de knop Dupliceren, voer desgewenst een nieuwe naam in en klik op OK.
De geduplicateerde ingang wordt onder aan de lijst weergegeven.
- 3 Klik op de knop Bewerken om de catalogusingang aan te passen. Raadpleeg [Catalogusingangen bewerken of verwijderen](#) op pagina 148.

Opmerking: U kunt ook met de rechtermuisknop op een Paper Catalog-ingang klikken en Bewerken of Dupliceren kiezen.

Catalogusingangen bewerken of verwijderen

U kunt een Paper Catalog-ingang bewerken of verwijderen, met een paar beperkingen.

In de volgende gevallen kunt u een ingang niet verwijderen of bewerken:

- De Paper Catalog-ingang wordt gebruikt door een taak op de Fiery-server, ongeacht of de taak nog wordt afgedrukt, is geblokkeerd of al is afgedrukt.
- De Paper Catalog-ingang is toegewezen aan een lade.
- De Paper Catalog-ingang is vergrendeld.

Opmerking: Als u alle taken wilt bekijken die een bepaalde Paper Catalog-ingang gebruiken, voert u een geavanceerde zoekactie uit en geeft u die ingang op. Sla dit vervolgens als weergave op om alle taken in alle wachtrijen te zien die de ingang gebruiken.

Als u probeert een Paper Catalog-ingang te verwijderen die is gekoppeld aan een taak of is toegewezen aan een lade, wordt u via een bericht gevraagd of u de koppeling met de taak of lade wilt verwijderen.

Alleen beheerders hebben toegang tot de instellingen van Paper Catalog.

Een catalogusingang bewerken in het hoofdvenster van Papiercatalogus

U kunt mediumkenmerken en waarden voor Paper Catalog-ingangen opgeven.

- 1 Selecteer in het hoofdvenster van Paper Catalog de ingang die u wilt bewerken, en klik op Bewerken of dubbelklik op de geselecteerde ingang.
Bewerkbare ingangen worden weergegeven als witte rijen.
- 2 U kunt informatie invoeren in de tekstvelden of klikken op een pijl om de vervolgkeuzelijst voor een kenmerk te openen. Kies de nieuwe instelling voor het kenmerk of voer de nieuwe waarde voor het kenmerk in.
Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Opmerking: Als u een onjuiste waarde invoert voor een mediumkenmerk en verder gaat naar een ander mediumkenmerk, wordt het onjuiste mediumkenmerk teruggezet naar de vorige waarde.

Catalogusingangen verwijderen

U kunt een of meer Paper Catalog-ingangen verwijderen in het hoofdvenster van Paper Catalog.

- 1 Selecteer in het hoofdvenster van Paper Catalog de Paper Catalog-ingang die u uit de lijst wilt verwijderen.

Als u meerdere aangrenzende ingangen wilt selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de ingangen klikt. Als u meerdere niet-aangrenzende ingangen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de ingangen klikt.

- 2 Klik op Verwijderen.

Via een waarschuwingsbericht wordt u gevraagd of u de ingang wilt verwijderen.

- 3 Klik op Ja.

Opmerking: U kunt ook meerdere ingangen selecteren, er met de rechtermuisknop op klikken en Verwijderen selecteren.

Aangepast paginaformaat definiëren

Beheerders kunnen een aangepast paginaformaat definiëren bij het maken of bewerken van een Paper Catalog-ingang.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op het pictogram Nieuw toevoegen.
 - Als u een bestaande catalogusingang wilt bewerken, selecteert u deze en klikt u op Bewerken.

Paper Catalog-database beheren

Wanneer de Paper Catalog-database is ingesteld, kunt u deze exporteren, samenvoegen met een andere Paper Catalog-database, de fabrieksinstellingen ervan herstellen, en Paper Catalog-mediumingangen publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken.

Alleen beheerders kunnen de Paper Catalog-database beheren.

Paper Catalog-database exporteren

Geëxporteerde databases worden opgeslagen als XML-bestanden en u kunt deze op elk moment weer importeren in Paper Catalog.

Voordat u de Paper Catalog-database vervangt of systeemsoftware opnieuw installeert, wordt u aanbevolen eerst een back-up van de bestaande database te maken door deze te exporteren naar een externe locatie. U kunt ervoor kiezen alle ingangen in de database te exporteren of een subset.

Opmerking: Alleen beheerders hebben toegang tot de instellingen van Paper Catalog.

- 1 Klik op het pictogram Exporteren en kies Alles exporteren....

Als u slechts enkele mediumingangen wilt exporteren, kunt u meerdere ingangen in Paper Catalog selecteren en Selectie exporteren... kiezen. Met Shift-klik kunt u aangrenzende ingangen selecteren en met Ctrl-klik kunt u niet-aangrenzende ingangen selecteren.

- 2 Navigeer op uw computer of netwerk naar de locatie waar u het geëxporteerde databasebestand wilt opslaan.
- 3 Voer een naam voor het databasebestand in en klik vervolgens op Opslaan.

De geëxporteerde catalogus wordt opgeslagen als XML-bestand.

De Paper Catalog-database vervangen

U kunt een nieuwe database importeren om uw bestaande Paper Catalog-database te vervangen.

Voordat u de Paper Catalog-database vervangt, wordt u aangeraden eerst een back-up van de bestaande database te maken door deze te exporteren.

Opmerking: Alleen beheerders hebben toegang tot de instellingen van Paper Catalog.

- 1 Klik in het hoofdvenster van Paper Catalog op de pijl naast het pictogram Importeren en kies Bestaande vervangen...
- 2 Navigeer op uw computer of netwerk naar het XML-bestand van de vervangende database en klik op Openen.
- 3 Klik op Ja in het waarschuwingsbericht.

Paper Catalog-databases samenvoegen

U kunt de ingangen van een andere database importeren om een samengevoegde Paper Catalog-database te maken.

Wanneer de geïmporteerde database een ingang bevat die exact dezelfde kenmerken heeft als een ingang in de oorspronkelijke database, wordt de nieuwe ingang niet geïmporteerd en blijft de oorspronkelijke ingang intact in de samengevoegde database.

Opmerking: Alleen beheerders hebben toegang tot de instellingen van Paper Catalog.

- 1 Klik in het hoofdvenster van Papiercatalogus op de pijl naast het pictogram Importeren en kies Samenvoegen met bestaande.
- 2 Navigeer op uw computer of netwerk naar het XML-bestand van de database die u wilt importeren, en klik op Openen.

De huidige Paper Catalog-database wordt nu samengevoegd met de database die u hebt geselecteerd.

Opmerking: Wanneer u databases samenvoegt, worden alle kleurprofielkoppelingen in de geïmporteerde database verwijderd.

Herhaal het proces voor aanvullende Paper Catalog-databases die u met de bestaande database wilt samenvoegen.

Fabrieksinstellingen van Paper Catalog herstellen

Met de opdracht Fabrieksinstellingen herstellen kunt u de fabrieksinstellingen voor ingangen en kenmerken van de Paper Catalog-database herstellen.

Alle toegevoegde of bewerkte catalogusingangen gaan verloren wanneer u de fabrieksinstellingen van Paper Catalog herstelt, tenzij deze zijn toegewezen aan een taak of lade of zijn geblokkeerd. Als u uw aangepaste ingangen wilt opslaan, moet u de bestaande Paper Catalog-database eerst exporteren voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.

Opmerking: Alleen beheerders hebben toegang tot de instellingen van Paper Catalog.

- 1 Klik op Instellingen.
- 2 Klik op Fabrieksinstellingen herstellen in het venster Papiercatalogusinstellingen.
- 3 Klik op Ja in het waarschuwingsbericht.

Mediumingangen in Paper Catalog publiceren of publicatie ongedaan maken

Standaard zijn alle Paper Catalog-ingangen zichtbaar en kunnen deze door gebruikers worden geselecteerd voor een taak; met andere woorden: zij zijn “gepubliceerd”.

Wanneer een Beheerder de publicatie van een ingang ongedaan maakt, wordt de ingang grijs weergegeven in het hoofdvenster van Paper Catalog en wordt deze niet weergegeven in de lijst Paper Catalog in Taakeigenschappen of het printerstuurprogramma. Een beheerder kan er ook voor kiezen ongepubliceerde ingangen te verbergen in het venster Paper Catalog.

Wanneer de publicatie van een of meer ingangen ongedaan zijn gemaakt, kan een Beheerder deze altijd opnieuw publiceren.

- 1 Selecteer in het hoofdvenster van Paper Catalog de ingang(en) die u wilt publiceren of waarvan u de publicatie ongedaan wilt maken.

Als u meerdere aangrenzende ingangen wilt selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de ingangen klikt. Als u meerdere niet-aangrenzende ingangen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de ingangen klikt.

- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Als u de publicatie van een ingang ongedaan wilt maken, klikt u op het pictogram Publicatie ongedaan maken in de menubalk van Paper Catalog.
- Als u een ingang wilt publiceren, klikt u op het pictogram Publiceren in de menubalk van Paper Catalog.

Opmerking: U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op een of meer Paper Catalog-ingangen en Publicatie ongedaan maken of Publiceren kiezen.

Mediumkenmerken

Wanneer u een Paper Catalog-ingang maakt of bewerkt, kunt u kiezen uit een aantal mediumkenmerken. Stel mediumkenmerken voor een catalogusingang in het venster Nieuw of Bewerken in Paper Catalog in.

Verplichte kenmerken worden weergegeven met een sterretje (*) ernaast. U kunt het veld van een verplicht kenmerk niet leeg laten.

Paper Catalog bevat twee sets mediumkenmerken:

- Op printer (PPD) gebaseerd (standaardinstelling)
De weergegeven keuzen voor elke PPD-instelling worden bepaald door de PPD voor de verbonden Fiery-server.
- Op basis van JDF (Job Definition Format)
JDF-kenmerken zijn standaard en niet afhankelijk van de verbonden Fiery-server.

Algemene mediumkenmerken

De namen van de kenmerken worden weergegeven in de kolomkoppen van het hoofdvenster van Paper Catalog, afhankelijk van het feit of u PPD- of JDF-instellingen hebt geselecteerd.

JDF-kenmerken worden hieronder beschreven. De equivalente PPD-instellingen worden ook vermeld. De beschikbare PPD-kenmerken voor het maken van een Paper Catalog-ingang variëren van project tot project, zodat ook de terminologie voor de kenmerken varieert. Raadpleeg *Afdrukken* voor een beschrijving van de PPD-instellingen die beschikbaar zijn voor uw product.

% gerecycled	Het percentage gerecycled materiaal in de media.
Achterzijde: Coating	Geeft het soort coating op dat vooraf aan de achterzijde van het mediumvel wordt aangebracht.
Kleurprofiel achterzijde	Standaardkleurprofiel dat alleen op de achterzijde van het medium wordt toegepast. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven. Dit kenmerk is beschikbaar in zowel PPD- als JDF-instellingen.
Achterzijde: Glanswaarde	Het percentage van het licht dat door de achterzijde van het medium wordt weerkaatst bij een belichting met een invalshoek van 75 graden. Een hoger reflectiepercentage betekent een hogere glanswaarde.
Helderheid	Lichtreflectiecoëfficiënt van het gebruikte medium. Voer een waarde in van 0% (lage reflectiecoëfficiënt) tot 100% (hoge reflectiecoëfficiënt).
CIE Lab-kleur	De kleur van het medium, onafhankelijk van het apparaat. Geef de kleur op met CIE L*a*b*-waarden.
CIE-tint	Beschrijft hoe neutraal, onverzadigd of niet-chromatisch het medium is. Geef de tint van het medium op met waarden in het CIE XYZ-coördinatensysteem. De coördinaat 0 geeft een perfect neutrale tint aan in de rood-groene as.
CIE-witheid	Beschrijft de totale hoeveelheid licht die wordt gereflecteerd door het medium, gemeten over het volledige zichtbare spectrum. Geef de hoeveelheid reflectie op met waarden in het CIE XYZ-coördinatensysteem. De coördinaten (100, 100, 100) geven perfecte witheid aan.
Kleurnaam	Kleur van het gebruikte medium. Kies een kleuroptie met "Doorzichtig" om een doorschijnend medium aan te geven.

Aangepaste kleurnaam	Aangepaste kleur van het gebruikte medium. Als de door u gewenste kleur niet in het menu Kleur voorkomt, typt u de naam van uw aangepaste kleur in dit veld.
Beschrijving	Beschrijvende informatie waarmee een gebruiker dit type medium kan bestellen bij een papierhandel. Een voorbeeld van een beschrijving is: Hammermill Color Copy 10246-7 8 1/2" x 11" 105 g/m ² Photo White Ultra Smooth.
Invoerrichting	Het kenmerk Invoerrichting geeft de richting aan waarin het medium in de printerkop wordt gevoerd. Raadpleeg Invoerrichting op pagina 155.
Voorzijde: Coating	Het soort coating dat vóór verwerking aan de voorzijde van het mediumvel wordt aangebracht.
Kleurprofiel voorzijde	Standaardkleurprofiel dat alleen op de voorzijde van het medium wordt toegepast. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven. Dit kenmerk is beschikbaar in zowel PPD- als JDF-instellingen.
Voorzijde: Glanswaarde	Het percentage van het licht dat door de voorzijde van het medium wordt weerkaatst bij een belichting met een invalshoek van 75 graden. Een hoger reflectiepercentage betekent een hogere glanswaarde.
Kwaliteit	Het kenmerk Kwaliteit geeft de kwaliteit aan van het oppervlak van het medium, uitgedrukt als een kwaliteitsniveau van 1 tot en met 5. Raadpleeg Kwaliteit op pagina 155.
Vezelrichting	Richting van de papiervezel van het gebruikte medium. Kies uit de volgende opties: <ul style="list-style-type: none">• Kort: vezel loopt evenwijdig aan de korte zijde van het medium, zoals gedefinieerd in Formaat.• Lang: vezel loopt evenwijdig aan de lange zijde van het medium, zoals gedefinieerd in Formaat.
Perforatietype	Patroon van perforaties (indien aanwezig) voor het gebruikte medium.
Achterzijde of Voorzijde: Afdrukbare zijden	Geeft aan op welke zijde(n) van het medium het afdrukken van beelden wordt ondersteund.

Mediakleur	De PPD-instelling voor de kleur van het gebruikte papier. De JDF-instellingen voor mediumkleur bevatten Kleurnaam en Aangepaste kleurnaam.
Media-eenheid	Het kenmerk Media-eenheid geeft het fysieke formaat aan van het medium dat in de printer wordt ingevoerd. Raadpleeg Media-eenheid op pagina 156.
Mediagewicht	De PPD-instelling voor het gewicht van het gebruikte medium, uitgedrukt in gram per vierkante meter (g/m^2) of Engelse pond (lbs). De vergelijkbare JDF-instelling is Gewicht op pagina 160.
Naam	Beschrijvende naam voor de catalogusingang om het medium te beschrijven dat in de lade moet worden geplaatst, bijvoorbeeld 11" x 17" Hammermill 105 g/m^2 . Typ de gewenste naam in dit veld.
Opaciteit	Het kenmerk Opaciteit geeft het transparantieniveau van het medium aan. Raadpleeg Opaciteit op pagina 156.
Opaciteitsniveau (%)	Het percentage opaciteit voor het medium. 0% staat voor volledige transparantie en 100% staat voor volledige opaciteit.
Papierformaat	Breedte en hoogte van het gebruikte medium. U kunt een formaat selecteren of een aangepast papierformaat invoeren. Raadpleeg het onderdeel <i>Afdrukken</i> in het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie over specifieke papierformaatopties.
Papiersoort	Deze PPD-instelling bevat categorieën die vergelijkbaar zijn met de instellingen Type, Details van type op pagina 158 en Textuur op pagina 157 van JDF.
Voorgedrukt	Wanneer het selectievakje is ingeschakeld, bevat het medium voorgedrukte inhoud (bijvoorbeeld briefpapier met een voorgedrukt briefhoofd). Wanneer het selectievakje is uitgeschakeld, is het medium niet voorgedrukt.
Druktechnologie	Kies uit de beschikbare druktechnologieën.
Product-ID	Onderdeelnummer, itemcode, artikelnummer of andere ID voor het gebruikte medium, zoals handmatig gedefinieerd door de medewerker van de drukkerij of door een managementinformatiesysteem (MIS).
Voorgeperforeerde media	De PPD-instelling voor mogelijke perforatiecombinaties. De vergelijkbare JDF-instelling is Perforatietype.
Aantal sets	Definieert het aantal stuks in een gegroepeerde mediaset. Bijvoorbeeld: voor een set van vijf voorgesneden tabbladen is Aantal sets "5".
Tabeigenschappen	Wanneer u JDF-instellingen opgeeft voor een nieuwe Paper Catalog-ingang en Tabbladen selecteert in het menu Details van type, wordt de knop

Tabeigenschappen ingeschakeld. Raadpleeg [Tabeigenschappen](#) op pagina 156.

Textuur	Het kenmerk Textuur geeft de oppervlaktetextuur van het gebruikte medium aan. Raadpleeg Textuur op pagina 157.
Dikte	Dikte van het gebruikte medium, uitgedrukt in micrometer.
Type	Type van het gebruikte medium. Kies uit de volgende opties: <ul style="list-style-type: none">• Papier: standaardpapier met vezel.• Transparant: doorzichtig medium dat is ontworpen om te bekijken via projectie.
Details van type	Het kenmerk Details van type beschrijft aanvullende details van het gebruikte mediumtype. Raadpleeg Details van type op pagina 158.
Amerikaans basisformaat	Het kenmerk Amerikaans basisformaat geeft het type medium aan (uitgedrukt in inches), zoals gedefinieerd door Amerikaanse industriestandaarden. Raadpleeg Amerikaans basisformaat op pagina 159.
Gewicht	Het kenmerk Gewicht geeft het gewicht aan van het gebruikte medium, uitgedrukt in gram per vierkante meter (g/m ²) of Engelse ponden (lbs). Raadpleeg Gewicht op pagina 160.

Invoerrichting

Het kenmerk Invoerrichting geeft de richting aan waarin het medium in de printerkop wordt gevoerd. Kies uit de volgende opties:

Lange kant	Het medium gaat in de printkop langs de lange rand van het vel, zoals gedefinieerd door het papierformaat.
Korte kant	Het medium gaat in de printkop langs de korte rand van het vel, zoals gedefinieerd door het papierformaat.

Kwaliteit

Het kenmerk Kwaliteit geeft de kwaliteit aan van het oppervlak van het medium, uitgedrukt als een kwaliteitsniveau van 1 tot en met 5.

Opmerking: Dit kenmerk is niet gangbaar voor media die worden gebruikt bij digitale afdrucken.

Houd zo nodig de volgende richtlijnen aan:

1	Glanzend gecoat papier
2	Mat gecoat papier

- 3 Glanzend gecoat rotatiedrukpapier
- 4 Niet-gecoat wit papier
- 5 Niet-gecoat geelachtig papier

Media-eenheid

Het kenmerk Media-eenheid geeft het fysieke formaat aan van het medium dat in de pers of printer wordt ingevoerd.

Kies uit de volgende opties:

- Vel** Afzonderlijk gesneden vellen.
- Rol** Media die doorlopend verbonden zijn, rond een spil gewikkeld.
- Doorlopend** Media die doorlopend verbonden zijn en gevouwen, zoals kettingpapier.

Opaciteit

Het kenmerk Opaciteit geeft het transparantieniveau van het medium aan.

Kies uit de volgende opties:

- Ondoorschijnend** De media zijn ondoorschijnend. Als het medium aan beide zijden wordt bedrukt, schijnt de afbeelding van de andere zijde onder normale verlichtingsomstandigheden niet door.
- Doorschijnend** De media zijn gedeeltelijk doorschijnend onder bepaalde belichtingsvoorwaarden, zoals belichting langs de achterzijde.
- Transparant** De media zijn volledig transparant, onder alle belichtingsvoorwaarden.

Tabeigenschappen

Wanneer u JDF-instellingen opgeeft voor een nieuwe Paper Catalog-ingang en Tabbladen selecteert in het menu Details van type, wordt de knop Tabeigenschappen ingeschakeld.

Klik op de knop om de volgende JDF-tabbladinstellingen te kiezen:

- Collationeringsvolgorde tabs** Van toepassing op sets met voorgesneden tabbladen.
- Tabbreedte** De breedte langs de rand van het tabblad, gemeten langs de middenlijn van het tabblad. Elk tabblad wordt gecentreerd binnen een ruimte die "tabruimte" wordt genoemd.
- Tabrand** Geeft de rand (links, boven, rechts of onder) van de media die tabbladen hebben aan.

Tabafstand	De afstand waarmee de tab het binnenwerk van de overige media overschrijdt.
Tabverschuiving	De afstand vanaf de hoek van het medium tot de rand van het eerste tabruimtepunt van de eerste tab in de set tabbladen langs de tabrand. Deze afstand is aan beide uiteinden van de set tabbladen gelijk.
Tabs per rij	Het aantal tabs van gelijke grootte in een enkele set als alle posities zijn gevuld.

Textuur

Het kenmerk Textuur geeft de oppervlaktetextuur van het gebruikte medium aan.

Kies uit de volgende opties of typ een aangepaste beschrijving:

Antiek	Ruwer oppervlak dan Velijn.
Gekalanderd	Extra glad of gepolijst niet-gecoat papier.
Gerimpeld	Oppervlakte met een ruwe, gerimpelde, ongelijkmatige afwerking.
Gesatineerd	Machinaal geruwde afwerking zonder glans.
Halfmat	Oppervlakte met een textuur als eischaal.
Reliëf linnen	Oppervlakte die op ruw geweven doek lijkt, met een uitgesproken reliëftextuur.
Engels	Een gladdere oppervlakte dan Machinaal afgewerkt, maar ruwer dan Extra gekalanderd.
Vilt	Met een speciaal markeervilt aangebrachte textuur.
Geschept	Oppervlakte met een patroon van verticale en horizontale lijnen.
Licht gerimpeld	Oppervlakte met een ruwe, gerimpelde, ongelijkmatige textuur, maar met minder uitgesproken rimpels dan Gerimpeld.
Linnen	Oppervlakte met de textuur van ruw geweven doek.
Glanzend	Glanzende oppervlakte.
Machinaal afgewerkt	Extra glad of gepolijst niet-gecoat papier, ruwer dan Engels.
Mat	Doffe afwerking zonder glans.
Gespikkeld	Afwerking met stippels of vlekjes.
Perkament	Afwerking die op perkament lijkt.
Zijdeglanzend	Gladde, doffe afwerking die op satijn lijkt.
Halfvelijn	Lichtjes ruwe afwerking, gladder dan Velijn.

Zijdeglans	Gladde, doffe afwerking die op zijde lijkt.
Glad	Oppervlakte met een gladde afwerking.
Gestippeld	Fijne, grindachtige afwerking.
Suède	Gladde, doffe afwerking die op suède lijkt.
Extra gekalanderd	Het gladste, meest gepolijste, niet-gecoat papier.
Extra glad	Uiterst vlakke, gelijkmatige afwerking. Gladder dan Ultraglad.
Traditioneel geschept	Oppervlakte met een zwaarder patroon van verticale en horizontale lijnen dan Geschept.
Ultraglad	Zeer gladde, gelijkmatige afwerking maar niet zo glad als Superglad.
Niet-gekalanderd	Ruwe, niet gepolijste, niet-gecoate afwerking.
Velijn	Lichtjes ruwe, doffe afwerking.
Fluweel	Gladde, doffe afwerking die op fluweel lijkt.
Gesatineerd velijn	Zachte, gladde afwerking.

Details van type

Het kenmerk Details van type beschrijft aanvullende details van het gebruikte mediumtype.

Kies uit de volgende opties:

Normaal	Kies deze optie als voor de media geen speciale beschrijving is vereist. Voor bepaalde systemen is een waarde vereist, maar als het afdrukapparaat het toestaat, kunt u dit beter blanco laten als details niet nodig zijn.
Karton	Media van kartonpapier.
Doorlopend lang	Ondoorschijnende media die bestaan uit ononderbroken aaneengesloten vellen langs de lange zijde, zoals gedefinieerd in Formaat.
Doorlopend kort	Ondoorschijnende media die bestaan uit ononderbroken aaneengesloten vellen langs de korte zijde, zoals gedefinieerd in Formaat.
Envelop	Media die voor conventionele mailings kunnen worden gebruikt. Dit kunnen gewone enveloppen zijn of enveloppen met doorschijnende adresvensters.
Gewone envelop	Enveloppen zonder voorbedrukking of adresvenster.
Vensterenvelop	Enveloppen met transparant venster voor de adressering.
Volledig gesneden tabbladen	Media met een enkele lange tab die langs de volledige lengte van het vel loopt.

Etiketten	Zelfklevende etiketmedia, zoals een vel met aftreketiketten.
Met briefhoofd	Gekapte vellen opake media met een voorgedrukt briefhoofd.
Meerdelig formulier	Media die aangeduid zijn voor gebruik als meerdelig formulier. Afzonderlijke lagen van het formulier worden van elkaar losgemaakt en kunnen uit verschillende papierladen worden gehaald. Meestal zijn de lagen voorgesorteerd. Deze media worden doorgaans aangeduid met NCR (No Carbon Required, carbonloos papier).
Fotografisch	Gekapte vellen opake media voor de afdruk van afbeeldingen met fotokwaliteit.
Voorgesneden tabbladen	Media met twee of meer tabs langs een rand van het vel.
Postpapier	Gekapte vellen opake media. Standaardpapier valt onder deze categorie.
Tabblad	Media met een of meer tabs. Dit kunnen volledig gesneden tabbladen of voorgesneden tabbladen zijn, of dit verwijst naar media met voldoende dikte en stijfheid om als tabblad te kunnen dienen. Het medium kan wel of geen tabbladen bevatten.

Het metrische gewicht van Bond-papier van 50 lb. berekent u bijvoorbeeld als volgt:

$$\text{Basisgewicht} \times \text{conversiefactor} = 50 \times 3,76 = 188 \text{ g/m}^2$$

Amerikaans basisformaat

Het kenmerk Amerikaans basisformaat geeft het type medium aan (uitgedrukt in inches), zoals gedefinieerd door Amerikaanse industriestandaarden.

Het Amerikaanse basisformaat is het gevestigde formaat (in inch) van een papiersoort aan de hand waarvan het basisgewicht voor de soort wordt berekend in Verenigde Staten. Het basisformaat van de meeste papiersoorten wordt ook erkend door kopers en verkopers als één formaat dat gemeenschappelijke gebruiksvereisten heeft.

Kies uit de volgende opties:

Papiertype	Amerikaans basisformaat
Bankpost	(17" x 22")
Ledger	(17" x 22")
Dun (kopieerpapier en cellofaan)	17" x 22"
Stencilpapier	17" x 22"
Veiligheid	17" x 22"
Niet-gecoat boek	25" x 38"

Papiertype	Amerikaans basisformaat
Gecoat boek	25" x 38"
Tekstboek	25" x 38"
Omslagpapier	20" x 26"
Bristolpapier index	25,5" x 30,5"
Kaartpapier	24" x 36"
Blanco	22" x 28"
Bristolpapier voor afdrukken	22,5" x 28,5"
Bristolpapier huwelijk	22,5" x 28,5"
Vloeipapier	19" x 24"
Etiket	25" x 36"
Courantdruk	24" x 36"

Gewicht

Het kenmerk Gewicht geeft het gewicht aan van het gebruikte medium, uitgedrukt in gram per vierkante meter (g/m^2) of Engelse pond (lbs).

De basisgewichten van de meeste Noord-Amerikaanse papiersoorten worden uitgedrukt in Engelse pond (lb.). Voor conversie naar g/m^2 vermenigvuldigt u het basisgewicht met de juiste conversiefactor.

Het metrische gewicht van Bond-papier van 50 lb. berekent u bijvoorbeeld als volgt:

$$\text{Basisgewicht} \times \text{conversiefactor} = 50 \times 3,76 = 188 \text{ g/m}^2$$

De juiste conversiefactor voor papiertypen vindt u in de volgende tabel:

Papiertype	Conversiefactor
Bankpost	3,76
Ledger	3,76
Dun (kopiespapier en cellofaan)	3,76

Papiertype	Conversiefactor
Stencilpapier	3,76
Veiligheid	3,76
Niet-gecoat boek	1,48
Gecoat boek	1,48
Tekstboek	1,48
Omslagpapier	2,70
Bristolpapier index	1,81
Kaartpapier	1,63
Blanco	2,28
Bristolpapier voor afdrukken	2,19
Bristolpapier huwelijk	2,19
Vloeipapier	3,08
Etiket	1,48
Courantdruk	1,63

Ladekoppeling

Met ladekoppeling kunt u een mediumingang van Paper Catalog koppelen aan een lade van de printer. Met deze functie gebruikt de printer automatisch het specifieke medium dat aan Paper Catalog is toegewezen in voor een taak die een bepaalde ingang van Paper Catalog gebruikt.

Opmerking: Ladekoppeling wordt alleen ondersteund als Paper Catalog wordt ondersteund.

U kunt de ladekoppelingfunctie gebruiken om een medium uit Paper Catalog toe te wijzen aan de laden die op de printer zijn geïnstalleerd.

U kunt ook slimme media gebruiken om automatische ladekoppeling uit te voeren, bijvoorbeeld in een drukkerij waar de printer meer dan 90 procent van de tijd is geconfigureerd met hetzelfde papier in de lade.

Weergave van Ladekoppeling

Ladekoppeling wordt weergegeven in:

- Het gedeelte verbruiksartikelen
- Het venster Paper Catalog
- De lijst Paper Catalog in het gedeelte Media van Taakeigenschappen

In het gedeelte Verbruiksartikelen in Command WorkStation worden alle laden die op de printer zijn geïnstalleerd vermeld met het formaat van de geplaatste media.

Als een mediumingang van Paper Catalog is gekoppeld aan een specifieke lade, wordt de naam van het medium weergegeven voor de lade. Als geen medium van Paper Catalog is gekoppeld, wordt Niet toegewezen weergegeven voor de lade.

Opmerking: Wanneer een Paper Catalog-ingang aan een lade is gekoppeld, worden eventuele selecties bij Invoerlade voor dat medium in Taakeigenschappen genegeerd.

U kunt een medium op verschillende manieren toewijzen aan een lade, maar de mediumingang moet overeenkomen met de papierkenmerken die in de betreffende lade zijn geplaatst. Paper Catalog filtert de weergegeven ingangen voor elke lade op basis van de papiereigenschappen die worden gemeld door de Fiery-server.

U kunt ook de mediavoorraad in een lade bekijken. Raadpleeg [Mediumstatus in een lade controleren](#) op pagina 166.

Media toewijzen aan een lade

Gebruik de ladekoppelfunctie om een medium uit de Paper Catalog toe te wijzen aan de laden die op de printer zijn geïnstalleerd. Als de functie voor slimme media is ingeschakeld in de instellingen van Paper Catalog, kunt u automatische ladekoppeling uitvoeren.

Media toewijzen aan een lade vanuit het venster Papiercatalogus

In Paper Catalog kunt u een medium koppelen aan een lade door met de rechtermuisknop te klikken of door slepen-en-neerzetten.

1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:

- Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op Server > Apparaatcentrum.

2 Selecteer Paper Catalog onder Hulpbronnen.

3 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik met de rechtermuisknop op het medium, selecteer Koppelen aan en selecteer de lade.
- Sleep het medium naar de gewenste lade die wordt weergegeven in het gebied Verbruiksartikelen.

Koppelen aan wordt alleen weergegeven als het medium dat u selecteert, overeenkomt met de specificaties voor de specifieke lade. Ook kunt u alleen een mediumingang slepen en neerzetten die overeenkomt met de

specificaties. U kunt bijvoorbeeld niet een medium van Letter-formaat koppelen aan een lade die is bedoeld voor Tabloid, of voor een medium van Letter-formaat waarvan het gewicht of de invoerrichting verschilt.

Media toewijzen aan een lade vanuit het gebied Verbruiksartikelen

Vanuit het gebied Verbruiksartikelen in Command WorkStation kunt u een koppeling tussen een medium en een lade maken of verwijderen.

- 1 Klik in het hoofdvenster van Fiery Command WorkStation op het plusteken naast de naam van de Fiery-server om het gebied Verbruiksartikelen weer te geven.
- 2 Klik op de pijl rechts van een lade.

Opmerking: Als er eerder een medium is toegewezen aan een lade, kunt u ook Koppeling verwijderen kiezen. Als u klikt op Koppeling verwijderen, wordt de koppeling verwijderd zonder verdere actie van uw kant.

- 3 Selecteer een ingang van Paper Catalog.

Alle mogelijke ingangen voor de lade worden weergegeven. Als de lade geen informatie van Paper Catalog herkent, moet u ofwel een ingang in Paper Catalog maken/wijzigen die overeenkomt met de lade-eigenschappen van de printer ofwel de lade-eigenschappen op de printer aanpassen zodat de gewenste ingangen van Paper Catalog worden weergegeven. Sommige printers hebben veel kenmerken, andere hebben alleen het formaat.

De ladekoppeling wordt ook weergegeven in het venster Paper Catalog.

Slimme media

Met slimme media wordt automatische ladekoppeling uitgevoerd wanneer uw favoriete medium wordt geplaatst.

Deze functie is bedoeld voor een specifieke omgeving, zoals een drukkerij, waar de printer meer dan 90 procent van de tijd is geconfigureerd met hetzelfde papier in de lade. In deze omgeving zijn gebruikers mogelijk gewend om labels op de lade te bevestigen als herinnering voor de operatoren welk papier hierin moet worden geplaatst. Met de functie Slimme media onthoudt de Fiery-server deze favoriete media en wordt automatische ladekoppeling uitgevoerd wanneer een medium met dezelfde kenmerken in de lade wordt geplaatst.

U kunt slimme media definiëren in een van de volgende workflows:

- Nieuwe media toevoegen vanuit de lade
- Nieuwe media-ingangen toevoegen via Paper Catalog

Opmerking: Als u slimme media wilt gebruiken, moet u deze inschakelen in het dialoogvenster Papiercatalogusinstellingen Raadpleeg [Slimme media inschakelen](#) op pagina 163.

Slimme media inschakelen

U kunt slimme media inschakelen in het dialoogvenster Papiercatalogusinstellingen.

1 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Kies in Apparaatcentrum Paper Catalog onder Hulpbronnen.
- Kies Server > Paper Catalog.
- Klik op het pictogram Paper Catalog in de werkbalk van Taakcentrum.

2 Klik op de knop Instellingen.

3 Selecteer Op basis van PPD.

Opmerking: U kunt de JDF-set met mediumkenmerken niet gebruiken wanneer u slimme media definieert.

4 Als Slimme media inschakelen niet is geselecteerd, selecteert u deze optie nu.

5 Klik op Sluiten of Beheren.

Raadpleeg [Slimme media beheren](#) op pagina 165 voor meer informatie over het dialoogvenster Slimme media beheren.

Nieuwe slimme media toevoegen

U kunt slimme media toevoegen vanuit Paper Catalog, vanuit de lade of vanuit het dialoogvenster Slimme media beheren.

Slimme media toevoegen vanuit Paper Catalog

U kunt media in Paper Catalog selecteren om deze als slimme media toe te voegen.

- 1 Selecteer Slimme media inschakelen in het dialoogvenster Papiercatalogusinstellingen.
- 2 Klik op Beheren.
- 3 Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Slimme media beheren en kies vervolgens Toevoegen uit papiercatalogus.
- 4 Selecteer in Paper Catalog een medium en klik op Toevoegen.

Het geselecteerde medium wordt aangeduid als slim medium in het dialoogvenster Slimme media beheren.

Slimme media toevoegen vanuit de lade

Voor het toevoegen van slimme media kunt u instellingen voor geplaatste media opgeven via het bedieningspaneel van de printer en in het dialoogvenster Nieuwe media.

- 1 Selecteer Slimme media inschakelen in het dialoogvenster Papiercatalogusinstellingen.
- 2 Plaats een medium in de lade en geef media-instellingen op via het bedieningspaneel van de printer.

- 3 Klik in Command WorkStation op de lade in het deelvenster Verbruiksartikelen en selecteer Nieuw medium toevoegen in het menu.

Opmerking: De optie Nieuw medium toevoegen wordt alleen weergegeven als specificaties Op basis van PPD zijn geselecteerd in het dialoogvenster Papiercatalogusinstellingen.

Het dialoogvenster Nieuwe media wordt geopend, waarin de instellingen van de lade zijn ingevuld in de overeenkomstige velden. Deze instellingen kunt u niet bewerken.

- 4 Geef desgewenst meer kenmerken op voor de nieuwe media in het dialoogvenster Nieuwe media.
Raadpleeg [Een nieuwe Paper Catalog-ingang maken](#) op pagina 145 voor meer informatie over het toevoegen van een nieuw medium in Papiercatalogus.
- 5 Schakel het selectievakje Toevoegen als slim medium in.

Het nieuwe medium wordt aangeduid als slim medium, en telkens wanneer in de lade een medium met overeenkomende kenmerken wordt geplaatst, wordt de lade automatisch gekoppeld aan het slimme medium.

Slimme media toevoegen vanuit het dialoogvenster Slimme media beheren

U kunt een lade selecteren en het dialoogvenster Slimme media beheren gebruiken om slimme media toe te voegen.

- 1 Selecteer een lade in het gebied Verbruiksartikelen.
- 2 Kies Slimme media beheren in het contextmenu.
- 3 Selecteer een lade in het dialoogvenster Slimme media beheren, klik op Toevoegen en selecteer Toevoegen vanuit lade.

Slimme media beheren

Wanneer een slim medium is gemaakt, wordt dit vermeld in het dialoogvenster Slimme media beheren. In dit dialoogvenster worden alle beschikbare laden vermeld en worden voor elke lade alle slimme media vermeld.

U kunt het dialoogvenster Slimme media beheren openen vanuit het dialoogvenster Papiercatalogusinstellingen of vanuit het contextgevoelige actiemenu voor een geselecteerde lade in het gebied Verbruiksartikelen.

U kunt de volgende acties uitvoeren:

- Toevoegen vanuit Paper Catalog of vanuit een lade.
- Een geselecteerd slim medium verwijderen.
- Alle slimme media verwijderen.
- De kolomkoppen wijzigen.

De kolomkoppen zijn de beschikbare mediumkenmerken.

Mediumstatus in een lade controleren

Als uw printer het melden van mediumniveaus in elke lade ondersteunt, kunt u de status controleren in de lijst Servers.

- 1 Klik in de lijst Servers in Command WorkStation op het plusteken naast de naam van de Fiery-server.
De laden voor die Fiery-server worden weergegeven en bij elke lade wordt een visuele afbeelding van het geladen medium weergegeven.
- 2 Plaats de cursor op een ladevermelding om het niveau weer te geven als percentage.

VDP-hulpbronnen

VDP-taken (Variable Data Printing, Variabele gegevens afdrukken) gebruiken masterelementen en globale en herbruikbare hulpbronnen voor variabele elementen binnen de taken.

U kunt FreeForm-masters gebruiken voor alle vaste gegevens die worden gecombineerd met gegevens die van dag tot dag variëren. U kunt bijvoorbeeld een sjabloon voor een briefhoofd opslaan als een FreeForm-master en bij herhaling gebruiken als achtergrond voor brieven met uiteenlopende inhoud (de gegevens van de variabele elementen).

Globale hulpbronnen zijn de vereiste afbeeldingen die moeten worden gedownload naar de Fiery-server voor VDP-taken met variabele elementen. Deze globale hulpbronnen worden opgeslagen op de Fiery-server als een groep in elk afzonderlijk project.

Met VDP-hulpbronnen hebben beheerders de volgende mogelijkheden om de schijfruimte op de Fiery-server te beheren:

- FreeForm-masters beheren
- Globale hulpbronnen bekijken en verwijderen
- Globale hulpbronnen bewaren voor toekomstige VDP-taken
- Globale hulpbronnen archiveren en terugzetten op de Fiery-server

Maak voor toegang tot de VDP-hulpbronnen verbinding met de Fiery-server, klik op het pictogram Meer en kies Apparaatcentrum > Hulpbronnen > VDP-hulpbronnen.

FreeForm-masters beheren

Bij het afdrukken van variabele gegevens met FreeForm, worden de gegevens van de masterelementen voor de taak naar de Fiery-server gestuurd en afzonderlijk van de gegevens van de variabele elementen gerasterd.

De gegevens van de masterelementen worden in gerasterde vorm als een FreeForm-master opgeslagen op de Fiery-server en kunnen zo vaak als nodig worden gebruikt in combinatie met meerdere sets gegevens met variabele elementen.

Wanneer de master eenmaal is gemaakt, gebruikt u VDP-hulpbronnen om miniaturen van de FreeForm-masters te tonen en de masterbestanden te beheren op de Fiery-server.

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-server en klik op Apparaatcentrum > Hulpbronnen > VDP-hulpbronnen.
- 2 Als u een FreeForm-master wilt weergeven, klikt u op FreeForm, selecteert u een FreeForm-master en klikt u vervolgens op Lijstweergave of Miniatuurweergave in het menu Weergave (als uw Fiery-server dit ondersteunt).

- 3 Als u een FreeForm-master wilt verwijderen, klikt u op FreeForm, selecteert u een FreeForm-taal of -masterbestand en klikt u vervolgens op Verwijderen.
- 4 Klik op Vernieuwen om de huidige gegevens bij te werken (als uw Fiery-server dit ondersteunt).

Back-ups van VDP-hulpbronnen maken

U kunt een back-up maken van FreeForm-masters en globale hulpbronnen.

Een back-up van een FreeForm-master maken voor een project

Met de functie VDP-hulpbronnen van Apparaatcentrum kunt u een back-up van een FreeForm-master maken in een afzonderlijk bestand.

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-afdrukcontroller en klik op Apparaatcentrum > Hulpbronnen > VDP-hulpbronnen.
- 2 Klik op FreeForm, selecteer een FreeForm-taal en selecteer vervolgens een FreeForm-master.
- 3 Klik op Reservekopie maken.
- 4 Geef de locatie op waar u het bestand wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

Een back-up van globale hulpbronnen maken voor een project

Met de functie VDP-hulpbronnen van Apparaatcentrum kunt u een back-up van projecten maken in een afzonderlijk bestand.

Het maken en terugzetten van een back-up is niet beschikbaar voor PDF/VT-taken.

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-afdrukcontroller en klik op Apparaatcentrum > Hulpbronnen > VDP-hulpbronnen.
- 2 Klik op een VDP-map om de lijst met beschikbare projecten weer te geven.
- 3 Selecteer het project dat u wilt archiveren en klik op Reservekopie maken.
- 4 Geef de locatie op waar u het bestand wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

VDP-hulpbronnen terugzetten

U kunt FreeForm-masters en gearchiveerde globale hulpbronnen herstellen.

FreeForm-masters terugzetten voor een project

Als u een back-up van een FreeForm-master hebt gemaakt in een afzonderlijk bestand, kunt u dit herstellen.

- 1 Klik op Terugzetten.
- 2 Blader naar de locatie van het gearchiveerde masterbestand, selecteer het bestand en klik vervolgens op Terugzetten.

Gearchiveerde globale hulpbronnen terugzetten voor een project

Gearchiveerde taken kunnen alleen worden teruggezet op de Fiery-server waarop de bestanden oorspronkelijk werden gearchiveerd.

Opmerking: Met uitzondering van FreeForm worden VDP-talen zonder globale hulpbronnen niet weergegeven in VDP-hulpbronnen. VDP-talen waarvoor globale hulpbronnen zijn teruggezet, worden weergegeven in VDP-hulpbronnen.

- 1 Klik op Terugzetten.
- 2 Blader naar de locatie van het gearchiveerde bestand, selecteer het bestand en klik vervolgens op Terugzetten.

Globale hulpbronnen bekijken en verwijderen

U kunt globale hulpbronnen en taaknaamgegevens bekijken voor een project.

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-afdrukcontroller en klik op Apparaatcentrum > Hulpbronnen > VDP-hulpbronnen.
- 2 Als u globale hulpbronnen wilt weergeven, klikt u op een project en klikt u vervolgens op Lijstweergave of Miniaturweergave in het menu Weergave (als uw Fiery-server dit ondersteunt).
- 3 Als u een verzonden taaknaamgegevens en hulpbronnen voor een project wilt weergeven, klikt u op een project en klikt u op Hulpbronnen of Taken (als uw Fiery-server dit ondersteunt).
- 4 Als u globale hulpbronnen wilt verwijderen, klikt u op een VDP-taal of een project en klikt u vervolgens op Verwijderen.
- 5 Klik op Vernieuwen om de huidige gegevens bij te werken (als uw Fiery-server dit ondersteunt).

Lettertypen

In het beheervenster Lettertypen worden alle PostScript- en PCL-lettertypen weergegeven die zich op de Fiery-server bevinden. U kunt alleen van PostScript-lettertypen op de Fiery-server een back-up maken en terugzetten. U kunt ook de volledige lettertypenlijst afdrukken.

Lettertypen op de Fiery-server beheren

U kunt lettertypen toevoegen, bijwerken en verwijderen, en u kunt een lettertypenlijst afdrukken.

Opmerking: De optie PCL is beschikbaar op een Fiery-server die hiervoor ondersteuning biedt. De ondersteuning is beperkt tot de weergave van de PCL-lettertypenlijst. PCL-lettertypen kunnen niet worden gedownload.

Opmerking: Alle Japanse lettertypen die zich op de server bevinden of die zijn gedownload door een ondersteunde toepassing, zijn vergrendeld. Japanse lettertypen die naar de Fiery-server zijn gedownload, kunnen alleen door de toepassing worden verwijderd waarmee ze zijn geïnstalleerd.

1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:

- Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op Server > Apparaatcentrum.

2 Klik op Hulpbronnen > Lettertypen.

Er wordt een lijst weergegeven met de lettertypen die zich momenteel op de Fiery-server bevinden.

3 Beheer de lettertypen met de werkbalkknoppen:

- Als u lettertypen wilt toevoegen of bijwerken, klikt u op Nieuw toevoegen. (U kunt Adobe PostScript Type 1-lettertypen toevoegen.) Klik op Toevoegen om het lettertype te zoeken dat u wilt downloaden. Klik vervolgens op OK en Vernieuwen.
- Als u een lettertype wilt verwijderen, selecteert u een niet-vergrendeld lettertype in de lettertypenlijst en klikt u op Verwijderen. Vergrendelde lettertypen kunnen niet worden verwijderd.
- Klik op Afdrukken om de lettertypenlijst af te drukken.

Back-ups van lettertypen maken en terugzetten

U kunt alleen van PostScript-lettertypen een back-up maken en terugzetten. Er wordt een back-up gemaakt of teruggezet van alle PostScript-lettertypen. U kunt geen afzonderlijke lettertypen selecteren.

Opmerking: U moet als beheerder zijn aangemeld bij de Fiery-server om back-ups van lettertypen te maken en terug te zetten.

1 Open Apparaatcentrum op een van de volgende manieren:

- Klik op het pictogram voor Meer (drie verticale puntjes) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op Server > Apparaatcentrum.

2 Klik op Reservekopie maken of Terugzetten.

- 3** Selecteer Lettertypen in de lijst in het venster dat wordt weergegeven, en volg de aanwijzingen. Volg deze richtlijnen:
- Maak geen back-up van lettertypen op een interne vaste schijf die ook de Fiery-server bevat.
 - Zet lettertypen alleen terug naar dezelfde Fiery-server waarop ze zich oorspronkelijk bevonden.

Gebruikers en groepen

U kunt rechten definiëren voor de gebruikers die toegang hebben tot de Fiery-server door deze aan groepen toe te wijzen. Verscheidene groepen zijn standaard ingesteld en u kunt nieuwe groepen maken. Alle gebruikers in een groep hebben dezelfde rechten.

U kunt gedetailleerde informatie over gebruikers en groepen bekijken via **Configure > Gebruikersaccounts**.

U kunt niet alleen de gebruikers die u hebt gemaakt aan een groep toewijzen, maar ook gebruikers uit de algemene adreslijst van uw organisatie toevoegen. Hiervoor moet u eerst LDAP-services op de Fiery-server inschakelen.

Groepen weergeven of toevoegen

Met Groepen kunnen Beheerders afdrukgroepen met geselecteerde toegangsrechten instellen en gebruikers aan groepen toevoegen.

Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle Fiery-servers groepen ondersteunen.

Klik op **Configure** om toegangsrechten van gebruikers en groepen te wijzigen. Raadpleeg [Rechten van een groep wijzigen](#) voor meer informatie.

Takenlogboek gebruiken

Het takenlogboek registreert alle verwerkte en afgedrukte taken, de datum en tijd waarop ze werden afgedrukt en hun kenmerken.

Opmerking: Als een beheerder de Fiery-server wist of nieuwe software installeert, kan het takenlogboek eveneens gewist worden.

Een beheerder kan automatisch onderhoud van het takenlogboek instellen in **Configure**, zoals het plannen van een dag en tijdstip om het takenlogboek te exporteren en te wissen.

Raadpleeg de *Help van Configure* voor meer informatie over het beheren van het Takenlogboek in **Configure**.

Takenlogboek weergeven

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-server en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie puntjes) naast de servernaam, kies Apparaatcentrum en klik op Logboeken > Takenlogboek.
 - Klik op Server > Logboeken.
- 2 Geef in de velden Vanaf en Tot het datumbereik op voor de taken die u wilt weergeven.
- 3 Als u alle taken wilt weergeven, klikt u op Filter wissen.

Als u Proefdruk selecteert voor een taak, wordt de afgedrukte proefdruk in het takenlogboek weergegeven met het aantal afdrukken ingesteld op één.

Takenlogboek afdrukken

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-server en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie puntjes) naast de servernaam, kies Apparaatcentrum en klik op Logboeken > Takenlogboek.
 - Klik op Server > Logboeken.
- 2 Klik op Afdrukken.
- 3 Kies de printer waarnaar u wilt afdrukken: Fiery (de Fiery-server waarmee u momenteel bent verbonden) of Lokale printer.
 - Als u Fiery selecteert, wordt de taak afgedrukt.
 - Als u Lokale printer selecteert, selecteert u een printer en klikt u vervolgens op Afdrukken.

Inhoud van het takenlogboek exporteren

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-server en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie puntjes) naast de servernaam, kies Apparaatcentrum en klik op Logboeken > Takenlogboek.
 - Klik op Server > Logboeken.
- 2 Klik op Exporteren.
- 3 Selecteer Huidige weergave om het huidige datumbereik in de weergave van het takenlogboek te exporteren of selecteer Volledig logboek om het volledige takenlogboek te exporteren, ongeacht het datumbereik dat in uw weergave is opgegeven.

Inhoud van het takenlogboek exporteren en/of wissen

- 1 Maak verbinding met de gewenste Fiery-server en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op het pictogram voor Meer (drie puntjes) naast de servernaam, kies Apparaatcentrum en klik op Logboeken > Takenlogboek.
 - Dubbelklik op de servernaam in het deelvenster Servers om Apparaatcentrum te openen en selecteer vervolgens Logboeken > Takenlogboek.
 - Klik op Server > Logboeken.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op Exporteren en wissen.
 - Klik op Wissen.

Grafische hulpmiddelen

Fiery-functies voor grafische kunsten

Bepaalde functies voor grafische kunsten van de Fiery-server zijn beschikbaar via functiepakketten. Raadpleeg de documentatie van de Fiery-server om na te gaan welke pakketten door de Fiery-server worden ondersteund.

- [Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition](#) op pagina 173
- [Fiery Productivity Package](#) op pagina 173

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition is een functiepakket voor de Fiery-server. Als dit pakket op de Fiery-server is geïnstalleerd, zijn de volgende functies beschikbaar in Command WorkStation:

- [Toewijzing tweekleurendruk](#) op pagina 135
- [Bedieningsbalk](#) op pagina 174
- [Overvullen](#) op pagina 178 (configureerbaar)
- [Progressieve proeven](#) op pagina 180

Opmerking: U kunt geen progressieve proeven instellen via Apparaatcentrum of Taakeigenschappen. Maar u kunt wel progressieve proeven instellen en afdrukken via Fiery ImageViewer.

- [Rastersimulatie voor drukproeven](#) op pagina 181 (met frequentie-instellingen per kleur)
- [Preflight](#) op pagina 182
- [Fiery ImageViewer](#) op pagina 183

De volgende functies van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition maken geen deel uit van Command WorkStation:

- Hot Folders-filters
- Ugra/Fogra-controlestrip
- Geïntegreerde Altona Visual-test

Fiery Productivity Package

Fiery Productivity Package is een functiepakket voor de Fiery-server dat enkele grafische functies bevat.

Als Fiery Productivity Package op de Fiery-server is geïnstalleerd, zijn de volgende functies beschikbaar in Command WorkStation:

- [Steunkleuren](#) op pagina 124 (onderdeel van de functie Spot-On)
- [Bedieningsbalk](#) op pagina 174
- [Overvullen](#) op pagina 178 (configureerbaar)
- [Fiery ImageViewer](#) op pagina 183
- [Image Enhance Visual Editor](#) op pagina 117
- Geavanceerd taakbeheer (indien beschikbaar op de printer):
 - Direct afdrukken
 - Afdrukken en volgende verwerken
 - Afdrukken plannen
- [Virtuele printers](#) op pagina 138
- [Fiery JDF-taken](#) op pagina 75

De volgende functies van Fiery Productivity Package maken geen deel uit van Command WorkStation:

- Hot Folders
- Hot Folders-filters
- Fiery JobFlow Base
- Fiery JobFlow

Bedieningsbalk

Als de functie Bedieningsbalk wordt ondersteund door de Fiery-server, kunt u een bedieningsbalk (die een statische kleurbalk en dynamische taakinformatie bevat) toevoegen aan elke afgedrukte pagina op de door de gebruiker gedefinieerde locatie.

Dit is nuttig voor drukproeven en om de kleurnauwkeurigheid van een taak te controleren. Een bedieningsbalk kan samen met analysehulpprogramma's als Fiery Color Profiler Suite worden gebruikt om de kleurkwaliteit te beoordelen.

U kunt een bedieningsbalk inschakelen voor een afzonderlijke taak of u kunt een servervoorkeuze instellen om de bedieningsbalk af te drukken voor alle taken.

U kunt een bedieningsbalk bewerken of een nieuwe bedieningsbalk maken. Aangezien een bedieningsbalk geen onderdeel van een taak wordt, kan een taak die is afgedrukt met een bedieningsbalk later anders worden afgedrukt als de definitie van de bedieningsbalk is gewijzigd.

De functie Bedieningsbalk wordt ondersteund voor PostScript- en PDF-taken.

Welke Bedieningsbalkfuncties beschikbaar zijn, hangt af van de versie van de software waarmee de Fiery-server werkt.

- Als de Fiery-systeemsoftware FS100/100 Pro of ouder is, kunt u aangepaste bedieningsbalken maken voor verschillende paginaformaten. De afdrukoptie Bedieningsbalk schakelt de functie in voor een taak en het paginaformaat van de taak bepaalt welke bedieningsbalk wordt toegepast. Als er geen bedieningsbalk bestaat voor het paginaformaat van de taak, wordt de door de fabriek geleverde bedieningsbalk (Standaard genaamd) gebruikt.
- Als de Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of nieuwer is, kunnen de door de fabriek geleverde bedieningsbalk (Fiery genaamd) en aangepaste bedieningsbalken die u hebt gemaakt worden toegepast op elk paginaformaat. Met de afdrukoptie Bedieningsbalk kunt u kiezen welke bedieningsbalk moet worden gebruikt voor een taak of de bedieningsbalk uitschakelen. Wanneer u een definitie van een bedieningsbalk bewerkt, toont een voorbeeld hoe de bedieningsbalk eruit zal zien op een opgegeven paginaformaat.

Paginaformaat en bedieningsbalken (FS100/100 Pro of ouder)

Fiery-systeemsoftware FS100/100 Pro en oudere versies zijn geschikt voor de door de fabriek geleverde bedieningsbalk op de volgende papierformaten van de Fiery-server: standaardpapierformaat, Letter/A4 of groter. Veel taken worden behoorlijk afgedrukt met de door de fabriek geleverde bedieningsbalk. Indien nodig kunt u bedieningsbalken maken voor andere papierformaten.

Opmerking: Voor Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of latere versies kan een bedieningsbalk worden afgedrukt op elk paginaformaat. Het is niet nodig om een Paginaformaat systeem op te geven voor een bedieningsbalk. Paginaformaat systeem is alleen van toepassing op FS100/100 Pro of oudere versies.

Elke pagina die de Fiery-server produceert, heeft een Paginaformaat systeem. Twee bedieningsbalken kunnen niet dezelfde waarden voor Paginaformaat systeem gebruiken. Als u een aangepaste bedieningsbalk probeert op te slaan die hetzelfde Paginaformaat systeem heeft als een bestaande bedieningsbalk, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

Als u het Paginaformaat systeem wilt bepalen voor een bepaald papierformaat, drukt u een taak af met de door de fabriek geleverde bedieningsbalk op het gewenste papierformaat en in de gewenste afdrukstand. Het Paginaformaat systeem wordt afgedrukt in de bedieningsbalk.

Bedieningsbalk standaard afdrukken (FS200/200 Pro en oudere versies)

De optie Bedieningsbalk standaard afdrukken is een serverinstelling waarmee een bedieningsbalk wordt afgedrukt op alle pagina's die naar de Fiery-server worden verzonden.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Bedieningsbalk onder Kleurinstellingen.
- 2 Selecteer een instelling voor Bedieningsbalk standaard afdrukken.
 - Fiery-systeemsoftware FS100/100 Pro of oudere versies: schakel de optie in of uit. Alle pagina's worden afgedrukt met de bedieningsbalk voor het paginaformaat of met de door de fabriek geleverde bedieningsbalk als er geen bedieningsbalk is voor het paginaformaat.
 - Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of nieuwer: selecteer de bedieningsbalk of selecteer Uit. Alle pagina's worden afgedrukt met de geselecteerde bedieningsbalk.

Bedieningsbalk standaard afdrukken

U kunt een standaardwaarde instellen voor de server, zodat voor alle taken de bedieningsbalk wordt afgedrukt bij gebruik van Fiery-systeemsoftware met FS200/200 Pro of een nieuwere versie.

- 1 Klik op het pictogram voor Meer (drie puntjes) en selecteer Standaardwaarden instellen.
- 2 Selecteer Taakinfo in het venster Standaardinstellingen.
- 3 Schuif omlaag naar Rapportage en selecteer een menuoptie voor Bedieningsbalk.
De Fiery-server wordt geleverd met een fabrieksinstelling voor de bedieningsbalk met de naam 'Fiery'. U kunt aangepaste bedieningsbalken maken.
- 4 Kies uit de volgende mogelijkheden:
 - Uit: Er wordt geen bedieningsbalk afgedrukt.
 - Fiery: De bedieningsbalk met de fabrieksinstelling wordt afgedrukt.
 - Aangepaste bedieningsbalken: Alle aangepaste bedieningsbalken worden weergegeven. De geselecteerde balk wordt afgedrukt.

U kunt de instelling voor de Bedieningsbalk vergrendelen, zodat gebruikers deze niet kunnen overschrijven.

Opmerking: De fabrieksinstelling is ingesteld op Uit. Om taakeigenschappen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, klikt u op Terugstellen in het venster Standaardinstellingen.

Een bedieningsbalk weergeven en bewerken

U kunt de definitie van een bedieningsbalk weergeven en de instellingen bewerken, met uitzondering van Paginaformaat systeem (alleen beschikbaar in de Fiery-systeemsoftware FS100/100 Pro of ouder).

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Bedieningsbalk onder Kleurinstellingen.
- 2 Selecteer de bedieningsbalk in de lijst en bekijk de definitie aan de rechterzijde van het venster.
- 3 Als u instellingen wilt wijzigen, klikt u op Bewerken en definieert u de waarden voor elke optie.

Voor Fiery-systeemsoftware FS100/100 Pro of ouder:

- Beschrijving: een beschrijving van één regel van de bedieningsbalk voor latere naslag.
- EPS-bestand kleurbalk: het EPS-bestand bevat een kleurbalk en een willekeurig logo of statische informatie die u op de pagina wilt afdrukken. De standaardinstelling is Standaard. Selecteer Aangepast om een door de gebruiker bepaald EPS-bestand van uw computer te selecteren, of selecteer Geen om aan te geven dat er geen EPS-bestand is vereist.
- Taakinformatie: de taakinstellingen die u selecteert, worden afgedrukt met de kleurbalk. De afdrukoptyes variëren afhankelijk van het model Fiery-server.
- Plaats van tekst: in deze lijst kunt u kiezen waar de taakinformatie wordt afgedrukt op de pagina. De leesrichting van de tekst volgt de opgegeven paginarand.
- Afstand van rand: via deze opties kunt u definiëren op welke afstand vanaf de linkerbenedenhoek u de taakinformatie wilt beginnen afdrukken.

Voor Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of nieuwer:

- **Naam bedieningsbalk:** De naam die wordt gebruikt om de bedieningsbalk te selecteren.

Opmerking: In het printerstuurprogramma wordt deze naam alleen weergegeven als Tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld.

- **Kleurbalk:** hiermee kunt u de weergave van de kleurbalk in- of uitschakelen, een van de diverse door de fabriek geleverde afbeeldingen selecteren of een aangepaste afbeelding (EPS- of PDF-indeling) importeren en de plaatsing van de afbeelding opgeven.

Opmerking: Voor een afbeelding in PDF-indeling wordt alleen de eerste pagina gebruikt.

- **Taakinformatie:** hiermee kunt u de weergave van de taakinformatie in- of uitschakelen, de weer te geven taakinstellingen selecteren en de opmaak en de plaatsing van de tekst opgeven.

Opmerking: De beschikbare taakinstellingen verschillen afhankelijk van het model van Fiery-server.

- **Pagina-instellingen:** hiermee kunt u het paginaformaat van het voorbeeld selecteren, marges opgeven (de kleurbalk en de taakinformatie worden binnen deze marges geplaatst) en spiegelbeeld selecteren (voor transparante media).

- 4 Klik op OK om uw bewerkingen op te slaan.

Een aangepaste bedieningsbalk maken of een bedieningsbalk dupliceren

U kunt een bedieningsbalk dupliceren om een aangepaste bedieningsbalk te maken die aan uw behoeften voldoet, of u kunt een volledig nieuwe bedieningsbalk maken. U kunt bijvoorbeeld een bedieningsbalk maken die een ander EPS-bestand gebruikt als afbeelding van de kleurbalk.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Bedieningsbalk onder Kleurinstellingen.

- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Als u een bedieningsbalk wilt dupliceren, selecteert u de bedieningsbalk en klikt u op Dupliceren.
- Als u een aangepaste bedieningsbalk wilt maken, klikt u op Nieuwe maken.

- 3 Definieer de waarden voor elke optie.

Raadpleeg [Een bedieningsbalk weergeven en bewerken](#) op pagina 176 voor meer informatie.

Voor Fiery-systeemsoftware FS100/100 Pro of ouder moet u een systeempaginaformaat opgeven dat nog niet wordt gebruikt in een bestaande bedieningsbalk. Als u het systeempaginaformaat wilt bepalen voor een bepaald papierformaat, raadpleegt u een eerder afgedrukte taak met de standaardbedieningsbalk op het gewenste papierformaat en in de gewenste afdrukstand. Het systeempaginaformaat wordt afgedrukt met de bedieningsbalk.

- 4 Klik op OK om de bedieningsbalk op te slaan.

Een aangepaste bedieningsbalk exporteren, importeren of verwijderen

U kunt een aangepaste bedieningsbalk vanuit de Fiery-server als een bestand exporteren naar uw computer en het lokale exemplaar delen of het importeren in een andere Fiery-server. Geïmporteerde bedieningsbalken kunnen onmiddellijk worden gebruikt op de Fiery-server.

Opmerking: U kunt een aangepaste bedieningsbalk verwijderen, maar u kunt niet de door de fabriek geleverde bedieningsbalk verwijderen.

Een bedieningsbalk die is gemaakt op een Fiery-server met de software FS200/200 Pro, kan niet worden geïmporteerd op een Fiery-server met een oudere softwareversie en omgekeerd.

Als een geëxporteerde bedieningsbalk functies bevat die niet worden ondersteund door de Fiery-server waarop deze wordt geïmporteerd (bijvoorbeeld specifieke taakinstellingen van de Fiery-server), worden deze functies verborgen.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Bedieningsbalk onder Kleurinstellingen.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een bedieningsbalk wilt exporteren, selecteert u de bedieningsbalk, klikt u op Exporteren, bladert u naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klikt u op Map selecteren.
 - Als u een bedieningsbalk wilt importeren, klikt u op Importeren, selecteert u het gewenste bedieningsbalkbestand en klikt u op Openen.
- 3 Als u een aangepaste bedieningsbalk wilt verwijderen, selecteert u de bedieningsbalk, klikt u op Verwijderen en klikt u vervolgens op Ja om te bevestigen.

Standaardinstellingen van de bedieningsbalk herstellen

U kunt de door de fabriek geleverde bedieningsbalk terugzetten naar de oorspronkelijke toestand (fabrieksinstelling). De volgende procedure is bedoeld voor Fiery-systeemsoftware versie FS200/200 of ouder.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Bedieningsbalk onder Kleurinstellingen.
- 2 Selecteer een bedieningsbalk en klik op Bewerken.
- 3 Klik op Fabrieksinstellingen herstellen en klik op Terugstellen.

Overvullen

Overvullen is een techniek om witte randen rond objecten, of “kralen”, veroorzaakt door een slechte uitlijning van kleurplaten, te vermijden. Met overvullen worden de randen van objecten iets verbreed, of overvuld, afgedrukt om eventuele gaten tussen de objecten op te vullen.

Overvullen wordt op een taak toegepast wanneer de afdrukoptie Automatisch overvullen is ingeschakeld.

Als configureerbaar overvullen wordt ondersteund door de Fiery-server, hebt u volledige controle over de overvulinstellingen die door de afdrukoptie Automatisch overvullen worden gebruikt. De fabrieksinstellingen van de Fiery-server zijn geoptimaliseerd voor een printer die normaal papier gebruikt. Vele taken zullen met de standaardinstellingen voor overvullen behoorlijk worden afgedrukt. Als deze instellingen echter niet het gewenste resultaat opleveren voor de media die u gebruikt, kunt u de overvulinstellingen aan uw behoeften aanpassen. U kunt de overvulinstellingen altijd terugzetten naar de fabrieksinstellingen door op de knop Fabrieksinstellingen te klikken in het deelvenster Overvullen in Apparaatcentrum.

Opmerking: U kunt de instellingen voor overvullen alleen configureren als u bent aangemeld als Beheerder. Operators kunnen instellingen voor overvullen bekijken, maar niet wijzigen.

Raadpleeg *Afdrukken in kleur* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over overvullen.

Standaardinstellingen voor Automatisch overvullen voor alle taken

Als het selectievakje Automatisch overvullen wordt ingeschakeld in het venster Standaardinstellingen wordt overvulling toegepast op alle taken die naar de Fiery-server worden verzonden.

- 1 Klik op het pictogram voor Meer (drie puntjes) en selecteer Standaardwaarden instellen.
- 2 Selecteer in het venster Standaardinstellingen de optie Kleur.
- 3 Schuif omlaag naar Kleurinstellingen en selecteer Automatisch overvullen.
U kunt de instelling vergrendelen om te voorkomen dat gebruikers deze overschrijven in Taakeigenschappen.

Overvulbreedten opgeven

De waarden voor Overvulbreedte bepalen de dikte van het overvulde gebied tussen objecten. U geeft de breedte waarden op ten opzichte van de papierinvoerrichting: horizontaal is in staande positie ten opzichte van de invoerrichting en verticaal is in liggende positie ten opzichte van de invoerrichting.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Overvullen onder Kleurinstellingen.
- 2 Geef bij Overvulbreedte de horizontale en verticale breedte op. Of, als u wilt afdwingen dat de waarden gelijk zijn, selecteert u het koppelingspictogram tussen de horizontale en de verticale waarde. Als de waarden verschillend zijn wanneer u het koppelingspictogram selecteert, wordt de hoogste waarde gebruikt voor beide.
 - Horizontaal: hier definieert u de horizontale dikte van de overvulde gebieden (0-10 pixels).
 - Verticaal: hier definieert u de verticale dikte van de overvulde gebieden (0-10 pixels).

De bitmapafbeelding geeft een dynamisch visueel voorbeeld van de geselecteerde waarden.

Overvulkleurreductie opgeven

De waarden van overvulkleurreductie bepalen hoeveel van elke kleur wordt toegepast in het overvulgebied. In het overvulgebied tussen twee objecten van verschillende kleuren kan een lijn van een derde kleur verschijnen die een combinatie is van de twee kleuren. U kunt de weergave van deze lijn beperken met Overvulreductie.

De opgegeven waarden geven het reductiepercentage van de toner weer. Een reductie van 100% betekent dat er geen tonerintensiteit wordt toegepast in het overvulgebied. Een reductie van 0% betekent dezelfde tonerintensiteit als de rand van het object.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Overvullen onder Kleurinstellingen.
- 2 Geef onder Overvulkleurreductie de waarden voor de kleurkanalen op:
 - Cyaan: hier definieert u de overvulreductie in cyaan (0-100%).
 - Magenta: hier definieert u de overvulreductie in magenta (0-100%).
 - Geel: hier definieert u de overvulreductie in geel (0-100%).
 - Zwart: hier definieert u de overvulreductie in zwart (0-100%).

- 3 (Optioneel) Als u alle reductiewaarden identiek wilt maken, selecteert u het koppelingspictogram tussen de overvulreductiewaarden. Als de waarden verschillend zijn wanneer u het koppelingspictogram selecteert, wordt de hoogste waarde gebruikt voor alle waarden.

Het pictogram links van elke kleur geeft een visueel voorbeeld van de geselecteerde waarde.

Overvulvormen opgeven

De overvulvorm bepaalt het hoe een afzonderlijke pixel eruitziet wanneer deze overvuld wordt naast een contrasterende achtergrond. Voor elementen die groter zijn dan één pixel is de vorm, of een deel van de vorm, alleen zichtbaar aan de hoeken van objecten.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Overvullen onder Kleurinstellingen.
- 2 Selecteer onder Overvulvorm de instelling Ellipsvormig, Ruit of Rechthoek.

Overvulobjecttypen opgeven

Wanneer u geen optie selecteert voor Overvulobjecttypen, wordt alleen het overvullen van objecten (teksten en grafische elementen) tegen objecten toegepast. Als u overvullen wilt toepassen op afbeeldingen, gebruikt u de instellingen onder Overvulobjecttypen.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Overvullen onder Kleurinstellingen.
- 2 Selecteer een van de volgende opties onder Overvulobjecttypen:
 - Objecten overvullen naar afbeeldingen: overvullen wordt toegepast op grensgebieden tussen objecten en afbeeldingen.
 - Afbeeldingen intern overvullen: overvullen wordt toegepast op elke afzonderlijke pixel van een afbeelding. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Objecten overvullen naar afbeeldingen inschakelt.

Progressieve proeven

De term 'progressieve proeven' verwijst naar het afdrukken van een willekeurige combinatie van de C-, M-, Y- en K-scheidingen in een meerkleurendocument. Door afdrukken of proefafdrukken te maken van de scheidingen kunnen problemen in de taak worden opgespoord.

U kunt geen progressieve proeven instellen in Apparaatcentrum of Taakeigenschappen. U kunt echter met ImageViewer een vergelijkbare bewerking uitvoeren voor het weergeven en afdrukken van scheidingen. Door de curve voor een specifieke kleur af te vlakken, kunt u deze opslaan als voorkeuze.

De volgorde voor progressieve proeven hoeft niet de daadwerkelijke volgorde te zijn die door de printer wordt toegepast. Een andere volgorde kan nuttig zijn voor het analyseren van de beeldcompositie.

Met progressieve proeven kunt u de invloed van overvullen zien, de rasterinteractie tussen twee kleurstoffen controleren, de registratie van twee platen ten opzichte van elkaar controleren en de kleurscheidingsparameters bekijken (dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om het VGC-niveau visueel weer te geven wanneer alleen de zwarte plaat, of alle platen behalve de zwarte, worden afgedrukt).

Progressieve proeven tonen de kleurscheidingen die door de taak worden gebruikt wanneer deze wordt afgedrukt naar de printer. De proeven zijn niet bedoeld om te gebruiken als proef voor een andere printer.

Rastersimulatie voor drukproeven

Voor geavanceerde drukproeven biedt de functie Rastersimulatie gebruikers controle over de rastergeneratie. Voor rasterresoluties die lager zijn dan de resolutie van de kopieermachine / printer kunnen rasterproeven de punten op films of platen voor offsetdrukken simuleren die bij het rasteren van een afbeelding worden verkregen.

U kunt vooraf ingestelde rasters selecteren om goede afdrukresultaten te verkrijgen. Als Rastersimulatie wordt ondersteund door de Fiery-server, kunt u aangepaste rasterfuncties definiëren die u toepast op uw afdruktaak. De Fiery-server ondersteunt mogelijk ook verschillende frequentiewaarden voor elk kleurkanaal.

Wanneer kleurnauwkeurigheid belangrijker is dan puntensimulatie, moet u zorgen dat de Fiery-server is gekalibreerd met het raster dat u gebruikt en dat het uitvoerprofiel waarmee u afdrukt eveneens is aangepast aan het raster. Als u een raster wijzigt, wordt de kleurrespons van de kopieermachine / printer meestal ook gewijzigd.

Wanneer puntsimulatie belangrijker is dan kleurnauwkeurigheid, drukt u af zonder CMYK-simulatie (met CMYK-bron ingesteld op Conversie overslaan of ColorWise Uit).

Aangepaste rasters weergeven of bewerken

U kunt de waarden voor een raster aanpassen door een aangepast raster te configureren en vervolgens het raster te selecteren in de afdrukoptie Rastersimulatie wanneer u een taak afdrukt.

U kunt voor de afdrukoptie Rastersimulatie maximaal drie aangepaste rasters opgeven die overeenkomen met de instellingen Door gebruiker gedefinieerd scherm 1, Door gebruiker gedefinieerd scherm 2 en Door gebruiker gedefinieerd scherm 3. Voor elk van deze rasters kunt u de hoek, de frequentie en de vorm van het rasterpunt definiëren.

Een aangepast raster opgeven

U kunt een aangepast raster definiëren in het venster Rastersimulatie.

- 1 Klik in Apparaatcentrum op Rastersimulatie onder Kleurinstellingen.
- 2 Geef de Hoek en Frequentie voor elk kleurenkanaal op (Cyaan, Magenta, Geel en Zwart) en Vorm van rasterpunt voor een aangepast raster.

- Hoek: hoek in graden (0-360) voor elke kleur.
- Frequentie: verwijst naar het aantal rijen met punten die samen een rasterpunt vormen, uitgedrukt in Lijnen per inch (LPI).

Als u de waarde van alle vier kleurkanalen wilt beperken tot dezelfde Frequentie, selecteert u het koppelingspictogram.

Als uw Fiery-server verschillende frequentiewaarden voor elke kleur niet ondersteunt, wordt de waarde van de Frequentie toegepast op alle kleurkanalen.

- Vorm van rasterpunt: selecteer een vorm in de lijst of selecteer Aangepast om een aangepaste vorm op te geven.

Een aangepaste rasterpuntvorm opgeven

U kunt de vorm van een rasterpunt aanpassen als de standaardvormen niet aan uw behoeften voldoen.

- 1 Selecteer in het venster Vorm van rasterpunt bewerken een vooraf gedefinieerde vorm in de lijst Sjabloon. De PostScript-functie voor de vorm wordt weergegeven in het tekstveld.
- 2 Wijzig de vorm door de PostScript-functie te bewerken en klik vervolgens op Voorbeeld om het te bekijken.
- 3 U kunt de grootte van het voorbeeld wijzigen door de schuifknop Dekking te verplaatsen.
- 4 Klik op OK om de aangepaste vorm op te slaan en het venster te sluiten.

Preflight

U kunt de functie Preflight gebruiken om een taak te controleren voordat deze wordt afgedrukt, om kostbare drukfouten te voorkomen. Met Preflight wordt gecontroleerd op veelvoorkomende foutgebieden om ervoor te zorgen dat een taak met succes en met de verwachte kwaliteit wordt afgedrukt op de geselecteerde printer.

Preflight genereert een foutenrapport en informatie over de taak, zoals beveiligingsinstellingen, paginaformaat en kleurenruimten.

U kunt Preflight-controle inschakelen in Hot Folders en virtuele printers, evenals in Command WorkStation.

Opmerking: Verwerkte taken kunnen niet worden gecontroleerd met Preflight.

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund voor Preflight: PostScript, PDF, EPS, PPML, Creo VPS en PDF/VT.

De bestandsindelingen TIFF en PCL worden niet ondersteund voor Preflight.

Met Preflight kunnen de volgende foutencategorieën worden gecontroleerd:

- **Lettertypen:** hiermee wordt gecontroleerd op ontbrekende lettertypen en de vervanging van het lettertype Courier.
- **Steunkleuren:** hiermee wordt gecontroleerd op ontbrekende steunkleuren. U kunt ontbrekende steunkleuren toevoegen in Steunkleuren in Command WorkStation.
- **Resolutie van afbeelding:** hiermee wordt gecontroleerd op een afbeeldingsresolutie van minder dan een opgegeven waarde.
- **VDP-hulpbronnen:** hiermee wordt gecontroleerd op ontbrekende VDP-hulpbronnen. U kunt het aantal te controleren records opgeven om een potentieel lange verwerkingstijd te voorkomen.
- **Haarlijnen:** hiermee wordt gecontroleerd op een lijndikte van minder dan een opgegeven waarde.
- **Overdruk:** hiermee wordt gecontroleerd op overdruk.
- **PostScript:** hiermee wordt gecontroleerd op PostScript-fouten.

U kunt Preflight configureren en opgeven welke foutencategorieën worden gecontroleerd en hoe fouten worden gemeld. U kunt de configuratie-instellingen van Preflight opslaan als voorinstelling, zodat u snel een Preflight-configuratie voor een bepaalde taak kunt selecteren.

Preflight-controle configureren en uitvoeren

U kunt Preflight configureren en opgeven welke foutcategorieën worden gecontroleerd en hoe fouten worden gemeld. U kunt de configuratie-instellingen van Preflight opslaan als voorkeuze, zodat u snel een Preflight-configuratie voor een bepaalde taak kunt selecteren.

- 1 Selecteer een geblokkeerde taak in Taakcentrum en selecteer Acties > Preflight.
- 2 Selecteer desgewenst een voorkeuze (verzameling van instellingen) in de lijst Voorkeuze.
- 3 Selecteer elke foutcategorie om instellingen te controleren en op te geven. Schakel het selectievakje uit om een bepaalde categorie over te slaan.
Een overgeslagen categorie wordt weergegeven als Niet gecontroleerd.
- 4 Selecteer een kennisgevingsniveau (Kritiek of Waarschuwing) voor elke foutcategorie.
- 5 Selecteer Preflight beëindigen bij eerste kritieke fout als u Preflight wilt beëindigen zodra een kritieke fout wordt ontdekt.
- 6 Selecteer Opslaan als in de lijst Voorkeuze om de instellingen op te slaan als een nieuwe voorkeuze.
- 7 Klik op Preflight om de Preflight-controle met deze instellingen uit te voeren.
Preflight wordt uitgevoerd en geeft de resultaten weer in een rapport. U kunt dit rapport afdrukken en opslaan, en u kunt het rapport ook opnieuw weergeven door met de rechtermuisknop op de taak in Taakcentrum te klikken en Preflight-rapport weergeven te selecteren.

Fiery ImageViewer

Met Fiery ImageViewer kunt u een afdrukvoorbeeld bekijken en kleuren of grijsniveaus in een taak aanpassen voordat u deze afdrukt. Met Fiery ImageViewer kunt u een voorvertoning van de plaats, afdrukstand en inhoud van een taak bekijken, naast algemene nauwkeurigheid van kleur of grijswaarden. Fiery ImageViewer geeft de rasterafbeelding van een verwerkte taak weer.

Kleuruitvoer

In tegenstelling tot Voorbeeld toont Fiery ImageViewer de taak met de werkelijke CMYK-waarden die naar de printer worden verzonden, waardoor u een nauwkeurig afdrukvoorbeeld verkrijgt. In dit afdrukvoorbeeld worden de effecten van kalibratie, die de kleur kunnen beïnvloeden, echter niet weergegeven.

U kunt de afzonderlijke responscurven voor C, M, Y en K bewerken. U kunt de bewerkingen opslaan en deze toepassen op andere kleurentaken. U kunt ook G7-kalibratiecurven toepassen die zijn gemaakt met CHROMiX Curve2 of Curve3.

U kunt de scheidingsgegevens voor elke proceskleur afzonderlijk weergeven of in combinatie met andere proceskleuren. Als de taak instellingen voor Rastersimulatie heeft, krijgt u in het afdrukvoorbeeld een overzicht van alle scheidingen tot op puntniveau. Als u pagina's afdrukt vanuit Fiery ImageViewer, bevat de uitvoer informatie over samengestelde kleuren voor de scheidingen die in Fiery ImageViewer zijn geselecteerd.

Zwart-wituitvoer

Met Fiery ImageViewer kunt u de grijsniveaus in een taak aanpassen voordat u deze afdrukt. U brengt deze aanpassingen visueel aan door de responscurve (een grafische weergave van invoerdichtheid tegenover uitvoerdichtheid) te wijzigen en het effect te bekijken in een voorbeeld van de taak.

Met Fiery ImageViewer kunt u ook de aanpassingen in de responscurve van de huidige taak installeren op de Fiery-server. Dezelfde aanpassingen in grijsniveaus worden dan toegepast op alle taken die vervolgens worden verwerkt.

ImageViewer starten

U kunt ImageViewer starten vanuit een taak in Command WorkStation.

Opmerking: U kunt ImageViewer ook starten vanuit Voorbeeld in Command WorkStation.

- 1 Selecteer een verwerkte en geblokkeerde taak in Taakcentrum van Command WorkStation.
Selecteer indien nodig Acties > Verwerken en blokkeren om de taakstatus te wijzigen in verwerkt/geblokkeerd.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer Acties > ImageViewer.
 - Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik (Mac OS) op de geselecteerde taak en selecteer ImageViewer in het menu dat wordt weergegeven.

Afbeeldingsvoorvertoning aanpassen

In het deelvenster Navigator bepaalt u wat er in de afbeeldingsvoorvertoning wordt weergegeven. U kunt het gebied van de afbeeldingsvoorvertoning vergroten tot volledige schermgrootte.

Het kader in het deelvenster Navigator bevat het afbeeldingsgedeelte dat zichtbaar is in de afbeeldingsvoorvertoning. Als u het kader niet goed kunt zien, kunt u de kleur ervan wijzigen in Bewerken > Voorkeuren.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden om de positie te wijzigen van het afbeeldingsgedeelte dat zichtbaar is in de voorvertoning:
 - Sleep het kader in het deelvenster Navigator.
 - Sleep de afbeelding.
 - Als u de voorvertoning wilt centreren op een specifieke locatie in de afbeelding, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op die locatie.
- 2 U kunt de afbeelding op een van de volgende manieren roteren:
 - Als u 90° naar rechts wilt roteren, klikt u op het pictogram Roteren.
 - Als u 90°, 180° of 270° naar rechts wilt roteren, of de voorvertoning wilt terugzetten naar de oorspronkelijke richting, klikt u op Weergave > Roteren en klikt u op de gewenste selectie.

De rotatie is alleen van toepassing op de voorvertoning, niet op de afgedrukte taak.

- 3 Als u het gebied van de afbeeldingsvoorvertoning wilt vergroten, klikt u op Weergave > Volledig scherm.

De miniatuurweergaven en de Viewer-bedieningselementen zijn verborgen. U kunt deze weergeven door de cursor respectievelijk naar links en rechts in het scherm te verplaatsen.

Druk op de toets Esc om weer naar de normale weergave te gaan.

Grootte van afbeelding wijzigen

Naast de zoombesturing onder in het scherm zijn er verschillende manieren om de grootte van een afbeelding te wijzigen.

- 1 Als u wilt inzoomen zodat elke gegevenspixel in de afbeelding wordt weergegeven als afzonderlijke pixel op het scherm, selecteert u Weergave > Werkelijke pixels.

De resolutie-instelling van de monitor bepaalt de werkelijke grootte van de pixelweergave.

Opmerking: Als de taak instellingen voor Rastersimulatie bevat en de zoomfactor is ingesteld op 100% of hoger, worden het patroon en de vorm van het rasterpunt weergegeven. Een punt kan uit diverse pixels bestaan, afhankelijk van de frequentie van het punt patroon.

- 2 Als u wilt uitzoomen zodat de volledige pagina in de afbeeldingsvoorvertoning past, klikt u op het pictogram Passend in venster naast de zoombesturing of selecteert u Weergave > Passend in venster
- 3 Als u een vergrote weergave wilt tonen van het gebied rond de cursorlocatie dat met de cursor wordt verplaatst, klikt u op het pictogram Vergrootglas of selecteert u Weergave > Vergrootglas.

Kleurwaarden in de afbeelding weergeven

Voor een kleurentaak geeft ImageViewer de taak weer met de werkelijke kleurwaarden die naar de printer worden verzonden. U kunt de kleurwaarden van elk punt in de afbeelding controleren.

- Houd de muisaanwijzer boven een pixel in de afbeelding.

De waarden voor elke kleur worden weergegeven in het deelvenster Scheidingen.

De Totale dekking geeft de som van de scheidingswaarden in % van de rasterpixel die wordt weergegeven als voorbeeld.

Met Objectgegevens kunt u ook de objectcontrole bekijken die is gebruikt om de pixel in het raster weer te geven. Raadpleeg [Objectgegevens](#) op pagina 185.

Objectgegevens

De objectgegevens tonen de objectcontrole die is gebruikt om de geselecteerde pixel in het raster weer te geven.

De scheiding van de kleurwaarden van de voorbeeldpixel worden ook weergegeven in %. Objectcontroles bevatten afbeeldingen, lijntekeningen, tekst en randpixels (die voor randverfijning zijn gemarkeerd). Als de voorbeeldpixel voortkomt uit meerdere paginavoorwerpen, wordt de objectcontrole weergegeven als een onbekende objectcontrole.

- Om de objectgegevens te gebruiken, plaatst u de cursor op de pixel in het deelvenster Afbeeldingsvoorvertoning.

Kleurscheidingen weergeven en afdrucken

Het deelvenster Scheidingen bepaalt welke kleurscheidingen worden weergegeven in de afbeeldingsvoorvertoning en in afgedrukte uitvoer worden opgenomen wanneer u de taak afdrukt vanuit ImageViewer. Voor elke pagina van de taak kunnen verschillende scheidingen worden geselecteerd.

- U kunt op de volgende manieren kleurscheidingen weergeven:
 - Als u wilt bepalen welke scheidingen worden weergegeven en afgedrukt, schakelt u het selectievakje naast de naam van de scheiding in het deelvenster Scheidingen in of uit.
 - Als u de huidige selectie van scheidingen wilt omkeren, selecteert u Weergave > Scheidingen > Selecties omkeren.
Door een selectie om te keren, worden niet-geselecteerde scheidingen de nieuwe selectie. Wanneer bijvoorbeeld CMYK-scheidingen beschikbaar zijn en Cyaan en Magenta zijn geselecteerd, worden na het omkeren van de selectie Geel en Zwart weergegeven.
 - Als u snel alle scheidingen wilt weergeven, kiest u Weergave > Scheidingen > Alles selecteren.

ImageViewer Curves

Met de afdrukoptie ImageViewer Curves kunt u kleurcurvebewerkingen van ImageViewer toepassen die als voorkeuze zijn opgeslagen op de server.

ImageViewer in Command WorkStation kan worden gebruikt om CMYK-curven te bewerken van een taak op de Fiery-server. U kunt deze curvebewerkingen als voorkeuze opslaan en toepassen op andere taken. Gebruik de optie ImageViewer Curves om een voorkeuze voor uw taak te selecteren.

Met door de fabriek meegeleverde curvebewerkingen worden enkele veelgebruikte kleurcorrecties toegepast:

- Geen correctie
- Lichtere hooglichten
- Middentoonverhoging
- Schaduwdetails
- C-kleurzweem (cyaan) verminderen
- M-kleurzweem (magenta) verminderen
- Y-kleurzweem (geel) verminderen

Nadat de taak is verwerkt, worden de bewerkingen een deel van de taak en zijn ze niet langer zichtbaar als bewerkingen wanneer u de taak bekijkt in ImageViewer.

Kleurrespons of grijsrespons bewerken met curven

U kunt de responscurven bewerken in het deelvenster Kleurafstelling (voor kleurenitvoer) of het deelvenster Curvebewerking (voor zwart-wituitvoer) om nauwkeurige bewerkingen in een taak aan te brengen. Met deze functie kunt u de responscurve aanpassen voor elke kleurscheiding in een kleurentaak of voor de grijswaarden van een zwart-wittaak.

Voor een zwart-wittaak worden bewerkingen in de grijsresponscurve toegepast op alle pagina's van de taak.

Opmerking: Nadat u curvebewerkingen in een kleurentaak hebt aangebracht, moet u de taak opslaan voordat u schakelt naar het tabblad Kleurenwiel. Anders gaan alle curvebewerkingen verloren.

Een curve grafisch bewerken

- 1 Klik voor een kleurentaak op het tabblad Curves in het deelvenster Kleurafstelling.
- 2 Pas indien nodig aan hoe kleurcurven worden weergegeven:
 - Als u een kleurcurve wilt weergeven of verbergen, klikt u op het oogpictogram onder het specifieke kleurblok.
 - Als u een specifieke kleurcurve wilt selecteren, klikt u op het bijbehorende kleurblok, zodat u de curve naar voren brengt.
 - Gebruik de toetsen Pagina omhoog en Pagina omlaag om tussen de curven te schakelen.
- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden voor een kleuren- of zwart-wittaak:
 - Als u een punt aan de curve wilt toevoegen, klikt u ergens in de curve.
 - Als u een curve wilt bewerken, sleept u een punt op de curve naar de gewenste responswaarde.

Opmerking: In Windows kunt u een punt selecteren en de pijltoetsen gebruiken om het punt 1% in de gewenste richting te verplaatsen. Als u het punt over een grotere afstand wilt verplaatsen, houdt u de Shift-toets ingedrukt en drukt u op een pijltoets.

- Als u een punt op een curve wilt verwijderen, selecteert u het punt en drukt u op Delete.
U kunt ook een punt selecteren en het slepen op het punt dat u wilt verwijderen.
- In Windows kunt u van punt naar punt gaan door één punt op de curve te selecteren en Shift+Page Up en Shift+Page Down te gebruiken.

Kleurcurvegegevens bewerken

- 1 Klik voor een kleurentaak op het tabblad Curves in het deelvenster Kleurafstelling en klik vervolgens op Curve bewerken.
- 2 Bewerk de numerieke waarden in de tabel die wordt weergegeven.
Elke rij van de tabel komt overeen met een bewerkingspunt in de grafiek.
- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een vooraf gedefinieerde reeks rijen wilt weergeven, selecteert u de reeks in de lijst Controlepunten.
 - Als u een rij wilt toevoegen, typt u in de lege rij.
 - Als u een rij wilt verwijderen, klikt u ergens in de rij en klikt u op Rij verwijderen.

Kleuren bewerken met het kleurenwiel

Voor een kleurentaak kunt u kleuren bewerken met het kleurenwiel in het deelvenster Kleurafstelling.

Opmerking: De bewerkingen die u aanbrengt met het kleurenwiel blijven behouden als u schakelt naar het tabblad Curves. Maar bewerkingen die u aanbrengt via curven gaan verloren als u naar het tabblad Kleurenwiel schakelt zonder de taak eerst op te slaan.

- 1 Klik op het tabblad Kleurenwiel in het deelvenster Kleurafstelling.
- 2 Klik op een toonwaardenbereik (Hoge lichten, Volledig of Schaduwen) om het toonwaardenbereik voor de bewerking in te stellen.

Opmerking: De selectie van het toonwaardenbereik is niet van toepassing op Helderheid. Helderheid is altijd van toepassing op het volledige toonwaardenbereik.

- 3 Als u de kleurtoon en verzadiging wilt bewerken, klikt u op een nieuwe locatie in het kleurenwiel.
De afbeeldingsvoorvertoning wordt aangepast aan het resultaat van de bewerking.
- 4 U kunt de bewerking nauwkeurig afstellen door de schuifknoppen voor Kleurtoon, Verzadiging, Zwart of Helderheid te verslepen, of door rechts van de schuifknop een nieuwe numerieke waarde te typen.

Grijsresponscurve bewerken via afbeelding

Voor een zwart-wit-Fiery-server kunt u de grijsresponscurve in het deelvenster Curvebewerking gebruiken om nauwkeurige bewerkingen aan te brengen in de grijsrespons van een taak.

Bewerkingen in de grijsresponscurve worden toegepast op alle pagina's van de taak.

Opmerking: De responscurve onder Curvebewerking is niet de responscurve van de Fiery-server. In een verwerkte taak zijn de grijsniveaus al geconverteerd door de Fiery-server.

- 1 Verplaats de cursor in de afbeelding naar een grijsgebied dat u wilt aanpassen.
Een afbeelding kan veel grijsniveaus bevatten in een klein gebied. Zorg dat u de afbeelding voldoende vergroot zodat u precies de gewenste grijswaarde kunt vinden.
- 2 Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de cursorlocatie.
Het punt op de responscurve dat overeenkomt met het grijsniveau op de locatie wordt gemarkeerd.
- 3 Verplaats het geselecteerde punt met de pijltoetsen (Omhoog voor donkerder, Omlaag voor lichter) naar de gewenste positie om de responscurve aan te passen.

Kleurbewerkingen toepassen op één of op alle pagina's

Voor een kleurentaak kunt u kleurbewerkingen kopiëren vanuit de huidige pagina en plakken in een andere pagina of in alle pagina's in een taak.

- 1 Klik op het tabblad Curves in het deelvenster Kleurafstelling en klik vervolgens op Toepassen op.
- 2 Geef de paginanummer(s) op en klik op OK.

Kleurbewerkingen toepassen via een lokaal bestand

Voor een kleurentaak kunt u kleurbewerkingen opslaan in een lokaal bestand op de computer en vervolgens de bewerkingen uit het bestand importeren naar de huidige pagina in ImageViewer. De huidige pagina kan zich in dezelfde taak of in een andere taak bevinden.

Opmerking: Voor bepaalde soorten Fiery-servers kunt u kleurbewerkingen ook opslaan als een servervoorinstelling en deze toepassen op een andere taak.

Kleurbewerkingen opslaan in bestand

- 1 Selecteer Bestand > Exporteren > Kleurafstelling.
- 2 Typ een naam voor het bestand en selecteer een bestandstype.
- 3 Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en sla het op.

Kleurbewerkingen uit bestand importeren

- 1 Selecteer Bestand > Importeren > Kleurafstelling.
- 2 Zoek en selecteer het gewenste bestand met kleurbewerkingen.
- 3 Klik op Openen.
De kleurbewerkingen worden toegepast op de huidige pagina.

Kleurbewerkingen toepassen via een servervoorinstelling

Als uw Fiery-server deze functie ondersteunt, kunt u kleurbewerkingen opslaan als een servervoorinstelling. Met een voorinstelling kunt u dezelfde kleurbewerkingen toepassen op een andere taak in ImageViewer. U kunt de voorinstelling ook toepassen op een geblokkeerde taak via Taakeigenschappen van Command WorkStation zonder ImageViewer te gebruiken.

Opmerking: Ook kunt u kleurbewerkingen opslaan in een lokaal bestand op uw computer en deze toepassen op een andere taak in ImageViewer.

Kleurbewerkingen opslaan als voorkeuze

- 1 Maak de bewerkingen die u wilt opslaan in het deelvenster Kleurafstelling.
- 2 Klik op het tabblad Curves en klik op Voorkeuze > Opslaan als.
- 3 Typ een naam voor de voorkeuze en klik op OK.
De voorkeuze wordt toegevoegd aan de lijst.

Kleurbewerkingen toepassen via een voorkeuze in ImageViewer

- 1 Klik in het deelvenster Kleurafstelling op het tabblad Curves en selecteer de voorkeuze in de lijst Voorkeuze.
- 2 Klik op Bestand > Opslaan.
 De voorkeuze wordt toegepast op de huidige taak.

Kleurbewerkingen toepassen via een voorkeuze in Taakeigenschappen

- 1 Selecteer een geblokkeerde taak in Taakcentrum van Command WorkStation en klik op Acties > Eigenschappen.
- 2 Klik op het tabblad Kleur, selecteer de voorkeuze in de optie ImageViewer Curves en klik op OK.
- 3 Met dezelfde taak geselecteerd klikt u op Acties > Verwerken en blokkeren.
 De kleurbewerkingen van de voorkeuze worden toegepast op de verwerkte taak.

Opmerking: Nadat de taak is verwerkt, worden de kleurbewerkingen opgenomen in de taak en worden deze niet langer als bewerkingen weergegeven in ImageViewer.

Voorkeuzen verwijderen

- 1 Selecteer de voorkeuze in de lijst Voorkeuze van het deelvenster Kleurafstelling.
 De voorkeuze wordt toegepast op de afbeelding.
- 2 Selecteer in de lijst Voorkeuze de aangepaste voorkeuze die is toegepast op de afbeelding, en klik op Verwijderen.
 Klik op Ja om te bevestigen.
 De voorkeuze wordt verwijderd uit de lijst en uit de afbeelding.

Kleurcurve uit Curve2-/Curve3-bestand toepassen

Voor een kleurentaak kunt u een CMYK-responscurve importeren die is gemaakt in CHROMiX Curve2 of Curve3 (G7-kalibratiesoftware) en die is geëxporteerd als tekstbestand. Wanneer u de curve importeert in ImageViewer, wordt deze toegepast op de huidige pagina en wordt de bestaande responscurve vervangen.

Het bestand kan de standaardindeling of Delta-indeling hebben.

- 1 Klik op het tabblad Curves in het deelvenster Kleurafstelling en klik vervolgens op Curve bewerken.
- 2 Klik op Curve importeren, zoek en selecteer het bestand dat de curve bevat, en klik op Openen.

Bewerkingen in grijsresponscurve toepassen

Voor een zwart-wittaak kunt u de bewerkte grijsresponscurve opslaan in een bestand op de computer en dezelfde bewerkingen vervolgens toepassen op een andere zwart-wittaak.
 De grijsresponscurve wordt toegepast op alle pagina's van een taak.

Grijsresponscurve opslaan

- 1 Selecteer Bestand > Curve opslaan in bestand.
- 2 Typ een naam voor het bestand.
- 3 Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en sla het op.

Grijsresponscurve importeren

Opmerking: Eventuele wijzigingen die u in de huidige taak hebt aangebracht, gaan verloren wanneer u een curve uit een bestand importeert.

- 1 Selecteer Bestand > Curve uit bestand laden.
- 2 Zoek en selecteer de gewenste grijsresponscurve.
- 3 Klik op Openen.

Taak afdrukken met bewerkingen

Nadat u bewerkingen hebt aangebracht aan de taak, kunt u deze afdrukken.

Voor een kleurentaak bevatten de afgedrukte pagina's informatie over compositiekleuren voor de scheidingen die in het deelvenster Scheidingen zijn geselecteerd. Voor elke pagina van de taak kunnen verschillende scheidingen worden geselecteerd.

- 1 Stel in het deelvenster Scheidingen voor elke pagina in een kleurentaak de scheidingen in die u wilt afdrukken.
- 2 Klik op Bestand > Opslaan.
- 3 Klik op Bestand > Afdrukken.
- 4 Selecteer het paginabereik en klik op Afdrukken.

Afdrukvoorbeeld naar PDF exporteren

Voor een kleurentaak kunt u een afdrukvoorbeeld opslaan in PDF-indeling voor weergave op een andere tijd of locatie. Wanneer u naar PDF exporteert, kunt u een paginabereik en resolutie selecteren.

Opmerking: In het afdrukvoorbeeld worden de effecten van kalibratie, die de kleur kunnen beïnvloeden, niet weergegeven.

De resolutie van de schermproeven kan anders zijn dan de resolutie van de taak, aangezien de schermproef niet is bedoeld om af te drukken.

- 1 Klik op Bestand > Exporteren > PDF-afdrukvoorbeeld.
- 2 Geef het paginabereik op. Gebruik komma's om paginanummers of paginabereiken te scheiden.

- 3 Selecteer de gewenste resolutie.
- 4 Klik op OK.
- 5 Typ een naam voor het bestand. Het bestandstype is altijd PDF.
- 6 Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

Het monitorprofiel vergelijken met het uitvoerprofiel

Als Fiery Color Profiler Suite op uw computer is geïnstalleerd, kunt u voor kleurentaken met Fiery Profile Inspector een model weergeven van het gamma van uw monitorprofiel in vergelijking met het gamma van het uitvoerprofiel dat voor de taak is opgegeven.

Met deze vergelijking kunt u een nauwkeurig afdrukvoorbeeld genereren. U krijgt hiermee een idee van hoe de afbeelding die in Fiery ImageViewer wordt weergegeven zich verhoudt tot de afgedrukte uitvoer.


Opmerking: Als Fiery Color Profiler Suite op uw computer is geïnstalleerd, kunt u klikken op Monitorprofiel maken in Fiery ImageViewer Voorkeuren om een nieuw monitorprofiel te maken in Fiery Monitor Profiler.

- Selecteer Weergave > Monitorprofiel vergelijken met uitvoerprofiel in Fiery ImageViewer.

Huidige bewerkingen installeren op de Fiery-server

Voor zwart-wit-Fiery-servers kunt u de bewerkingen in de grijsresponscurve van de huidige taak installeren op de server. Nadat u de huidige curvebewerkingen hebt geïnstalleerd, worden dezelfde aanpassingen in grijsniveaus toegepast op alle taken die vervolgens worden verwerkt.

U kunt deze functie gebruiken als blijkt dat u in veel taken dezelfde bewerkingen aanbrengt.

 **Belangrijk:** Als u curvebewerkingen installeert op de Fiery-server en later besluit dat u een andere set met curvebewerkingen wilt installeren, moet u zorgen dat u de fabrieksinstelling herstelt *voordat* u de nieuwe curvebewerkingen maakt.

- 1 Selecteer Server > Curvebewerkingen installeren.
- 2 Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.

Fabrieksinstelling voor responscurve herstellen op de Fiery-server

Als u voor een zwart-wit-Fiery-server het effect van de installatie van bewerkingen in de grijsresponscurve ongedaan wilt maken, kunt u de fabrieksinstelling voor de responscurve herstellen. Nadat u de fabrieksinstelling voor de curve hebt hersteld, worden geen aanpassingen in grijsniveaus meer toegepast op de taken die vervolgens worden verwerkt. De grijsniveaus worden verwerkt volgens het standaardgedrag van de Fiery-server.

- 1 Selecteer Server > Fabrieksinstellingen herstellen.
- 2 Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.

Voorkeuren voor ImageViewer instellen

Voor kleurentaken kunt u ImageViewer-voorkeuren opgeven, zoals eenheden en monitorprofielen.

Het afbeeldingsformaat (afmetingen) en de resolutie worden onder in het venster weergegeven.

- 1 Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of ImageViewer > Voorkeuren (Mac OS).
- 2 Stel desgewenst de volgende voorkeuren in het dialoogvenster Voorkeuren in:
 - Eenheden: hiermee stelt u de eenheden in voor het weergeven van de afmetingen en resolutie.
 - Weergave-instellingen voor scheiding van Doorzichtig: als de Fiery-server een doorzichtige glanslaag ondersteunt in aanvulling op C-, M-, Y- en K-scheidingen, gebruikt u deze instelling om Maskerkleur en Opaciteit op te geven voor de doorzichtige scheiding zoals weergegeven in ImageViewer.
 - Kruisdraad-kleurenkiezer: klik op het kleurblok om de kleur van het kader in het deelvenster Navigator te selecteren.
 - Monitorprofiel: hier wordt de instelling voor het monitorprofiel van het besturingssysteem weergegeven of kunt u het monitorprofiel selecteren. Als u een nauwkeurig afdrukvoorbeeld wilt verkrijgen, moet u een profiel gebruiken dat bij uw monitor past.

Als Fiery Color Profiler Suite op uw computer is geïnstalleerd, kunt u klikken op Monitorprofiel maken om een nieuw monitorprofiel te maken in Fiery Monitor Profiler.

Boekje maken

Inslag met Boekje maken

Boekje maken is een inslagfunctie waarmee u meerdere pagina's van een afdruktaak in een boekjesstijl kunt afdrukken zonder dat er geavanceerdere inslagprogramma's nodig zijn.

Inslag is het proces waarbij meerdere pagina's op een enkel vel papier worden afgedrukt. Wanneer de ingeslagen vellen als katernen worden samengevouwen, volgen de pagina's elkaar op in leesvolgorde.

Boekje maken is ontworpen voor 2-per-vel-inslag, waarbij vier afzonderlijke pagina's van het document worden ingeslagen op één vel dat dubbelzijdig wordt afgedrukt. Hierbij worden dus twee documentpagina's aan beide zijden van één vel papier afgedrukt. Er kunnen taken mee worden ingeslagen vanuit vrijwel elke toepassing.

De volgorde waarin pagina's worden ingeslagen, wordt bepaald door de geselecteerde inbindmethode.

U kunt Boekje maken openen vanuit het printerstuurprogramma of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation. U kunt op twee manieren werken met Boekje maken:

- Met behulp van de wizard van Boekje maken - aanbevolen voor nieuwe of beginnende gebruikers
- Door het opgeven van instellingen in het hoofdvenster van Boekje maken - aanbevolen voor ervaren of gevorderde gebruikers

Opmerking: Als u Boekje maken hebt geopend vanuit het printerstuurprogramma, wordt Gemengde media met 1 per vel op de rug binden niet ondersteund in het printerstuurprogramma. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de taak verzenden naar de Blokkeringswachtrij in Command WorkStation.

In deze *Help* wordt de inslagopmaak 2 per vel beschreven. Als uw printer is uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheid, zoals een bindmachine, raadpleegt u *Bezig met afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie over aanvullende opties.

Over Boekje maken en Fiery Impose

De instellingen voor Boekje maken worden ondersteund door Fiery Impose. U kunt een taak met instellingen voor Boekje maken openen in Fiery Impose om een voorbeeldweergave van de inslagopmaak te bekijken en om de opmaak verder te wijzigen.

Fiery Impose zet alle instellingen voor Boekje maken om en wijst deze toe aan Fiery Impose-opdrachten. Wanneer een taak met instellingen voor Boekje maken is bewerkt in Fiery Impose, kan de taak niet langer worden bewerkt in Boekje maken. Fiery Impose biedt meer instellingen dan Boekje maken en deze kunnen niet andersom worden toegewezen.

Opmerking: Als u de volledige functionaliteit van Fiery Impose wilt gebruiken, moet u een actieve licentie voor de toepassing hebben. Anders is Fiery Impose beschikbaar voor gebruik in de demomodus, wat inhoudt dat de taken met een watermerk worden opgeslagen.

Raadpleeg voor meer informatie over Fiery Impose de *Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Help*.

Boekje maken openen

U kunt Boekje maken openen vanuit het printerstuurprogramma of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation.

Boekje maken openen vanuit het printerstuurprogramma

U opent Boekje maken vanuit het tabblad Opmaak in het printerstuurprogramma voor de Fiery-server.

- 1 Kies Bestand > Afdrukken in uw toepassing en selecteer de Fiery-server in de lijst met printers.
 - In Windows klikt u op Eigenschappen.
 - In Mac OS selecteert u Fiery-functies in de keuzelijst.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - In Windows selecteert u het tabblad Fiery-afdrukken.
 - In Mac OS klikt u op Volledige eigenschappen in het deelvenster Snelle toegang.
- 3 Klik op het tabblad Opmaak en selecteer vervolgens de optie Boekje.

Boekje maken openen vanuit Command WorkStation

U opent Boekje maken vanuit het venster Taakeigenschappen in Command WorkStation.

Voordat u met onderstaande taak begint moet u de taak importeren in de wachtrij Blokkeren in Command WorkStation.

- 1 Open Taakeigenschappen op een van de volgende manieren:
 - Dubbelklik op de afdruktaak in de lijst Geblokkeerd in Taakcentrum.
 - Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik (Mac OS) op de taak in de lijst Geblokkeerd in Taakcentrum en selecteer Eigenschappen in het menu dat wordt weergegeven.
 - Selecteer de taak in de lijst Geblokkeerd in Taakcentrum en selecteer Eigenschappen in het menu Acties.
- 2 Selecteer het tabblad Opmaak in het venster Taakeigenschappen.
- 3 Selecteer de optie Boekje.

Boekjes maken

Maak een boekje in het venster Boekje maken of gebruik de wizard Boekje maken.

Wanneer u Boekje selecteert op het tabblad Opmaak van Taakeigenschappen in Command WorkStation of in het printerstuurprogramma, worden in Boekje maken dynamisch alle besturingselementen weergegeven die van toepassing zijn bij het maken van een boekje. U kunt het proces voltooien in het hoofdvenster van Boekje maken of met de wizard Boekje maken, waarin voor elke stap afbeeldingen worden getoond.

Een boekje maken in het venster Boekje maken

Als u niet de wizard wilt gebruiken, kunt u een boekje maken door opties te kiezen in het venster Boekje maken.

- 1 Selecteer het tabblad Opmaak in het venster Taakeigenschappen.
- 2 Selecteer de optie Boekje.
- 3 Selecteer een Boekjestype-inbindmethode: Door de rug geniet, Genest door de rug geniet of Op de rug gebonden.

Opmerking: Als uw printer is uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheid, zoals een inbindmachine, is mogelijk de optie 1 per vel; op de rug gebonden beschikbaar.
- 4 Selecteer een inbindrand: Links binden, Boven binden of Rechts binden.
- 5 Geef een papierformaat op:
 - Maak een selectie uit Paper Catalog (als Paper Catalog wordt ondersteund op de Fiery-server).
 - Maak een aangepast papierformaat.
 - Selecteer Gelijk aan documentgrootte.
- 6 Selecteer Passend verkleinen om de pagina's van uw document te verkleinen terwijl de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document behouden blijft.
- 7 Selecteer de uitlijningsinstellingen voor de pagina om de positie van het paginabeeld op de pagina te definiëren.
Om opkruipen (beschikbaar bij door de rug geniete boekjes en geneste door de rug geniete boekjes) te compenseren, selecteert u de geschikte instelling voor het mediatype:
 - Normaal: selecteer deze optie voor boekjes met een groot aantal pagina's.
 - Dik: selecteer deze optie voor boekjes die op dikke of zware media worden afgedrukt. Ook moet u de gewenste dikke of zware media opgeven in het printerstuurprogramma of Taakeigenschappen > Media in Command WorkStation.
- 8 Geef de omslaginstellingen op (beschikbaar voor door de rug geniete boekjes).

Opmerking: Raadpleeg [Omslagen toevoegen](#) op pagina 218 voor meer informatie.
- 9 Klik op OK om de instellingen op te slaan of selecteer Afdrukken om de taak te verwerken of af te drukken.

Een boekje maken met de wizard Boekje maken

De wizard Boekje maken begeleidt u stap voor stap bij het maken van een boekje.

- 1 Klik op het tabblad Opmaak en selecteer vervolgens de optie Boekje.
- 2 Klik op Wizard starten.
- 3 Gebruik de volgende besturingselementen om te navigeren in de wizard:
 - Klik op Volgende om naar het volgende venster te gaan.
 - Klik op Terug om naar het vorige venster te gaan.
 - Klik op Annuleren om instellingen te annuleren en Boekje maken af te sluiten.
- 4 Volg de stappen in de wizard.

Opmerking: Als u Door de rug geniet of Genest door de rug geniet hebt geselecteerd als boekjestype, geeft u de omslaginstellingen en inhoud op. Als u Genest door de rug geniet hebt geselecteerd, geeft u het aantal vellen in een subset op.

- 5 Controleer het instellingenoverzicht.
- 6 Klik op Einde om het boekje op te slaan, op Terug om een instelling te wijzigen of op Annuleren om de taak te annuleren.

Boekjestype

Bij het maken van een boekje selecteert u de optie voor het boekjestype en kiest u de inbindmethode en inbindrand.

De inbindmethode bepaalt de manier waarop de taak wordt ingeslagen. De inbindrand bepaalt de plaatsing van de rug, de afdrukstand en mogelijke rotaties van pagina-inhoud in het boekje.

Inbindmethoden

Boekje maken ondersteunt de volgende inbindmethoden:

- [Door de rug geniet](#) op pagina 199
- [Genest door de rug geniet](#) op pagina 200
- [Op de rug gebonden](#) op pagina 201
- [1 per vel; op de rug gebonden](#) op pagina 202

Als uw printer is uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheid, zoals een inbindmachine, raadpleegt u het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie over aanvullende inbindmethoden.

Inbindrand

Boekje maken heeft drie opties voor de inbindrand:


- Links binden: deze optie wordt doorgaans gebruikt voor talen die van links naar rechts worden gelezen. Het boekje wordt van rechts naar links geopend.
- Boven binden: deze optie wordt doorgaans gebruikt voor kalenders en liggende documenten. Het boekje wordt naar boven toe geopend.

Bij boven binden met een omslag wordt de buitenzijde van het achteromslag automatisch 180 graden gedraaid zodat dit overeenkomt met de afdrukstand van het vooromslag.

- Rechts binden: deze optie wordt doorgaans gebruikt voor talen die van rechts naar links worden gelezen. Het boekje wordt van links naar rechts geopend.

De onderstaande afbeeldingen tonen een 2-per-vel-inslag met betrekking tot de inbindrand:


Figuur 1: Links binden

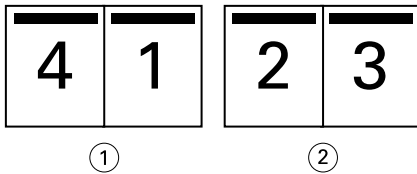

1 Voor

2 Achter


Figuur 2: Rechts binden

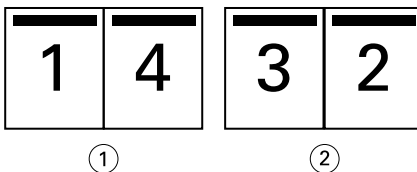

1 Voor

2 Achter

Figuur 3: Boven binden

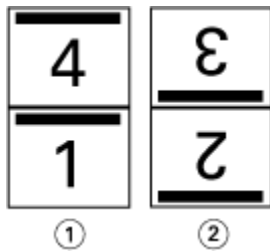

1 Voor


2 Achter

Door de rug geniet

Door de rug geniet is de eenvoudigste inbindmethode. Bij Door de rug geniet worden de katernen als een groep samengevouwen en vervolgens in de middenvouw of rug geniet of genaaid. Bij door de rug geniete boekjes treedt opkruipen op.

Door de rug geniet bevat opties voor voorgedrukte en opgenomen omslagen.

De onderstaande afbeelding toont de inslagkaternen voor een document van 12 pagina's dat is ingeslagen voor links gebonden, door de rug geniet.

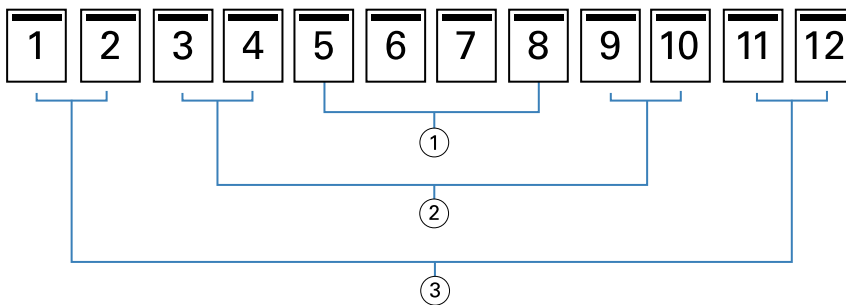


1 Katern 3

2 Katern 2


3 Katern 1

De onderstaande afbeelding toont hoe de katernen van een door de rug geniet boekje van 12 pagina's als een groep worden samengevouwen:

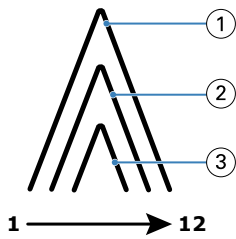

- 1 Katern 1
- 2 Katern 2
- 3 Katern 3

De onderstaande afbeelding toont hoe de katernen langs de gemeenschappelijke vouwlijn worden geniet of genaaid:

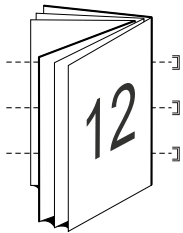


Genest door de rug geniet

Bij Genest door de rug geniet worden twee of meer door de rug geniete boekjes (subsets genaamd) samengevoegd om een groter boekje te vormen. De subsets worden op elkaar gestapeld langs de gemeenschappelijke vouwlijn, ofwel rug, om na het afdrukken te worden geniet of gelijmd. Bij genest door de rug geniete boekjes treedt opkruipen op.


Aantal vellen in een subset (door rug geniet): met deze optie geeft u het aantal vellen in elke subset op.

De onderstaande afbeelding toont de inslag Genest door de rug geniet, links binden voor een document van 16 pagina's met twee vellen (gelijk aan acht documentpagina's) per subset:

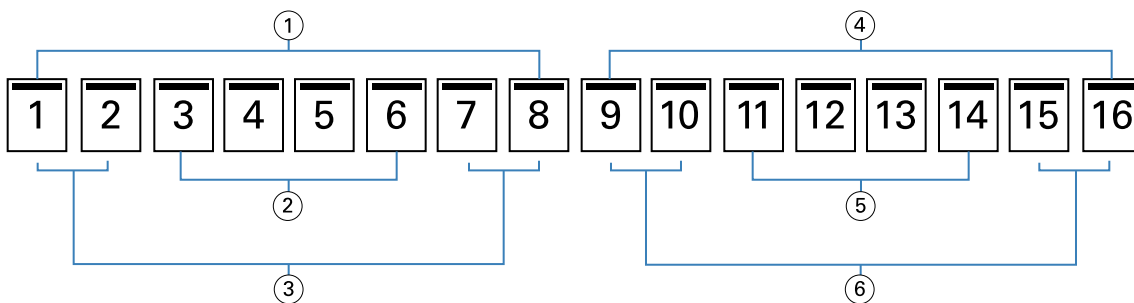


- 1 Subset 1
- 2 Katern 2
- 3 Katern 1
- 4 Subset 2
- 5 Katern 4
- 6 Katern 3

De onderstaande afbeelding toont hoe de katernen van een genest door de rug geniet boekje van 16 pagina's worden samengevouwen en hoe de subsets worden gegroepeerd. Subset 1 bevat katernen 1 en 2; subset 2 bevat katernen 3 en 4:

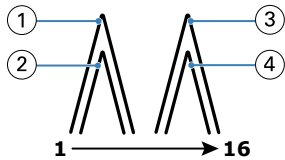

- 1 Katern 1
- 2 Katern 2
- 3 Katern 3
- 4 Katern 4

De onderstaande afbeelding toont hoe de subsets langs de gemeenschappelijke vouwlijn worden samengevoegd voor het genest door de rug geniete, links gebonden boekje:

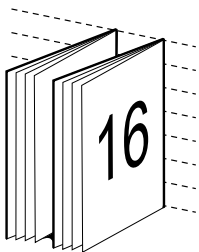


Op de rug gebonden

Bij Op de rug gebonden documenten worden de katernen afzonderlijk gevouwen en op elkaar gestapeld langs de gemeenschappelijke vouwlijn, die de rug van het boekje vormt.


Een *katern* is een persvel dat zo is gevouwen dat het de opeenvolgende pagina's van een boekje vormt. Elk katern in een boekje wordt op dezelfde manier gevouwen. Het maken van Op de rug gebonden documenten is een complex proces (de rug moet gelijk worden gemaakt voordat deze aan het omslag wordt gelijmd) en vereist vaak een grotere rugmarge. Bij op de rug gebonden boekjes treedt geen opkruipen op.

De onderstaande afbeelding toont de inslag voor een aan de linkerzijde op de rug gebonden document van 12 pagina's:

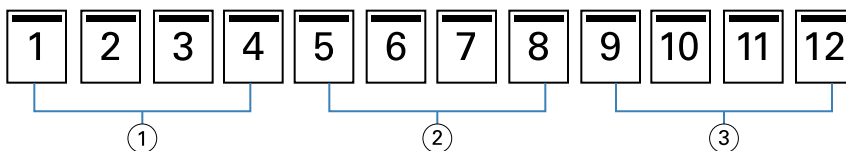


- 1 Katern 1
- 2 Katern 2
- 3 Katern 3

De onderstaande afbeelding toont hoe op de rug gesneden katernen afzonderlijk worden gevouwen en hoe de katernen bij de gemeenschappelijke vouwlijn worden samengevoegd:

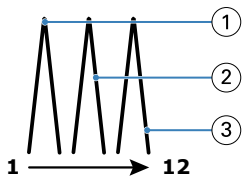

- 1 Katern 1
- 2 Katern 2
- 3 Katern 3

De onderstaande afbeelding toont hoe de katernen langs de gemeenschappelijke vouwlijn worden samengevoegd voor het aan de linkerkant op de rug gebonden boekje:

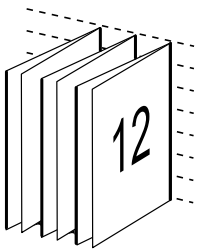

1 per vel; op de rug gebonden

Bij de inbindmethode 1 per vel; op de rug gebonden worden afzonderlijke binnenpagina's afgedrukt en op elkaar gestapeld, zodat de randen kunnen worden gesneden (indien gewenst) en gelijmd, en vervolgens in een omslagvel worden gevouwen.

Als u een boekje met 1 per vel; op de rug gebonden wilt afdrukken, moet uw printer zijn uitgerust met een geavanceerde afwerkeenheid die op de rug binden ondersteunt.

Als uw printer 1 per vel; op de rug gebonden ondersteunt, raadpleegt u het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie.

U kunt instellingen voor Gemengde media opgeven in Boekje maken voor inbindmethoden met 1 per vel; op de rug gebonden.

Papierformaat voor 2 per vel

Papierformaat is het werkelijke formaat van het (opgevouwen) vel papier waarop een boekje wordt afgedrukt.

Wanneer u een papierformaat voor het boekje selecteert, hebt u verschillende keuzen:

- Maak een selectie uit Paper Catalog (als Paper Catalog wordt ondersteund op de Fiery-server)
- Aangepast papierformaat maken
- Selecteer Gelijk aan documentgrootte

Aangepaste paginaformaten

Boekje maken ondersteunt aangepaste paginaformaten voor de binnenpagina's en omslagpagina's van een boekje. Wanneer u Boekje maken vanuit het printerstuurprogramma opent, kunt u ook een aangepast documentformaat

maken. De minimale en maximale aangepaste paginaformaten hangen af van de mogelijkheden van uw printer en afwerkeenheden.

Raadpleeg *Afdrukken* voor informatie over het bereik van aangepaste papierformaten dat wordt ondersteund voor uw printer.

Documentformaat

Het documentformaat verwijst naar het formaat van elke pagina in het oorspronkelijke document en wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (of Pagina-instelling) van uw toepassing. Bij het ontwerpen van een boekje kan het nuttig zijn om het documentformaat te zien als de digitale invoer (het paginaformaat dat in het oorspronkelijke document is gedefinieerd) en het papierformaat als de fysieke uitvoer (de afmetingen van het werkelijke stuk papier in de lade van de printer).

Opmerking: Het formaat dat is gedefinieerd in het opmaakmenu van de toepassing die u gebruikt, kan verschillen van het formaat dat is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (of Pagina-instelling) van de toepassing. Het formaat dat van belang is voor Boekje maken wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukinstellingen (of Pagina-instelling) van de toepassing die u gebruikt.

Invoerszijde


Invoerszijde is de zijde van het papier die het eerst de printer binnengaat. De invoerrichting (korte zijde of lange zijde) is gekoppeld aan bepaalde papierformaten.

Wanneer u een documentformaat selecteert in Afdrukinstellingen (of Pagina-instelling), hoeft u geen rekening te houden met de invoerszijde van het papierformaat dat u selecteert. De afwerkeenheid kan echter een bepaalde invoerrichting vereisen. In Boekje maken worden papierformaten met een invoerrichting die niet door de afwerkeenheid wordt ondersteund grijs weergegeven in de lijst met beschikbare formaten.

Gelijk aan documentformaat

Selecteer deze optie om het paginaformaat van een document hetzelfde te houden als in uw oorspronkelijke bestand. U moet een papierformaat selecteren dat ten minste tweemaal zo groot is als de documentpagina.

Een document van 8,5x11 inch wordt bijvoorbeeld afgedrukt op een vel papier van 11x17 inch. In de onderstaande afbeelding wordt het documentformaat (de invoer) aan de linkerzijde getoond en het papierformaat (uitvoer) aan de rechterzijde:

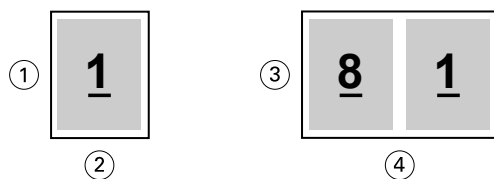


1 11 inch

2 8,5 inch

3 11 inch

4 17 inch

En een document van A4-formaat (297x210 mm) wordt afgedrukt op A3-papier (297x420 mm). In de onderstaande afbeelding wordt het documentformaat (de invoer) aan de linkerzijde getoond en het papierformaat (uitvoer) aan de rechterzijde:

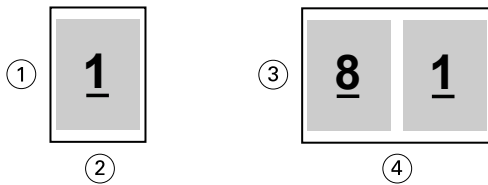

- 1 297 mm
- 2 210 mm
- 3 297 mm
- 4 420 mm


Opmerking: De bovenstaande voorbeelden tonen papierformaten binnen dezelfde serie (A4 naar A3) of standaard (Letter naar Tabloid). In Boekje maken kan ook worden ingeslagen van de ene serie naar een andere serie (bijvoorbeeld van A4 naar Letter). Raadpleeg [Pagina-uitlijning](#) op pagina 209 voor meer informatie.

Documentpagina verkleinen om passend te maken voor een geselecteerd papierformaat

U kunt de documentpagina's kleiner schalen zodat ze op een bepaald papierformaat passen, door het gewenste formaat in het menu Papierformaat te selecteren.


In Boekje maken worden documentpagina's automatisch verkleind zodat deze op het geselecteerde papierformaat passen. Hierbij blijft de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document behouden.

Als het documentformaat bijvoorbeeld 8,5x11 inch is en u selecteert 8,5x11 inch in het menu Papierformaat voor 2-per-vel-inslag, worden de documentpagina's kleiner geschaald zodat deze passen op twee pagina's van 5,5x8,5 inch naast elkaar. De onderstaande afbeelding toont het documentformaat (de invoer) aan de linkerzijde en het papierformaat (de uitvoer) aan de rechterzijde:

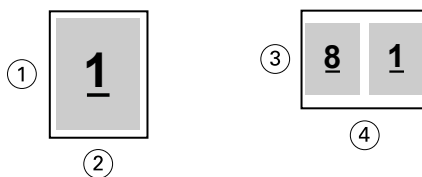

- 1 11 inch
- 2 8,5 inch
- 3 8,5 inch
- 4 11 inch

En als het documentformaat A4 (297x210 mm) is en u selecteert A4 in het menu Papierformaat, worden de documentpagina's kleiner geschaald zodat deze passen op twee pagina's van 210x148,5 mm naast elkaar. De onderstaande afbeelding toont het documentformaat (de invoer) aan de linkerzijde en het papierformaat (de uitvoer) aan de rechterzijde:

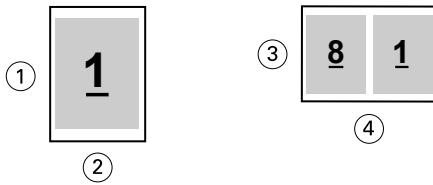

- 1 297 mm
- 2 210 mm
- 3 210 mm
- 4 297 mm

Opmerking: Met de optie Passend verkleinen wordt het paginaformaat van het document alleen verkleind, Passend verkleinen schaalt niet groter en vergroot niet. Raadpleeg [Optie Passend verkleinen](#) op pagina 205 voor meer informatie.

Optie Passend verkleinen

Boekje maken zorgt standaard dat de pagina's van een document kleiner worden geschaald zodat deze passen op het geselecteerde papierformaat, terwijl de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document behouden blijft.

Op basis van het documentformaat en papierformaat dat u selecteert, wordt in Boekje maken als volgt automatisch de schaal berekend:

Documentformaat in verhouding tot papierformaat	Schaalfactor
Het documentformaat is kleiner dan of gelijk aan (\leq) de helft van het papierformaat	100%
Het documentformaat is groter dan ($>$) de helft van het papierformaat	Passend verkleinen

Opmerking: Met de optie Passend verkleinen wordt het paginaformaat van het document alleen verkleind, Passend verkleinen schaalt niet groter en vergroot niet.

Het menu Passend verkleinen biedt drie opties:


- Velformaat (standaard): maakt optimaal gebruik van het velformaat door de inhoud (afbeelding) te schalen tot de rand van het vel.
- Afbeeldingsgebied: schaalt de inhoud (afbeelding) zodanig dat deze in het afbeeldingsgebied van het vel past.
- Uit: de inhoud wordt niet geschaald.

Passend verkleinen > Velformaat

Boekje maken schaalt de documentpagina's automatisch zodat ze passen op één helft van het geselecteerde papierformaat om optimaal gebruik te maken van het velformaat. Dit kan ertoe leiden dat een deel van de inhoud wordt afgekapt omdat de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document behouden blijft.

Wanneer passend verkleinen wordt toegepast in de onderstaande voorbeelden, lopen de boven- en onderrand van de pagina door tot de rand van het vel en worden rechts en links marges gemaakt.


Een document van 13x19 inch wordt bijvoorbeeld kleiner geschaald zodat het past op de helft van een vel papier van 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch):

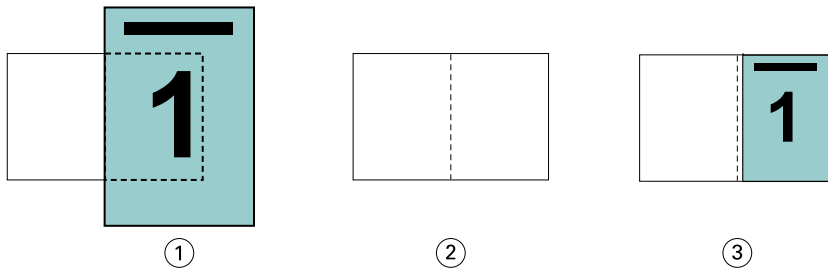

- 1 Documentformaat: 13x19 inch
- 2 Papierformaat: 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch)
- 3 Resultaat: document van 13x19 inch passend geschaald naar helft papierformaat (8,5x11 inch)

In Boekje maken kunnen afwijkende of niet-standaardformaten worden ingeslagen.

Een A4-document wordt bijvoorbeeld kleiner geschaald zodat het past op de helft van een vel Letter-papier, gelijk aan 5,5x8,5 inch (helft van 8,5x11 inch):

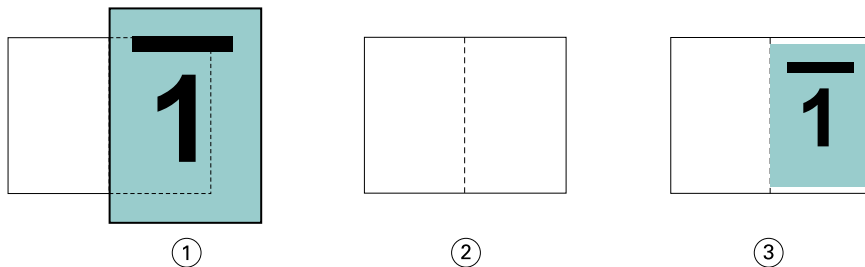


- 1 Documentformaat: A4 (210x297 mm)
- 2 Papierformaat: 8,5x11 inch (helft = 5,5x8,5 inch)
- 3 Resultaat: A4-document passend geschaald naar helft papierformaat (5,5x8,5 inch)

Passend verkleinen > Afbeeldingsgebied

Boekje maken schaalt de inhoud automatisch zodat hij binnen het afbeeldingsgebied van het vel past.

In de onderstaande voorbeelden worden marges gemaakt aan alle randen van de afbeelding zodat deze binnen het afbeeldingsgebied van het vel kan worden afgedrukt. De hoogte-breedteverhouding van de oorspronkelijke afbeelding blijft behouden. Het resultaat is dat de marges aan de boven- en onderrand groter zijn dan de marges aan de rechter- en linkerrand.


Een document van 13x19 inch wordt bijvoorbeeld kleiner geschaald zodat het past op de helft van een vel papier van 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch):

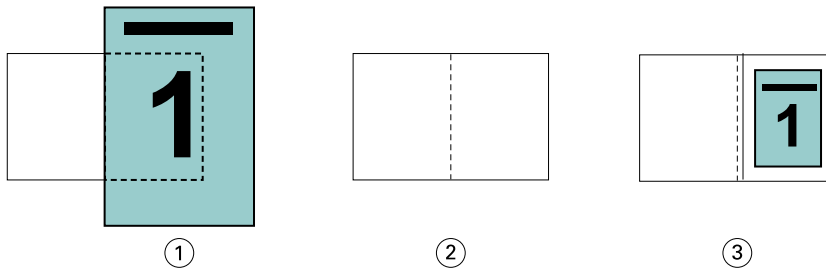

- 1 Documentformaat: 13x9 inch
- 2 Papierformaat: 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch)
- 3 Resultaat: document van 13x19 inch passend geschaald naar helft papierformaat (8,5x11 inch)

Het onderstaande voorbeeld toont afwijkende of niet-standaardformaten voor de optie Passend verkleinen > Afbeeldingsgebied.

Een A4-document wordt kleiner geschaald zodat het past op de helft van een vel Letter-papier, gelijk aan 5,5x8,5 inch (helft van 8,5x11 inch):

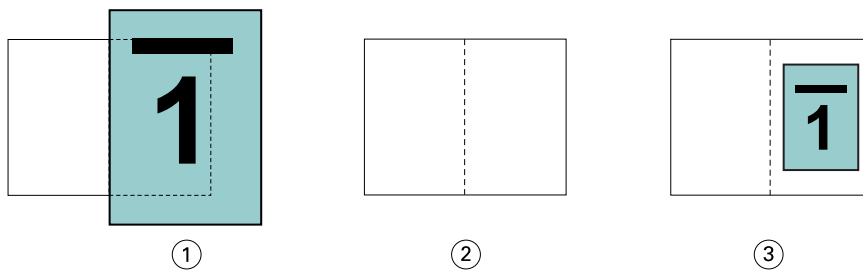

- 1 Documentformaat: A4 (210x297 mm)
- 2 Papierformaat: 8,5x11 inch (helft = 5,5x8,5 inch)
- 3 Resultaat: A4-document passend geschaald naar helft papierformaat (5,5x8,5 inch)


Passend verkleinen > Uitgeschakeld

Wanneer Passend verkleinen is ingesteld op Uit, worden de pagina's van een document op 100% afgedrukt. Pagina-inhoud die de helft van het geselecteerde papierformaat overschrijdt, wordt afgekapt.

In sommige gevallen kan het de bedoeling zijn dat inhoud wordt afgekapt. Als een document bijvoorbeeld drukkerstekens bevat die het documentformaat meer dan de helft van het papierformaat overschrijden, schakelt u Passend verkleinen uit zodat de inhoud op 100% wordt afgedrukt. Anders wordt de volledige pagina (inclusief de drukkerstekens) kleiner geschaald zodat deze binnen het opgegeven papierformaat past.

Ook wanneer het documentformaat met opzet groter is dan de helft van het papierformaat om voor een volledige afloop te zorgen, schakelt u Passend verkleinen uit zodat de pagina-inhoud op 100% wordt afgedrukt.

De onderstaande afbeelding toont een paginagebied (gewenste inhoud) van 8,5x11 inch met printermarkeringen die het paginaformaat van het document overschrijden tot 10,2x12,5 inch. Wanneer Passend verkleinen is ingesteld op Uit, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt zodat deze past op de helft van het papierformaat:

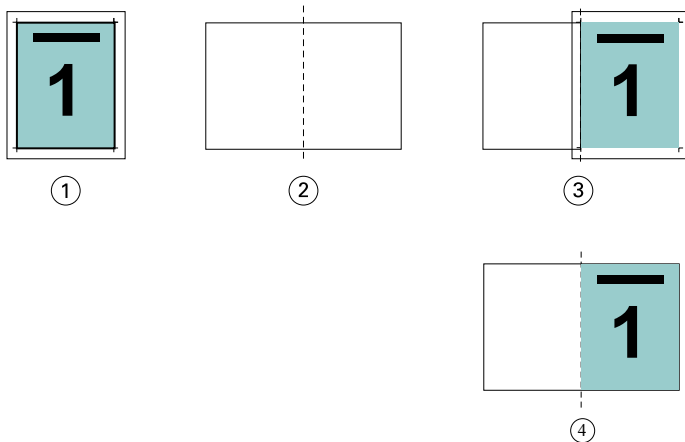

- 1 Documentformaat: 10,2x12,7 inch, gewenste inhoud 8,5x11 inch
- 2 Papierformaat: 11x17 inch (helft = 8,5x11 inch)
- 3 Vóór afkappen
- 4 Resultaat: gewenste inhoud (8,5x11 inch) gedrukt op 100 procent

Passend verkleinen - velformaat of afbeeldingsgebied?

De optie Passend verkleinen biedt twee manieren om documentpagina's te verkleinen: passend verkleinen van het velformaat of passend verkleinen van het afbeeldingsgebied.


Beide opties van Passend verkleinen hebben hun voor- en nadelen.

Passend verkleinen > Velformaat maakt optimaal gebruik van het papierformaat tijdens de berekening van de schaalfactor. Het is echter mogelijk dat, vanwege de opmaak van de inhoud in het oorspronkelijke document, de schaling niet het gewenste resultaat oplevert. Hierdoor kan de inhoud worden afgekapt.

Passend verkleinen > Afbeeldingsgebied gebruikt het afbeeldingsgebied van het papierformaat en voorkomt zo dat de inhoud wordt afgekapt. Het document zal echter kleiner worden geschaald dan met de optie Velformaat.


Hieronder worden de effecten van beide opties getoond.

De eerste afbeelding toont twee documenten met hetzelfde paginaformaat, maar met verschillende opmaak.

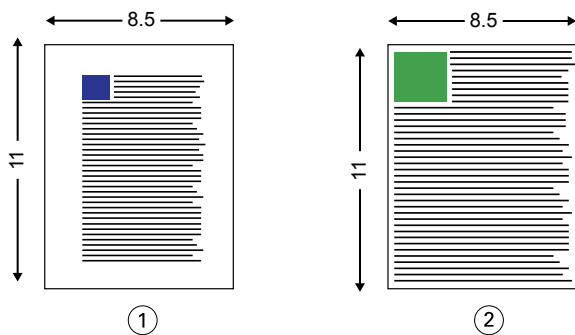


- 1 Oorspronkelijk document met grote marges aan alle vier de randen
- 2 Oorspronkelijk document waarbij de inhoud bijna tot alle vier de randen doorloopt


De tweede afbeelding toont het vel met het afbeeldingsgebied in het wit.

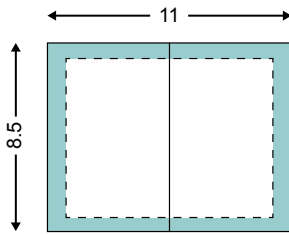

De derde afbeelding toont het effect wanneer de optie Passend verkleinen > Velformaat is geselecteerd. Hoewel het document met grote marges binnen het afbeeldingsgebied past, zal de inhoud van het document met kleine marges worden afgekapt bij het inslaan en afdrucken.

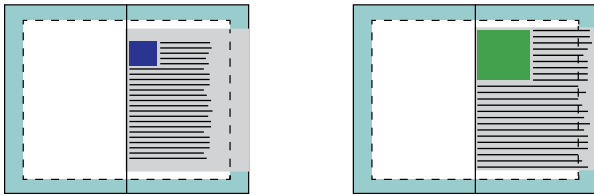

De vierde afbeelding toont wat er gebeurt wanneer u Passend verkleinen > Afbeeldingsgebied selecteert voor het document met de kleine marges. Alle inhoud wordt afgedrukt, maar de marges aan de boven- en onderrand zijn kleiner (meer witruimte).

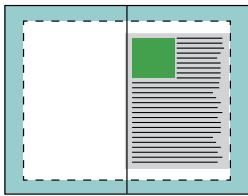

Pagina-uitlijning

Met pagina-uitlijning wordt de paginaopmaak die is gedefinieerd in het oorspronkelijke document niet gewijzigd. Met pagina-uitlijning wordt de volledige pagina-inhoud verplaatst, dat wil zeggen: het afdrukbare gebied (de ruimte die is toegekend aan tekst en afbeeldingen) plus de marges (de witte of lege ruimte die het afdrukbare gebied omringt).

Boekje maken heeft drie opties om de positie van pagina-inhoud te bepalen en nauwkeurig aan te passen:

- Pagina's uitlijnen: met deze optie kunt u pagina-inhoud met de rug uitlijnen of in het midden van de pagina plaatsen.
- Rugmarge verhogen met: hiermee voegt u extra ruimte (rugmarge) toe voor het inbinden.
- Opkruipen compenseren: met deze optie kunt u de verschuiving van pagina-inhoud neutraliseren die optreedt bij door de rug geniete boekjes en geneste door de rug geniete boekjes.


Opmerking: Met de opties voor pagina-uitlijning wordt niet de schaalfactor gewijzigd. Wanneer u de optie Passend verkleinen instelt op Uit, wordt er afgekapt als het document de rand van het papier overschrijdt. Als u niet wilt dat wordt afgekapt, kunt u met de opties voor pagina uitlijnen, centreren en rugmarge instellen de positie van de pagina-inhoud aanpassen.

Pagina's uitlijnen


In Boekje maken definieert de optie Pagina's uitlijnen de beginpositie van pagina-inhoud (Aan de rug of In het midden), die u vervolgens verder kunt aanpassen door de waarde voor de rugmarge te verhogen.

Met de optie Pagina's uitlijnen stelt u de beginpositie van pagina-inhoud in op Aan de rug of In het midden:

- Selecteer Boekje in het tabblad Opmaak van Taakeigenschappen in Command WorkStation en volg de aanwijzingen om de optie Pagina's uitlijnen in te stellen.
- Aan de rug (standaardinstelling): hiermee wordt de pagina-inhoud van het document uitgelijnd met de rug, in het midden van het vel waar de vouwlijn zich bevindt.

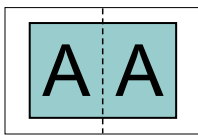

- In het midden: hiermee wordt de pagina-inhoud in het midden van de helft van het velformaat geplaatst.

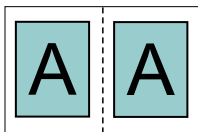


Pagina's uitlijnen met de optie Passend verkleinen

U kunt pagina's uitlijnen met de optie Passend verkleinen ingeschakeld of Uit (uitgeschakeld).


Pagina's uitlijnen met Passend verkleinen ingeschakeld

De onderstaande afbeelding toont pagina-uitlijning waarbij het documentformaat kleiner is dan (<) de helft van het papierformaat:

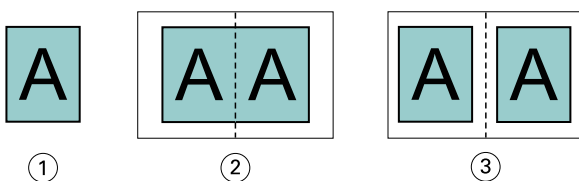

- 1 Documentformaat < helft van papierformaat
- 2 Pagina's uitgelijnd aan de rug
- 3 Pagina's uitgelijnd in het midden

De onderstaande afbeelding toont pagina-uitlijning waarbij het documentformaat gelijk is aan de helft van het papierformaat. In dat geval is er geen zichtbaar verschil:

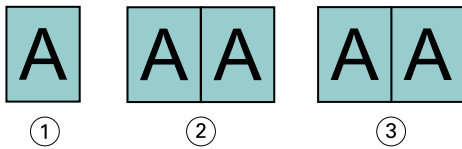


- 1 Documentformaat = helft van papierformaat
- 2 Pagina's uitgelijnd aan de rug
- 3 Pagina's uitgelijnd in het midden

Opmerking: Wanneer het documentformaat groter is dan de helft van het papierformaat en Passend verkleinen is ingeschakeld, wordt het uiteindelijke afdrukresultaat bepaald door de hoogte-breedteverhouding van het oorspronkelijke document.


Pagina's uitlijnen met Passend verkleinen uitgeschakeld

De onderstaande afbeelding toont pagina-uitlijning Aan de rug waarbij het documentformaat groter is dan (>) de helft van het papierformaat en Passend verkleinen is ingesteld op Uit:

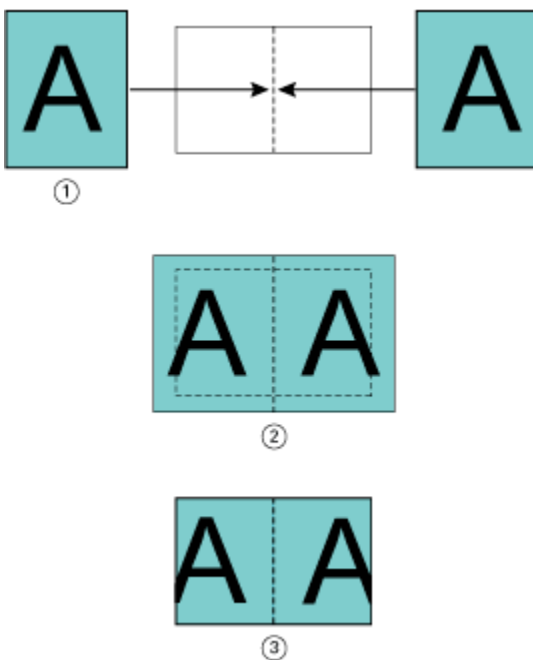

- 1 Documentformaat > helft van papierformaat
- 2 Pagina's uitgelijnd aan de rug, Passend verkleinen > Uit
- 3 Definitief afgedrukt resultaat

De onderstaande afbeelding toont pagina-uitlijning In het midden waarbij het documentformaat groter is dan (>) de helft van het papierformaat en Passend verkleinen is uitgeschakeld:

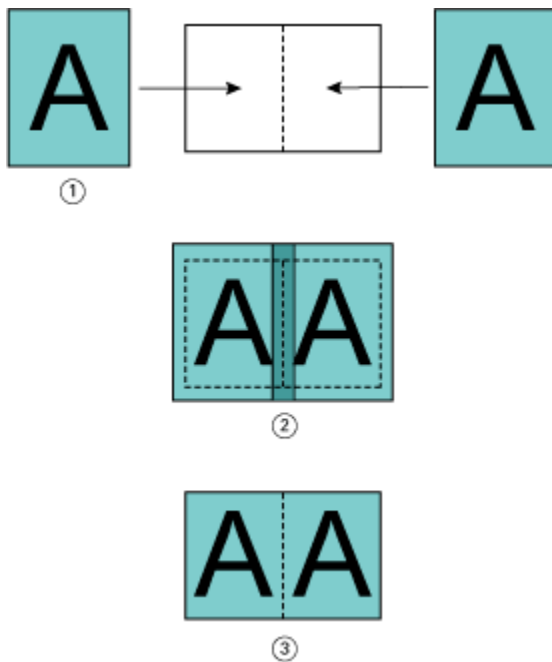

- 1 Documentformaat > helft van papierformaat
- 2 Pagina's uitgelijnd in het midden, Passend verkleinen > Uit
- 3 Definitief afgedrukt resultaat

Pagina-uitlijning en rugmarges

Een rugmarge is een aanvullende marge die ruimte biedt voor inbinden of andere afwerkingsopties (afwerking na het afdrukken, zoals vouwen, nieten of inbinden.).

In de context van Boekje maken definieert de optie Pagina's uitlijnen de beginpositie van pagina-inhoud (In het midden of Aan de rug), die u vervolgens verder kunt aanpassen door de waarde voor de rugmarge te verhogen. De optie Rugmarge verhogen met bepaalt de afstand (in millimeters of inches) tussen tegenoverliggende pagina's in een boekje.


Opmerking: De opgegeven waarde voor de rugmarge wijzigt niet de paginamarges of -opmaak zoals gedefinieerd in het oorspronkelijke document. De rugmarge is een extra marge die ruimte biedt voor inbinden.

Raadpleeg *Afdrukken* voor het bereik van de rugmarges die op uw printer worden ondersteund.

Aan de rug uitgelijnd met rugmarge

Wanneer pagina's aan de rug worden uitgelijnd, is de afstand van de pagina-inhoud tot de rug gelijk aan de helft van de waarde voor de rugmarge.

De onderstaande afbeelding toont de beginuitlijning Aan de rug, het uiteindelijke afdrukresultaat zonder rugmarge en vervolgens het uiteindelijke afdrukresultaat wanneer een rugmarge is toegevoegd:

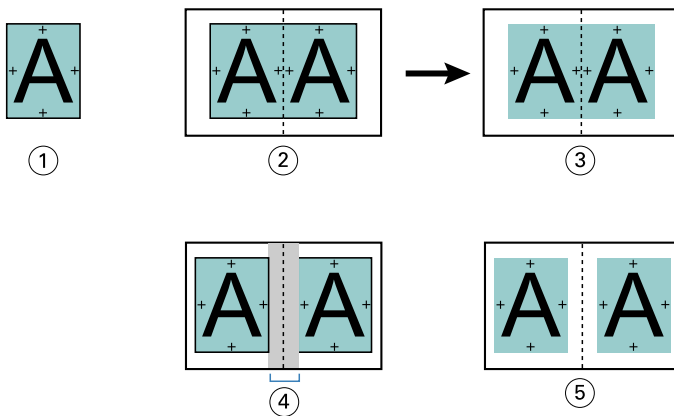


- 1 Documentformaat < helft van papierformaat
- 2 Aan de rug uitgelijnd zonder rugmarge
- 3 Afgedrukt eindresultaat van afb. 2
- 4 Aan de rug uitgelijnd met rugmarge
- 5 Afgedrukt eindresultaat van afb. 4

In het midden uitgelijnd met rugmarge

Wanneer pagina's in het midden worden uitgelijnd, is de afstand tot de rug gelijk aan de helft van de waarde voor de rugmarge, plus de beginverschuiving van de pagina-uitlijning in het midden.

De onderstaande afbeelding toont de beginuitlijning in het midden, het uiteindelijke afdrukresultaat zonder rugmarge en vervolgens het uiteindelijke afdrukresultaat wanneer een rugmarge is toegevoegd:

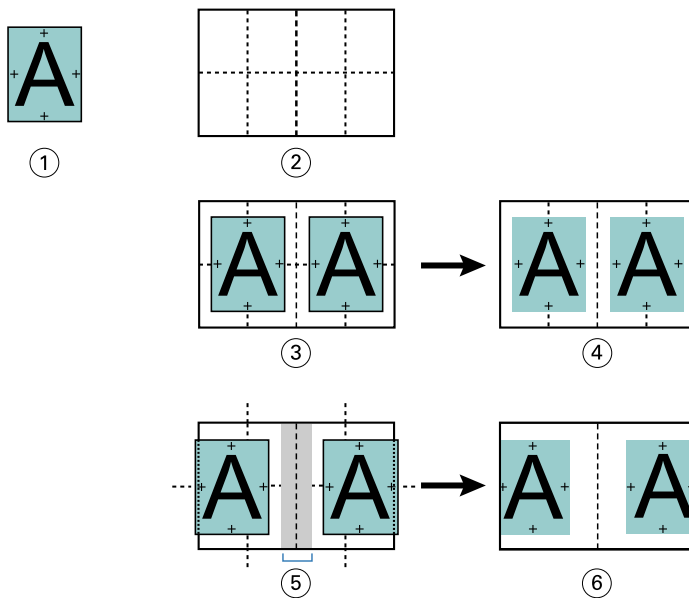


- 1 Documentformaat < helft van papierformaat
- 2 Papierformaat
- 3 In het midden uitgelijnd zonder rugmarge
- 4 Afgedrukt eindresultaat van afb. 3
- 5 In het midden uitgelijnd met rugmarge
- 6 Afgedrukt eindresultaat van afb. 5

Opmerking: Wanneer u de rugmarge vergroot, kan de pagina-inhoud worden afgekapt wanneer deze de rand van het vel bereikt of buiten het afbeeldingsgebied van het papier komt.

Opkruipen compenseren

Opkruipen treedt op bij door de rug geniete boekjes of genest door de rug geniete boekjes die worden afgedrukt op een zwaar medium of die een groot aantal pagina's bevatten. Gebruik Opkruipen compenseren om de effecten van opkruipen te neutraliseren.

Wanneer de vellen worden gevouwen om katernen te maken (dit zijn gevouwen vellen die de pagina's van een boekje vormen), veroorzaakt elke vouw een kleine, toenemende verschuiving van de pagina-inhoud. Het resultaat is dat de buitenmarges naar het midden van het boekje toe smaller worden wanneer het boekje wordt gesneden. De pagina-inhoud kan hierdoor worden afgekapt of te dicht bij de buitenrand worden afgedrukt.

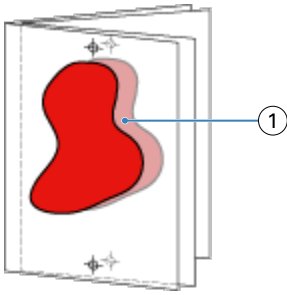

1 Opkruipen

Gemengde media met 1 per vel op de rug gebonden

U kunt in de Taakeigenschappen van Command WorkStation alleen voor 1 per vel op de rug gebonden taken instellingen voor gemengde media opgeven in Boekje maken. De verbetering voor Gemengde media integreert een dialoogvenster Gemengde media en bijbehorende viewer in het venster Boekje maken.

Opmerking: Gemengde media met 1 per vel op de rug gebonden wordt niet ondersteund in het printerstuurprogramma. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de taak verzenden naar de wachtrij Blokkeren in Command WorkStation.

De viewer voor gemengde media toont de huidige paginering van het eindproduct en biedt een reallimeweergave van de selecties die u opgeeft in het dialoogvenster Gemengde media. U kunt de opmaak van taken weergeven als pagina's of als vellen.

U kunt het volgende opgeven in Gemengde media voor 1 per vel op de rug gebonden in Boekje maken:

- Hoofdstukbeginpagina's: wanneer u een hoofdstukbegin opgeeft in een dubbelzijdige taak, worden impliciete blanco pagina's ingevoegd.
- Paginabereiken en media voor de paginabereiken.
- Blanco tussenvellen en media voor de tussenvellen: door de gebruiker opgegeven blanco tussenvellen zijn expliciete blanco pagina's. Expliciete en impliciete blanco pagina's hebben verschillende aanduidingen in de viewer voor gemengde media.

Opmerking: Instellingen voor tabbladen invoegen en omslagdefinitie kunt u niet opgeven in Gemengde media in Boekje maken.

Wanneer u Gemengde media in Boekje maken gebruikt, is dit uitgeschakeld in het tabblad Media. De selecties die u opgeeft in Boekje maken worden vervolgens weergegeven in het tabblad Media en in Fiery Compose.

Instellingen voor gemengde media opgeven in Boekje maken

De viewer voor gemengde media wordt weergegeven wanneer 1 per vel op de rug gebonden is geselecteerd als boekjestype.

Niet alle printers ondersteunen 1 per vel op de rug gebonden. Als 1 per vel op de rug gebonden niet wordt ondersteund, wordt de optie niet weergegeven in het menu Boekjestype.

- 1 Selecteer de taak in Taakcentrum van Command WorkStation en open Taakeigenschappen.


- 2 Selecteer Boekje in het tabblad Opmaak.
- 3 Kies 1 per vel op de rug gebonden bij Boekjestype.
- 4 Maak een keuze bij Inbindrand.
- 5 Geef Papierformaat hoofdpagina's en Papierformaat omslag op.

Opmerking: Omslag definiëren is niet beschikbaar als keuze voor Gemengde media in Boekje maken. Omslagdefinitie maakt u met de standaardopties van Boekje maken.


- 6 Geef naar wens omslaginstellingen en andere instellingen op.
- 7 Schuif omlaag naar de viewer voor Gemengde media en geef instellingen op met de volgende besturingselementen:
 - Tabblad Pagina's: klik hier om de opmaak van het boekje geordend op documentpagina's weer te geven en de relatie tussen vellen te tonen.
 - Tabblad Vellen: klik hier om de opmaak van het boekje geordend op vellen weer te geven en de relatie tussen pagina's te tonen.
 - Veld Hoofdstukbeginpagina('s): typ paginanummers die u opgeeft als hoofdstukbegin, gescheiden door komma's. Hoofdstukbeginpagina's worden in de viewer aangegeven met een markering. Zo nodig worden impliciete blanco pagina's ingevoegd. De onderstaande illustratie toont de markering van een hoofdstukbegin en de impliciete blanco pagina die is ingevoegd na pagina 10.




- Nieuw paginabereik: klik op het pictogram of de knop om paginanummers te typen en vervolgens media-instellingen toe te passen op het opgegeven paginabereik.




- Nieuw tussenvel: klik op het pictogram of de knop om een lege pagina in te voegen op de opgegeven locatie en media-instellingen toe te passen om in te voegen.



- Bewerken: klik op het pictogram of de knop om media-instellingen voor paginabereik of nieuw tussenvel te wijzigen.



- Verwijderen: klik op het pictogram of de knop om instellingen voor paginabereik of nieuw tussenvel te verwijderen.




Raadpleeg de onderdelen *Afdrukken* en *Hulpprogramma's* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over de media-instellingen die van toepassing zijn op uw Fiery-server.

Navigeren door taken in gemengde media

De viewer voor Gemengde Media wordt weergegeven wanneer 1 per vel op de rug gebonden is geselecteerd als boekjestype.

- In de viewer voor Gemengde Media kunt u op de volgende manieren navigeren door het document:
 - Schuifbalken.**
 - Navigatiepijlen:** klik op de binnenste pijlen om voor- of achteruit te verplaatsten naar de aangrenzende pagina in de ordening. Klik op de buitenste pijlen om naar het begin of einde van het document te gaan. In het tekstveld wordt de actie weergegeven. Voer een paginanummer in het veld in om naar deze pagina te verplaatsen. De pijlen zijn uitgeschakeld als geen navigatie mogelijk is. Als u blanco pagina's toevoegt, wordt een andere set navigatiepijlen weergegeven, zodat u naar voren en achteren kunt navigeren van de ene blanco pagina naar de volgende.



De opmaak van een taak weergegeven als pagina's

U kunt de paginering van een taak weergegeven als pagina's of vellen. De documentpagina's en vellen worden uitgelijnd met elkaar zodat u kunt zien welke pagina's op welke vellen worden afgedrukt.

- Als u een taak als pagina's wilt weergegeven, klikt u op het tabblad Pagina's boven in de viewer.




De afbeelding toont een taak weergegeven als pagina's. Het getal achter "Pagina's" op het tabblad geeft het aantal documentpagina's aan, die worden weergegeven als miniatures in de bovenste rij. De pagina's worden weergegeven in lineaire volgorde, overeenkomstig de logische leesvolgorde van het brondocument.

In de tweede rij wordt getoond hoe de vellen worden geordend op de printer. De inhoud van het vooromslag, dat in dit voorbeeld bestaat uit de eerste twee pagina's van het document, wordt in leesvolgorde weergegeven aan het begin. De inhoud van het achteromslag, aan het einde van de taak, kunt u weergegeven met de schuifbalk of de overige navigatiehulpmiddelen.

De opmaak van een taak weergegeven als vellen

Wanneer u de taak weergeeft als vellen, ligt de nadruk op de volgorde van de vellen.

- Als u een taak als vellen wilt weergegeven, klikt u op het tabblad Vellen boven in de viewer.

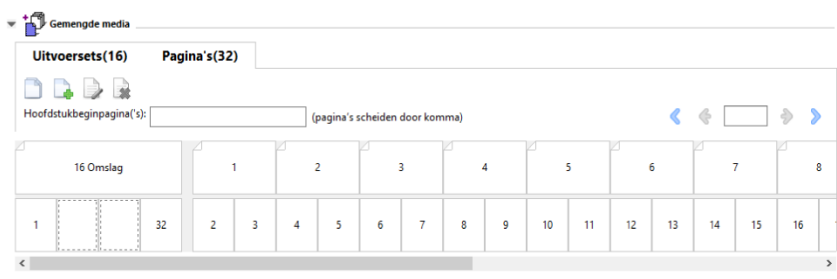

De miniaturen in de bovenste rij geven de werkelijke afdrufvolgorde op de printer weer. In de tweede rij wordt getoond welke pagina's worden afgedrukt op welke vellen. In de onderstaande afbeelding bijvoorbeeld bevat het omslagvel de inhoud van de eerste twee pagina's van het document als vooromslag, de inhoud van de op twee na laatste pagina als rug en de inhoud van de twee laatste pagina's van het document als achteromslag.

Opmerking: Het omslag wordt altijd als eerste weergegeven, ook als het omslag op bepaalde printers wordt uitgevoerd als laatste vel.

Boekje maken: beperkingen voor gemengde media

De volgende acties kunnen niet worden uitgevoerd in gemengde media voor 1 per vel; op de rug gebonden.

- Het invoegen van pagina's voor, tussen of na de documentpagina's waarvan de inhoud is gereserveerd voor het omslag.
- Het invoegen van pagina's buiten het bereik van het uiteindelijke afgewerkte en gebonden boek.
- Het invoegen van pagina's die het omslag fysiek opsplitsen.
- Het opgeven van media met verschillende formaten in één taak. De selecties van het mediaformaat voor Nieuw paginabereik en Nieuw tussenvel zijn beperkt tot hetzelfde formaat als het binnenkatern.

Opmerking: Op printers die het invoegen van een Z-vouw in twee ondersteunen, mag het mediaformaat twee keer zo groot zijn als het binnenkatern.

Omslagen toevoegen

In Boekje maken kunt u een omslag toevoegen aan door de rug geniete boekjes en media voor het omslag opgeven.

Alleen voor door de rug geniete boekjes bevat Boekje maken twee omslagopties, ofwel voorgedrukt ofwel opgenomen, waarvoor u media kunt opgeven. U kunt aanvullende opties opgeven voor een opgenomen omslag. Als uw printer is uitgerust met een geavanceerde afwerkzaamheid, zoals een inbindmachine, raadpleegt u het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor informatie over aanvullende omslagopties.

- 1 Selecteer Door de rug geniet bij Boekjestype en selecteer een inbindrand op het tabblad Opmaak > Boekje vanuit het printerstuurprogramma of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation.
- 2 Geef de instellingen voor Papierformaat en Pagina-uitlijning op voor het binnenwerk van het boekje.

3 Kies een van de volgende mogelijkheden in het menu Omslag > Invoer van inhoud:

- Als u een voorgedrukt omslag wilt invoegen, selecteert u **Voorgedrukt**. Het voorgedrukte omslag wordt samengevoegd met de afzonderlijk afgedrukte binnenpagina's van het boekje. Als u deze optie selecteert, worden de opties **Vooromslag** en **Achteromslag** uitgeschakeld.
- Als u een opgenomen omslag wilt opgeven, selecteert u **Voor- en achteromslag afzonderlijk**. Geef deze optie op om de omslagpagina's en binnenpagina's als een enkele taak af te drukken. Afzonderlijke pagina's van een document worden ingeslagen op een enkel vel dat het omslag van het boekje vormt.

U kunt een opgenomen omslag opgeven wanneer het oorspronkelijke document de omslagpagina's en/of omslagafbeeldingen voor het boekje bevat. De omslaginhoud kan de eerste en laatste pagina van een document zijn, of de eerste twee en laatste twee pagina's, of een willekeurige combinatie. Als u deze optie selecteert, kunt u de opties **Vooromslag** en **Achteromslag** opgeven.

- De opties **Vooromslag** en **Achteromslag** (alleen voor opgenomen omslagen): met deze opties kunt u snel bepalen of de voor- en achteromslagen aan beide zijden van het vel, enkelzijdig of beide zijden blanco worden afgedrukt, zonder dat u blanco pagina's hoeft toe te voegen in het oorspronkelijke document.

Opmerking: Wanneer een opgenomen omslag met boven binden wordt afgedrukt, wordt het achteromslag aan de buitenzijde automatisch 180 graden gedraaid zodat dit overeenkomt met de afdrukstand van het vooromslag.

- 4 Klik op **Omslag definiëren** om het instellingenvenster **Omslagmedia** te openen waarin u het medium, het formaat en de bronlade kunt opgeven. Deze optie is beschikbaar voor voorgedrukte en opgenomen omslagen.
- 5 Geef het medium en papierformaat op voor het voorgedrukte tussenvel of voor uw opgenomen omslagen.
- 6 Selecteer de lade die de voorgedrukte tussenvellen of opgenomen omslagen bevat, en klik op **OK**.

Het documentformaat wijzigen in een toepassing

Wijzig het formaat van het oorspronkelijke document in de afdrukinstellingen van de toepassing waarin u het document hebt gemaakt.

Voordat u het documentformaat wijzigt, moet u controleren of de printer het papierformaat ondersteunt.

- 1 Open het oorspronkelijke document en ga naar het menu met afdrukinstellingen of pagina-instellingen in de toepassing.
- 2 Selecteer uw printer in het menu met printernamen.
- 3 Maak een keuze in de lijst met beschikbare papierformaten en klik op **OK**.

Opmerking: Wanneer u een keuze maakt in de lijst met beschikbare papierformaten, hoeft u geen rekening te houden met de invoerzijde van het papier.

Maateenheden wijzigen

U kunt millimeters, punten of inches gebruiken als maateenheid.

Opmerking: U kunt de maateenheid niet vanuit het printerstuurprogramma wijzigen.

- 1 Ga in Command WorkStation naar Bewerken > Voorkeuren.
- 2 Klik op Region om het deelvenster Landinstellingen te openen.
- 3 Selecteer de maateenheid in het menu Maateenheden en klik op OK.

Opmerking: Wijzigingen worden pas van kracht wanneer Command WorkStation opnieuw wordt gestart.

Voorbeeld van een boekje weergeven

U kunt een voorbeeld van een boekje weergeven in het venster Voorbeeld of Fiery-voorbeeld.

Opmerking: Het is niet mogelijk om taakvoorbeelden te bekijken als u met Boekje maken werkt in het printerstuurprogramma.

- Selecteer de afdruktaak in de lijst Geblokkeerd van Taakcentrum in Command WorkStation en selecteer vervolgens Acties > Voorbeeld.
 - Als de taak in de wachtrij is geplaatst en is geblokkeerd, wordt de taak weergegeven in het venster Fiery-voorbeeld.
 - Als de taak is verwerkt en is geblokkeerd, wordt de taak weergegeven in het venster Voorbeeld.

Voorbeelden van workflows voor boekjes

De voorbeelden van workflows in Boekje maken bieden een overzicht van de benodigde stappen voor het maken van de drie standaardtypen boekjes met de wizard: Op de rug gesneden, Door de rug geniet en Genest door de rug geniet.

- [Op de rug gebonden boekje afdrukken](#) op pagina 220
- [Door de rug geniet boekje afdrukken](#) op pagina 221
- [Genest door de rug geniet boekje afdrukken](#) op pagina 221

Op de rug gebonden boekje afdrukken

U kunt een wizard gebruiken om een op de rug gebonden boekje af te drukken.

- 1 U kunt Boekje maken openen vanuit het printerstuurprogramma of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation.
- 2 Klik op Wizard starten.
- 3 Selecteer Boekjestype en Inbindrand en klik vervolgens op Volgende.
- 4 Geef het papierformaat voor het binnenwerk op en klik vervolgens op Volgende.

- 5 Stel de pagina-uitlijning en een waarde voor de rugmarge (optioneel) in en klik op Volgende.
- 6 Controleer het overzicht van instellingen voor het boekje en klik op Voltooien om terug te keren naar Opmaak > Boekje in het printerstuurprogramma of naar Taakeigenschappen in Command WorkStation
- 7 Stel andere afdrukopties (optioneel) en afwerkingsopties (vouwen, nieten of inbinden) in in het printerstuurprogramma of Taakeigenschappen van Command WorkStation en klik vervolgens op OK.

Door de rug geniet boekje afdrukken

U kunt een wizard gebruiken om een door de rug geniet boekje af te drukken.

- 1 U kunt Boekje maken openen vanuit het printerstuurprogramma of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation.
- 2 Klik op Wizard starten.
- 3 Selecteer het Boekjstype en de Inbindrand, en klik vervolgens op Volgende.
- 4 Geef de bron en inhoud van het omslag op.
- 5 Als u Voor- & achterkant afzonderlijk hebt geselecteerd voor bron en inhoud van het omslag, geeft u op hoe u elke omslag wilt afdrukken: aan de Binnenzijde of aan de Buitenzijde: Vooromslag afdrukken; Achteromslag afdrukken. Klik vervolgens op Volgende.
- 6 Als u Invoegen hebt geselecteerd voor bron en inhoud van het omslag, klikt u op Volgende.
- 7 Selecteer het papierformaat voor het binnenwerk en het omslag en klik vervolgens op Omslag definiëren.
- 8 Geef het medium, het formaat en de bronlade op in het instellingenvenster Omslagmedia.
- 9 Klik op OK en klik vervolgens op Volgende.
- 10 Stel de pagina-uitlijning, een waarde voor de rugmarge en opkruipen compenseren in (optioneel).
- 11 Controleer het overzicht van instellingen voor het boekje en klik op Voltooien om terug te keren naar Opmaak > Boekje in het printerstuurprogramma of Taakeigenschappen in Command WorkStation.
- 12 Stel andere afdrukopties (optioneel) en afwerkingsopties (vouwen, nieten of inbinden) in en klik vervolgens op OK.

Genest door de rug geniet boekje afdrukken

U kunt een wizard gebruiken om een genest door de rug geniet boekje af te drukken.

- 1 U kunt Boekje maken openen vanuit het printerstuurprogramma of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation.
- 2 Klik op Wizard starten.
- 3 Selecteer het Boekjstype en de Inbindrand en klik vervolgens op Volgende.
- 4 Selecteer het papierformaat voor de binnenpagina's en het aantal vellen in een subset en klik op Volgende.

- 5 Geef waarden op voor de pagina-uitlijning, rugmarge en opkruipcompensatie (optioneel) en klik vervolgens op Volgende.
- 6 Controleer het overzicht van instellingen voor het boekje en klik op Voltooien om terug te keren naar Opmaak > Boekje in het printerstuurprogramma of naar Taakeigenschappen in Command WorkStation
- 7 Stel andere afdrukopties (optioneel) en afwerkingsopties (vouwen, nieten of inbinden) in in het printerstuurprogramma of Taakeigenschappen van Command WorkStation en klik vervolgens op OK.

Beperkingen van Boekje maken

Boekje maken kent een aantal beperkingen, onder andere met betrekking tot PDF-bestanden en het type wachtrij.

Beveiligde PDF

Adobe PDF-bestanden kunnen worden opgeslagen met beveiligingsinstellingen die het openen, afdrukken of bewerken van het PDF-bestand beperken (een “beperkt document”). Beperkte documenten kunnen niet worden afgedrukt met Boekje maken.

Wachtrijtype

Boekje maken ondersteunt geen taken die naar de Directe verbinding zijn verzonden. Boekje maken moeten naar de blokkeringswachtrij of de afdrukwachtrij worden verzonden.

Afdrukopties/Taakeigenschappen in Command WorkStation

- Het afdrukken van variabele gegevens wordt niet ondersteund in Boekje maken.
- Gemengde media wordt in Boekje maken alleen ondersteund voor 1 per vel op de rug gebonden taken. Raadpleeg [Gemengde media met 1 per vel op de rug gebonden](#) op pagina 215.
- Witte PPT-achtergrond wissen (een afdrukoctie die is bedoeld voor PowerPoint-documenten) wordt niet ondersteund in Boekje maken.

Verklarende woordenlijst voor Boekje maken

Deze termen hebben betrekking op het proces van boekjes maken.

2-per-vel-inslag	Hierbij worden twee documentpagina's aan beide zijden van een enkel vel papier afgedrukt.
Beheerder	Heeft volledige toegang tot alle functies van Command WorkStation en het bedieningspaneel van de Fiery-server. Beheerderswachtwoord is vereist.
uitlijning	Met de uitlijnvakken kunt u de plaatsing bepalen van een pagina binnen het segment dat voor de pagina vooraf is gedefinieerd op het vel. Als een pagina na schaling bijvoorbeeld kleiner is dan het segment, kunt u de pagina uitlijnen op de linkerbovenhoek van het segment door in het uitlijnvak te klikken dat overeenkomt met die positie.

hoogte-breedteverhouding	De verhouding van de breedte tot de hoogte. Over het algemeen houdt staand in dat de breedte kleiner is dan (<) de hoogte. Liggend houdt in dat de breedte groter is dan (>) de hoogte.
Kleurprofiel achterzijde	Kies het standaardkleurprofiel dat alleen op de achterzijde van uw media zal worden toegepast. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven.
aflopende bedrukking	Een uitbreiding van de inhoud voorbij een snijteken; aflopende bedrukking wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het bedrukte gebied doorloopt tot de rand van een bijgesneden pagina.
indicatoren voor afkappen	Worden weergegeven wanneer door de opgegeven schaalwaarden de pagina voorbij de rand van het vel wordt afgedrukt. Als het venster wordt weergegeven in de opmaakmodus, wordt elke afgekapte paginarand geel weergegeven. Als het venster wordt weergegeven in de voorbeeldmodus, wordt het pictogram voor afkappen links van het veld Schalingsfactor weergegeven. De paginaweergave toont ook hoe de inhoud aan de rand van het vel wordt afgesneden.
opkruipen	Opkruipen is de verschuiving van de inhoud die wordt veroorzaakt door het opeenvolgend vouwen van katernen bij door de rug nieten en genest door de rug nieten.
aanpassing voor opkruipen	Compenseert het opkruipen automatisch wanneer door de rug geniet is opgegeven.
menu Aanpassing voor opkruipen	Het menu Aanpassing voor opkruipen wordt gebruikt om opkruipen automatisch te compenseren wanneer door de rug geniet is opgegeven.
Aangepast	Aangepast maakt de velden Schalingsfactor en Voltooid - Hoogte en Breedte actief, zodat u nieuwe schalingswaarden kunt opgeven. De oorspronkelijke waarden voor de hoogte en breedte worden ter informatie weergegeven. Wanneer u een waarde opgeeft, werkt Impose de andere velden automatisch bij om de hoogte-breedteverhouding van de pagina te behouden.
dubbelzijdig	Hierbij wordt afgedrukt op beide zijden van het vel.
invoerszijde	De zijde van het papier die het eerst de printer binnengaat.
afwerkeenheid	Een apparaat dat is bedoeld voor de afwerking na het drukken, zoals vouwen, nieten of inbinden.
afwerking	Afwerking na het afdrukken, zoals vouwen, nieten of inbinden.
Hoogte passend	Past de schaal van elke pagina zo aan dat de hoogte van elk paginasegment op het vel wordt gevuld.
Breedte passend	Past de schaal van elke pagina zo aan dat de breedte van elk paginasegment op het vel wordt gevuld.
Vast paginaformaat	Vast paginaformaat geeft u de mogelijkheid om documenten met pagina's van gelijk formaat in te slaan.
vouwlijn	Een stippellijn die aangeeft waar moet worden gevouwen.

Kleurprofiel voorzijde	Het standaardkleurprofiel dat alleen op de voorzijde van het medium wordt toegepast. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven.
Combineren	Combineren is het groeperen van afzonderlijke afbeeldingen of pagina's op eenzelfde vel in plaats van ze over verschillende vellen te verdelen.
rugmarge	Een extra marge die ruimte biedt voor inbinden of andere afwerkingsopties (niet te verwarren met paginamarges).
bedrukbaar gebied	Het gebied van het papier waar tekens werkelijk kunnen worden gemaakt.
opgenomen omslag	Voor- en/of achteromslag die samen met de binnenpagina's in dezelfde taak worden afgedrukt.
taaklabel	Bevat een beschrijving van de taak met de taaknaam, velgegevens en de datum en tijd.
liggend	In een liggend document is de breedte groter dan (>) de hoogte.
Opmaakweergave	In de opmaakmodus worden genummerde dummypagina's weergegeven, zodat u de plaats van de brondocumentpagina's in de ingeslagen taak kunt bepalen. In een opmaakweergave kunt u afzonderlijke pagina's roteren.
links binden	Wordt gekozen om de vellen aan de linkerkant van het boekje in te binden. Het boekje moet van links naar rechts worden gelezen.
marges	De witruimten rond het afdrukbaar gebied. Marges kunnen verschillen binnen een document.
Kleurprofiel media	Het standaardkleurprofiel dat op de voor- en achterzijde van het medium wordt toegepast. U kunt dit kenmerk overschrijven door in Taakeigenschappen een ander kleurprofiel op te geven.
Gemengd paginaformaat	Gemengd paginaformaat geeft u de mogelijkheid om documenten met pagina's van een verschillend formaat in te slaan.
genest door de rug geniet	Een combinatie van de inbindmethoden Door de rug geniet en Op de rug gebonden. Net als bij door de rug geniet worden de katernen als een groep samengevouwen, waardoor een subset wordt gevormd. De subsets worden vervolgens op elkaar gestapeld en gelijmd zoals bij op de rug gebonden.
afzonderlijke afwerking	Hierbij worden omslagen afzonderlijk afgedrukt en vervolgens met de binnenpagina's samengevoegd.
verschuivingen	De waarden voor verschuiving worden berekend ten opzichte van de uitlijnpositie en worden op nul gezet wanneer u een nieuwe uitlijning opgeeft.
Operator	Heeft toegang tot alle functies van Taakcentrum. Heeft in Apparaatcentrum geen toegang tot Configure, Back-up maken en terugzetten, wachtwoorden wijzigen en het verwijderen van het takenlogboek. Kan Paper Catalog, virtuele printers en kleurbeheerfuncties weergeven, maar niet bewerken. Operatorwachtwoord is vereist.

Pangereedschap	Hiermee kunt u het gewenste deel van de taak weergeven.
op de rug gebonden	Hierbij wordt een groep afzonderlijk gevouwen katernen op een gemeenschappelijke vouwlijn gestapeld om ze in te binden. De rug wordt gelijkgemaakt en gelijmd.
staand	In een staand document is de breedte kleiner dan (<) de hoogte.
lade voor scheidingsvellen/ omslagen	Een lade voor het invoegen van blanco of voorgedrukte pagina's die niet door de fuser van de printer gaan.
Voorbeeldweergave	De voorbeeldweergave biedt een benadering van het uiteindelijke afdrukresultaat. Deze weergave wordt soms WYSIWYG genoemd (What You See Is What You Get).
afdrukbaar gebied	De ruimte die is toegekend aan pagina-inhoud (tekst en/of afbeeldingen).
drukkerstekens	Deze geven de plaats aan van vouwlijnen, snijtekens, marges, rugmarges en aflopende bedrukkingen. Drukkerstekens verschijnen op het afgedrukte vel buiten het gebied met de hoofdinhoud van de taak.
afdrukvolgorde	Geeft de pagina's weer in de volgorde waarin ze als ingeslagen taak worden afgedrukt.
afdrukken	Bij een Fiery-server betekent afdrukken het met hoge snelheid overbrengen van de rasterafbeelding van de Fiery-server naar de printer, waarbij RAM wordt vrijgemaakt voor de volgende taak. Terwijl het bestand van de afdruktaak meestal op de vaste schijf wordt opgeslagen, worden rasterafbeeldingen tijdens en na elke afdruktaak in het RAM bewaard. Gebruikers en operators kunnen echter verzoeken dat de rasterafbeelding samen met het oorspronkelijke bestand van de afdruktaak op de vaste schijf wordt opgeslagen. Het opslaan van de rasterafbeelding op de vaste schijf heeft een aantal voordelen: rasterbestanden zijn al verwerkt en kunnen dus snel worden afgedrukt, en elk onderdeel van het rasterbestand is nog steeds gekoppeld aan een pagina in het originele document, wat betekent dat u toegang kunt krijgen tot afzonderlijke pagina's van een opgeslagen rasterbestand.
verwerkt/geblokkeerd	Bij het verwerken (RIP) van een taak wordt na de opname in de wachtrij een rasterbestand (rasterafbeelding) gemaakt als voorbereiding op het afdrukken. Een verwerkte/geblokkeerde taak wordt in de blokkeringswachtrij bewaard totdat deze naar de printer wordt gestuurd.
leesvolgorde	Geeft de pagina's weer in de volgorde waarin ze moeten worden gelezen.
rechts binden	Wordt gekozen om de vellen aan de rechterzijde van het boekje in te binden. Het boekje moet van rechts naar links worden gelezen.
Verwerken (RIP)	RIP staat voor <i>Raster Image Processing</i> (verwerking van rasterafbeelding). Verwerken (RIP) verwijst naar het verzenden van de taak door het eerste deel van het afdrukproces. De voor de taak opgegeven voorkeuren voor de afdrukopties worden geïnterpreteerd en een rasterafbeelding wordt gemaakt. In dit rasterbestand (rasterafbeelding) worden kleurgegevens gekoppeld aan elk punt dat op de printer kan worden weergegeven. De

kleurgegevens vertellen de printer voor elke positie op de pagina of het wel of geen cyaan, magenta, geel of zwarte toner moet gebruiken.

door de rug geniet

Hierbij wordt een groep gevouwen vellen langs een gemeenschappelijke middenvouw ingenaaid of geniet. Door de rug nieten is de basismethode voor inbinden en wordt het meest gebruikt voor boekjes.

Passend schalen

Past de schaal van de pagina(s) zo aan dat het vel volledig wordt gevuld zonder dat voorbij de rand wordt afgedrukt. Passend schalen is de standaardmodus.

vel

Het papier waarop een afdruktaak op een drukpers wordt afgebeeld.

katern

Een persvel dat zo is gevouwen dat het de opeenvolgende pagina's van een boekje vormt. Elk katern in een boekje wordt op dezelfde manier gevouwen.

enkelzijdig

Afdrukken op slechts één zijde van het vel.

menu Formaat

Het menu Formaat bevat opties voor alle papierformaten die zijn gedefinieerd in het huidige PostScript-printerdefinitiebestand (PPD) van de printer.

rug

De plaats waar de katernen samenkomen in de middenvouw en vervolgens worden ingenaaid of ingebonden.

in wachtrij geplaatst/geblokkeerd

Taken worden in de wachtrij geplaatst en op de Fiery-server geblokkeerd terwijl de operator het taakbeheer voorbereidt. Nadat de operator een bestemming heeft toegewezen, wordt de taak in de wachtrij voor verwerking geplaatst.

in wachtrij plaatsen

De taak, een bestand dat wordt verzonden om te worden afgedrukt, wordt op de vaste schijf van de Fiery-server bewaard. Het bestand kan in pakketten via het netwerk arriveren of van schijf worden geladen. Taken worden in de wachtrij vermeld in de volgorde waarin ze arriveren. Meestal gaan ze in dezelfde volgorde door de afdrukwerkstroom, tenzij een operator ingrijpt. Als de verplaatsing van een taak wordt onderbroken, blijft deze geblokkeerd in de wachtrij totdat er nieuwe instructies komen. Daarom wordt deze wachtrij ook de blokkeringswachtrij genoemd.

boven binden

Wordt gekozen om de vellen aan de bovenzijde van het boekje in te binden.

snijtekens

Een ononderbroken lijn die aangeeft waar moet worden gesneden.