



Fiery Driver için Windows

© 2023 Fiery, LLC. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

7 Ekim 2023

İçindekiler

Windows için Fiery Driver	5
Fiery Driver Updater	5
Fiery Driver ögesinin komut satırı ile yüklenmesi	6
Fiery Driver ögesini kaldırma	8
Fiery Printer Delete Utility	8
Windows Fiery Driver'ını kaldırma	8
Yazıcı sürücülerini silmek için komut satırı talimatlarını kullanma	9
Windows baskı makinesi sürücülerini kaldırma	9
Özel Fiery Drivers oluşturma	9
Yüklü olan yazıcıları açma	10
Fiery yazdırma sekmesi	10
Fiery Driver grupları	11
Fiery yazdırma sekmesini açın.	11
Yazıcıya yüklü ayarları belirlemek üzere Fiery Driver'ı kullanma	12
Fiery Driver ile yazıcıya yüklenen seçenekleri değiştirme	12
Nokta ve Yazıcı ile yüklenen yazıcı sürücülerini için yüklenebilir seçenekleri yapılandırma	13
Fiery Driver ile yazdırma ayarlarını değiştirme.	13
Bilgisayarınızdan gönderilen tüm belgeler için yazdırma ayarlarını değiştirme	14
Fiery yazdırma sekmesinde Hızlı erişim'i özelleştirme	14
Fiery Driver içindeki ön ayarlar	15
Fiery Driver içinde ön ayarlarla çalışma	15
Fiery Driver içinde bir ön ayar oluşturma	16
Fiery Driver'da tüm yazdırma işleri için ön ayarı değiştirme	16
Fiery Driver'da bir ön ayar kullanarak işi yazdırma	16
Fiery Driver içinde ön ayarları düzenleme	17
Fiery Driver içinde hazır ayarı silme veya yeniden adlandırma	17
Fiery Driver ögesinde varsayılan ön ayara geri dönme	17
Fiery Driver içindeki yerel ön ayarları gönderme ve alma	18
Fiery Driver'da filigranları kullanma	18
Filigran damgası oluşturma, düzenleme ve silme	18
Bir filigranla işi yazdırma	19
Oturum açma bilgilerini girin	19
Fiery Driver'da özel sayfa boyutlarıyla çalışma	20
İşe ilişkin özel belge boyutunu ve sayfa boyutunu tanımlama veya düzeltme	20

Özel belge boyutu veya sayfa boyutu ile bir işi yazdırma	21
Görüntü kaydırma özelliğini kullanma	21
Farklı ortam türlerine sahip işleri yazdırma	21
Çift taraflı işleri yazdırma	22
Fiery Driver'daki PostScript dosyalarını yönetme	23
PostScript dosyasına yazdırma ayarları	23
Yazdırma sorunları için hata işleyici ekleme	24
Fiery Driver için sorun giderme	24
Yazdırma sorunlarını gidermek için hata işleyiciyi kullanma	24
Belgelerin yazdırılması uzun sürüyor	24
Monitör yanlış yazıcı yazı tipini görüntülüyor	25
Yerleştirilen EPS görüntüsü çok küçük	25
Uygulama Fiery Driver özellikleriyle uyumlu değil	25
Çoklu sayfa düzenleri doğru yazdırılmadı	26

Windows için Fiery Driver

Fiery Driver, uygulamalarınızın Fiery server ile iletişimini ve belgeleri yazdırmanızı sağlar.

Fiery Driver, PostScript dili kullanan Fiery servers ile birlikte çalışır.

Fiery Driver kullanırken aşağıdakileri kontrol edin:

- Fiery Driver, çoğu uygulama ve yazıcı için varsayılan ayarlara sahiptir. Yeni bir yazıcı seçeneği yüklerseniz veya belirli bir özellik ayarlamak isterseniz ayarları kolayca değiştirebilirsiniz.
- Yazdırma seçenekleri ve seçeneklerin ayarları, yazıcınızın belirli özelliklerine erişmenizi sağlar. Örneğin, Çift taraflı yazdırma seçeneği, yazdırılan görüntülerin yönünü belirlemenizi sağlar.
- Bazı Fiery Driver yazdırma seçenekleri (dosya özellikleri) iş yazdırırken uygulamalarınızdan da kullanılabilir.
- Genellikle, Fiery Driver yazdırma seçeneklerini Aygıtlar ve Yazıcılar (veya Yazıcılar ve Fakslar, ya da Yazıcılar) klasöründen değiştirdiğinizde, seçilen yazıcıyla yazdırılan tüm işlerde geçerli olan global ayarlar değişir. Uygulamaya özgü ayarlar global ayarları geçersiz kılabileceğinden, aynı ayarları uygulamadan seçmeniz de gerekebilir. Uygulamadan seçilen yazdırma ayarları genelde uygulama açıkken, mevcut oturum süresince etkin kalır.

Tam taşma ve ölçekleme için uygulamaya özel seçenekleri olan uygulamalardan yazdırma işlemi gerçekleştirirken, çoğu uygulama için ilgili yazdırma seçeneği ayarlarını Fiery Driver'da tanımlamanızı öneririz. Adobe uygulamaları için, tam taşma ve ölçekleme ayarları uygulamanın Yazdır iletişim kutusunda yapıldıysa ve Fiery Driver'da bunları uygulama ayarlarıyla eşleştirmediyse, çıktı ölçeği ve yazdırılan görüntü farklı olabilir.

Belirli Fiery Driver yazdırma ayarları ve yazdırma seçenekleri hakkında bilgi almak için kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan *Yazdırma* bölümüne bakın.

Fiery Driver Updater

Fiery Driver Updater, yazıcı sürücüsü yüklemesinin parçası olarak yüklenir. Fiery Driver Updater, bilgisayarınızda her oturum açtığınızda güncellenmiş yazıcı sürücülerini denetleme yeteneğine sahiptir.

Not: Fiery Driver Updater yalnızca bir yönetici veya yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı tarafından yüklenebilir.

Genel sürücü bileşenlerine ilişkin güncellemeler, gerektiğinde Fiery Driver Updater aracılığıyla sağlanacaktır. Ürüne özgü güncellemeler, Fiery Driver Updater aracılığıyla sağlanmaz.

Güncelleme bildirimleri, yazıcı sürücüsündeki Hakkında sekmesinden açılabilen Fiery Driver Updater ögesinden açılıp kapatılabilir.

Bildirimler kapatıldığında Fiery Driver güncelleme denetimi de kapatılır.

Fiery Driver Updater ögesini kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

- Fiery Driver Updater yerel sisteme yüklü olan tüm Fiery Drivers sürüm 5.0 ve üstü öğeleri listeler ve yalnızca Fiery Drivers sürüm 5.0'ı günceller.
- Sürücü yüklemesi (bu işlem Fiery Driver Updater ögesini de yükler) tamamlandıktan sonra sürücü güncellemelerini otomatik olarak her gün denetleme özelliğini açmak için oturumunuzu kapatıp açmanız gerekir.
- Bir sürücü güncellemesi mevcut olduğunda güncelleme olarak mevcut olan sürücü sürümünü Fiery Driver Updater penceresinde bir köprü olarak gösterilir. Söz konusu sürücü güncellemesinin sürüm notlarını listeleyen web sayfasını açmak için bağlantıya tıklayın.
- Sürücü yaması güncellemesini başarılı şekilde yüklemek için tüm açık uygulamaların Yazdır iletişim kutusunun ve Denetim Masası'ndaki Aygıtlar ve Yazıcılar (Yazıcılar ve Faksler veya Yazıcılar) penceresinin kapalı olduğundan emin olun.
- Sürücü güncellemesi yaması uygulandıktan sonra Hakkında sekmesindeki sürücü sürümünü, Fiery Driver Updater penceresinde gösterilen mevcut sürücü yaması sürümü ile eşleşecek şekilde güncellenir.
- Fiery Driver Updater geri alma özelliğini desteklemektedir. Fiery Driver Updater aracılığıyla sürücü güncellemesi yüklendikten sonra herhangi bir nedenden dolayı güncellenmiş sürücü sürümünün önceden yüklenmiş sürücü sürümüne geri döndürülmesi gerekirse, yazıcı sürücüsü adının altındaki geri alma simgesine tıklayın.
- Fiery Software Manager, istemci sisteme yüklüyse ve bilgisayarı yeniden başlatmanızı isterse Fiery Driver Updater da yeniden başlatma istemini gösterir.

[Müşteri Sürüm Notları Fiery Driver Updater](#)

Fiery Driver ögesinin komut satırı ile yüklenmesi

Zwebs, PRNTDRV.EXE için kullanılan Windows sürücü dosyası artık sürücünün herhangi bir istemciye sessiz yüklenmesini desteklemektedir. Bu özellik çeşitli üçüncü taraf dağıtım araçları ile Windows sürücüsünün kurumsal yüklenmesini desteklemektedir.

Hataları görüntülemek için Olay Görüntüleyici > Windows Günlükleri > Uygulama seçimini yapın. Hatanın kaynağı olarak PRNTDRV.EXE listelenecektir.

Not: Hata mesajları da komut penceresinde görüntülenecektir.

Aşağıdaki özellikler desteklenmektedir:

- Fiery Driver Yükleyici Sihirbazı'nı başlatma

Not: Fiery Driver Yükleyici Sihirbazı'nı başlatmak için komut satırından veya Windows Gezgini'nden PRNTDRV.EXE 'yi başlatın.

- Baskı makinesi sürücüsü ve baskı makinesinin sessiz yüklenmesi
- Sürücü paketinin desteklediği modellerin listesi
- Sürücü paketinin desteklediği yerel ayarların listesi
- Sürücü paketinin çıkarılması
- **Not:** Listelenen son dört işleve komut satırından PRNTDRV.EXE'ye belirli parametreler uygulanarak erişilebilir.

Not: Tüm işlevler için CMD.EXE komut penceresini yönetici modunda açın. Komut penceresi açıldığında klasörü PRNTDRV.EXE'nin bulunduğu dizine taşıyın.

Fiery Driver Yükleyici Sihirbazı'nı başlatma

Fiery Driver Installer Wizard Setup.exe, sürücü paketinde ise başlatılır ve hiçbir parametre PRNTDRV.EXE'ye geçirilmez. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

- Gezginde PRNTDRV.EXE'ye çift tıklayın
- Komut penceresine **PRNTDRV.EXE** yazın

Not: PRNTDRV.EXE çift tıklandığında baskı makinesi sürücüsü paket ayıklama penceresi görüntülenmez. Bunun yerine baskı makinesi sürücüsünün yüklenmesi devam eder ve Fiery Driver Yükleyici Sihirbazı görüntülenir.

Baskı sürücüsü ve baskı makinesinin sessiz yüklenmesi

Komut: **PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]**

- **-i** baskı makinesinin yöneldiği baskı sunucusunun IP adresini/ana bilgisayar adını belirler. Belirlenen IP adresinin/ana bilgisayar adının geçerli bir baskı sunucusuna ait olduğunu teyit etmek kullanıcının denetimindedir. Geçerlilikleri için bir kontrol yapılmaz. Bu parametre gereklidir; olmadığında hata bildirimi alırsınız.
- **-l** yüklenmesi gereken baskı makinesi sürücüsünün iki harfli yerel ayarını belirler. Baskı makinesi sürücüsü paketi birden çok dili destekliyorsa bu parametre gereklidir; parametre yoksa hata bildirimi alırsınız. Baskı makinesi sürücüsü paketi yerel ayara özgü ise sürücü paketindeki yalnızca bir sürücü yüklenebilir olacağından bu parametre gerekli olmaz.
- **-m** yüklenmesi gereken sürücünün modelini belirler. Sürücü paketi genellikle en az iki baskı sürücüsü modelini destekler. Bu parametre gereklidir; olmadığında hata bildirimi alırsınız.

Not: Model adı çift tırnak içinde olmalıdır.

- **-p** baskı makinesinin adını belirler. Bu parametre isteğe bağlıdır ve belirtilmezse, baskı makinesi adı olarak baskı makinesi modelinin adı ayarlanır.

Not: Baskı makinesi adı çift tırnak içinde olmalıdır.

- **-q** baskı makinesinin baskı yapması gereken baskı kuyruğunu belirler. Beklet, Yazdır veya Doğrudan kuyruklarından biri olabilir veya sanal baskı makinesi adı olabilir. Belirtilen baskı kuyruğunun veya sanal baskı makinesinin sunucuda bulunduğunu teyit etmek kullanıcının denetimindedir. Bu parametre isteğe bağlıdır ve belirtilmezse, baskı kuyruğu varsayılan olarak "yazdır" şeklinde ayarlanır.

Sürücü paketinin desteklediği modelleri listeleme

Komut: **PRNTDRV.EXE /listmodels [locale]**

Belirli yerel ayarın desteklediği modelleri listelemek için iki harfli yerel ayarın /listmodels anahtarının yanında belirlenmesi gerekir. Belirlenen yerel ayar geçersiz veya sürücü paketi tarafından desteklenmiyorsa, hata bildirimi alırsınız. Sürücü paketi birden çok yerel ayarı destekliyorsa, bu parametre gereklidir. Sürücü paketi yerel ayara özgü ise (tek yerel ayarı destekliyorsa), bu parametre yok sayılabilir.

Sürücü paketinin desteklediği yerel ayarları listeleme

Komut: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

Sürücü paketinin çıkarılması

Komut: **PRNTDRV.EXE /extract [path]**

[path] parametresi isteğe bağlıdır ve sağlanmazsa sürücü paketi PRNTRDRV.EXE'nin bulunduğu başka bir klasörde yer alacak Prntdrv klasörüne çıkarılır. Yol belirlenecek ise tam olmalıdır.

Fiery Driver ögesini kaldırma

Fiery Driver ögesini istemci bilgisayardan kaldırabilirsiniz.

Kaldırma yardımcı uygulamaları yüklenip istemci bilgisayardan yerel olarak kullanılabilir. Yazılımı kullanmadan önce Fiery Driver ögesine bağlanmanız gerekmez.

Fiery Driver ögesini, işletim sistemine uygun aşağıdaki yöntemlerden biriyle kaldırabilirsiniz:

- Windows istemci bilgisayardaki Fiery Printer Delete Utility ile.
- Mac istemci bilgisayardaki Fiery Software Uninstaller yardımcı uygulaması ile.

Fiery Printer Delete Utility

The Fiery Printer Delete Utility yüklenerek bir istemci Windows bilgisayarından Fiery Drivers ögesini kaldırmak için yerel olarak kullanılabilir. Yazılımı kullanmadan önce Fiery server ögesine bağlanmanız gerekmez.

Baskı makinesi sürücülerini kaldırmak için Windows istemcili bilgisayara Printer Delete Utility kurulmalıdır.

Fiery Printer Delete Utility, EFI Support web sitesinden indirilebilir.

- 1 [Destek ve İndirmeler](#) alanına gidin.
- 2 Fiery Ürünleri bölümünde, Fiery Drivers ve Yardımcı uygulamalar'a tıklayın.
- 3 Sistem yazılım güncellemelerini ve belgelerini indirmeden önce kayıt olmanız gerekir. Kayıt bilgilerinizi göndermek için Gönder'e tıklayın.
- 4 İndirme Merkezi'ndeki Uygulama Yazılımı ve Araçlar sekmesine tıklayın.
- 5 Yazılım Seçin listesinden Fiery Driver'ı, Sürüm Seçin listesinden Fiery Printer Delete Utility'yi seçip Bul'a tıklayın.
- 6 Sonuç listesinde FieryPrinterDeleteUtility.zip dosyasını bulup İndir'e tıklayın.
- 7 Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul etmek için Kabul ediyorum'a tıklayın.
- 8 FieryPrinterDeleteUtility.exe dosyasına çift tıklayıp ekrandaki talimatları izleyin.

Windows Fiery Driver'ını kaldırma

Windows Fiery Driver, Fiery Printer Delete Utility ile kaldırılabilir.

- 1 Başlat > Tüm Programlar > Fiery > Printer Delete Utility seçeneğini belirleyin.
Printer Delete Utility penceresi açılır ve bilgisayarda bulunan tüm Fiery Drivers listelenir.

2 Şunlardan birini yapın:

- Bir yazıcıyı silmek için yazıcı adının yanındaki onay kutusunu seçin ve Seçilen yazıcıları sil seçeneğini tıklayın.
- Yüklü olan tüm yazıcı sürücülerini silmek için Tüm yazıcı sürücülerini sil onay kutusunu seçip Tamam seçeneğini tıklayın.

3 Yazıcı sürücülerini silme işlemini tamamladığınızda Çıkış seçeneğini tıklayın.

Yazıcı sürücülerini silmek için komut satırı talimatlarını kullanma

Komut satırı işlevlerini kullanarak yazıcıyı ve ilgili yazıcı sürücüsünü Windows ve macOS'ten kaldırabilirsiniz.

Windows baskı makinesi sürücülerini kaldırma

Windows işletim sisteminde komut satırı işlevleriyle bir baskı makinesini ve ilgili baskı makinesi sürücüsünü kaldırmak için Komut İstemi'nden Fiery Printer Delete Utility'yi kullanabilirsiniz.

Visual C++ Yeniden Dağıtılabılır paketinin en yeni sürümü, Fiery Printer Delete Utility'nin çalıştığı bilgisayarda yüklü olmalıdır.

- 1 WebTools kullanarak Fiery Printer Delete Utility'yi yükleyin.
 - a) İnternet veya intranet tarayıcınızı açarak Fiery server DNS adını veya IP Adresini yazın.
 - b) Yazılım indirmeleri seçeneğini genişletin.
 - c) Windows sekmesi altındaki Baskı Makinesi Sürücülerini bağlantısına tıklayın ve yükleme işlemi için ekrandaki talimatları izleyin.
 - d) Baskı makinesi sürücüsü dosyalarının indirildiği yerel klasöre gidin ve Fiery Printer Delete Utility klasörüne çift tıklayın.
 - e) setup.exe dosyasına çift tıklayın ve yardımcı programı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2 Windows sisteminizde Komut İstemi'ni yönetici olarak başlatın ve Fiery Printer Delete Utility'nin yüklü olduğu yola gidin.
\\Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility klasörüne yüklenmiştir.
- 3 Şu komutu girin: **Start /wait Printer Delete Utility.exe** [options]
[options] aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

-rmPrints	Tüm baskı makinelerini kaldırır
-p "\\Printer1, Printer2\"	Belirtilen baskı makinelerini kaldırır. Baskı makinesi adları virgülle ayrılmalı ve listenin tamamı "\\ \" içerisinde olmalıdır.
-getInstalledPrinters	Fiery Drivers kullanan her baskı makinesini içeren bir liste getirir.

Özel Fiery Drivers oluşturma

Fiery Driver Configurator, yöneticinin Windows istemci bilgisayarlar için özel Fiery PS Drivers oluşturmaya olanak sağlayan bağımsız bir Windows uygulamasıdır.

Windows Fiery Driver Configurator uygulamasından yapılandırma dosyası kaydedilip sonra eşlik eden macOS Fiery Driver Configurator kullanılarak bir macOS yazdırma sürücüsü paketi oluşturulabilir.

Fiery Driver Configurator, örneğin bir şirket içindeki belirli bir grubun veya iş biriminin gereksinimlerini yerine getirmek için esas olarak basitleştirilmiş bir yazıcı sürücüsü oluşturur.

Yönetici özellikleri gösterebilir/gizleyebilir ve kilitleyebilir/kilidini açabilir, ayrıca yazdırma seçenekleri için varsayılan ayarları belirleyebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Driver Configurator yardımı*.

Yüklü olan yazıcıları açma

Bir bilgisayarda yüklü yazıcılar listesine nasıl gideceğiniz işletim sisteminize bağlıdır.

1 Ağınızdaki aygıtlara ve yazıcılara gidin.

Yazıcılar, Yazıcılar ve Tarayıcılar sekmesinde ya da Aygıtlar ve Yazıcılar klasöründe görüntülenir.

2 Şunlardan birini yapın:

- **Windows 11:** Masaüstünde, ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesine sağ tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Bluetooth ve aygıtlar'a tıklayın ve sonra Yazıcılar ve tarayıcılar'ı seçin.
- **Windows Server 2022:** Masaüstünde, ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesine sağ tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Cihazlar'a tıklayın ve sonra Yazıcılar ve tarayıcılar'ı seçin.
- **Windows Server 2019:** Masaüstünde, ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesine sağ tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Cihazlar'a tıklayın ve sonra Yazıcılar ve tarayıcılar'ı seçin.
- **Windows 10/Server 2016:** Masaüstünden ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesine sağ tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Cihazlar'a tıklayın ve sonra Yazıcılar ve tarayıcılar'ı seçin.

Not: Fiery Driver, 21H2 ve önceki sürümler de dahil tüm Windows 10 sürümlerini destekler.

Fiery yazdırma sekmesi

Fiery yazdırma sekmesi sık kullanılan tüm yazdırma işlevleri için kontrol merkezi olarak hizmet verir.

Fiery yazdırma sekmesi yazıcıya özgü tüm yazdırma ayarlarını içerir. Varsayılan bir ayar seçerseniz iş, Ayarlar veya yazıcının varsayılan ayarları sırasında girilen ayarlara göre yazdırılır.

Not: Bir uygulamadan bazı Fiery yazdırma sekmesi seçeneklerine erişebilir ve bunları ayarlayabilirsiniz ve uygulama ayarları Yazdırma tercihleri içinden yaptığınız ayarları geçersiz kılar.

Ek olarak Command WorkStation gibi bazı yardımcı programlar bir işin bazı yazdırma ayarlarını geçersiz kılar. (Bkz. *Command WorkStation yardımı*.)

Fiery Driver grupları

Fiery Driver grupları, kolay erişim için seçenekleri kategorilere göre yazdırır. Her grup veya sekme, birbiriyle ilişkili olan veya birbirini tamamlayan yazdırma seçeneklerini içerir.

- Hızlı erişim - Diğer iş özellikleri gruplarından yinelenen yazdırma seçeneklerini içerir. Özelleştirilebilir olduğundan herhangi bir yazdırma seçeneği görünümüne eklenebilir veya görünümünden kaldırılabilir. Hızlı erişim sekmesi, tüm İş özellikleri sekmelerine göz atmadan yazdırma seçeneklerini hızlı şekilde bulmanıza olanak sağlar.
- İş bilgisi - İş işleme ve kullanıcı kimlik denetimi için gerekli olabilecek kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere işle ilgili tüm bilgiler.
- Alt malzeme - Yazdırılacak ve eklenecek kağıt kaynakları ve öznitelikleri.
- Düzen - Kaset hizalama gibi sonlandırma seçeneklerini telafi eden konumlandırma dışında, baskı işinin ve kitapçık işleminin alt malzeme/yaprak üzerine yerleştirilmesini tanımlar.
- Renk - Renk ayarları ve grafik sanatları özellikleri (açık olduğunda). Siyah beyaz yazıcıya bağlandığınızda bu sekme görüntülenmez.
- Görüntü - Bağlı Fiery server ve yazıcı tarafından desteklenen tüm Görüntü kalitesi ayarları.
- Sonlandırma - Yalnızca yazıcıdaki sonlandırma ekipmanı ile ilgili yazdırma seçenekleri ve sonlandırma seçeneklerinde telafi için görüntü kaydırma. Bu seçenekler Fiery server Yazıcı kurulumu içindeki ayarları geçersiz kılar, ancak Command WorkStation ögesinden değiştirilebilir.
- VDP - FreeForm ve gelişmiş VDP ayarları gibi tüm Değişken veri baskısı (VDP) ayarları.
- Damgalama - İşteki herhangi bir görüntüyü ekleyen veya gizleyen/kaldıran tüm görüntü damgalama seçenekleri. Bu, filigranın yerleştirilmesini ve stilini tanımlayan tüm filigran özelliklerini de içerir.
Not: Damgalama sekmesi tüm Fiery servers ögesini desteklemeyebilir.
- Araçlar- Bağlı Fiery server tarafından desteklenen tüm Fiery uygulamaları.
Not: Araçlar sekmesinin görüntülenebilmesi için yazıcınız için Çift yönlü iletişim'in açık olması gerekmektedir.
- Yazıcı - Yazıcı durumu ile ilgili mevcut kağıt ve toner düzeylerini de içeren bilgiler.
Not: Yazıcı sekmesi bilgilerinin güncellenmesi için yazıcınıza ilişkin Çift yönlü iletişim'in açık olması gerekmektedir.

Fiery yazdırma sekmesini açın.

Fiery server yazdırma seçeneklerini ayarlamak için Fiery yazdırma sekmesini kullanabilirsiniz.

- 1 Yüklü yazıcıların listesini açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 10.)
- 2 Şunlardan birini yapın:
 - Aygıtlar ve Yazıcılar klasöründe, istediğiniz yazıcı simgesine sağ tıklayın ve Yazdırma tercihleri'ne tıklayın.
 - Yazıcılar ve tarayıcılar sekmesinde Yönet'e ve ardından Yazdırma tercihleri'ne tıklayın.
- 3 Fiery yazdırma sekmesine tıklayın.

Yazıcıya yüklü ayarları belirlemek üzere Fiery Driver'ı kullanma

Uygun yazıcı ve Fiery server yazdırma seçeneklerini kullanmak için, yazıcıya yüklü seçenekler için bilgisayarınızdan Fiery server ögesini yapılandırmanız gerekir.

Çift yönlü iletişim açıldığında, yüklenebilir seçeneklerde el ile yapmış olduğunuz ayarları geçersiz kılar. Çift yönlü iletişim sayesinde Fiery Driver yazıcıyı sorgulayabilir ve mevcut durumda yüklü olan seçenekleri alabilir. Yüklü olan seçenekler Yüklü seçenekler listesinde görüntülenir ve Fiery Driver ayarları bu seçeneklere bağlı olarak etkinleştirilir.

Yüklenebilir seçenekleri el ile yapılandırırken yazıcının gerçek yapılandırmasıyla eşleştirmeniz gerekir. Aksi takdirde, Fiery Driver'da görünen yazdırma seçenekleri gerçekte mevcut olan yazdırma seçenekleriyle eşleştirilemez.

Seçenekleri varsayılan değerlerine döndürebilirsiniz.

Fiery Driver ile yazıcıya yüklenen seçenekleri değiştirme

Yazıcıya yüklenen seçenekleri düzenlemek için Fiery Driver ögesini kullanmalısınız.

Not: Yüklü olan seçenekleri yapılandırmak için Çift Yönlü İletişim'i elle kapatmanız gerekir (onay kutusunun işaretini kaldırın).

Not: Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) özelliği, Fiery server tarafından desteklenen Windows işletim sistemlerinde mevcuttur. Yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra, yüklenebilir seçenekleri eklemek veya değiştirmek için Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmanız gerekir.

- 1 Yüklü olan yazıcıları listeleyen klasörü açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 10.)
- 2 Kullanıcı Hesabı Denetimi'ne sahip Windows bilgisayarlar için Fiery server simgesine sağ tıklayın, Yönetici olarak çalıştır'ı ve ardından Yazıcı özellikleri veya Özellikler seçimini yapın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu açılır.
Yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı'yı seçin, şifreyi yazın ve ardından Tamam'a tıklayın.
- 3 İsteddiğiniz yazıcı simgesine sağ tıklayın ve ardından Yazıcı özellikleri veya Özellikler'e tıklayın.
- 4 Kullanmak istediğiniz seçeneğin mevcut olduğunu doğrulamak için Donatılar (veya Yapılandırma ya da Yüklenebilir Seçenekler) sekmesine tıklayın.
- 5 Yüklü olan seçenekleri yazıcının kendisinden almak için, Çift yönlü iletişim ögesini seçin, yazıcıya bağlı olan Fiery server IP adresini veya DNS adını yazın ve ardından Güncelle ögesine tıklayın.
- 6 Yüklü olan seçenekleri el ile yapılandırmak için Kullanılabilir Seçenekler listesinden bir seçeneği belirleyin ve Ekle'ye tıklayın. Yüklü olan seçeneklerin varsayılan ayarlarına geri dönmek için Varsayılanlar'a tıklayın.

Not: Yazıcıda seçeneğin gerçekten yüklü olduğundan emin olun.

- 7 Her açıldığında sürücünün otomatik olarak güncellenmesini sağlamak için Fiery Driver'ı Açıldığında Güncelle'yi seçin.

Bu sayede bir veya daha fazla yüklü olan seçenek değiştirildiğinde veya kullanılamaz duruma geldiğinde seçilen ayarlar arasında çakışma olması engellenir.

- 8 Yazdırma sırasında oluşan hatalara ilişkin e-posta bildirimini almak istiyorsanız, E-posta Bildirimini Etkinleştir'i seçin ve e-posta bildirimini gönderileceği e-posta adresini yazın.

E-posta bildirimini etkinleştir seçeneği yalnızca Fiery server ögesinin Kurulum kısmında E-posta hizmeti açılmış olduğu zaman görüntülenir. (Kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* bölümüne bakın.)

- 9 Uygula'ya ve ardından Tamam'a tıklayın.

Yazıcı sürücüsünün doğru kurulabilir seçenekleri uygulaması için Tamam'a tıklamanız gereklidir.

Not: İletişim kutusunu kapatmak için İptal tuşuna veya Kapat düğmesine tıklarsanız, yüklenebilir seçenekler doğru şekilde uygulanmaz.

Nokta ve Yazıcı ile yüklenen yazıcı sürücülerini için yüklenebilir seçenekleri yapılandırma

Yazıcı ekleme sihirbazından yazıcı sürücüsünü yükleyip ardından Çift Yönlü İletişim'i kullanarak yüklenebilir seçenekleri yapılandırırsanız, yüklenebilir seçenekler düzgün şekilde yapılandırılmaz. Yazıcı sürücüsünü yükledikten sonra bu seçenekleri yapılandırmanız gerekir.

Not: Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) özelliği, Fiery server tarafından desteklenen Windows işletim sistemlerinde mevcuttur. Yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra yüklenebilir seçenekleri eklemek veya değiştirmek için Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmanız gerekir.

- 1 Yazıcı sürücüsünü yüklemenizin ardından, yüklenen sürücülerini listeleyen klasörü açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 10.)
- 2 Kullanıcı Hesabı Denetimi'ne sahip Windows bilgisayarlar için Fiery server simgesine sağ tıklayın, Yönetici olarak çalıştır'ı ve ardından Yazıcı özellikleri veya Özellikler seçimini yapın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu açılır.
Yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı'yı seçin, şifreyi yazın ve ardından Tamam'a tıklayın.
- 3 Yazıcı simgesine sağ tıklayın ve ardından Yazıcı özellikleri veya Özellikler'e tıklayın.
- 4 Donatılar (veya Yapılandırma ya da Yüklenebilir Seçenekler) sekmesine tıklayın ve ardından yüklenebilir seçeneklerinizi belirleyin.
- 5 Uygula'ya ve ardından Tamam'a tıklayın.

Yazıcı sürücüsünün doğru yüklenebilir seçenekleri uygulaması için Tamam'a tıklamanız gerekir.

Not: İletişim kutusunu kapatmak için İptal tuşuna veya Kapat düğmesine tıklarsanız, yüklenebilir seçenekler doğru şekilde uygulanmaz.

Fiery Driver ile yazdırma ayarlarını değiştirme.

Geçerli belgenin veya bilgisayarınızdan gönderdiğiniz tüm belgelerin yazdırma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bir ayarı nereden değiştirdiğiniz değişikliğin kapsamını belirler:

- Bir uygulamadan yapılan değişiklikler genellikle bu uygulama açıkken yazdırılan belgeler için geçerlidir.
- Yazdırma tercihlerinde yapılan değişiklikler seçili yazıcıya ve bu yazıcıya gönderilen tüm baskı işlerine uygulanır. Fakat uygulama içinde aynı yazdırma seçeneği ayarını belirlerseniz, uygulama ayarı Yazdırma tercihlerindeki ayarı geçersiz kılabilir.

Not: Tek bir belgenin yazdırma ayarını değiştirmek için Yazdırma tercihlerini kullanırsanız, gerekirse geçerli uygulama oturumu sırasında diğer belgeleri yazdırmadan önce ayarı varsayılan değerine döndürmeyi unutmayın. Uygulamayı kapatmak, Yazdırma tercihlerindeki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

Bazı görevlerde ayarları değiştirmek için farklı bir yöntem gerekir. Örneğin, yazı tipi ayarlarında yapacağınız değişiklikleri uygulama üzerinden değil Yazdırma tercihlerinden yapmanız gerekir. Ayrıca, uygulamanız ayarları değiştirmenize izin vermiyorsa, Yazdırma tercihlerini kullanın.

Bilgisayarınızdan gönderilen tüm belgeler için yazdırma ayarlarını değiştirme

Yazdırma tercihleri iletişim kutusu tüm belgeler için varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Uygulamanın Yazdır iletişim kutusu, bir belgenin bazı varsayılan yazdırma ayarlarını geçersiz kılmanızı sağlar. Bir yazdırma ayarı kullanılmıyorsa, bilgisayarınızdan gönderilen tüm belgeler için yazdırma ayarını değiştirerek ayarı kullanılabilir duruma getirebilirsiniz.

Not: Tüm yazdırma işleri için aynı ayarı kullanmayacaksınız, her benzersiz yazdırma ayarı grubunu birer ön ayar olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Uygulamanızda Dosya > Yazdır veya Dosya > Yazdırma ayarları öğesini tıklatın ve ardından yazıcınız olarak Fiery server seçin.
- 2 Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeyi tıklatın.
Belge özellikleri penceresini açmak için izlenen adımların sırası uygulamaya göre değişiklik gösterir.
- 3 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın.](#) sayfa no 11.)
- 4 İstenen yazdırma ayarlarını seçin.
Uygulamada sonlandırma ve düzen gibi bazı seçenekleri ayarlarsanız, iş yavaş veya yanlış yazdırılabilir. Yazdırma tercihleri'ni kullanarak geçerli iş veya oturum için bu özellikleri ayarlayabilirsiniz.
- 5 Yazdırma ayarlarını belirledikten sonra Tamam'ı ve ardından yazdırma işinizi göndermek üzere Yazdır'ı tıklatın.

Fiery yazdırma sekmesinde Hızlı erişim'i özelleştirme

Fiery yazdırma sekmesinde bulunan Hızlı erişim, sık kullandığınız yazdırma seçeneklerini dahil etmek için özelleştirilebilir.

Hızlı erişim'e yerleştirdiğiniz seçenekleri belirlemek üzere diğer yazdırma seçeneği simgelerinin tümünü açmak zorunda kalmayacağınız için zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Hızlı erişim'e bir yazdırma seçeneği yerleştirdiğinizde, bu seçenek hala orijinal yazdırma seçeneği simgesi altında görünür. Seçeneği dilediğiniz yerden belirleyebilirsiniz.

Hızlı erişim, Ortam sekmesinde bulunan Karma ortam gibi seçim yaptığınızda yeni bir pencerede açılan yazdırma seçeneklerini desteklememektedir.

1 Şunlardan birini yapın:

- Yazdırma tercihleri penceresinden yüklü olan yazıcıları listeleyen klasörü açın, istediğiniz yazıcı simgesine sağ tıklayın ve Yazdırma tercihleri'ni seçin. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 10.)
- Bir uygulamada Dosya > Yazdır veya Dosya > Yazdırma ayarları ögesine tıklayın ve ardından yazıcınız olarak Fiery server ögesini seçin. Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeye tıklayın.
Belge özellikleri penceresini açma adımlarının sırası, uygulamaya göre değişiklik gösterir.

2 Fiery yazdırma sekmesine tıklayın.

3 Hızlı erişim simgesine ve ardından Özelleştir'e tıklayın.

4 Bir kısayol eklemek veya kaldırmak için ilgili kısayolu seçip Kullanılabilecek kısayollar listesinden Geçerli kısayollar listesine taşıyın veya tam tersini yapın.

Not: Hızlı erişim sekmesi boş olamaz. Hızlı erişim'den tüm seçenekleri kaldırırsanız, sekme varsayılan grup seçeneklerine geri döner.

5 Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'a tıklayın.

Fiery Driver içindeki ön ayarlar

Ön ayar, daha sonra erişebileceğiniz Fiery Driver ögesindeki yazdırma ayarları koleksiyonudur.

Ön ayarlar listesinden bir iş ön ayarı seçebilir veya Fiery Driver içinde ayarlanan geçerli seçenekleri temel alarak yeni bir ön ayar oluşturabilirsiniz. Bir iş şu anda ön ayar kullanmıyorsa, ön ayar alanı boştur; Ön ayarlar alanında bir metin görüntülenmez. Tüm özellikler, başlangıç varsayılan ayarlarını görüntüler. Bir iş ön ayarı seçildiğinde, kaydedilen ön ayarı yansıtmak için tüm ayarlar güncellenir. Yazdırma ayarlarını değiştirirseniz, Ön ayarlar listesi boş değerine geri döner.

İki tür iş ön ayarı vardır:

- Yerel ön ayarlar – Kullanıcının yerel bilgisayarına kaydedilir.

Yerel ön ayarlar, Fiery server ögesine her eriştiğinizde Ön ayarlar listesinde kullanılabilir olur. Siz silinceye kadar yerel sabit diskinizde kalır.

- Sunucu ön ayarları – Command WorkStation kullanılarak Fiery server ögesine kaydedilir ve diğer Fiery server kullanıcılarıyla paylaşılır. Yayınlanan Sunucu ön ayarları, Ön ayarlar listesinde görüntülenir.

Bir işe Sunucu ön ayarı uyguladığınızda, ön ayar ayarları işin bir parçası olur ve siz değiştirmeye kadar işle birlikte kalır.

Fiery Driver içindeki bir Sunucu ön ayarı ögesini değiştiremezsiniz. Sunucu ön ayarı kilitli yazdırma ayarları içeriyorsa, iş için seçtikten sonra Fiery Driver içindeki yazdırma ayarlarını geçersiz kılabilirsiniz. Geçersiz kılındığında, Ön ayarlar kutusu boş kalır. (Bkz. *Command WorkStation yardımı*.)

Fiery Driver içinde ön ayarlarla çalışma

Ön ayarları oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ön ayar için varsayılan ayarlara geri dönebilirsiniz.

Fiery Driver ile yerel ön ayarlar gönderilebilir ve alınabilir.

Not: Ön ayarlar dosya biçimi .sav veya .xml'dir. .sav dosyası için her bir ön ayar tek bir dosyadır. .xml dosyası için tüm ön ayarlar tek bir dosyadadır. Ön ayarlar dosyası özel olarak bir kullanıcıya oluşturulur.

Fiery Driver içinde bir ön ayar oluşturma

Yaygın olarak kullanılan yazdırma ayarlarını içeren bir ön ayar oluşturabilirsiniz.

Ön ayarı yerel bilgisayarınıza kaydedersiniz ve başkalarıyla paylaşamazsınız.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)
- 2 Yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi belirleyin.
- 3 Ön ayarlar listesinden Ön ayarı kaydet seçeneğini belirleyin.
- 4 Ön ayar için tanımlayıcı bir ad girin ve Kaydet seçeneğine tıklayın.

Fiery Driver'da tüm yazdırma işleri için ön ayarı değiştirme

Tüm yazdırma işlerinin ön ayarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)

Not: Uygulamanın Yazdır iletişim kutusundan Fiery yazdırma sekmesine eriştiğinizde ön ayar yalnızca geçerli uygulama oturumu için kullanılır.

- 2 Ön ayarlar listesinden farklı bir ön ayar seçin.

Fiery Driver'da bir ön ayar kullanarak işi yazdırma

Fiery yazdırma sekmesi, ön ayarların Ön ayarlar listesindeki tüm yazdırma işleri için, varsa, kullanılabilir olduğunu gösterir. Bir ön ayarı kullanarak işi yazdırdıktan sonra aynı ön ayar başka bir ön ayar seçinceye kadar kullanılır.

Not: Farklı Fiery Drivers arasında ön ayarları paylaşamazsınız.

- 1 Belgeyi açın, Dosya > Yazdır veya Dosya > Yazdırma ayarları öğesini tıklatın ve yazıcınızı Fiery server olarak seçin.
- 2 Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeyi tıklatın.
Belge özellikleri penceresini açmak üzere izlenecek adımların sırası uygulamaya göre farklılık gösterebilir.
- 3 Fiery yazdırma sekmesini tıklatın.

4 Ön ayarlar listesinden bir ön ayar seçin.

Not: Yerel ön ayar bir işe uygulandığında işin bir parçası olur ancak ön ayarın adı değişir. Sunucu ön ayarı bir işe uygulandığında kullanılan Sunucu ön ayarı adıyla birlikte işin bir parçası olur.

5 Belge özellikleri penceresinden Tamam seçeneğini tıklatın.

Fiery Driver içinde ön ayarları düzenleme

Ön ayarlar, Fiery yazdırma sekmesinde ayarladığınız yazdırma seçeneklerinin çoğunu içerir. Bir ön ayar seçtikten sonra Fiery yazdırma sekmesinde bir ayarı geçersiz kılabilirsiniz, ancak Ön ayarlar alanındaki değer boşalır.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)
- 2 Ön Ayarlar listesinden düzenlemek istediğiniz ön ayarı seçin ve yazdırma ayarlarını değiştirin.
Ön ayarlar alanı boşalır.
- 3 Ön ayarlar listesinden Ön ayarı kaydet'i seçin.
- 4 Aynı ön ayar adını yazın ve Kaydet'e tıklayın.

Fiery Driver içinde hazır ayarı silme veya yeniden adlandırma

Fiery Driver ögesindeki Yerel ön ayarları yönet özelliği ile yerel bir ön ayarı silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Not: Bir ön ayarı silmek için ilgili ön ayarın kullanılmıyor olması gerekir.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)
- 2 Ön ayarlar listesinden Yerel ön ayarları yönet seçeneğini belirleyin.
- 3 Ön ayarı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ön ayarı silmek için Sil'e tıklayın.
 - Ön ayarı yeniden adlandırmak için Yeniden adlandır'a tıklayın, ön ayar için tanımlayıcı bir ad girin ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Fiery Driver ögesinde varsayılan ön ayara geri dönme

Yazdırma seçeneklerini varsayılan ayarlarına geri döndürmek için bir işe varsayılan ön ayarı uygulayabilirsiniz.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)
- 2 Ön ayarlar listesinden Fabrika varsayılanları'nı seçin.
- 3 Belge özellikleri penceresinde Tamam'a tıklayın.

Fiery Driver içindeki yerel ön ayarları gönderme ve alma

Fiery Driver ile yerel ön ayarları gönderebilir veya alabilirsiniz.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)
- 2 Ön ayarlar listesinden Yerel ön ayarları yönet seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdakilerden birini seçin:
 - Tümünü al, Ön ayarlar dosyasından önceden oluşturulan ve kaydedilen ön ayarları alır. Bir Yerel ön ayarlar dosyası alınırken, aynı ada sahip ön ayar yalnızca önceden bir ön ayar varsa değiştirilir. Yinelenen ön ayar adları korunamaz. Var olan bir Yerel ön ayar önceden gönderilmediyse değiştirilmez.
 - Tümünü gönder, özel olarak bir kullanıcı için oluşturulan tek bir dosyaya (Presets.xml) tüm ön ayarları gönderir.
- 4 Presets.xml dosyasını kaydetmek veya almak için bir konuma göz atın.
- 5 Kaydet veya Aç ögesini tıklayın.

Fiery Driver'da filigranları kullanma

Fiery Driver'ın Filigran özelliği, ilk sayfada veya belgenin her bir sayfasında metni (yazdırma uygulamasında sağlanandan bağımsız olarak) yazdırmanıza olanak tanır.

Tüm Fiery server yazıcıları ve tüm belgeler için filigran tanımlarını yapabilir, kaydedebilir ve kullanabilirsiniz. Bir belgeyi yazdırırken de filigran ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Not: Filigran yazdırmayı uygulamaların tamamı desteklemez. Japonca ve Çince yazı tipleri gibi bazı yazı tipleri filigranla yazdırılmaz.

Filigran damgası oluşturma, düzenleme ve silme

Filigran damgaları oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Filigran damgalarının özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Önizleme kutusunda metnin yaklaşık görüntüsünü, açığı ve filigran damgasının sayfanın ortasına göre konumunu gösteren bir küçük resim yer alır.

Önizlemede gerçek metin görüntülenir, ancak birden fazla yazı tipi görüntülenmez. Önizleme her yazı tipi seçimine göre değişmez ve Fiery server üzerinde yüklü yazı tiplerini değil, yalnızca işletim sisteminiz tarafından desteklenen yazı tiplerini görüntüler.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)
- 2 Damgalama simgesine tıklayın.

3 Şunlardan birini yapın:

- Kendi filigranınızı oluşturmak için Yeni'ye tıklayın.
- Standart bir filigran damgasını değiştirmek için filigran damgasını açılır menüden seçin ve Düzenle'ye tıklayın.
- Listedeki bir filigran damgasını kaldırmak için filigran damgasını açılır menüden seçin ve Sil'e tıklayın ve ardından Evet'e tıklayın.

4 Yeni bir filigran damgasını oluşturmak veya mevcut bir filigran damgasını düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- Metni, yazı tipini ve boyutu belirleyin. (Metin stili yazı tipi seçiminin bir parçasıdır.)
- Açık alanında, filigran damgasının açısını belirlemek için döndürülecek dereceyi girin veya filigran damgasının bir köşesini sürükleyin.
- Konum alanında, filigran damgasının sayfanın ortasına göre konumunu belirleyin. Filigran damgasını otomatik olarak ortalayabilir veya filigran damgasının sayfa merkezine göre yatay ve dikey konumları için değerler belirleyebilirsiniz. (Ayrıca filigranın damgasının ortasına tıklayıp sürükleyebilirsiniz.)
- Filigran damgasının rengini veya gri tonunu ayarlayın.

Renkli yazıcılar için, Renk alanına değerler girin. Siyah-beyaz yazıcılar için, Koyuluk alanına gri yüzdesi için değerler girin.

Bir filigranla işi yazdırma

Filigranlar yazıcıya özgüdür. Bir filigranı ilk sayfada veya belgenin her bir sayfasında yazdırmak üzere ayarlayabilirsiniz. Filigranı yalnızca ilk sayfada yazdırmak üzere belirtmezseniz, belgedeki her sayfada filigran yazdırılır.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)
- 2 Damgalama simgesini tıklatın.
- 3 Filigran menüsünden istenen filigranı seçin.
- 4 Filigranları yazdır alanından filigranı yalnızca ilk sayfada yazdırılmasına ilişkin ayarı yapabilirsiniz.
- 5 Yazdırma ayarlarınızı dilediğiniz gibi belirleyin ve ardından belgeyi yazdırın.

Oturum açma bilgilerini girin

Yazdırma işlemi için Fiery server ögesinde kullanıcı kimlik doğrulaması gerekiyorsa, bu ürünü yazdırmak için kullandığınızda kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekir.

Not: Oturum açma bilgileri ağ etki alanınız/kullanıcı adınız veya yerel bir kullanıcı adı olabilir. Sisteminizin gereksinimleri hakkında sistem yöneticinize danışın.

- 1 Fiery yazdırma sekmesini açın. (Bkz. [Fiery yazdırma sekmesini açın](#). sayfa no 11.)
- 2 İş bilgisi simgesine tıklayın ve Kullanıcı kimlik doğrulamasını ekranını genişletin.

3 Misafirim onay kutusunun işaretini kaldırın.

Windows oturumunuz yoksa, onay kutusunu işaretleyin.

Not: Yazdırma işleminin misafir olarak gerçekleştirilebilmesi için Fiery server ögesinin yapılandırılması gerekir.

4 Şunlardan birini yapın:

- Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı girmek için Windows oturum açmayı kullan onay kutusunu işaretleyin.
- Alanlara kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

Not: Bilgisayarınızda yapılandırılan kullanıcı kimlik doğrulamasının türüne bağlı olarak Windows oturum açmayı kullan onay kutusu mevcut olmayabilir.

5 Fiery server ögesinin kullanıcı adınızı, parolanızı ve ayrıcalıklarınızı tanıdığını doğrulamak için Onayla'ya tıklayın.

Not: Doğrulama yalnızca İki yönlü iletişim açık olduğunda çalışır.

6 Yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi belirleyin ve belgeyi yazdırın.

Fiery Driver'da özel sayfa boyutlarıyla çalışma

Özel sayfa boyutlarıyla, yazdırılan sayfanın ölçülerini belirlersiniz. Bir özel sayfa boyutu belirledikten sonra, seçiminizi, bir uygulama içinde, her baskı alacağınız zaman yeniden ölçü belirlemek zorunda kalmaksızın kullanabilirsiniz.

Özel sayfa boyutları için Genişlik için kısa kenarına, Yükseklik için uzun kenarına karşılık gelir. Özel sayfa boyutlarını, uygulamadaki sayfanın yönünden bağımsız olarak belirleyin.

İşe ilişkin özel belge boyutunu ve sayfa boyutunu tanımlama veya düzeltme

Özel belge boyutunu veya iş için girdi boyutunu tanımlayabilirsiniz veya düzenleyebilirsiniz.

Belge boyutu dijital *girdi* (orijinal belgenizde tanımlanan sayfa boyutu) ve çıktı kağıt boyutu fiziksel *çıkıtı* (yazıcı kasetindeki kağıdın gerçek boyutu) şeklindedir.

Fiery Driver çıktı Kağıt boyutu seçeneğini varsayılan olarak Belge boyutu seçeneği ayarına göre belirler. Belgenin bir sayfasını veya bir sayfalık kağıda belgenin birden çok sayfasını yazdırıyor olmanız fark etmez.

1 Yüklü yazıcıları listeleyen klasörü açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 10.)

2 İstenen yazıcı simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma tercihleri ögesini seçin.

3 Ortam simgesini tıklatın.

4 Belge boyutu (veya Sayfa boyutu) menüsünde Özel seçeneğini tıklatın.

5 Özel belge boyutu veya sayfa boyutu için bu seçenekleri belirleyin:

- Ebatlar - Belgenin veya yazdırma işinin genişliğini ve yüksekliğini belirler.
- Birim - Belge veya yazdırma işi için ölçü birimi belirler.

Özel belge boyutu veya sayfa boyutu ile bir işi yazdırma

Özel belge veya sayfa boyutuyla bir işi yazdırabilirsiniz.

- 1 Uygulamanızdan Dosya > Yazdır seçeneğini tıklatın ve yazıcınızı Fiery server olarak belirleyin.
- 2 Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeyi tıklatın.
Belge özellikleri penceresini açmak üzere izlenecek adımların sırası uygulamaya göre farklılık gösterebilir.
- 3 Ortam simgesini tıklatın.
- 4 Belge boyutu (veya Sayfa boyutu) menüsünden özel belge boyutunu veya sayfa boyutunu seçin.
- 5 Girdi kaseti veya Kağıt kaynağı menüsünden iş için özel kağıt boyutunu içeren kaseti seçin.
Not: Kaset seçimi yalnızca geçerli iş için uygulanır.
- 6 Yazdırma ayarlarınızı dilediğiniz gibi belirleyin ve ardından belgeyi yazdırın.

Görüntü kaydırma özelliğini kullanma

Görüntü kaydırma, yalnızca belirli bir sayfa için değil, tüm iş için görüntünün ofsetini etkiler.

Ancak, ön (tek sayılı) ve arka (çift sayılı) sayfalar için hizalama ayarlarını belirtebilirsiniz. Görüntü kaydırma, görüntünün kırılmasını önleyebilir.

Not: Görüntü kaydırma, Kitapçık oluşturucu ve Birleşik yazdırma için desteklenmez.

Genel olarak Görüntü kaydırma şunlar için kullanışlıdır:

- Yazıcının kağıt yolu ortalanmadığında kağıt yolunu düzeltme.
 - Formlarda önceden yazdırılan alanlarla içeriği hizalama.
 - Kağıdın bir tarafındaki içeriği, kağıdın diğer tarafında önceden yazdırılmış olan içerikle doğru şekilde hizalama.
- 1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır öğelerini seçin ve Fiery server ögesini yazıcınız olarak belirleyin.
 - 2 Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeyi tıklatın.
Belge özellikleri penceresini açma adımlarının sırası, uygulamaya göre değişiklik gösterir.
 - 3 Sonlandırma simgesini tıklayın.
 - 4 Görüntü kaydırma seçeneğini genişletin ve Görüntü kaydırma ögesini seçin.
 - 5 Ölçü birimlerini seçin.
 - 6 X ve Y eksen alanlarına Ön ve Arka görüntü kaydırma ayarlarını yazın.
Not: X ve Y eksenleri için maksimum değer, 999,99 nokta/13,89 inç/352,77 mm'dir.
 - 7 Ön ve arka görüntüleri orantılı olarak hizalamak için Ön ve arka görüntüleri hizala ögesini seçin.

Farklı ortam türlerine sahip işleri yazdırma

Karma ortam özelliği, yazdırma işinin bölüm ayrımlarını tanımlar ve belirli sayfaları veya ortamın değişen türlerinde sayfa aralıklarını yazdırır.

Örneğin, boş sayfalar ekleyebilir veya tek bir yazdırma işi içinde çift yönlü sayfalar belirleyebilirsiniz. Ayrıca, her bölümü ayrı bir sonlandırma veya çift yönlü set olarak ele alan bölüm tabanlı bitirme seçeneklerini belirtmek için Karma ortam'ı kullanabilirsiniz.

Not: Seçim listesi için en fazla 100 farklı ayar kaydedebilirsiniz.

1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır öğelerini seçin ve Fiery server ögesini yazıcınız olarak belirleyin.

2 Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeye tıklayın.

Belge özellikleri penceresini açma adımlarının sırası, uygulamaya göre değişiklik gösterir.

3 Ortam simgesine tıklayın.

4 Karma ortam seçeneğini genişletin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Not: Bölüm başlangıç sayfaları, Kapak tanımla veya Her bölümü bir sonlandırma seti olarak tanımla'yı kullanıyorsanız, her bölümde kağıt boyutu belirtilen *tüm* ortamlar aynı boyutları paylaşmalıdır.

- Bölüm başlangıç sayfaları - Her yeni bölümün başlangıcını belirlemek için virgülle ayrılmış değerler (örneğin: 4,9,17) kullanarak bölüm ayrımlarını belirler. İlk sayfayı yazmak gerekli değildir; sayfa numaraları orijinal belgenin numaralarına işaret eder.
- Her bölümü bir sonlandırma seti olarak tanımla - Bölüm başlangıç sayfaları seçeneğiyle oluşturulan her bölüme (zımbalama gibi) sonlandırma seçenekleri veya çift taraflı yazdırma uygular. Çift taraflı yazdırma için, bu seçenek her başlangıç sayfasında bir sağ taraflı sayfa kullanmaya zorlar ve gerekirse öncesine sol taraflı boş sayfa ekler.
- Kapak tanımla - Ön ve arka kapak sayfalarına sayfa tanımlarını atar.
Not: Bu seçenek, Fiery server ögesi bunu destekliyorsa kullanılabilir.
- Yeni sayfa aralığı - Belirli sayfalara veya sayfa aralıklarına sayfa tanımlarını atar. Sayfa tanımlarını ayarladıktan sonra, ayarlarınızı kaydetmek için Tanım ekle'ye tıklayın.
- Yeni ek: Sayfa tanımlarını boş sayfalara atamak için bu seçeneği kullanın. Sayfa tanımlarını ayarladıktan sonra, Ekle'ye tıklayın ve ardından Karma ortam görünümüne dönmek için Kapat'a tıklayın.

Çift taraflı işleri yazdırma

Yazdırılan görüntülerin yönlendirmesini belirleyen bir çift taraflı yazdırma ayarı belirterek tek taraflı bir işi çift taraflı olarak yazdırabilirsiniz.

Not: Görüntülenen çift taraflı yazdırma ayarları, yazıcıya göre değişiklik gösterir.

Belgede tek sayılı sayfa sayısı varsa bu seçenek işin sonuna boş bir sayfa ekler.

1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır öğelerini seçin ve Fiery server ögesini yazıcınız olarak belirleyin.


2 Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeye tıklayın.

Belge özellikleri penceresini açma adımlarının sırası, uygulamaya göre değişiklik gösterir.


3 Mizanpaj simgesine tıklayın.

4 Çift taraflı ayarlarından birini seçin:

- Taraf 1'deki görüntünün üst kısmını, Taraf 2'deki görüntünün üst kısmıyla aynı sayfa kenarına yazdırın.

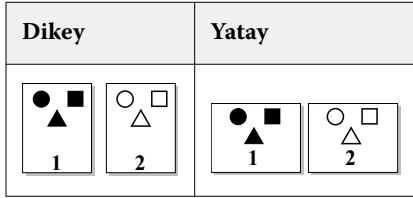

- Taraf 1'deki görüntünün üst kısmını, Taraf 2'deki görüntünün üstündeki sayfanın zıt kenarına yazdırın.

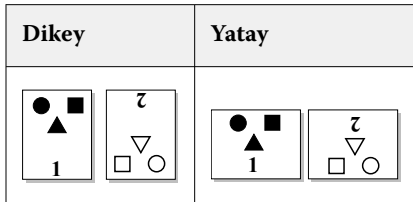

Bilgi için yazıcınızla birlikte verilen kılavuza bakın.

Fiery Driver'daki PostScript dosyalarını yönetme

PostScript dosyalarına yazdırabilirsiniz, taşınabilir veya Encapsulated PostScript (EPS) dosyalar oluşturabilirsiniz. Fiery Driver veya bir uygulamadan dosya yazdırmak için Fiery Driver ögesine talimat verebilirsiniz.

PostScript dosyasına yazdırma ayarları

PostScript dosyaları oluşturmak üzere ayarlayabilirsiniz. Uygulamanın PostScript dosyasını yazdıramaması durumunda bu yarar sağlar.

- 1 Yüklü yazıcıları listeleyen klasörü açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 10.)
- 2 İstedığınız yazıcı simgesini sağ tıklayın ve Yazıcı özellikleri veya Özellikler ögesini tıklayın.
- 3 Bağlantı Noktaları sekmesini tıklayın.
- 4 Bağlantı noktası listesinden FILE ögesini seçin.
- 5 Dosyaya yazdırmadan önce gerekirse tüm yazdırma seçeneklerini ve yazıcı denetimlerini ayarlayın.

Yazdırma sorunları için hata işleyici ekleme

Fiery Driver Windows'un algılayamadığı bazı hataları algılar ve yazdırdığınız her belgeyle birlikte PostScript hata işleyici göndermenize olanak tanır.

Hata işleyiciyi yazıcıya gönderdiğinizde yazıcı, hatasız işlenen, yazdırılması başarısız olan sayfaları yazdırır ve ardından hata mesajı içeren bir sayfayı yazdırır.

Not: PostScript hata işleyici EPS biçimini seçtiğinizde kullanılamaz.

- 1 Yüklü yazıcıları listeleyen klasörü açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 10.)
- 2 İstenen yazıcı simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma tercihleri ögesini seçin.
- 3 PostScript sekmesini tıklatın.
- 4 PostScript hata bilgisini yazdır seçeneğini belirleyin.

Fiery Driver için sorun giderme

Fiery Driver, iki veya daha fazla çakışan baskı ayarı gibi bir sorun algıladığında çakışmayı açıklayan ve bunun nasıl düzeltileceğine dair tavsiyede bulunan bir hata mesajı görüntüler.

Ek bilgi veya destek için kayıtlı kullanıcılar [EFI Communities](#) aracılığıyla bir tartışma başlatabilir.

Yazdırma sorunlarını gidermek için hata işleyiciyi kullanma

Hata işleyiciyi yazıcıya gönderdiğinizde yazıcı, hatasız işlenen, yazdırılması başarısız olan sayfaları yazdırır ve ardından hata mesajı içeren bir sayfayı yazdırır.

Yazdırma sorununu tanıladıktan sonra PostScript hata bilgisini yazdır seçeneğinin işaretini kaldırın.

Not: PostScript hata işleyici EPS biçimini seçtiğinizde kullanılamaz.

Belgelerin yazdırılması uzun sürüyor

Yazıcınızın yazdırma işi alışılmadık bir şekilde uzun sürüyorsa, yazdırma işini göndermeden önce yazdırma süresini düşürmek için şu adımları uygulayabilirsiniz.

Tagged Binary Communications Protocol (Etiketli ikili iletişim protokolü) seçeneğiyle ikili iletişim örneğin, ASCII iletişiminden daha hızlıdır. Genellikle taşınabilirlik değerlendirmeleri, belgenizle birlikte bilgisayardan ne indirdiğinizi gösterir. Örneğin yazı tipleri, PostScript başlığı veya hata işleyici. İndirme ayrıca yazdırma süresini de etkiler.

PostScript sekmesindeki seçenekler oluşturulan yazıcı dosyasının boyutunu etkileyebilir. Bu nedenle bunu yazdırmak zaman alır.

PostScript sekmesindeki seçenekler aşağıdaki gibidir:

- PostScript (hızı optimize edilmiş), ağ biriktiricilerin tüm özelliklerini tamamen desteklemeyebilir. Bu seçeneği, sonraki yazdırmaların biriktirici kullanacağı dosyaya yazdırma işleminin söz konusu olduğu durumlarda kullanmayın. Ters sayfa ve kısmi belge yazdırma gibi özelliklere sahip yazdırma kuyruğuna alma yazılımınız varsa dosya taşınabilirliği bu özelliği seçerseniz kaybolabilir.
- PostScript hata bilgilerini yazdır seçeneği, bir işle birlikte hata işleyiciyi gönderirken yazıcıyı yavaşlatabilir. Hata işleyiciyi yalnızca gerektiğinde gönderin.
- PostScript dili seviyesi (varsa) ayarını yazıcınızın desteklediği en üst seviyeye ayarlayın.
Dosyaya yazdırılırken veya başka bir yazıcıdan yazdıracağınız EPS dosyası oluşturulurken, bu seçeneği yalnızca hedef yazıcı PostScript dili seviyesini destekliyorsa belirleyin.
- Belge TrueType yazı tipleri içeriyorsa ve en yüksek kalitede çıktılar almanız gerekmiyorsa, TrueType yazı tipi ayarı menüsünden Cihaz yazı tipiyle değiştir seçeneğini belirleyin.
Varsayılan PostScript yazı tiplerini TrueType yazı tipleriyle değiştirmek, TrueType yazı tiplerini göndermekten çok daha hızlıdır. Bu seçeneği yalnızca dahili yazıcı yazı tipleriyle kullanın.

Monitör yanlış yazıcı yazı tipini görüntülüyor

Birçok PostScript yazıcısı, yazıcının Salt okunur belleğine (ROM) kalıcı olarak yüklü olan en az 13-35 PostScript yazı tipi içerir. Adobe Type Manager (ATM) programınız varsa bu yazı tipleri genellikle uygulamanızın yazı tipi menülerinde görünür ve yazı tipleri yazdırma için kullanılabilir.

ATM programınız yoksa, Windows metni görüntülemek için yazı tiplerini PostScript yazıcı yazı tipleriniz için değiştirerek kullanır.

Yazı tipi indirme yardımcı programı veya yazı tipi süzgeci kullanıyorsanız örneğin, diğer yazıcı yazı tiplerini yüklemek için sisteminizde görüntülenecek ATM ile eşleşen PostScript yazı tipleri olmayabilir.

Helvetica, Times, Courier ve Symbol gibi bazı PostScript yazı tipleri için Windows en yakın eşleşen yazı tiplerini görüntüler. Diğer PostScript yazı tipleri için Windows en yakın eşleşen yazı tipini görüntülemez. Örneğin, Windows Palatino için Times New Roman kullanabilir. En düşük eşleşme Zapf Dingbats ile olur, Windows'taki benzeri Wingdings'dir.

Yerleştirilen EPS görüntüsü çok küçük

Bazı uygulamalar, Fiery Driver'a EPS görüntülerinin doğru şekilde oluşturulması için yeterli bilgi sağlamaz. Bu uygulamalarla oluşturduğunuz görüntüleri diğer uygulamaların belgelerine yerleştirdiğinizde görüntüler çok küçük görünebilir.

Bazı durumlarda, resmin kendisi sayfanın yalnızca küçük bir bölümünde yer alır. Diğer durumlarda bu bir uygulama sorunudur. Bu sorunu düzeltemezsiniz. Uygulamanın gelecekteki düzeltmeleri bu sorunu düzeltebilir.

Uygulama Fiery Driver özellikleriyle uyumlu değil

Bazen bir uygulama Fiery Driver özellikleriyle uyumlu olmayabilir.


Uyumlu olmayan uygulamaların bir listesi için Fiery server sürüm notlarına bakın.

Çoklu sayfa düzenleri doğru yazdırılmadı



Sayfa ayarı seçeneklerinin tümü, çoklu sayfa düzenleriyle verimli bir şekilde çalışmaz.

Düzen belirtimleriyle bir belgeyi yazdırırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulamanız düzen, yönelim ve ölçeklendirme ayarlarını birlikte yapabiliyorsa ve belgenin farklı bölümlerine bu seçeneklerin farklı ayarlarını uygulayabiliyorsa, çoklu sayfa düzenleri beklendiği şekilde, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi yazdırılır.

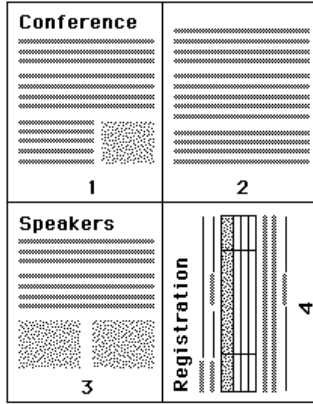

- Çoklu sayfa düzeni kullanırken farklı bir çözünürlük, sayfa boyutu ve sayfa kaynağı istiyorsanız veya farklı sayfalar için çift taraflı ayarları yapmak istiyorsanız Fiery Driver, o anda istediğiniz sayfa ayarı ayarlarını uygulayarak önceki isteğinizi tamamlar ve yeni bir sayfaya başlar. Çoklu sayfa düzeninin sanal sayfalarının eksik görünmesine rağmen düzen sırası aynı kalır. Bunun nedeni, Fiery Driver'ın sonraki talimat setini yeni bir sayfada başlatmasıdır.
- Aşağıdaki örnekte, belgenin ilk sayfası şirketin antetli kağıdına, kalan sayfalar farklı bir kağıt kaynağından kullanılan standart kağıda yazdırılır.

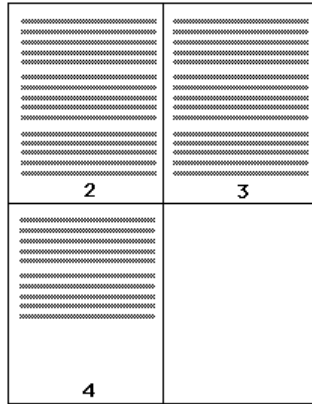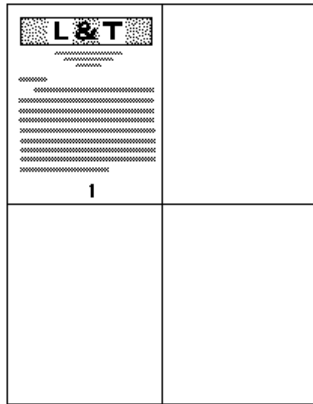

- Bazı uygulamalar yalnızca yatay yönelimlerden birini kullanmanıza izin verir: yatay, yatay olarak döndürülmeyen. Bir belge birden çok yönelim kullanıyorsa, çoklu sayfa düzenleri beklendiği şekilde yazdırılmayabilir.

Bazı uygulamalar, Fiery Driver ögesinin çoklu sayfa düzenine göre yazdırmayla harmanlanan kopyaları birleştirme yeteneği ile uyumlu olmayabilir. Bu özelliklerin birleştirilmesi beklenmeyen yazdırma sonuçlarına neden olabilir. Harmanlanan kopyalar için; uygulamanın Yazdır iletişim kutusundan harmanlama seçeneğini seçmek yerine Fiery Driver'da Sonlandırma simgesinde harmanlama seçeneğini seçmeniz daha iyi olacaktır.