



가변 데이터 인쇄

© 2015 Electronics For Imaging. 이 문서에 포함된 정보는 본 제품의 [법적 고지 사항]을 따릅니다.

2015 년 5 월 4 일

목차

가변 데이터 인쇄(VDP) 개요	5
VDP 가 재사용 가능한 데이터를 지정하는 방식	5
기본적인 VDP 작업 구성 요소	5
Fiery Server 의 VDP	6
Fiery Server 에 대해 호환 가능한 VDP 언어	6
Fiery Server 의 VDP 기능	7
FreeForm 을 사용하여 가변 데이터 문서 인쇄	9
가능한 마스터 문서 구조	9
VDP 작업 인쇄 지침	10
FreeForm 과 사용할 마스터 문서 생성	11
FreeForm 과 사용할 가변 문서 생성	11
FreeForm 마스터와 가변 문서 결합	12
Windows 프린터 드라이버에서 마스터 문서 미리 보기	13
향상된 FreeForm 으로 마스터 파일과 가변 파일 매핑	13
FreeForm 2 로 가변 데이터 문서 인쇄	14
다른 VDP 파일 인쇄	15
Command WorkStation 을 사용하여 VDP 파일 가져오기	15
기록 길이 정의를 사용하여 PS 또는 PDF 파일을 VDP 파일로 인쇄	15
원격 리소스로 가변 데이터 작업 인쇄	16
가변 데이터 작업 임포징	17
색인	19

가변 데이터 인쇄(VDP) 개요

가변 데이터 인쇄(VDP)에서는 문서 사본들에 공통되는 마스터 요소 세트와 사본마다 바뀌는 가변 요소 세트가 결합됩니다.

VDP는 인쇄 문서 내용이 포함된 데이터베이스를 인쇄 장치에 연결하는 디지털 인쇄 기술을 사용합니다. 사용자 지정된 정보 전달 자료에는 데이터베이스의 내용 선택과 문서 내 해당 내용의 배치를 지정하는 규칙이 포함됩니다.

따라서 이름으로 고객을 맞이하고 데이터베이스에서 가져온 그 밖의 개인 정보를 포함시킨 브로셔와 같이 개인 맞춤형 정보 전달 자료를 제작할 수 있습니다. 브로셔 사본들에서 바뀌지 않는 배경 요소, 그림 및 텍스트 블록은 마스터 요소입니다. 고객의 이름과 기타 고객 개인 정보는 가변 요소입니다.

가장 간단한 형태로는 기본 메일 병합 목적으로 VDP를 사용할 수 있습니다. 하지만 이미지, 차트, 텍스트 및 기타 개체를 동적으로 조합하여 높은 수준으로 사용자 지정된 문서를 생성할 수도 있습니다.

VDP가 재사용 가능한 데이터를 지정하는 방식

VDP 언어 내에서 재사용 가능한 언어를 지정하는 기술은 페이지 기반 또는 요소 기반입니다.

다음의 VDP 기술이 VDP 언어 내에서 재사용 가능한 데이터를 지정할 수 있는 방법을 설명합니다.

- 페이지 기반 기술 - 전체 페이지를 기준으로 정적, 재사용 가능 데이터(마스터 요소)를 설명합니다. 각 페이지 요소를 마스터 페이지라고 합니다. 페이지 기반 언어는 간단하고 예상 가능한 레이아웃에 적합합니다. FreeForm은 페이지 기반 언어입니다.
- 요소 기반 기술 - 요소 또는 개체를 기준으로 정적, 재사용 가능 데이터를 설명합니다. 요소 기반 기술을 사용하면 페이지 내 여러 개별 개체를 정적 요소나 가변 요소로 개별적으로 구분할 수 있습니다.

요소 기반 가변 데이터 작업은 이미지와 같은 재사용 가능 개체를 작업의 가변 요소로 사용합니다. 이러한 요소는 자주 액세스되므로 Fiery Server에 저장되고 그룹으로 숨겨집니다.

기본적인 VDP 작업 구성 요소


기본적인 VDP 작업은 내용, 데이터베이스, 비즈니스 규칙, 레이아웃, VDP 응용 프로그램 및 인쇄 장치를 사용합니다.

이러한 구성 요소에는 다음 사항이 포함됩니다.

가변 데이터 구성 요소	설명
내용	문서의 다양한 영역에 배치되는 텍스트, 이미지 또는 사진 등입니다. Adobe Photoshop이나 Microsoft Word와 같은 다양한 응용 프로그램을 사용하여 정적 내용 또는 가변 내용을 생성할 수 있습니다.

가변 데이터 구성 요소	설명
데이터베이스	인쇄 문서에서 변경 가능하거나 가변 요소를 모두 포함합니다. 기록과 각 기록의 필드(카테고리)에 데이터가 있어야 합니다.
비즈니스 규칙	사용할 가변 내용과 문서에서 가변 내용의 위치를 지정합니다.
레이아웃	데스크탑 출판 또는 워드 프로세싱 응용 프로그램에서는 문서의 디자인 또는 페이지 레이아웃을 포함합니다. 레이아웃에 가변 텍스트 및 이미지를 위한 공간이 확보되어야 합니다.
VDP 응용 프로그램	마스터 요소와 가변 정보를 결합하고 문서 인쇄를 준비합니다. FreeForm에는 전용 VDP 응용 프로그램이 필요하지 않습니다.
인쇄 장치	디지털 파일을 인쇄본 문서로 전환합니다. VDP를 지원하는 프린터, 복사기 또는 디지털 인쇄기가 여기에 해당합니다.

다음 다이어그램은 VDP 구성 요소를 보여줍니다.

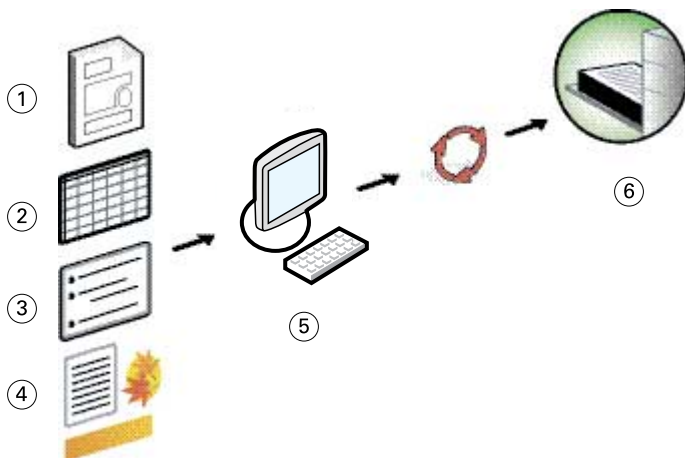

- 1 레이아웃
- 2 데이터베이스
- 3 비즈니스 규칙
- 4 내용
- 5 가변 데이터 응용 프로그램
- 6 인쇄 장치

Fiery Server의 VDP

Fiery Server는 VDP 언어, 타사 VDP 응용 프로그램, Fiery Server 핵심 기능을 결합하여 많은 기존 워크플로우에 통합합니다.

Fiery Server 에 대해 호환 가능한 VDP 언어

Fiery Server 를 사용하려면 호환 가능한 VDP 언어가 필요합니다.

다음의 VDP 언어들은 Fiery Server 와 호환됩니다.

- FreeForm 및 FreeForm 2 - 재사용 가능한 데이터를 한 번만 처리하여 프린터의 작업 속도를 높여줍니다.

FreeForm 은 데스크탑 응용 프로그램 또는 컴퓨터 플랫폼에서 마스터 요소와 가변 데이터를 생성할 수 있습니다. 응용 프로그램 내에서 마스터 페이지에 1~100 사이 번호가 주어집니다. FreeForm 옵션은 드라이버 및 작업 관리 도구에 있습니다

FreeForm 2 에서는 여러 장의 마스터 페이지가 포함된 작업의 인쇄를 위한 규칙과 페이지 조건을 결정할 수 있습니다. 또한 데이터 스트림에서 각 기록의 경계를 정의할 수 있습니다. 다시 말해서 각 기록의 시작 및 끝 부분을 정의할 수 있습니다. FreeForm 과 달리, FreeForm 2 에는 특별히 FreeForm 2 를 지원하는 VDP 응용 프로그램이 필요합니다.

- PPML - 프린터가 텍스트 요소와 그래픽 요소를 저장하고 필요에 따라 재사용할 수 있어 가변 데이터 작업 인쇄 속도를 높여주는 업계 표준입니다.

Fiery Server 는 zip 으로 압축되거나 압축되지 않은 PPML 작업을 받아들입니다. 문서를 PPML 형식으로 인쇄하려면 PPML 형식과 호환되는 타사 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하십시오. PPML 작업을 Fiery Server 로 전송하거나 Command WorkStation 또는 Hot Folders 에서 PPML 파일을 다운로드할 수 있습니다.

Fiery Server 는 PPML 응용 프로그램에서 IMPOSITION 또는 PRINT_LAYOUT 명령을 사용하여 생성한 PPML 파일을 지원하지 않습니다. Command WorkStation 에서 Fiery Impose 를 사용하여 이러한 옵션을 지정해야 합니다.

- Creo VPS(Variable Print Specification) - Creo 의 PostScript 언어 확장입니다. Creo VPS 파일은 헤더 섹션과 소책자 섹션으로 구성됩니다. 헤더 섹션에는 전체 작업에 대한 글로벌 개체가 포함됩니다. 소책자 섹션에는 맞춤화된 문서의 사본 하나가 포함됩니다. 페이지 요소는 Creo VPS 형식으로 정의된 재사용 가능 개체입니다. 모든 페이지 요소를 Creo VPS 파일에 포함시켜야 합니다.

인쇄하려면 Creo VPS 데이터 스트림을 도출하는 응용 프로그램이 있어야 합니다. Command WorkStation 또는 Hot Folders 를 사용하여 Creo VPS 파일을 다운로드할 수 있습니다.

- Xerox VIPP(Variable Data Intelligent PostScript Printware)는 Xerox 에서 개발한 독점 페이지 설명 언어입니다. 문서를 Xerox VIPP 형식으로 인쇄하려면 Xerox VIPP 형식과 호환되는 타사 응용 프로그램을 사용하십시오. Command WorkStation 또는 Hot Folders 를 사용하여 Xerox VIPP 파일을 다운로드하거나 Xerox VIPP 작업을 전송하십시오.

- PDF/VT(Portable Document Format/Variable Transitional) - PDF 기술 기반의 Adobe 형식입니다. PDF/VT 를 사용하면 가변 데이터 및 트랜잭션 인쇄를 위한 안정적인 문서 교환이 가능합니다. 트랜잭션 문서에는 청구 정보와 마케팅 정보가 포함된 송장, 명세서 및 문서 등이 있습니다.

VDP 응용 프로그램은 페이지, 기록, 기록 메타데이터별 페이지가 포함된 PDF/VT 파일을 생성합니다. 이러한 PDF/VT 파일을 Fiery Server 로 가져옵니다. PDF/VT 파일은 PostScript 또는 APPE 를 통해 처리 가능하며 페이지, 기록, 기록별 페이지를 표시할 수 있습니다. PDF/VT 는 개체 기반 기술을 사용합니다.

- 기록 길이 정의를 커짐으로 설정했을 때 PS 및 PDF 파일 - 작업 속성에서 기록 길이 정의를 선택하면 PS 또는 PDF 파일을 가변 데이터 작업처럼 처리할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 가변 데이터 처리에 대한 고정 하위 세트 길이를 정의할 수 있습니다.

VDP 및 빠른 문서 병합 작업에도 기록 길이 정의 옵션을 사용할 수 있습니다.

Fiery Server 의 VDP 기능

Fiery Server 의 가변 데이터 지원 기능(예: Fiery Impose 와 혼합 용지)을 사용하여 사용자 지정 레이아웃을 생성하고 다양한 용지 및 마감 옵션을 가변 데이터 작업에 적용할 수 있습니다.

또한 VDP 리소스를 사용하여 가변 데이터 작업의 재사용 가능 개체를 관리할 수도 있습니다.

VDP 임포지션과 Fiery Impose

Fiery Server 는 다양한 VDP 언어에 대해 Fiery Impose 의 VDP 임포지션과 호환됩니다.

- FreeForm 및 FreeForm 2 가변 데이터 작업
- PPML
- Creo VPS
- Xerox VIPP
- PDF/VT
- 기록 길이 정의를 선택했을 때 PS 및 PDF 파일

VDP 임포지션과 Hot Folders

가변 데이터 작업을 Fiery Server 로 제출할 때 Hot Folders 를 사용하여 가변 데이터 작업을 임포지션할 수 있습니다. Hot Folders 응용 프로그램에서 특정 Hot Folder 에 대한 적절한 VDP 임포지션 템플릿을 설정해야 합니다.

VDP 와 혼합 용지

모든 VDP 작업에 혼합 용지 설정을 적용할 수 있습니다. 혼합 용지 설정을 사용할 때 Fiery Server 는 각 가변 데이터 기록을 별도 작업으로 인식합니다. 임포지션하지 않은 VDP 작업의 경우, Fiery 서버는 모든 VDP 작업의 기록에 혼합 용지 설정을 적용합니다.

VDP 리소스

재사용 가능 개체는 가변 요소가 포함된 가변 데이터 작업을 위해 Fiery Server 로 다운로드해야 하는 필수 이미지입니다. 이러한 재사용 가능 개체는 Fiery Server 에 저장되고 그룹으로 숨겨집니다.

Command WorkStation 에서 사용할 수 있는 VDP 리소스 기능은 재사용 가능한 개체 목록을 나타내므로 개체를 삭제하거나 향후 가변 데이터 작업을 위해 남겨둘 수 있습니다. VDP 리소스는 다음 VDP 언어와 호환됩니다.

- FreeForm
- PPML
- Creo VPS
- Xerox VIPP
- PDF/VT

FreeForm 을 사용하여 가변 데이터 문서 인쇄

FreeForm 기술을 통해 인쇄 옵션을 사용하여 마스터 문서를 정의하고 Fiery Server 로 전송되는 가변 데이터 작업에 해당 문서를 할당할 수 있습니다.

FreeForm VDP 는 작업의 마스터 요소 데이터를 Fiery Server 로 전송하고 가변 요소 데이터와 별개로 이를 래스터화합니다. 마스터 요소 데이터는 Fiery Server 에 래스터화된 형태의 FreeForm 마스터로 저장되며, 필요할 때 여러 가변 요소 데이터 세트와 함께 사용할 수 있습니다. FreeForm 마스터 작업은 사전 처리되어 Fiery Server 에 저장됨에 따라 가변 요소 데이터만 처리하면 되므로 작업의 총 처리 시간이 감축됩니다.

일상적으로 다른 데이터와 결합되는 고정 요소 데이터에 대해 FreeForm 마스터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 편지지 템플릿을 FreeForm 마스터로 저장하고 다양한 편지 내용(가변 요소 데이터)에 사용할 수 있습니다.

FreeForm 에서는 모든 응용 프로그램이나 다른 응용 프로그램, 컴퓨터 플랫폼을 사용하여 마스터 및 가변 문서를 생성할 수 있습니다. 마스터 문서를 생성하려면 페이지 레이아웃 또는 그래픽 응용 프로그램을 사용합니다. 가변 문서를 생성하려면 메일 병합 기능이 있는 워드 프로세싱 응용 프로그램, 스크립팅을 지원하는 페이지 레이아웃 응용 프로그램 또는 데이터베이스 응용 프로그램을 사용합니다.

마스터 생성 및 마스터 사용 인쇄 옵션으로 FreeForm 기능을 제어할 수 있습니다. 작업을 전송할 때 프린터 드라이버에서 이러한 옵션을 직접 설정하거나, 운영자에게 Command WorkStation 에서 작업 우선적으로 해당 옵션을 설정하도록 요청합니다. 처리된 마스터 문서는 Command WorkStation 의 장치 센터에 있는 VDP 리소스에 나타납니다. Fiery Server 에 저장된 모든 FreeForm 마스터도 Command WorkStation 을 통해 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

FreeForm 으로 가변 데이터 작업을 인쇄할 때, 마스터 문서를 생성하고 가변 문서를 생성한 다음 마지막으로 FreeForm 을 사용하여 마스터 파일과 가변 파일을 결합합니다.


지원되는 가변 데이터 언어 및 기능에 대한 자세한 정보는 [인쇄]를 참조하십시오.

가능한 마스터 문서 구조

마스터 문서에 여러 페이지가 포함될 수 있습니다. 가변 문서를 인쇄하고 여러 페이지가 포함된 FreeForm 마스터를 지정하는 경우, 마스터 페이지가 가변 페이지와 순환 방식으로 결합됩니다.

예를 들어 2 페이지 마스터를 사용할 경우, 가변 문서의 1, 2 페이지가 마스터 문서의 1, 2 페이지와 결합됩니다. 계속해서 가변 문서의 3, 4 페이지가 마스터 문서의 1, 2 페이지에 결합됩니다. 이러한 결합 방식이 가변 문서의 각 후속 페이지 세트에 대해 계속됩니다.

그림 1: 2 페이지 마스터를 사용하여 결합된 문서

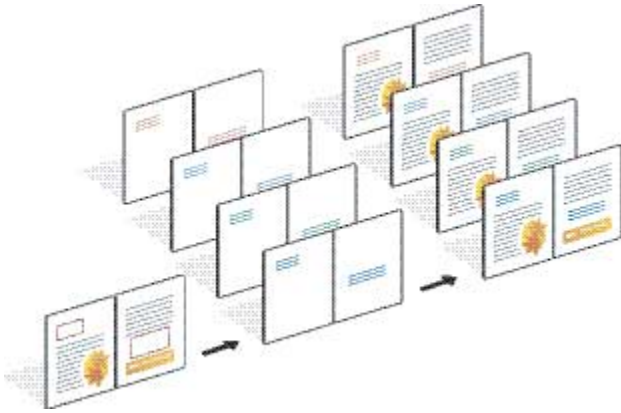

VDP 작업 인쇄 지침

이 섹션에서는 가변 데이터 작업을 올바르게 인쇄하기 위한 몇 가지 권장 사항을 제공합니다.


- 관리자나 운영자에게 FreeForm 마스터 번호를 할당하는 방법을 문의하십시오.
- 동일한 작업에 마스터 사용 옵션과 마스터 생성 옵션을 지정할 수 없습니다.
- 단일 페이지 FreeForm 마스터는 단면 출력으로 제한됩니다. 단일 페이지 FreeForm 마스터를 양면으로 인쇄할 수 없습니다.
- 가변 인쇄 작업을 직접 연결로 전송하지 마십시오. 가변 데이터 작업을 직접 연결로 전송하면 작업이 처리되지 않습니다.
- 메모 및 지침 필드를 사용하여 작업에 대한 지침을 운영자에게 전달합니다.
- 설명이 포함된 고유한 이름을 작업에 할당합니다. 단, 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.
 - 마스터 생성 및 마스터 사용 옵션에는 |, /, W, *,?, ", ', `;, <, >, 또는 특수 제어 문자를 사용할 수 없습니다.
 - FreeForm 2 마스터 이름은 "form" 또는 "formU"로 시작할 수 없습니다.
 - FreeForm 2 마스터 이름의 문자 길이는 64 자를 초과할 수 없습니다.
- FreeForm 을 사용할 때 다음과 같은 제한 사항을 고려하십시오.
 - 마스터 파일과 가변 파일은 동일한 용지 크기 및 방향 설정을 사용해야 합니다. 혼합 용지를 적용할 때에도 각 작업은 단일 용지 크기로 제한해야 합니다.
 - 가변 데이터 파일의 마감 옵션과 용지 트레이가 마스터 작업 설정에 선택된 것과 다른 경우, 전자가 마스터 작업 설정보다 우선시됩니다.
 - FreeForm 만이 마스터 생성 및 마스터 사용 설정을 지원합니다.
- 임포징된 작업(.dbp)을 FreeForm 작업 유형에 대한 마스터로 지정할 수 없습니다.
- FreeForm 및 FreeForm 2 에 대한 가변 데이터 파일만 임포징해야 합니다.
- FreeForm 2 작업에는 VDP 임포지션 및 기록 기준 마감에 사용하기 위해 응용 프로그램에 의해 생성된 기록 경계 설정이 필요합니다.

FreeForm 과 사용할 마스터 문서 생성

FreeForm 을 사용하기 전에 개별 요소를 위한 공간을 확보하여 결합된 문서의 레이아웃이 될 마스터 문서와 가변 문서를 생성해야 합니다.

- 1 선택하는 응용 프로그램에서 마스터 레이아웃을 지정합니다.
- 2 가변 요소를 위한 공간을 남겨두면서 마스터 요소(바뀌지 않는 텍스트 및 그래픽)를 하나 이상의 페이지에 정렬합니다.

그림 2: 마스터 문서

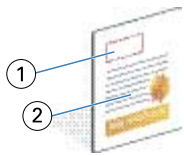

- 1 가변 요소를 위한 공간
- 2 바뀌지 않는 마스터 요소

- 3 파일을 저장합니다.

FreeForm 과 사용할 가변 문서 생성


가변 문서를 생성하려면 메일 병합 기능을 제공하는 데스크탑 출판 응용 프로그램, 데이터베이스 응용 프로그램 또는 스크립팅을 지원하는 페이지 레이아웃 응용 프로그램이 필요합니다.

응용 프로그램은 목록 또는 데이터베이스로부터 정보를 얻어 마스터 정보를 허용하도록 설계된 기존 문서에 해당 정보를 병합합니다. 각 응용 프로그램에는 이 기능을 위한 서로 다른 컨트롤이 있습니다.

- 1 지원되는 응용 프로그램에서 마스터 문서의 레이아웃을 따르는 가변 문서를 생성합니다.
- 2 문서의 해당 위치에 가변 정보를 추가합니다.

참고: 가변 문서에는 마스터 페이지 문서와 동일한 수의 페이지가 있어야 합니다. 예를 들어 마스터 문서의 기록 길이가 4 페이지인 경우 모든 가변 문서의 기록 길이는 4 페이지여야 합니다. 필요한 경우 향상된 FreeForm 을 사용하여 가변 문서의 마지막 기록에 빈 페이지를 추가할 수 있습니다.

그림 3: 가변 문서

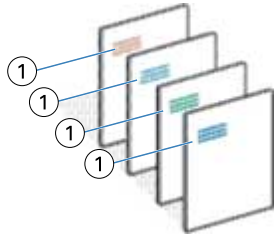

1 가변 요소

3 파일을 저장합니다.

FreeForm 마스터와 가변 문서 결합

Fiery Server 는 이전에 처리된 FreeForm 마스터와 가변 문서의 래스터 데이터를 결합하여 새 래스터 데이터 파일을 생성합니다.

가변 문서를 Fiery Server 로 인쇄할 때 마스터 사용 인쇄 옵션으로 마스터 문서에서 생성된 FreeForm 마스터를 지정합니다. 마스터 문서를 전송할 때 FreeForm 마스터 번호를 설정하거나 운영자가 지정하는 번호를 사용할 수 있습니다.

1 생성한 마스터 파일을 Fiery Server 로 인쇄합니다 (마스터 생성 인쇄 옵션을 FreeForm 마스터 번호 중 하나로 설정함).

참고: 또한 마스터 생성 옵션을 없음으로 설정하고 Command WorkStation 의 대체값을 사용하여 이 작업에서 FreeForm 마스터를 생성할 수 있습니다.

2 가변 데이터와 병합하기 전에 확인하기 위해 FreeForm 마스터를 인쇄하려면 파일이 Fiery Server 로 전송된 후 마스터 인쇄 기능을 활성화합니다.

3 마스터 사용 인쇄 옵션을 해당 FreeForm 마스터 번호로 설정한 상태로 생성한 가변 문서를 Fiery Server 로 인쇄합니다.

4 원하는 경우 다음 중 한 가지 방법으로 작업 미리 보기를 수행합니다.

- 마스터 페이지를 미리 보려면 프린터 드라이버에서 마스터 미리 보기를 클릭하여 마스터 페이지의 저해상도 이미지를 생성합니다.
- 작업을 인쇄하기 전에 미리 보기에서 작업을 확인하려면 작업을 처리 및 대기합니다.

그림 4: 결합된 문서



Windows 프린터 드라이버에서 마스터 문서 미리 보기

마스터 문서를 생성한 후, Windows 프린터 드라이버에서 미리 보고 FreeForm 을 사용하여 인쇄할 때 마스터 문서를 편리하게 선택할 수 있습니다.

마스터 생성 및 마스터 사용 옵션에 FreeForm 마스터 번호와 이름이 나타납니다.

- 1 응용 프로그램에서 인쇄를 선택합니다.
- 2 프린터로 Fiery Server 를 선택하고 속성을 클릭합니다.
- 3 Fiery 인쇄 탭을 클릭합니다.
- 4 VDP 아이콘을 클릭합니다.
- 5 업데이트를 클릭하여 Fiery Server 에서 FreeForm 마스터 이름 목록을 검색합니다.

참고: FreeForm 마스터 이름 목록을 검색하려면 양방향 통신을 활성화해야 합니다.

- 6 마스터 사용 옵션에서 미리 보려는 마스터 문서를 선택하고 마스터 미리 보기를 클릭합니다.

향상된 FreeForm 으로 마스터 파일과 가변 파일 매핑

향상된 FreeForm 를 사용하면 마스터 및 가변 파일을 사용자 정의 순서로 매핑할 수 있으므로 원하는 병합 출력을 얻기 위해 빈 페이지를 추가할 필요가 없습니다. (FreeForm 에는 항상 고정된 페이지 순서가 있음)

마스터의 페이지를 가변 문서의 페이지에 매핑할 수 있습니다. 마스터는 최종 문서보다 많은 수의 페이지를 포함할 수 있습니다. 또한 가변 문서의 기록 길이와 마스터의 총 페이지 수가 일치할 필요는 없습니다.

- 1 FreeForm 작업을 선택하고 동작 > 속성을 선택합니다.
- 2 작업 속성에서 VDP 탭을 클릭합니다.
- 3 마스터 사용에서 FreeForm 마스터를 선택합니다.

참고: FreeForm 마스터를 선택할 때 작업에 사용되는 마스터 페이지 수를 알고 있어야 합니다.

- 4 향상된 FreeForm 활성화를 선택하고 매핑 정의를 클릭합니다.
- 5 기록별 가변 페이지에 작업의 기록당 페이지 수를 입력합니다.
- 6 마스터 페이지를 미리 보려면 미리보기 마스터를 클릭합니다.
- 7 마감할 기록별 총 페이지에 작업의 모든 마스터 및 가변이 병합된 후의 기록 길이를 입력한 다음 계속을 클릭합니다.
- 8 가변 페이지 열의 각 페이지를 마스터 페이지 열의 마스터 페이지에 매핑합니다.
- 9 가변 페이지에 할당되지 않은 마스터 페이지의 경우, 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 페이지의 순서를 정렬합니다.

FreeForm 2 로 가변 데이터 문서 인쇄

FreeForm 2 는 FreeForm 의 기능을 확장합니다. FreeForm 2 를 지원하는 타사 인쇄 응용 프로그램과 FreeForm 을 사용하여 여러 페이지의 마스터를 생성함으로써 문서의 맞춤형 조정과 사용자 지정과 더 구체적으로 수행할 수 있습니다.

다른 응용 프로그램에서 생성된 마스터를 사용한 다음, FreeForm 2 를 지원하는 타사 응용 프로그램을 사용하여 디자인과 데이터베이스 정보를 결합할 수 있습니다.

FreeForm 2 와 타사 VDP 응용 프로그램을 사용하여 개별 마스터 페이지에 대한 규칙을 결정하는 페이지 조건을 지정할 수 있습니다. 각 마스터 페이지에서 "if" 및 "then" 문으로 설명되는 이러한 규칙을 통해 마스터 파일 내 페이지를 건너뛰거나 인쇄할 수 있습니다.

또한 FreeForm 2 에서는 해당 가변 데이터 작업이 성공적으로 처리 및 인쇄된 후 Fiery Server 에서 지정한 FreeForm 마스터를 삭제할 수도 있습니다. FreeForm 마스터 지우기를 지원하는 타사 응용 프로그램에서 이 기능을 설정할 수 있습니다.

- 1 FreeForm 2 를 지원하는 타사 VDP 응용 프로그램에서 가변 문서를 엽니다.
- 2 가변 문서를 전송할 때 FreeForm 2 를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

다른 VDP 파일 인쇄

타사 VDP 응용 프로그램을 사용하여 작업의 마스터 및 가변 요소를 설계한 다음 호환되는 파일 형식을 사용하여 응용 프로그램에서 Fiery Server 로 작업을 인쇄할 수 있습니다.

Fiery Server 는 여러 VDP 언어와 호환됩니다. [Fiery Server 에 대해 호환 가능한 VDP 언어\(7 페이지\)](#)의 내용을 참조하십시오.

Command WorkStation 을 사용하여 VDP 파일 가져오기

Command WorkStation 을 사용하여 VDP 파일을 가져올 수 있습니다.

- 1 파일 > 작업 가져오기를 클릭합니다.
- 2 추가를 클릭하고 추가할 파일의 위치로 이동한 다음, 열기를 클릭합니다.
- 3 다음을 사용하여 가져오기에서 Fiery Server 에 현재 공개된 서버 프리셋 및 가상 프린터 목록에서 선택합니다.
- 4 기본 동작에서 파일을 가져올 인쇄 대기열을 선택합니다.
다음을 사용하여 가져오기 옵션으로 가상 프린터를 선택하면 가상 프린터와 관련된 동작이 사용되므로 기본 아이콘이 흐리게 표시됩니다.

참고: 마스터 요소의 재처리 기능을 사용하려면 가변 데이터 작업을 인쇄 또는 보류 대기열로 보내야 합니다. 가변 데이터 작업을 직접 연결로 전송하면 작업이 처리되지 않습니다.

기록 길이 정의를 사용하여 PS 또는 PDF 파일을 VDP 파일로 인쇄

기록 길이 정의를 선택하면 하위 세트 길이를 정의하고 파일에 기록 기준 마감을 활성화할 수 있습니다. Command WorkStation 가 작업 센터에 있는 기록의 수와 기록 당 페이지 수를 보여줍니다.

참고: VDP 및 빠른 문서 병합 작업에도 기록 길이 정의 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 1 PS 또는 PDF 파일을 Command WorkStation 으로 가져온 다음 작업을 선택하고 동작 > 속성을 클릭합니다.
- 2 VDP 탭을 클릭하고 기록 길이 정의 옵션을 선택합니다.
- 3 기록별 페이지에서 고정 마스터 길이(페이지 수)를 지정하여 전체 작업이 아닌 모든 마감을 기록에 적용합니다.

원격 리소스로 가변 데이터 작업 인쇄

파일 검색 경로를 통해 이미지와 글꼴 등의 원격 가변 데이터 리소스를 저장할 공유 위치를 지정할 수 있습니다. Fiery Server 는 지정된 위치에 있는 모든 필요한 리소스에 액세스하고 자동으로 모든 필요한 리소스를 검색합니다.

경로 위치를 알고 있는 경우 작업별로 외부 리소스를 검색할 수도 있습니다. 작업을 인쇄하기 전에 파일 검색 경로를 설정하십시오. 파일 검색 경로에 허용되는 VDP 언어는 다음과 같습니다.

- Creo VPS
- VIPP
- PPML

Fiery Server 의 원격 리소스를 검색하려면 구성에서 원격 네트워크 컴퓨터에 대한 파일 검색 경로를 입력해야 합니다. *[구성 도움말]*을 참조하십시오.

참고: Fiery Server 가 작업에 대한 재사용 가능한 개체를 찾을 수 없는 경우 작업이 처리되지 않습니다. 올바른 파일 검색 경로를 입력했는지 확인하십시오.

- 1 VDP 언어를 지원하는 타사 응용 프로그램을 사용하여 Creo VPS, VIPP 또는 PPML 작업을 Fiery Server 로 제출합니다.
- 2 Command WorkStation 에서 Creo VPS, VIPP 또는 PPML 작업을 선택한 다음, 동작 > 작업 속성을 선택합니다.
- 3 VDP 탭을 클릭하고 파일 검색 경로 위치를 입력합니다.
- 4 Creo VPS, VIPP 또는 PPML 작업을 처리합니다.

가변 데이터 작업 임포징

Fiery Server 에 지원되는 경우 Fiery Impose 를 사용하여 FreeForm 과 FreeForm 2 작업뿐만 아니라 다른 호환되는 가변 데이터 언어를 사용하는 작업을 임포징할 수 있습니다.

가변 데이터 작업을 임포징할 때 단일 기록 임포지션 구성 또는 다중 기록 임포지션 구성을 선택할 수 있습니다.

또는 Hot Folders 를 사용하여 가변 데이터 작업을 임포징할 수도 있습니다.

색인

F

Fiery Impose 기능 8

FreeForm

가변 문서 생성 11

마스터 문서

가변 문서와 결합 11

마스터 문서 생성 11

설명됨 7

인쇄

지침 10

FreeForm 2

설명됨 7, 14

여러 페이지의 마스터 생성 14

인쇄

가변 데이터 문서 14

타사 인쇄 응용 프로그램 사용 14

H

Hot Folders

다음으로 가변 데이터 작업 임포징 8

설명됨 8

P

PDF/VT(Portable Document Format/Variable
Transitional)

Fiery Impose 와 호환성 8

설명됨 7

PPML(Personalized Print Markup Language)

Fiery Impose 와 호환성 8

설명됨 7

V

VDP 리소스 8

VPS(Creo Variable Print Specification)

Fiery Impose 와 호환성 8

설명됨 7